


数字の答えはたった一つ！

オモイ
「理想が答えに…」そんなゲージを使ってください。

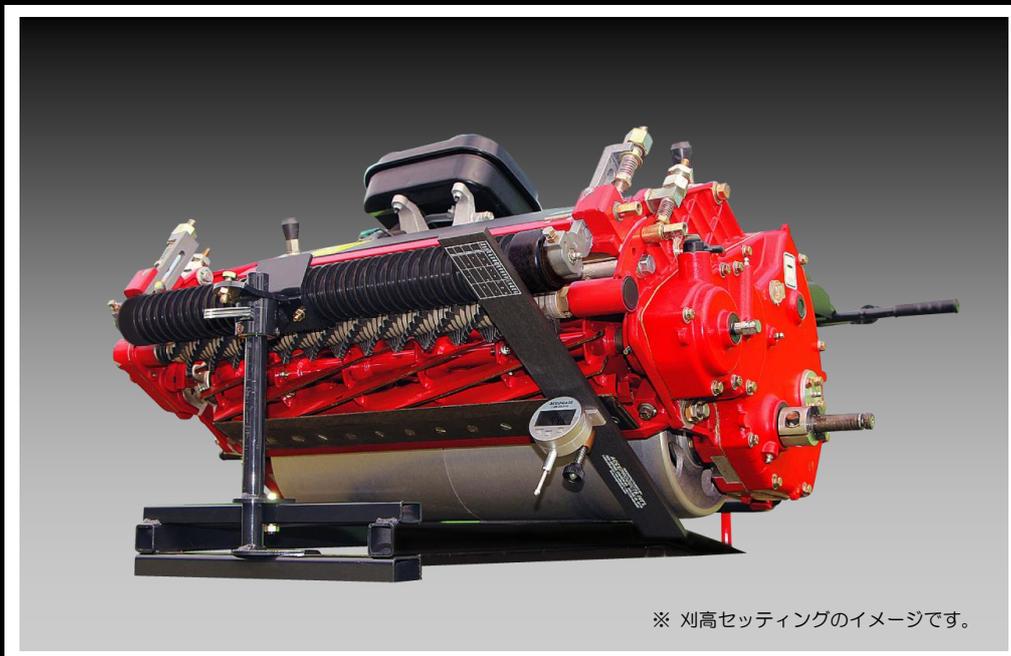

※ 刈高セッティングのイメージです。

パロネスは、ドラム接地状態での刈高セッティングを推奨しています！

グリーンモアにおける刈高セッティングは大変重要です。移動車輪装着状態とドラム接地状態ではセット刈高に誤差が生じ、芝にストレスを与えることも考えられます。そのため、実際の刈り込みに近い状態で刈高セッティングを行うことをお勧めしています。

● セレブなゲージをご紹介します ●

刈高ゲージ

- ◆ デジタル表示のため、セット刈高は数字を読むだけ。
- ◆ インチ/ミリの2通りの表示切替が可能。
- ◆ 目盛は 1/100 ミリ (1/1000 インチ) 刻みのため、シビアな刈高セッティングが可能。
- ◆ 磁石タイプで、ベッドナイフにピッタリとつくため、誰でも同一の刈高セッティングが可能。



部品コード：001-18D-HF1-AC

部品名：デジタル式刈高ゲージ

グルーマーゲージ

- ◆ 目盛は 1/100 ミリ刻みのため、シビアなセッティングが可能。
- ◆ 磁石タイプで、ベッドナイフにピッタリとつくため、誰でも同一のセッティングが可能。
- ◆ グルーマー（サッチング）の刃がインディケーティングブロックに垂直に当たるため、正確にセッティングが可能。



部品コード：007M-HF1-AC

部品名：アナログ式グルーマーゲージ

※本記事事項は予告なしに変更する場合があります。