

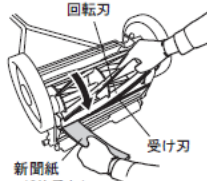
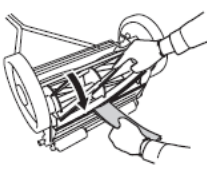
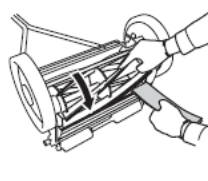
ハンドモア (LM4D) 刃物の調整 (刃合わせ) 方法

刃合わせは、2枚重ね合わせた新聞紙を実際に回転刃を回して切り、きれいに切れる状態に刃合わせすることによって、最良の状態での芝生を刈ることができます。


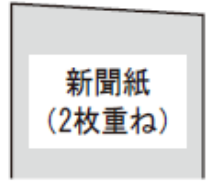

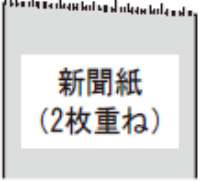

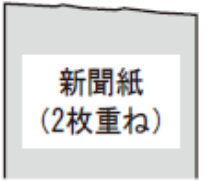


回転刃に手や指が触れるとケガをする恐れがあります。
必ず手袋を着用し、取扱いには十分注意してください。

| | | |
|---|--|--|
| 1 | 刈高調整ツマミを最上位（固定）以外の位置（任意の刈高設定穴）に差し替え、回転刃の固定を解除させてください。 | |
| 2 | 本体全体を後方向へ静かに倒してください。 | |
| 3 | 左右のタイヤを持ち、タイヤが真上に位置するように本体部のみを起こしてください。 | |
| 4 | ハンドル部にオモリ等を置いて、動かないようにしっかりと安定させてください。 | |
| 5 | 短冊形に切った新聞紙を2枚重ね合わせ、受け刃と回転刃の間に入れて、回転刃を手で回し、新聞紙を切って、各部の刃合わせ状態を確認してください。 必ず左・中央・右部の3か所で確認してください。 | |
| 6 | 刃合わせ状態を確認後、刃合わせが「キツイ」または「ユルイ」場合は、受け刃調節ツマミを少量ずつ回しながら調整してください。 「キツイ」→「ユルム」の方向に回す。 「ユルイ」→「シマル」の方向に回す。 | |

| | | |
|---|---|--|
| 7 | <p>回転刃の左・中央・右部の全部分で、新聞紙がきれいに切れるまで繰り返し調整をしてください。</p> | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>〈刃の左部〉</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>〈刃の中央部〉</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>〈刃の右部〉</p>  </div> </div> |
|---|---|--|

【参考】

| | | | |
|----------------------|--|---|---|
| <p>切断後の新聞紙の状態と症状</p> | <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> ・新聞紙がスパツときれいに切れた | <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> ・新聞紙が折れて切れない ・新聞紙は切れたが、切った面が繊維が毛羽立ったような状態になる | <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> ・刃合わせがキツくて新聞紙が切りにくい ・力を入れて回転刃を回さないと新聞紙が切れない ・新聞紙を切ろうとしても刃が重くて動かない |
| | <p>刃の状態</p> | <p>良い</p> | <p>ユルイ</p> |