






ローン・スーパ－36”(582 71 99-01) 取扱説明書















スーパ－をご使用になる前にこの取扱説明書を注意深くお読みいただき
内容を必ずご確認ください。





梱包内容

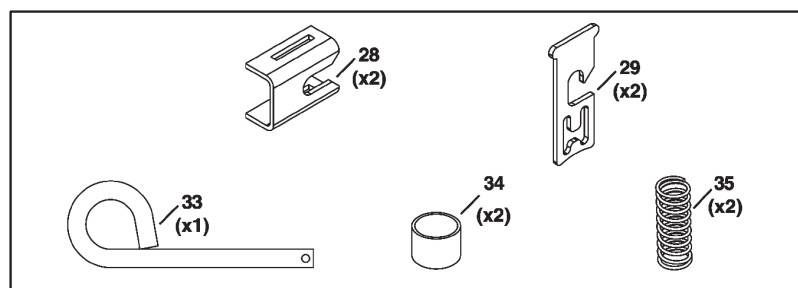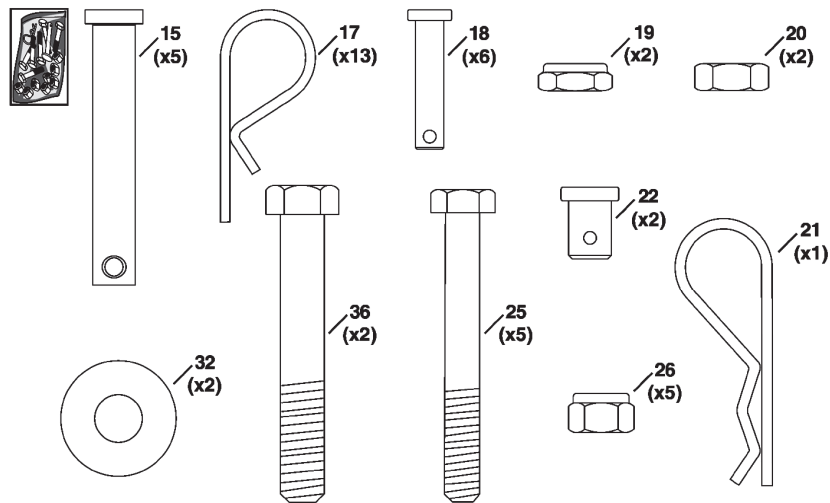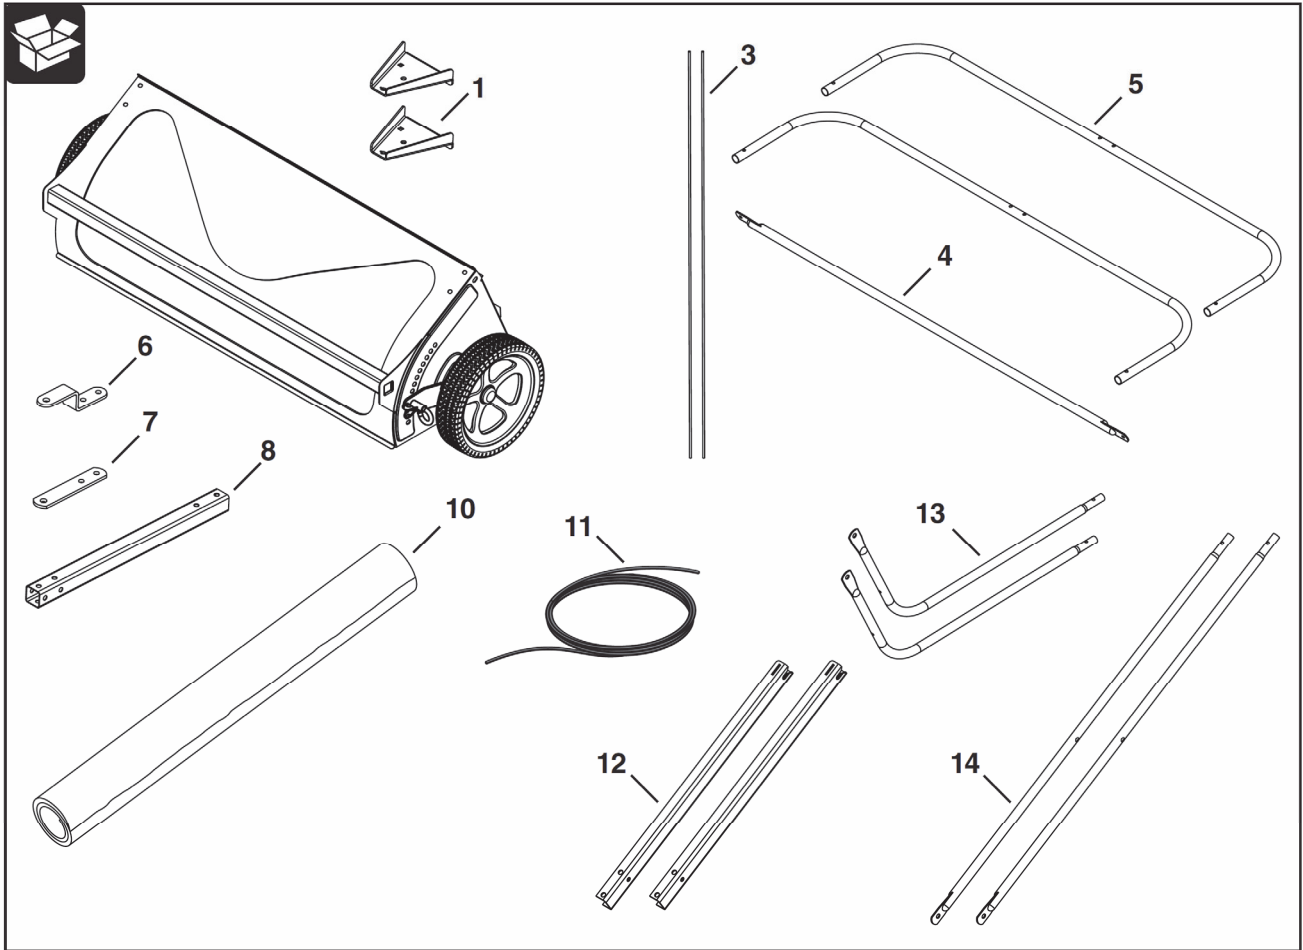


組立て

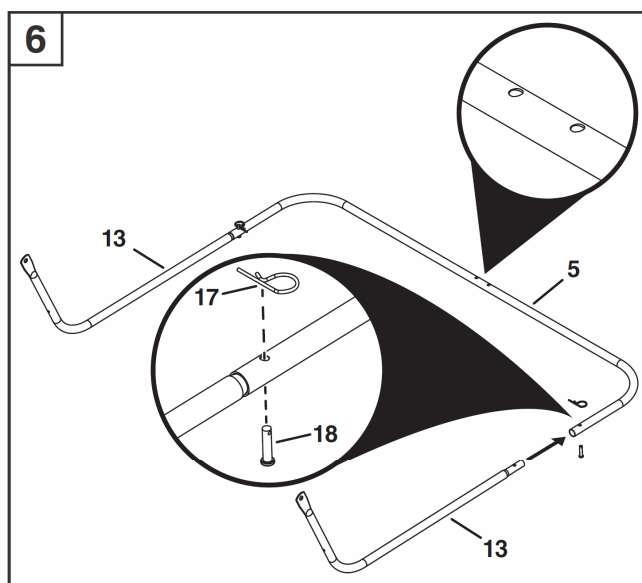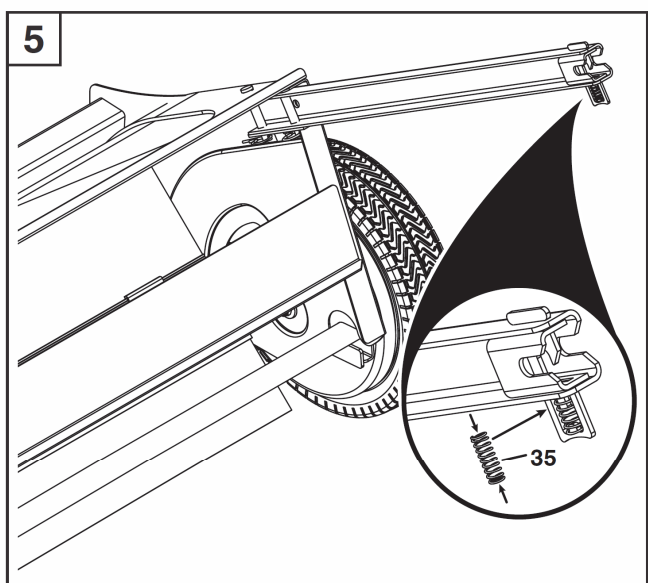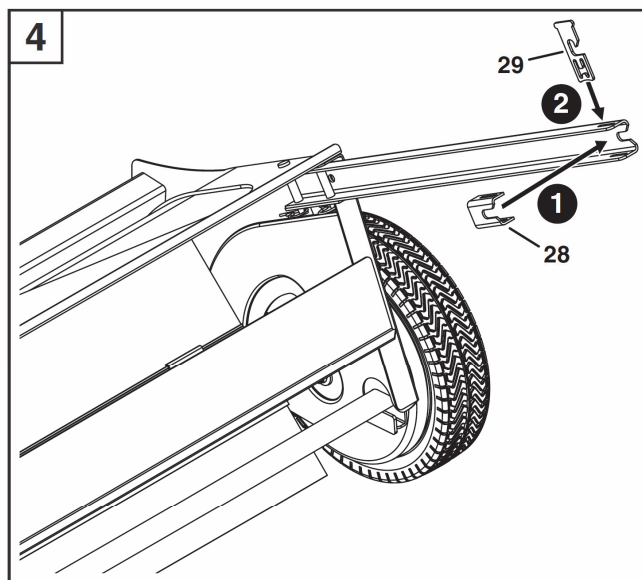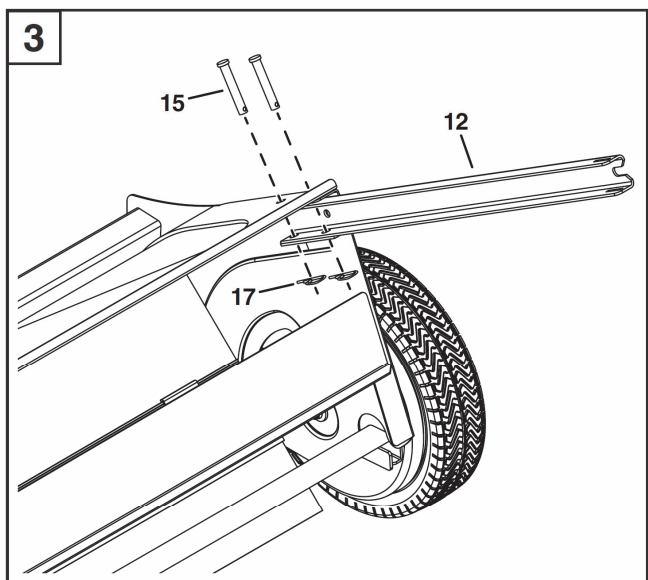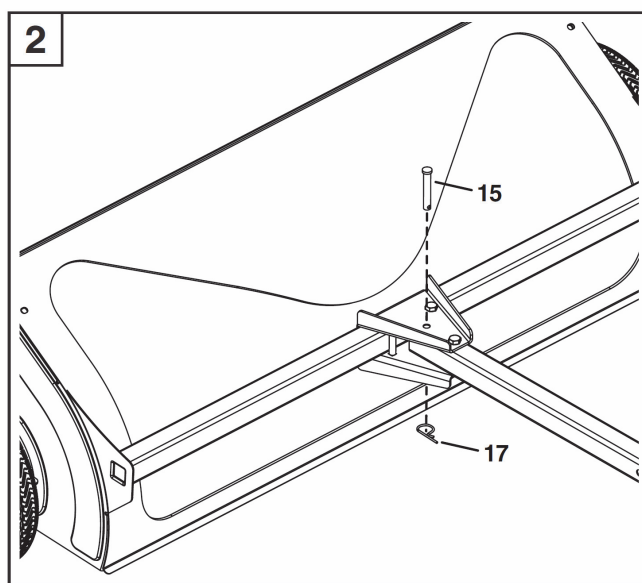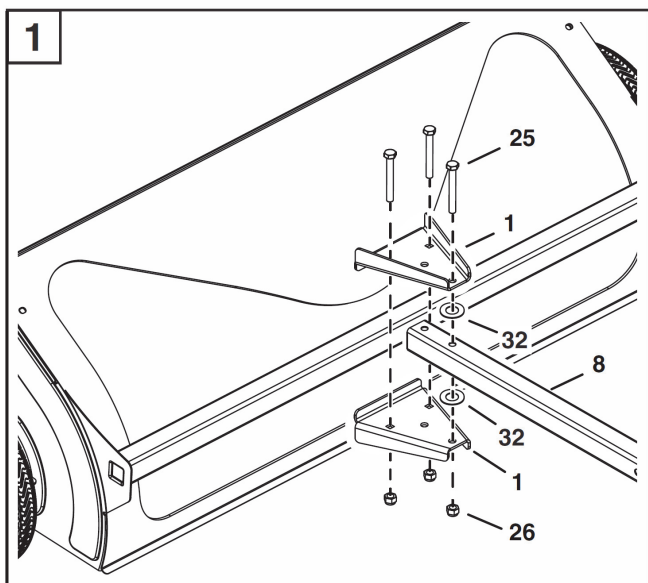

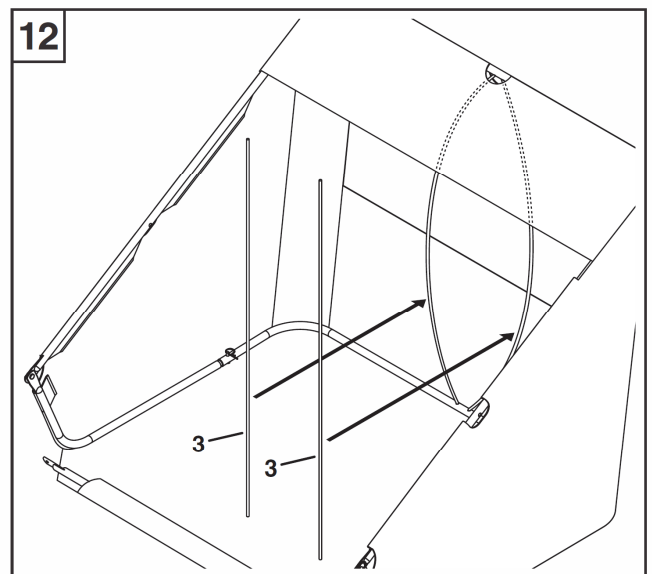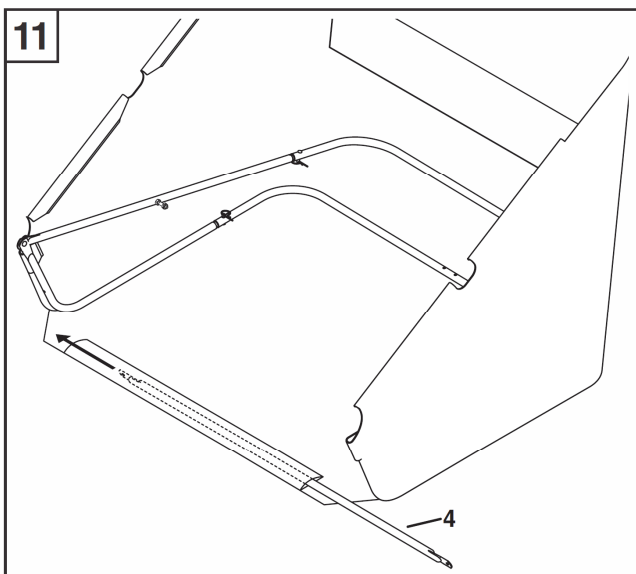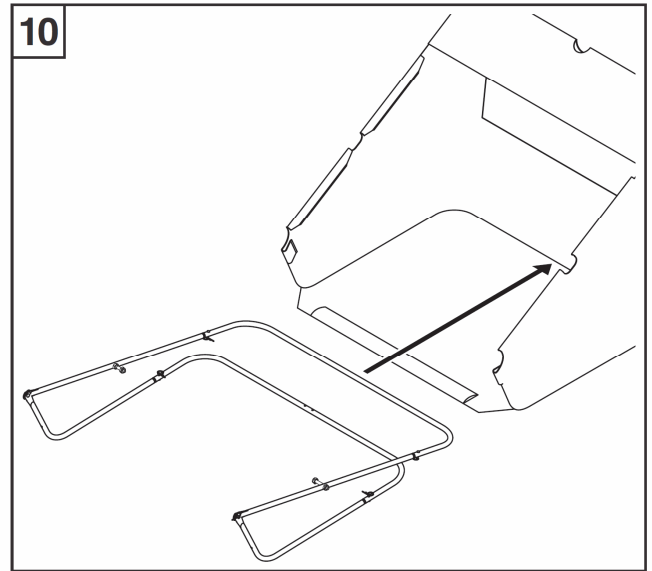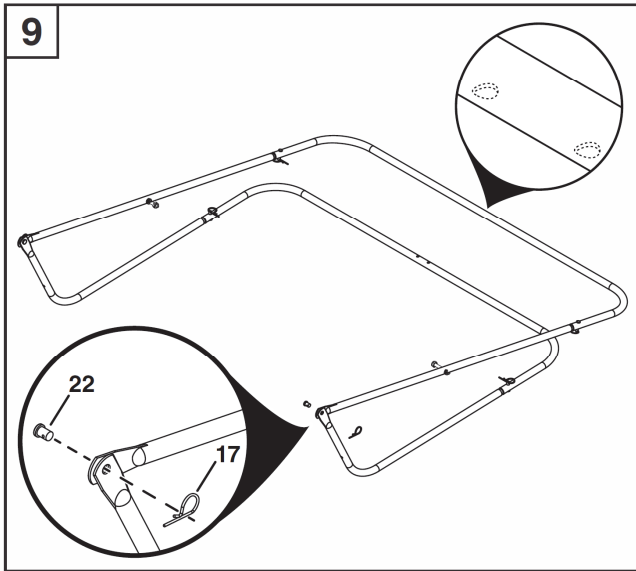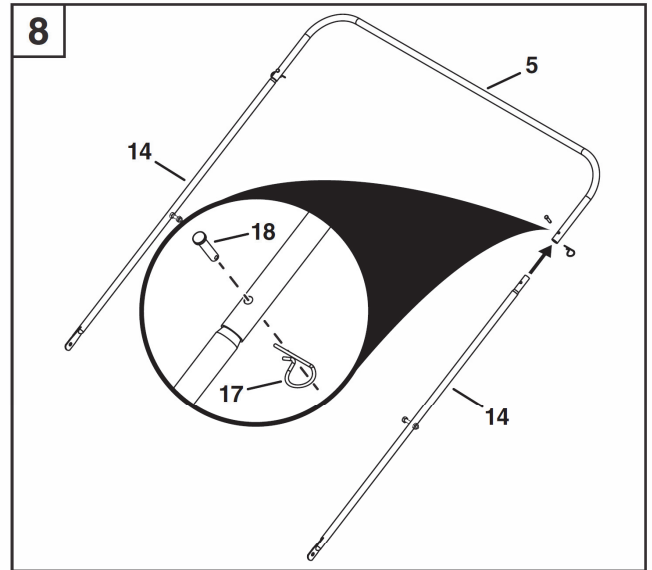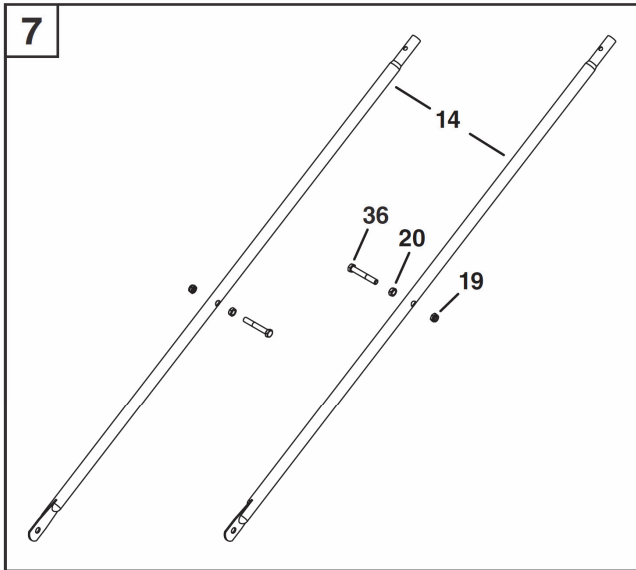


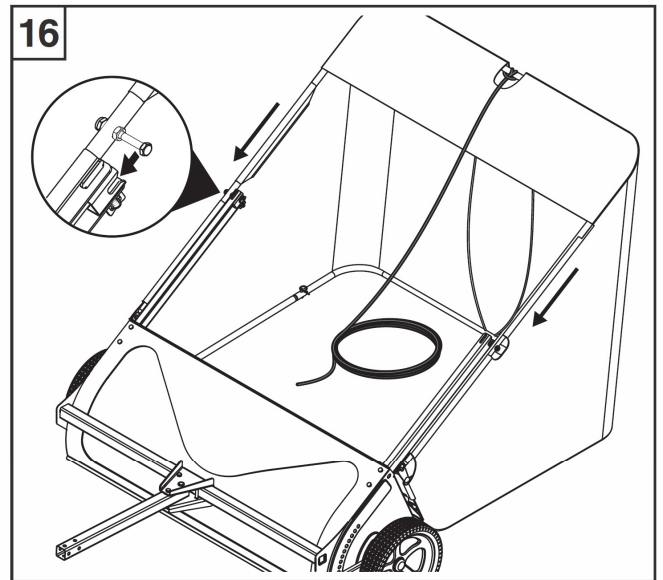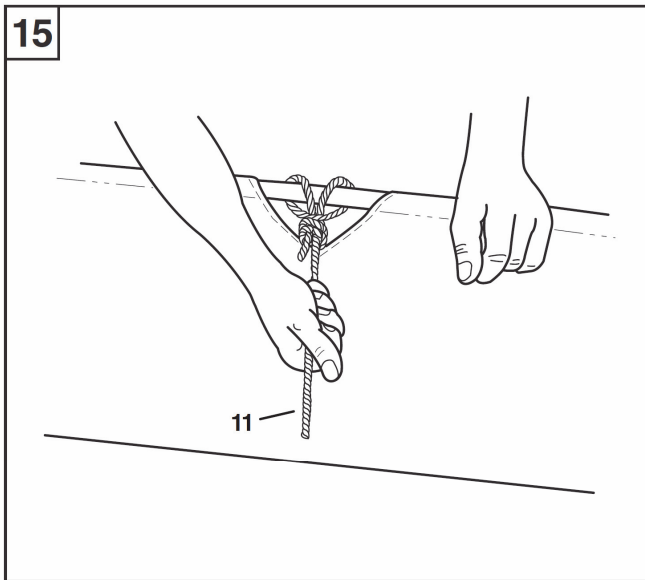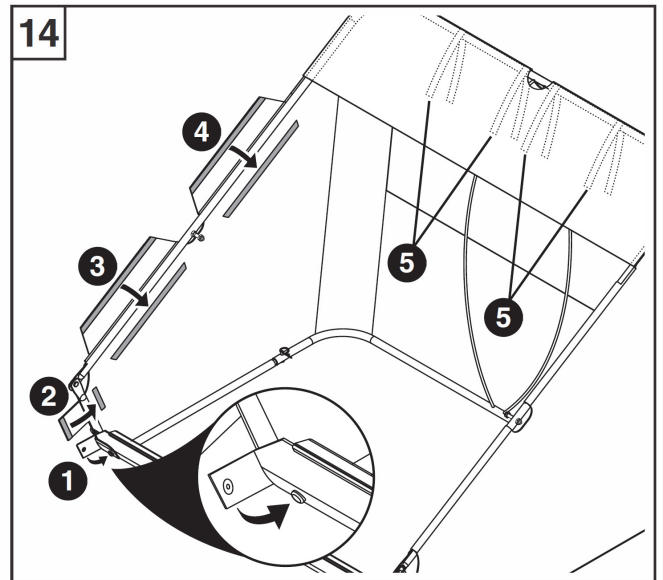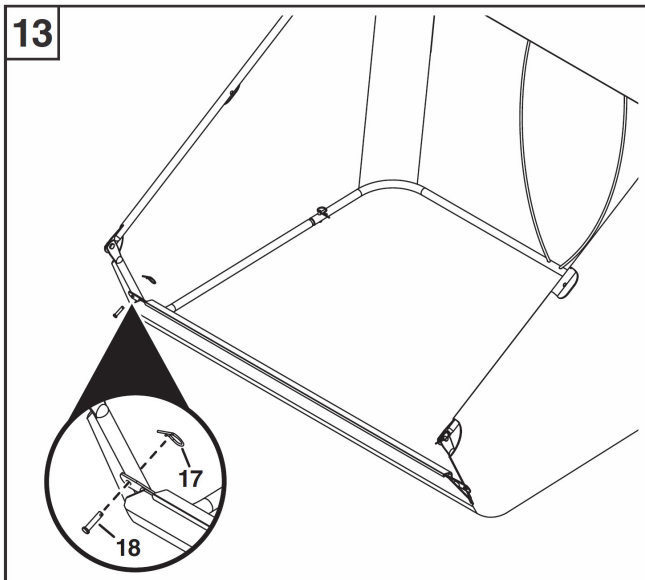



取付け

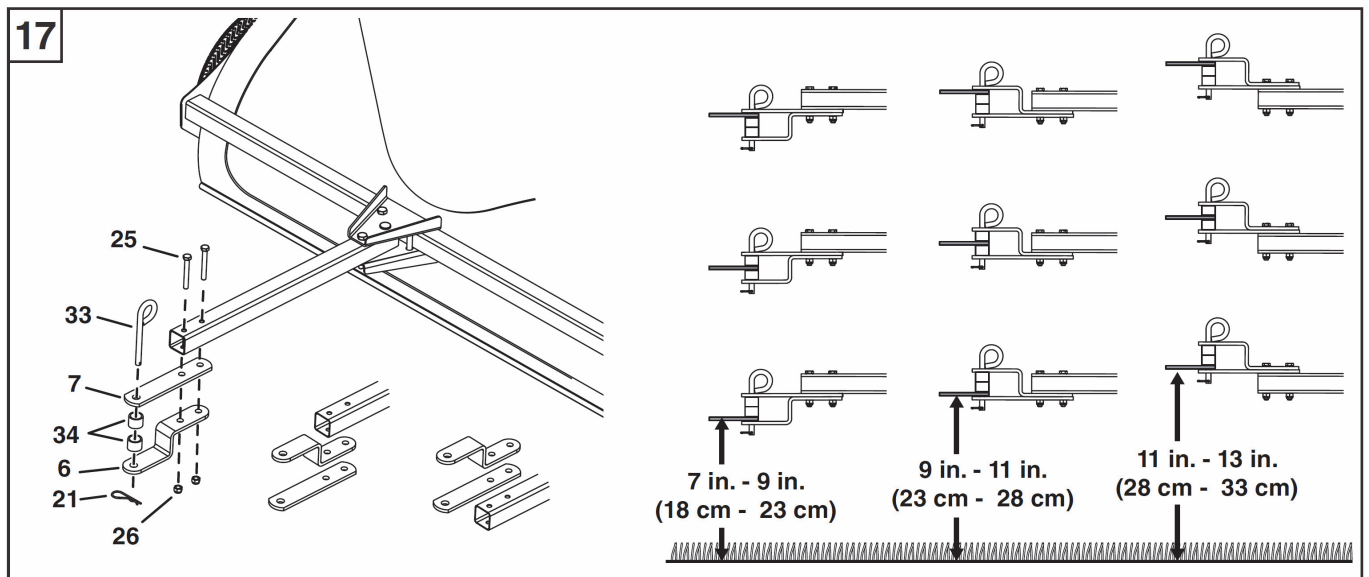

ブラシの高さ調整

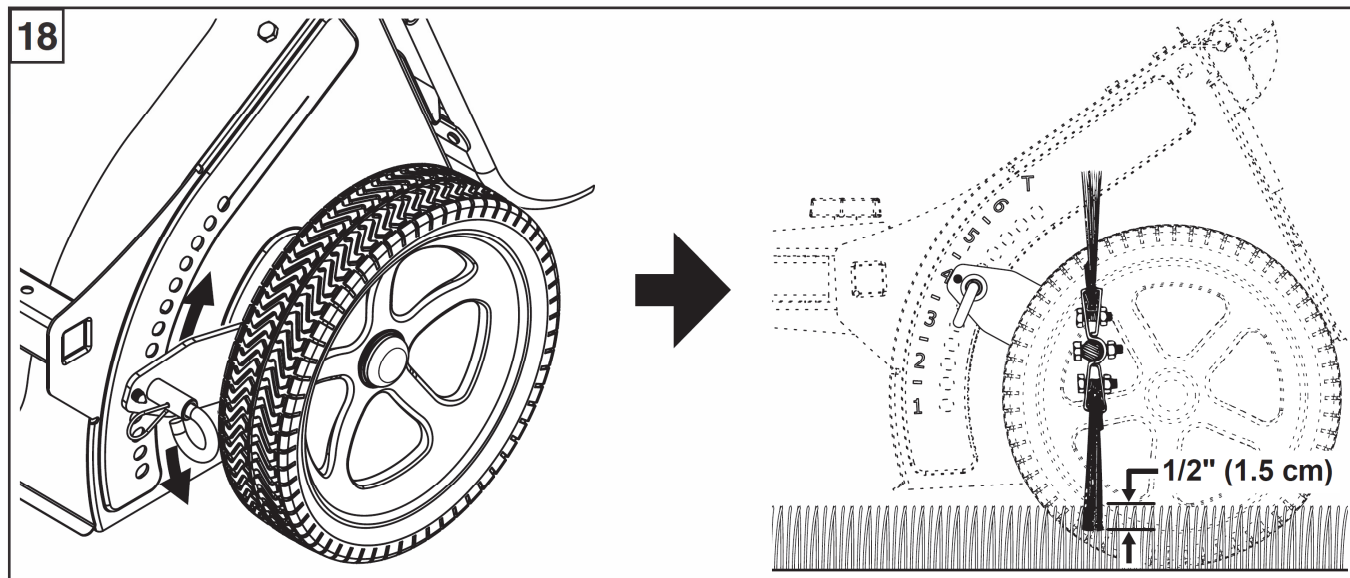

メンテナンスとサービス

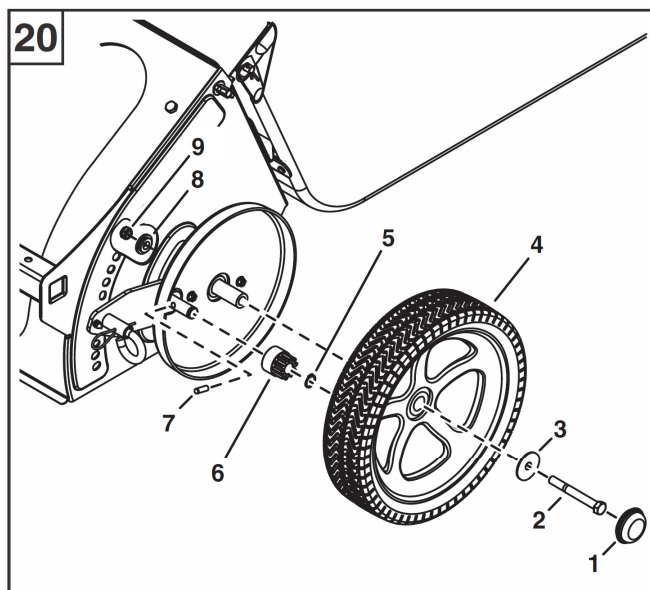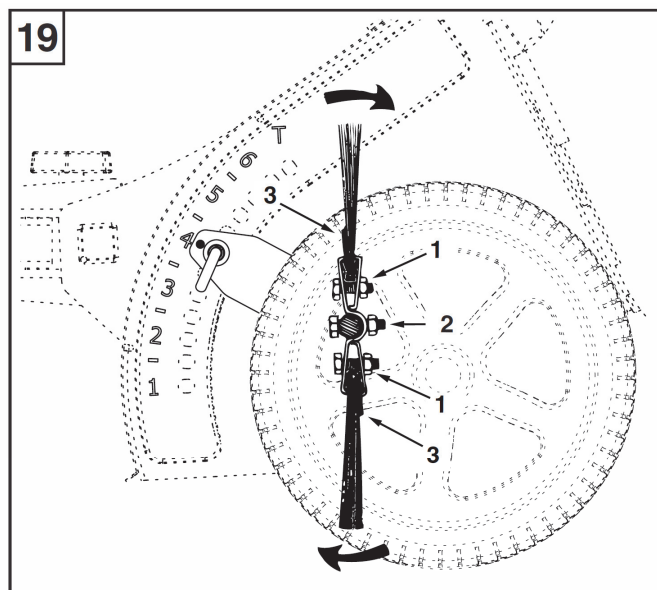

安全について

このスーパースターを使用する前に牽引車と本機の取扱説明書をよくお読みいただき、取り扱い方法を理解してください。また、他の人がスーパースターを使用する際は、必ず取り扱い方法を説明してください。

操作上の注意



傷害と損傷の危険性

- 子供に本機を使用させないでください。
- スーパースターの上に乗らないでください
- 作業するときは、必ず作業靴等を着用してください。
- ブラシに異物が付着した状態でスーパースターを操作しないでください。牽引車のエンジンを停止して異物を除去し、本機に損傷がないことを確認してください。また、損傷している場合は必ず修理してください



転倒の危険性

- 牽引車の積載量を確認し、本機のホッパーバッグには積載量に適した量の草および芝を集草してください。
- 動き始める際は、スーパースターのバランスを保持して転倒しないよう注意してください。
- 10度以上の斜面では作業しないでください。
- 集草スピードは10km/h 以下にしてください。
- ゆっくり注意深く運転してください。牽引車のブレーキ性能や安定性はスーパースターと積載物の荷重によって大きく影響されます。集草する際は安全に牽引および停止ができる能力を見極めてください。



火災の危険性

- 火元近くで集草や排出を行わないでください。熱によりブラシ、ホッパーバッグおよび集積物が燃える恐れがあります。
- 自然発火を防止するため、スーパースターを格納する前に必ずホッパーバッグを空にしてください。

スーパースターの取付け

図 17 参照

- 牽引車とスーパースターを平らな場所に駐車します。
- スーパースターの牽引棒(8)を牽引車のヒッチに取り付けます。
- 牽引棒(8)が地面と水平になっていることを確認してください。

ブラシの高さ調整

図 18 参照

ブラシ先端が草の中に15mm程入る穴位置にロックピン(2)をセットして、ブラシの高さを調整してください。15mmを目安にすると効率よく集草できます。

排出方法

- 牽引車を止めて、エンジンを停止します。
- ホッパーローブ(11)を引っ張ることにより、ホッパーバッグ(10)の中の芝や草を簡単に排出できます。

オフセットヒッチの使用

- 牽引棒(8)のブラケット(1)を緩めます。
- 牽引棒(8)をスーパースターハウジング(37)の左端または右端にスライドさせます。
- ブラケット(1)を締めます。

集草停止機能の使用

舗装エリアなど集草しない場所を移動する際は、次のようにしてください。

- ホッパーバッグを空にします。(上記の「排出方法」を参照)。
- ブラシ高さ調整用のロックピン(2)を「T」マークの穴にセットします。(図 18 参照)
- 移動は10km/h 以下で走行してください。

* 上記説明文中の()内数字はリペアパーツリストの部品を示しています。

メンテナンス

図 20 参照 *文中の()内数字は図 20 中の部品を示しています。

シーズンに一回ホイールベアリングに潤滑油を塗ります。ハブキャップを取り外し、軽油を数滴塗布します。

使用の始めと終わりにブラシアクスルに潤滑油を塗ります。

ドライブギアは2年ごとに清掃し、グリースを塗布します。ハブキャップ(1)、ボルト(2)、ワッシャー(3)、ホイール(4)、ステップ Spacer(8)、ナット(9)を取り外します。

サービス

ブラシの交換

図 19 参照 *文中の()内数字は図 19 中の部品を示しています。

- ホッパーバッグを外します。
シングルブラシリテーナのボルトとナット(1)を緩めます。
ダブルブラシリテーナ(2)は緩めないでください。
- ブラシ折返し部の位置(3)を確認します。ブラシを外側へずらしてリテーナから取外してください。
- 新品のブラシを取外しの逆手順で取付けます。取付ける際、ブラシ折返し部が前と同じ位置(3)になっていることを確認してください。

ラチェットギヤと駆動ピンの点検/給脂

図 20 参照 *文中の()内数字は図 20 中の部品を示しています。

重要:

右側、左側の部品を混合しないために両車輪を同時に取り外さないでください。取り外しの際、ワッシャーやスナップリングの位置をマークしてください。


- ハブキャップ(1)、ボルト(2)、ワッシャー(3)ホイール(4)およびナット(9)を取外します。
- スナップリング(5)を外し、ラチェットギヤ(6)と駆動ピン(7)を取外します。ギヤとシャフトの摩耗を点検し、きれいに清掃します。
- ラチェットギヤ(6)とドライブピン(7)を取り付けます。ピンはシャフトで自由に動く必要があります。
- シャフトに軽く油を塗り、ラチェットギヤ(6)にグリースを満たしてください。
- ホイール上のブラシアクスルと歯を軽くグリースします。
- ハブキャップ(1)、ボルト(2)、ワッシャー(3)、ホイール(4)、ステップ Spacer(8)、ナット(9)を取り付けます。

注意:

ブラシは前進方向のみ回転します。ブラシが前進と後進の両方回転する場合、駆動ピン(7)がラチェットギヤ(6)の中で引っ掛かっている可能性があります。分解して、駆動ピン(7)が自由に動くようにしてください。

リペアパーツリスト

582 71 99-01

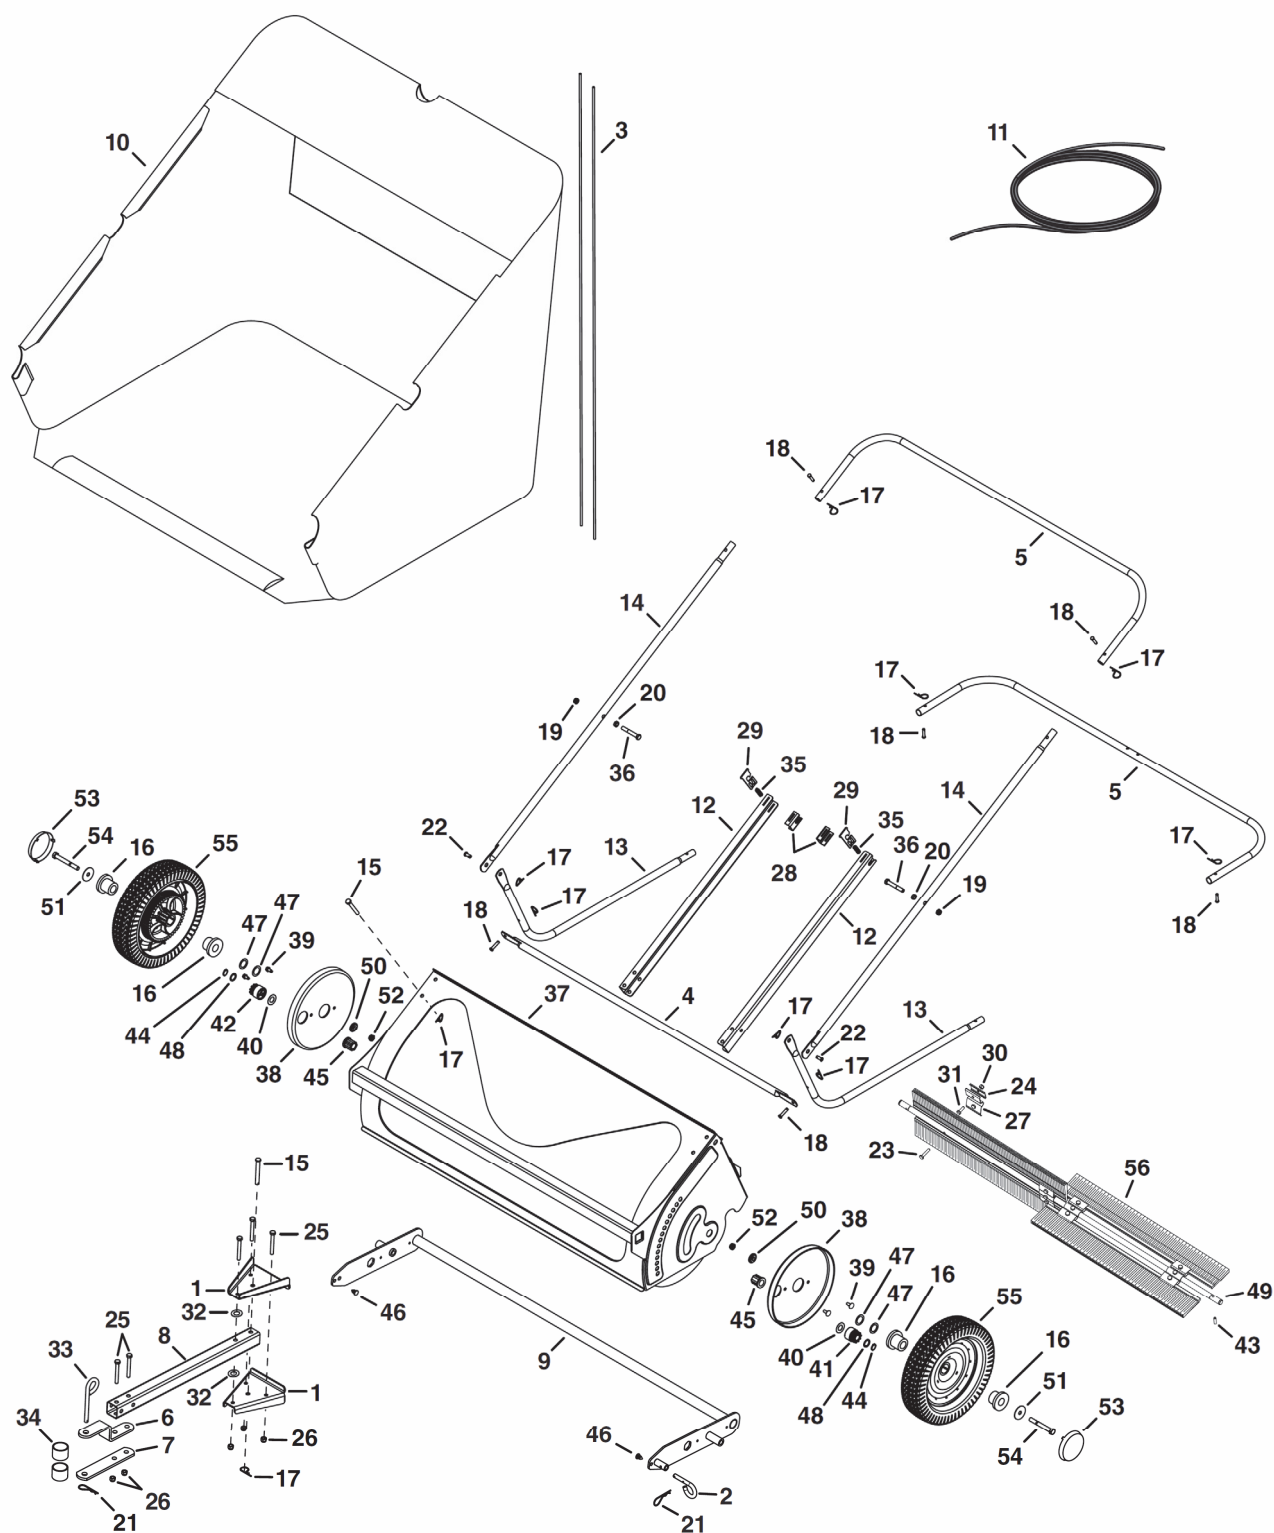

図番	数量	部品番号	部品名称	図番	数量	部品番号	部品名称
1	2	586 80 37-01	牽引棒ブラケット	30	12	522 75 44-01	ナイロンロックナット 1/4"
2	1	501 33 87-01	ピボットロックピン 3/8" x 1-1/2"	31	8	522 75 93-01	六角ボルト 1/4-20 x 3/4"
3	2	586 80 55-01	ホッパーサポートロッド	32	2	501 34 76-01	ワッシャー .411" x 1" x .03"
4	1	589 43 35-01	バッグフレームチューブ	33	1	506 62 56-01	ヒッチピン
5	2	589 43 36-01	リヤホッパーチューブ	34	2	506 62 65-01	スペーサー
6	1	506 62 12-01	ヒッチブラケット	35	2	586 80 47-01	コンプレッションスプリング
7	1	522 75 10-01	ヒッチブラケット (ストレート)	36	2	531 00 81-14	六角ボルト 3/8-16 x 2-1/2"
8	1	586 80 32-01	牽引棒	37	1	589 43 70-01	スリーパーハウジング
9	1	589 43 69-01	高さ調整チューブ	38	2	589 43 33-01	ダストカバー
10	1	589 43 37-01	ホッパーバッグ	39	4	589 43 32-01	ロープリベット
11	1	531 00 27-34	ホッパーロープ	40	2	577 73 17-01	シムワッシャー
12	2	586 80 33-01	バッグアーム	41	1	580 74 15-01	ピニオンギヤ (左)
13	2	586 80 43-01	ロアホッパーチューブ	42	1	580 74 14-01	ピニオンギヤ (右)
14	2	586 80 54-01	アッパホッパーチューブ	43	2	531 00 76-50	ダウエルピン 1/4 x 3/4"
15	5	586 80 80-01	クレビスピン 3/8 x 2-1/4"	44	2	586 80 52-01	リテーニングリング
16	4	531 00 27-40	ホイールベアリング	45	2	586 80 73-01	ベアリングアッセンブリー
17	13	531 00 28-43	ヘアーピン 3/32 x 1.8"	46	2	589 49 26-01	樹脂ブラグ
18	6	531 00 76-84	クレビスピン 1/4 x 1.11"	47	4	586 80 77-01	ワッシャー 1-1/4"
19	2	586 80 53-01	ナイロンロックジャムナット 3/8"	48	2	580 74 13-01	ワッシャー .598"
20	2	586 80 78-01	ジャムナット 3/8"	49	1	589 43 34-01	ブラシシャフト
21	2	522 75 20-01	ヘアーコッターピン 3/32 x 2-5/16"	50	2	581 73 76-01	ステップスペーサー
22	2	531 00 76-85	クレビスピン 3/8 x 1/2"	51	2	522 76 08-01	ワッシャー 1-1/4"
23	4	531 00 76-26	六角ボルト 1/4-20 x 1"	52	2	522 76 09-01	ナイロンロックジャムナット 3/8"
24	8	506 62 07-01	ブラシリテーナ (シングル)	53	2	506 62 30-01	ハブキャップ
25	5	580 74 25-01	六角ボルト 5/16-18 x 2-1/2"	54	2	589 43 71-01	六角ボルト 3/8-24 x 2-3/4"
26	5	522 75 16-01	ナイロンロックナット 5/16-18	55	2	531 00 27-46	ホイール
27	4	506 62 06-01	ブラシリテーナ (ダブル)	56	4	589 43 30-01	ブラシ
28	2	586 80 38-01	ピボットロッドサポートブラケット		1	45358	取扱説明書
29	2	586-80 28-01	ピボットロッドリテーナ				

