


乗用 3連ロータリモア

GM1500

バロネス草刈機

使用説明書 & パーツカタログ

1992

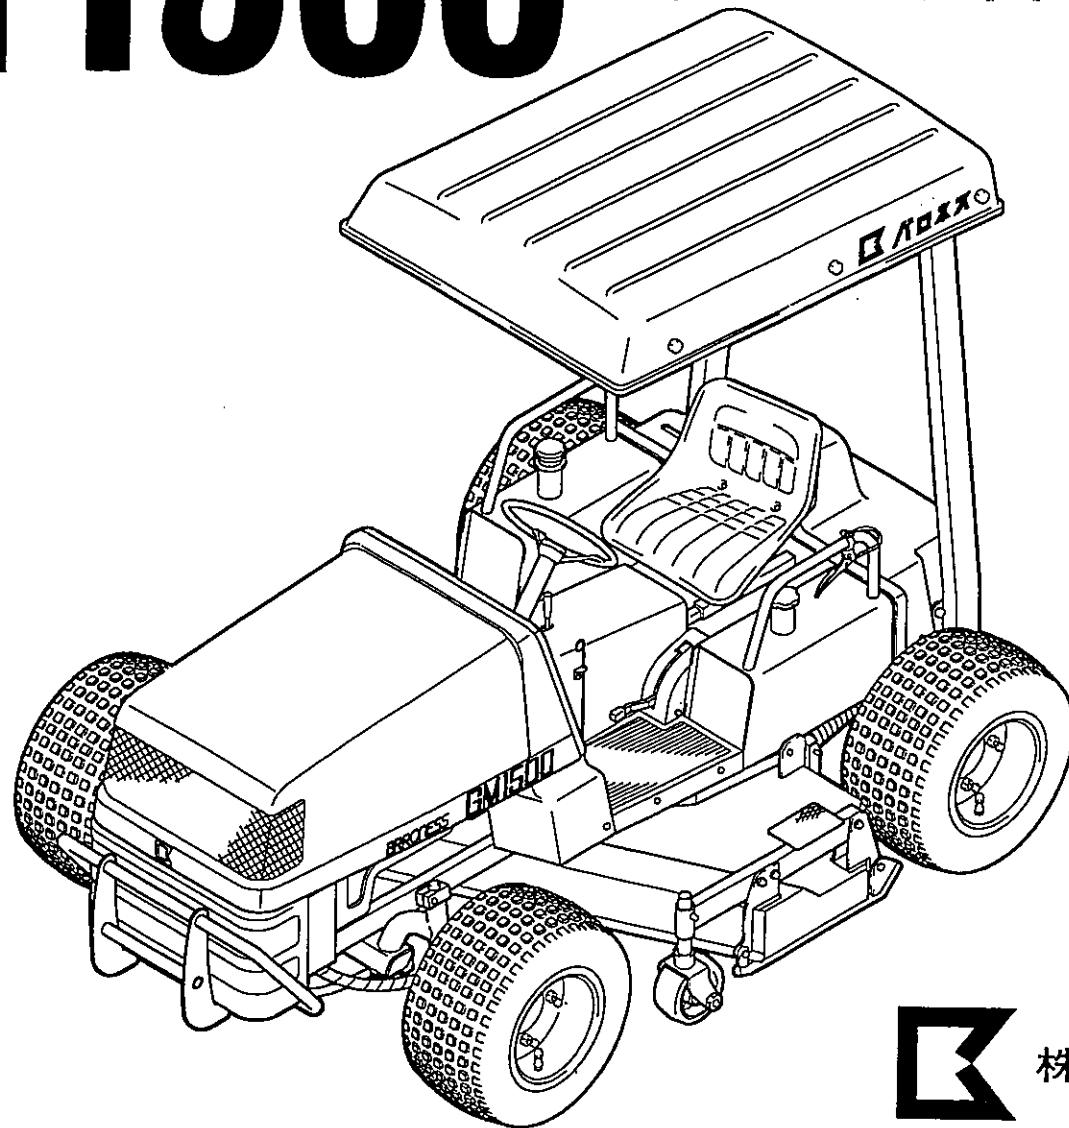

株式会社共栄社

目 次

使用説明書

1. 特長	3
2. 仕様	3
3. 使用前点検	4
3-A. ラジエーターと防塵網の清掃	4
3-B. エンジンオイル	4
3-C. 冷却水	4
3-D. エアクリーナ	4
3-E. ファンベルト	4
4. 各部の操作	5
4-A. エンジン始動・停止方法	5
4-B. 2駆4駆切換レバー	5
4-C. 前・後進ペダル	5
4-D. パワーステアリング	5
4-E. ナイフクラッチレバー	5
4-F. 昇降レバー	6
4-G. 刈高の調節	6
5. 草刈作業	6
6. 草刈作業の注意事項	6
7. ロータリナイフの研磨とバランス取り	6
8. ロータリナイフの交換	7
9. 各部の計器	7
9-A. アワメータ(回転計)	7
9-B. エンジン油圧ランプ	7
9-C. チャージランプ	8
9-D. 水温計	8
10. 各部の点検	8
10-A. 油圧オイルの点検	8
10-B. 伝動ギヤケースのオイルの点検	8
10-C. ギヤボックスのグリスの交換	8
11. 各部の調整	8
11-A. ピストンポンプの中立位置の調整	8
11-B. アンロードバルブ	9
11-C. モアVベルトの調整	9

11-D. ユニバーサルジョイント 9

12. 電気配線図 10

13. 油圧回路図 11

パートカタログ

部品注文について 12

1. 伝動部 13・14・15・16

2. 前輪部 17・18

3. フレーム部 19・20

4. 後輪・ブレーキ部 21・22

5. エンジン部(A) 23・24

6. エンジン部(B) 25・26

7. 变速・リフト部 27・28

8. 油圧部(A) 29・30

9. 油圧部(B) 31・32・33・34

10. ロータリモア部(A) 35・36・37・38

11. ロータリモア部(B) 39・40

12. カバー部 41・42

13. ロールバー・日除け部 43・44

14. 各種ラベル部 45・46

15. 付属工具部 47・48

乗用 3 連ロータリモア

GM1500

使用説明書

1. 特長

- ① 本機は、最大出力20馬力3気筒ディーゼルエンジンを搭載しています。燃料消費の少ない省エネ時代に最適な草刈機です。
- ② 走行は油圧駆動（無段変速）、2ポンプ方式の採用により4駆性能が一段とアップしました。
- ③ ロータリーデッキはアンジュレーションに沿って、フリーに動き、確実な刈り込み作業ができます。
- ④ ワイドトレッドで重心が低く、乗車位置が低いので、傾斜地の作業も高性能を発揮します。
- ⑤ 傾斜地作業（等高線刈）では、シートの角度が調節できるので、楽な姿勢で安全な作業ができます。
- ⑥ パワーステアリングを標準装備、ラフ刈や枝下での作業など、ひんぱんなハンドル操作も苦にならず、軽快なハンドルさばきは長時間の作業にも疲れません。

2. 仕様


形 式	GM1500
駆 動 方 式	4輪駆動
全 長	251cm
全 幅	167cm
全 高	120cm (ハンドル)
エンジン	名 称 シバウラ S773 KS 形 式 4サイクル水冷ディーゼル シリンダ数 3 総 排 気 量 1005cc 出 力 20PS/2800rpm
車 輪	前 輪 後 輪
	21×1100-10 PD2
ホイールベース	145cm
刈 高	3.5~11cm
刈 幅	152cm
ロータリナイフ	53.3cm×3
ナイフクラッチ	ベルトテンション式
走行速度	低速 (4駆) 0~8km/h 高速 (2駆) 0~16km/h
能 率	53a/h (5km/h)
重 量	800kg

3. 使用前点検

3-A. ラジエータと防塵網の清掃

ラジエーターのフィンや防塵網にホコリが付着している場合は、必ず取り除いてください。またホコリの多い所での作業では、早めに取り除いてください。

清掃をしないとエンジンのオーバーヒート、焼付の原因となります。

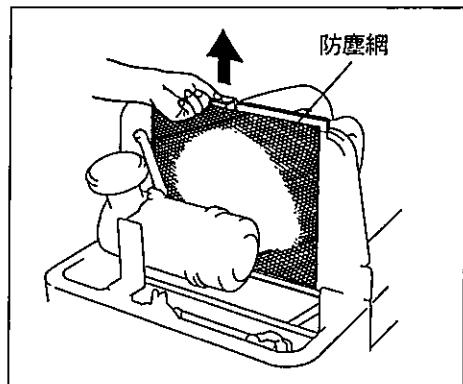


3-B. エンジンオイル

オイルレベルゲージでオイルの油量を調べてください。上限と下限の間にあれば適量です。不足の場合は、注入口キャップをはずしてエンジンオイルを補給してください。

エンジンオイルは最初の50時間目、以後は100時間ごとに交換してください。

オイルフィルタは最初の50時間目、以後は200時間ごとに交換してください。

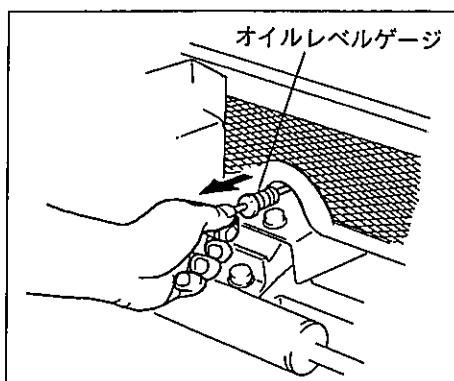


3-C. 冷却水


冷却水の点検は、リザーブタンクで確認し、不足していればきれいな水を FULL レベルまで追加してください。冬になる前に、冷却水を排水するか、不凍液を入れてください。

3-D. エアクリーナ

- ① エアクリーナのエレメントがよごれると、エンジン不調の原因となります。よごれたらエレメントを傷つけないように、注意して軽くたたくか、内側からエアを吹きつけて清掃してください。

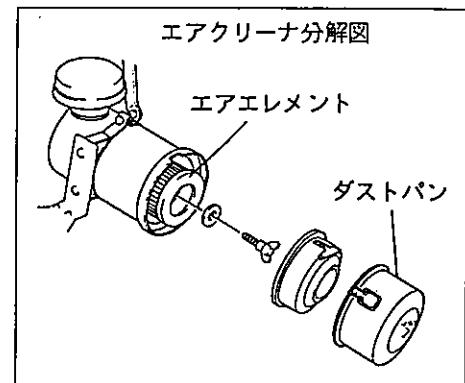

- ② エアクリーナカバーの取付けは、カバー裏面の ^{TOP} マークが、上を向くように取付けてください。組付けを誤ると、カバー内にチリやホコリがたまらず、エレメントに直接付着して、エレメントの寿命を著しく短くします。

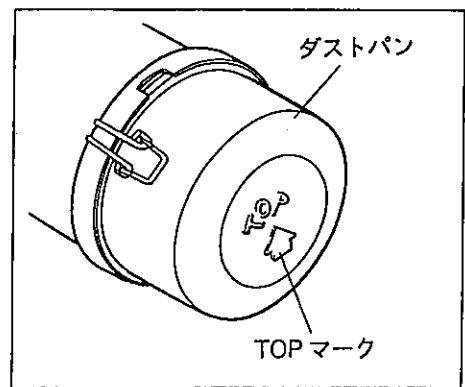


3-E. ファンベルト

ファンベルトがゆるくなるとスリップを起こし、エンジンのオーバーヒート・焼付の原因となります。ベルトの中央を指で押へ(約1kg) 約4mmたわむように点検調整してください。

ご注意

エンジンの取扱いは、エンジン取扱説明書をお読みください。

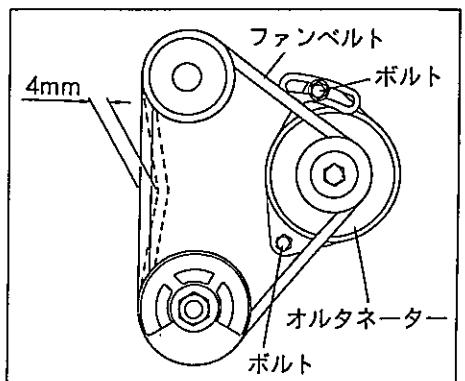

4. 各部の操作

4-A. エンジン始動・停止方法

- ① ナイフクラッチレバーを【切】の位置にしてください。
- ② スイッチにキーを差し込んでください。
- ③ スロットルレバーを【高速】の位置にしてください。
- ④ キーを左に回してグローシグナルが赤熱するまで(20~30秒)そのままにしておいてください。
- ⑤ グローシグナルが赤熱したら、キーを右方向にいっぱい回すと、スタータが回転しエンジンが始動します。
- ⑥ エンジンの停止は、キーストップ方式ですので、キーを【OFF】にすれば停止します。


始動時のご注意

1. 暖かい季節では、グロープラグを使用する必要はありません。
2. グロープラグを1分以上連続して使用すると断線を早めます。
3. スタータの操作時間は、最大20秒間です。始動しない場合は、バッテリーを長持ちさせるため、次の操作時間まで30秒~60秒間の休止時間をおいてください。

4-B. 2駆4駆切換レバー

2駆4駆切換レバーはハンドルの下にあります。前に倒すと2輪駆動、手前に引くと4輪駆動になります。通常の草刈作業は、4駆(低速)で作業し、2駆(高速)は平地作業と移動するときだけにしてください。


低速(4駆) 0~8km/h
高速(2駆) 0~16km/h

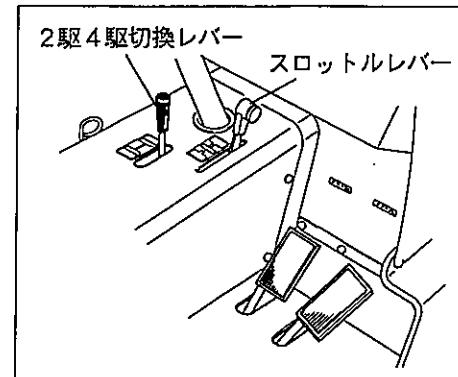

4-C. 前・後進ペダル

2ペダル方式で前進させるには、内側のペダル、後進させるには、外側のペダルを踏み込みます。

急発進、急ブレーキは、タイヤで芝を傷めるのでさけてください。

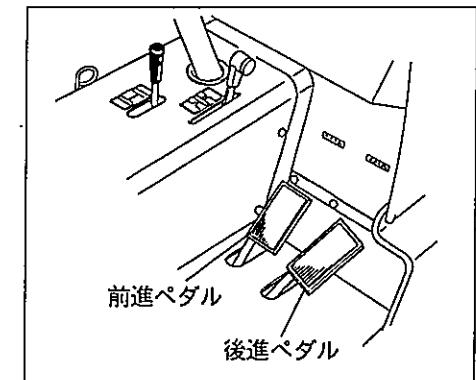


4-D. パワーステアリング

- ① パワーステアリングは、エンジンが回転しているときだけ作動します。タイヤの異常摩耗を防止するため、停止したままハンドルを切らないでください。
- ② ハンドルをいっぱい切ると安全弁が働いて信号音(リリーフ音)がですが、このままの状態で使用しないでください。
- ③ パワーステアリングの油圧ポンプは、ロータリデッキの昇降用と共にしているので、昇降レバー操作中は、ハンドルが重くなりますが、かじ取りはできます。


4-E. ナイフクラッチレバー

シートの左側にあります。手前に引くと、ロータリナイフが回転します。前に倒すと切れます。入れるときはゆっくりと、切るときはすみやかに行なってください。

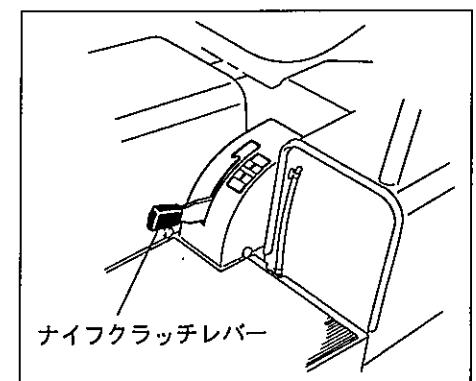



4-F. 昇降レバー

昇降レバーはシートの後にあります。内側に倒すとロータリーデッキは上昇、外側に倒すと下降します。

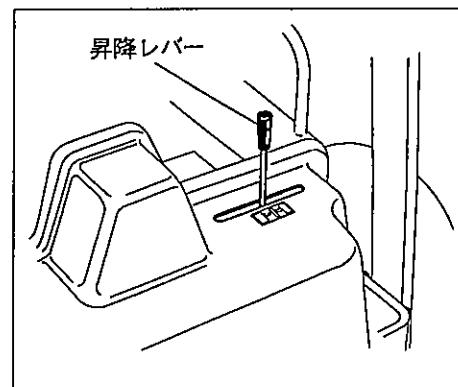

4-G. 刈高の調節

- ① ロータリーデッキ左右のキャスター車輪と後部の刈高車輪を上下して調節します。(ピンを差し換える)
- ② 刈高は、3.5cm～11cmまで1.5cm間隔に調節できます。

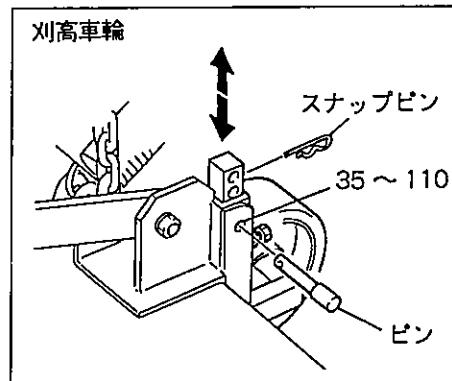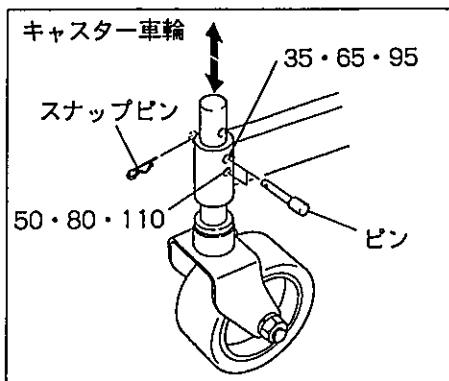

5. 草刈作業

- ① 刈高を適当な高さに合せてください。
- ② 昇降レバーを外側に倒して、ロータリーデッキを降ろしてください。
- ③ エンジン回転を全開にしてください。
- ④ ナイフクラッチレバーをゆっくりと手前に引いて、ロータリナイフを回転させてください。
- ⑤ 前・後進ペダルを踏み込んで、前・後進させてください。作業条件に合っ

た速度で作業してください。


- ⑥ 傾斜地作業(等高線刈)では、シートの角度を調節していただくと、楽な姿勢で安全な作業ができます。

6. 草刈作業の注意事項

- ① ナイフの回転中は、大変危険ですのでロータリーカバーの中へ手、足、物などを入れないでください。
- ② 本機を御使用になる場所に、石、針金等の障害物が有りましたらナイフの破損につながりますので出来るだけ取除いてから御使用下さい。
- ③ 公園、道路等の人通りの多い場所で御使用になる場合は草刈作業中の標識や縄などを張り周囲の環境に十分注意し作業を行って下さい。
- ④ 草刈作業中は、石や空缶等が周囲に飛散する可能性がありますので作業する際は、必ず安全カバーを所定の位置に装着して下さい。

7. ロータリナイフの研摩とバランス取り

- ① ロータリナイフの研摩は、刃先をグラインダーで研摩してください。
- ② 研摩後、ナイフバランス取り装置で良く左右バランスをとってから、使用するようにしてください。
- ③ バランス取りは、バランス取り装置をグラインダー附近の適当な場所に取付けていただき、ロータリナイフをバランス取り装置にはめ込んで、左右バランスを取ってください。

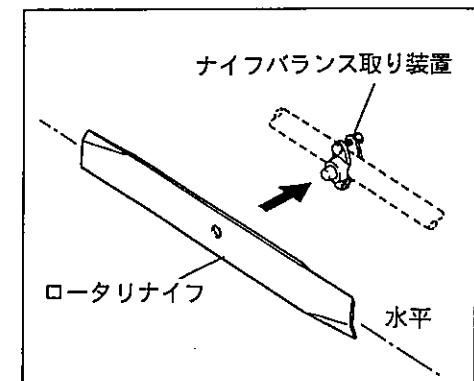


ご注意

ロータリナイフのバランスがくずれると、振動がでて機械破損の原因になりますから、くれぐれもご注意ください。

8. ロータリナイフの交換

8-A.


- ① ロータリデッキを上げて下さい。

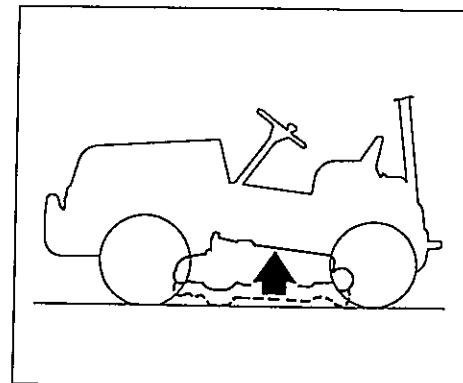

(スロープ等がある場合は、利用して下さい。)


ご注意

スロープ等を利用する場合は、サイドブレーキを掛け、車輪止めを確実にして下さい。

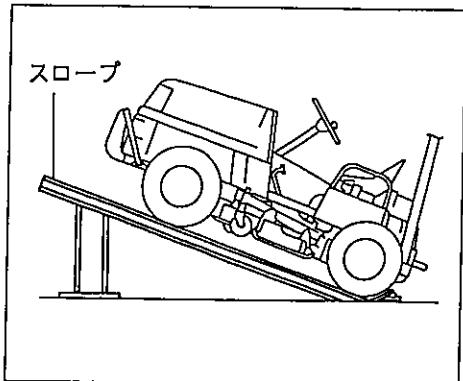

8-B.

- ① 付属工具の角パイプを使い、モアカバーのボディーを利用してナイフが回らないように、固定します。
② 片口メガネレンチにパイプを差してナイフ取付ボルトをはさみます。

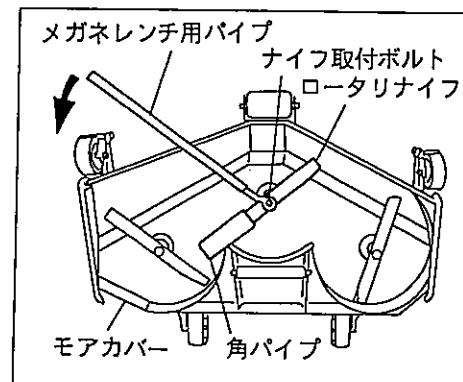


8-C.


- ① 逆の手順で組んで下さい。

※ナイフ取付ボルトの締付トルクは13~15kgf・mです。

- ② 他の2枚のロータリナイフも同様の手順で行って下さい。

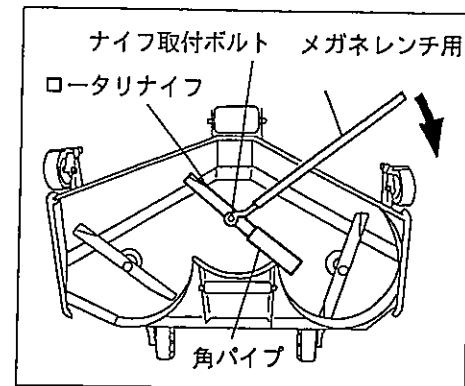

9. 各部の計器

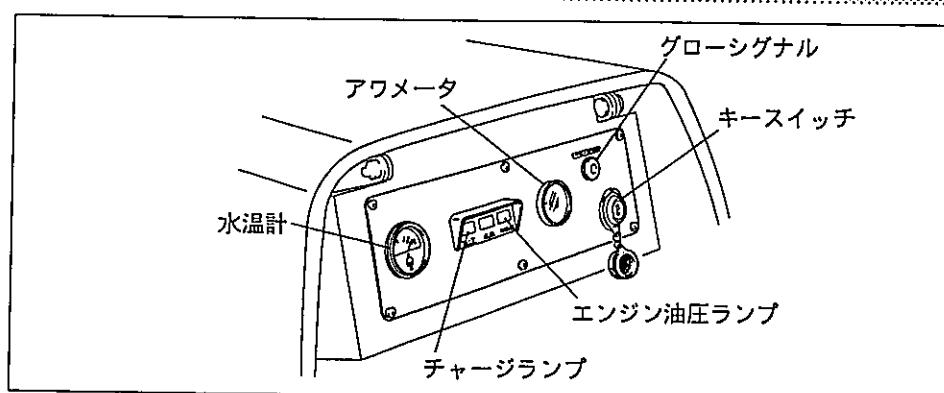

9-A. アワーメータ (回転計)

アワーメータはエンジンの回転数を示すと同時に、そのエンジンの運転時間を積算する計器で、エンジンや機械整備の時期及び稼動時間の目安となります。

9-B. エンジン油圧ランプ

キースイッチが[ON]の位置で点灯します。エンジンが始動しオイルが循環しはじめ、正常な圧力になると、消灯します。運転中に点灯した場合（エンジン1000回転以上でも消灯しない場合）は、すぐエンジンを止めて、点検・整備してください。


9-C. チャージランプ

キースイッチが [ON] の位置で点灯します。

エンジンが始動し、正常に充電されると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐエンジンを止めて、点検・整備してください。

9-D. 水温計

運転中に水温計の針が [H] まで上昇した場合は、オーバーヒート状態ですから、エンジンを無負荷にして1000回転で約5分運転後、止めて点検・整備してください。

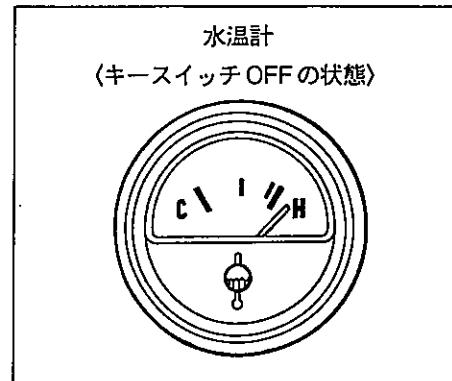

10. 各部の点検

10-A. 油圧オイルの点検

油圧タンクには約20ℓのオイルが入っています。油量ゲージで確認し、不足していれば追加してください。オイルの交換は、最初の100時間目、以後は500時間ごとに交換してください。オイルフィルタは最初の100時間目、以後は250時間ごとに交換してください。しかしオイルが乳化及び透明度が少しでも悪くなった時は、即時交換してください。

パワーユニットのオイル交換も油圧タンクと同様に行ってください。

油量は約1.7ℓです。油圧オイルは、シェルテラスK46を使用してください。

10-B. 伝動ギヤケースのオイルの点検

オイル量の点検は50時間ごとに行ってください。オイルレベルは、給油口の口元一杯です。不足していれば追加してください。オイルの交換は、最初の50時間目以後は300時間ごとに交換してください。

排油口はギヤケース下部にあります。

ギヤオイルSAE90 約0.3ℓ

10-C. ギヤボックスのグリスの交換


ギヤボックスには日石パイロノックCC0号グリスが約220g入っています。

グリスの交換は、冬期整備にギヤボックスを分解して交換してください。

11. 各部の調整

11-A. ピストンポンプの中立位置の調整


- ① 本機をジャッキアップし、安定の良い台に乗せて前・後輪を浮かせます。
- ② 油圧タンク内側の右カバーを取りはずします。
- ③ エンジンを始動、高速回転にし、2駆4駆切換レバーを『4WD』に入れます。
- ④ 後輪が前進方向に回転する場合は、カムレバー軸を緩め、カムレバーを後に、後進方向に回転する場合は、前に動かします。後輪が止まる位置を見つけカムレバー軸で固定します。
- ⑤ 前輪が前進方向に回転する場合は、ネジロッドのロックナットを緩め、ネジロッドを縮める方向に回し、後進方向に回転する場合は、伸びる方向に回します。前輪が止まる位置を見つけ、ロックナットを締付けます。

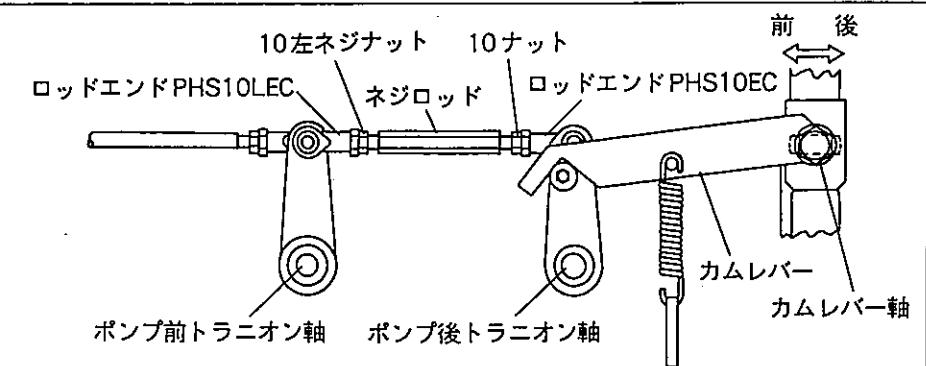


11-B. アンロードバルブ

エンジントラブル等で自走できなくなった時、けん引する場合に使用します。

- ① 2駆4駆切換レバーを『2WD』に入れます。

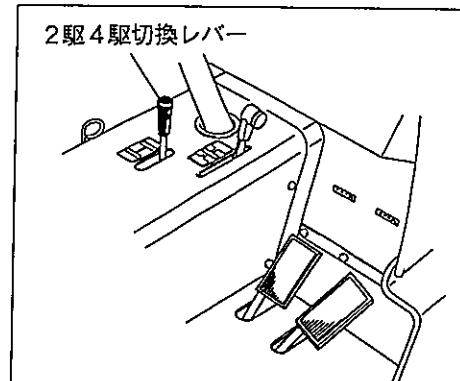


- ② 油圧タンク内側の右カバーを取りはずします。

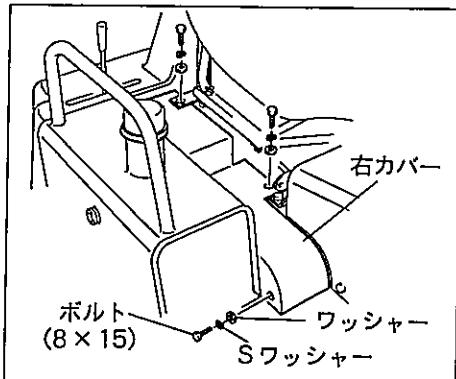

- ③ アンロードバルブのどちらかひとつを1回転緩めます。

ご注意


アンロードバルブは、1回転以上回さないでください。
エンジンを始動する時は、必ずアンロードバルブを締めてから、始動してください。

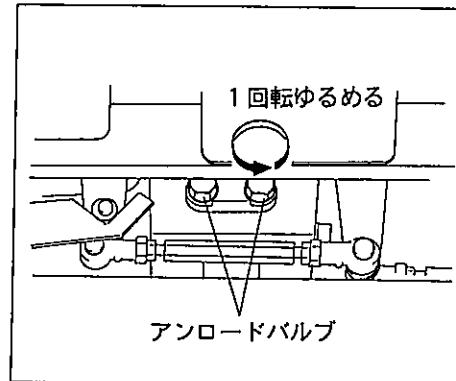

11-C. モアVベルトの調整


モアVベルトがゆるくなるとスリップを起し、ベルトが傷みます。

ベルトの張りは、スプリングの長さを55mmにセットしてください。

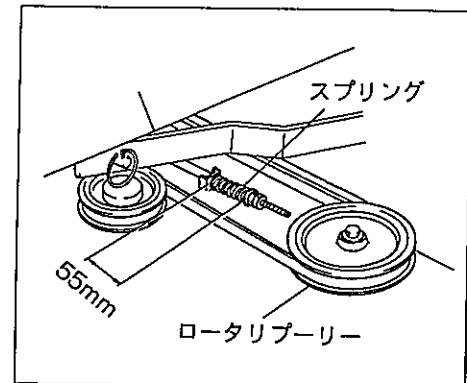


11-D. ユニバーサルジョイント


ユニバーサルジョイントを取りはずした場合は、スライインの合マーク『⇒←』を確認して組付けてください。

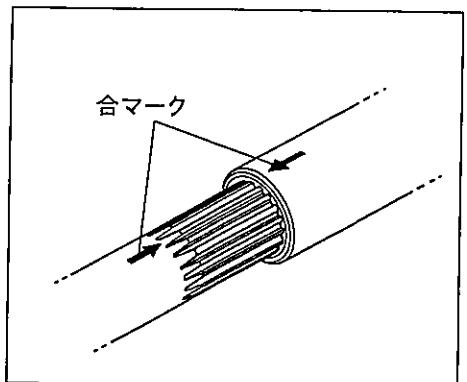

12 電気配線図

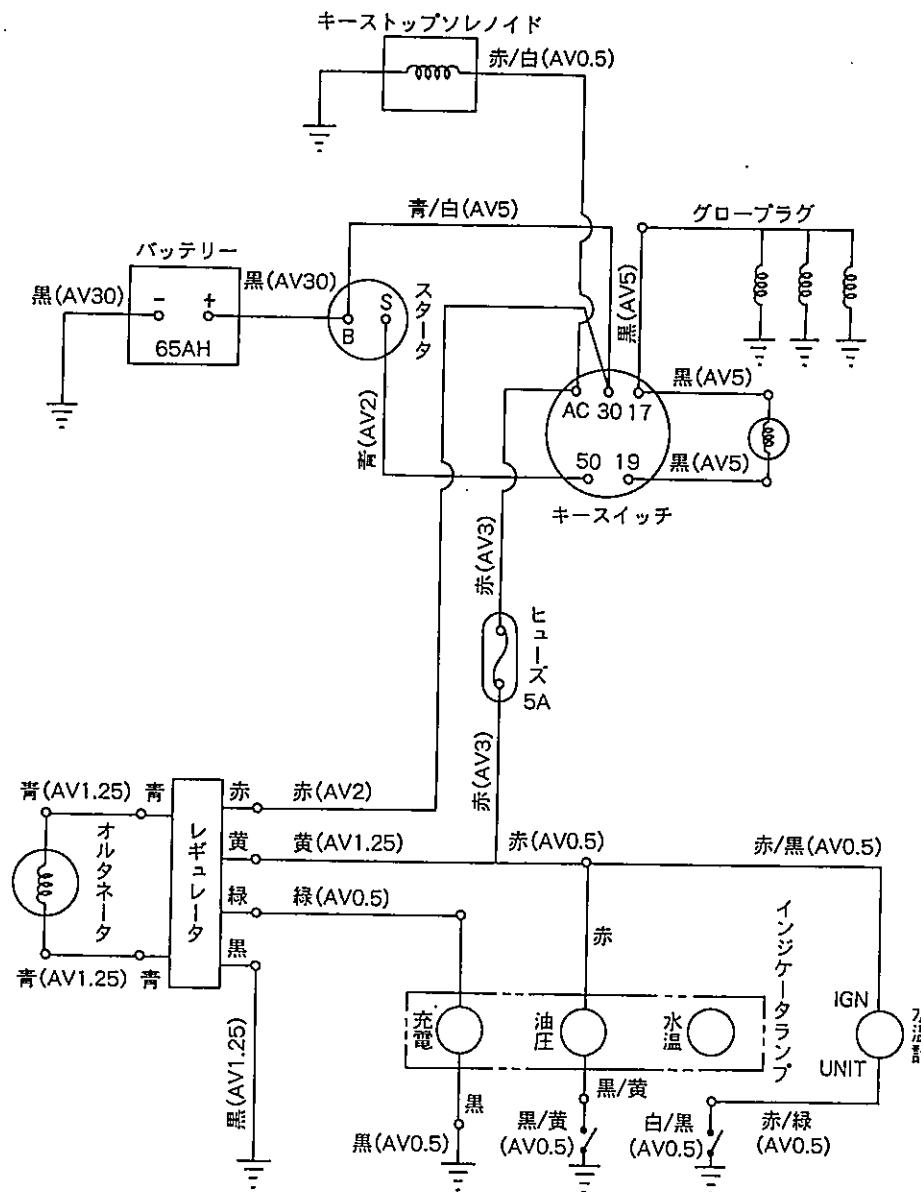

1.3 油路回路図

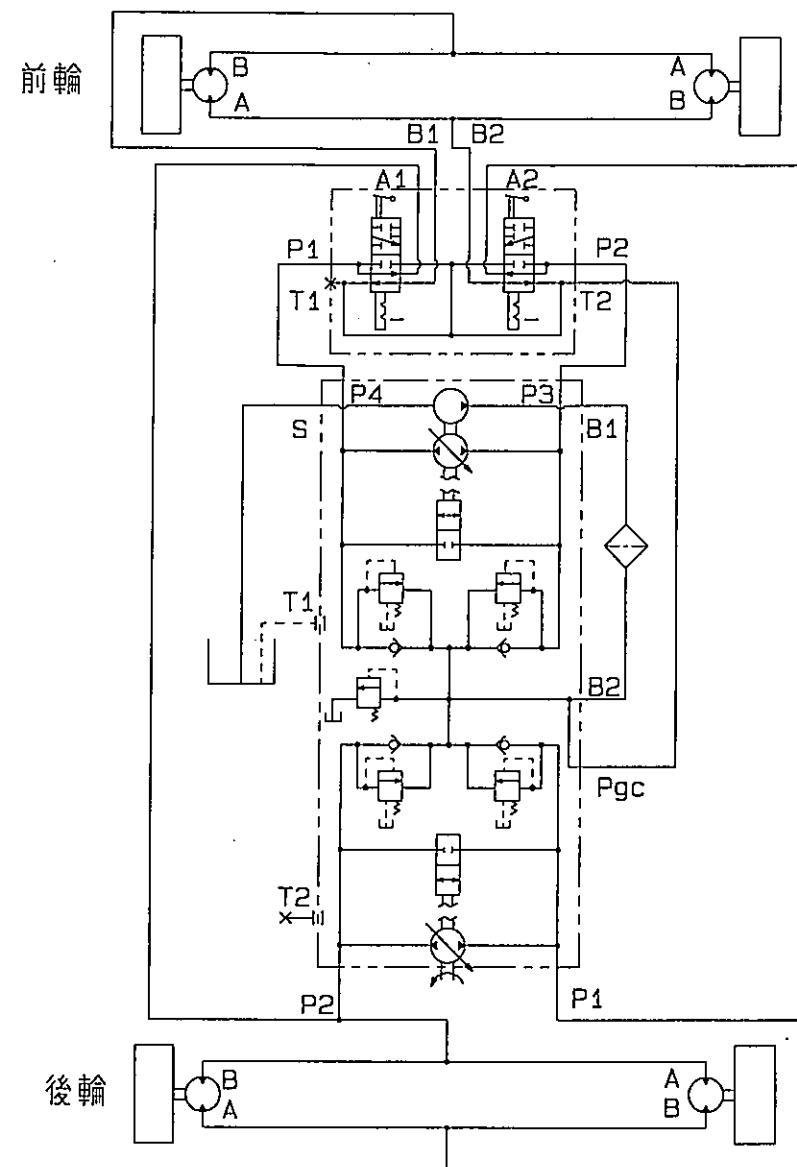

乗用 3連ロータリモア

GM1500

パーツカタログ


☆ 部品注文について

本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ずカタログ番号、コード番号、部品名称でご注文下さい。

(例) カタログ番号	コード番号	部品名	数量
1-1	GM1500-0116Z3	ジョイント取付金前	1

1. 伝動部

GM1500

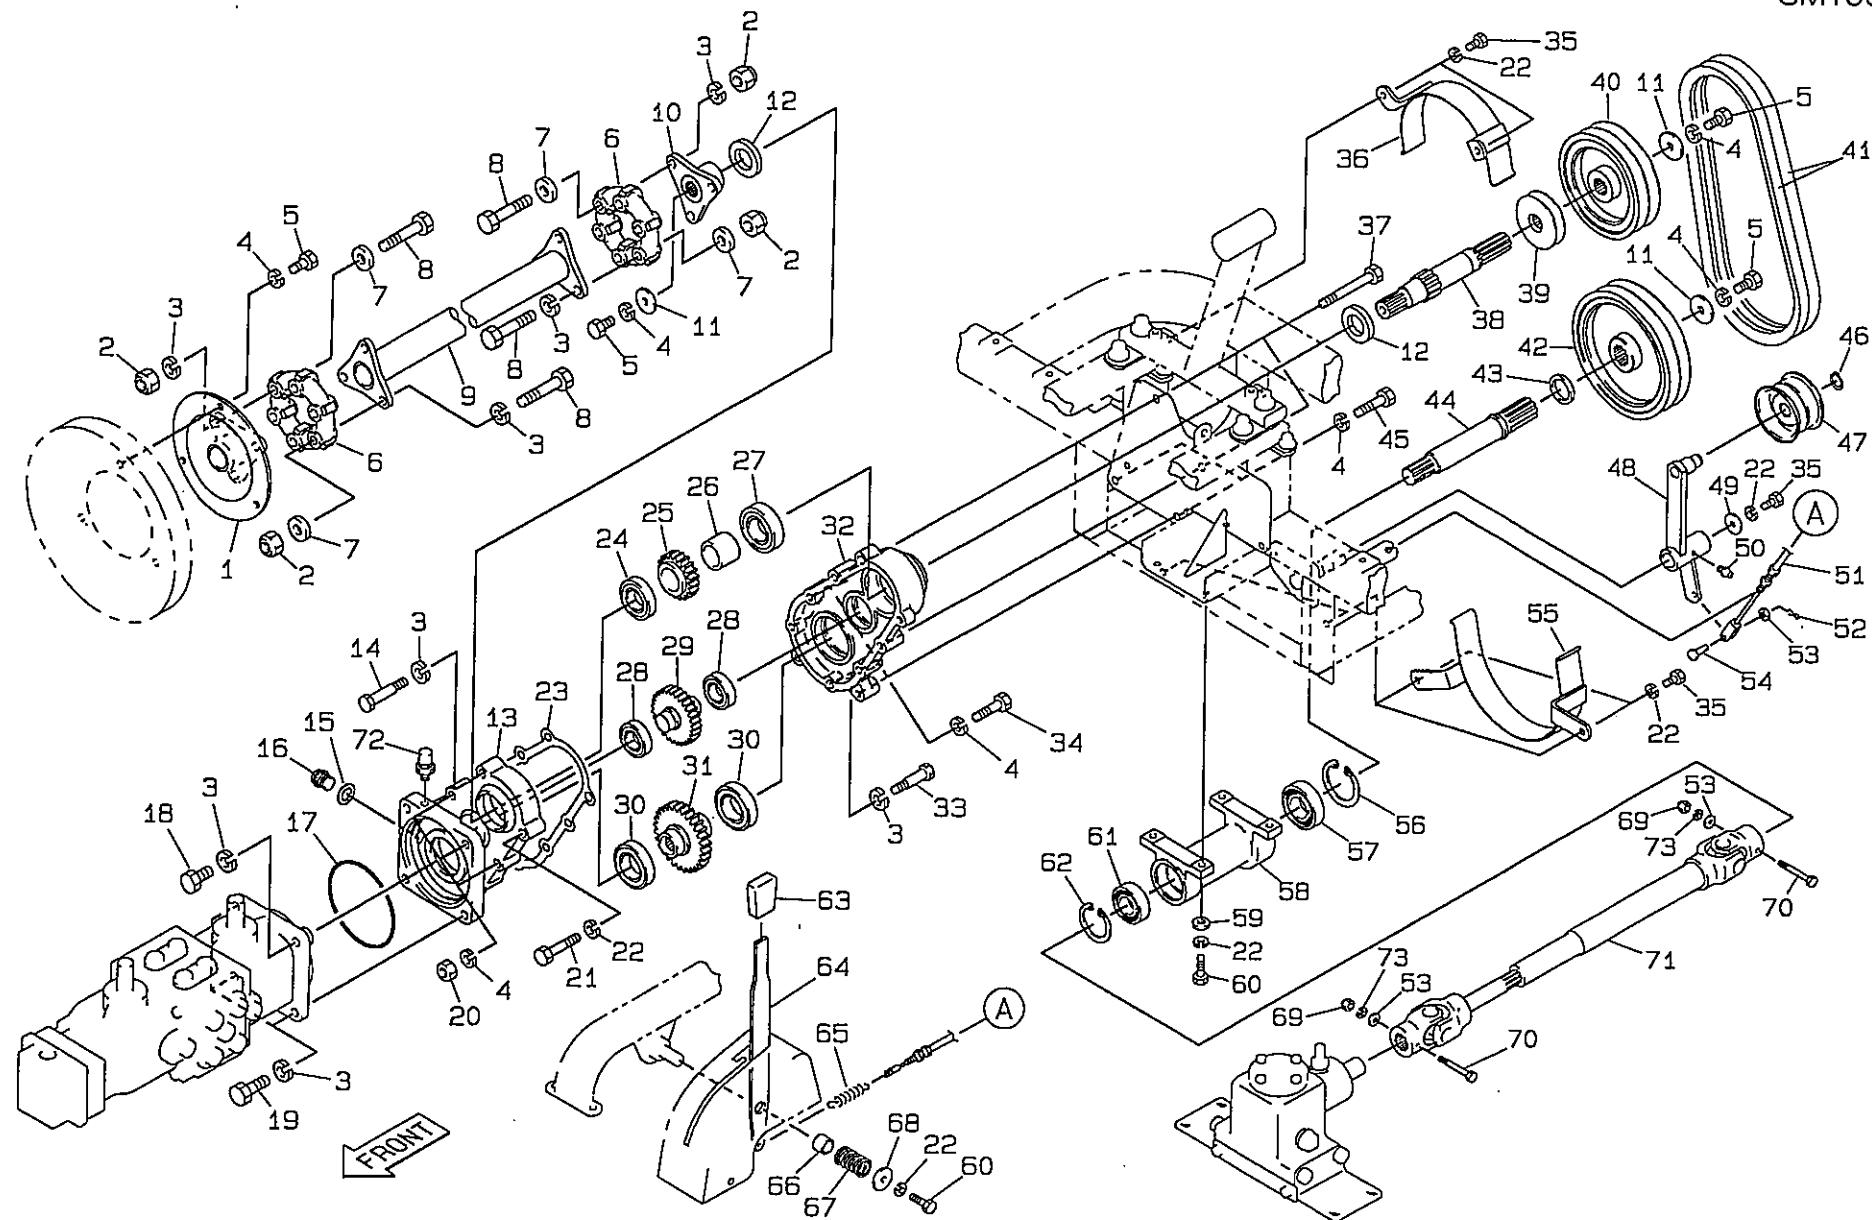


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
1- 1	GM1500-0116Z3	ジョイント取付金前	1	
1- 2	K0145120002	12UナットP1.5	12	
1- 3	K0200120002	12Sワッシャー	18	
1- 4	K0200100002	10Sワッシャー	14	
1- 5	K0010100201	10調質ボルト20	6	
1- 6	K4060000030	ゴムカッピングCGM-5503	2	
1- 7	K5012312222	2.3SPCC座金1222	12	
1- 8	K0004120602	12ボルト60P1.5	12	
1- 9	GM1500-0115ZD	ジョイントパイプ	1	
1- 10	GM1500-0114Z3	ジョイント取付金後	1	
1- 11	K5073210352	3.2SPHC座金1035	3	
1- 12	K0823050080	オイルシールMHS A30508	2	
1- 13	K6901000050	ギヤケース前	1	
1- 14	K0071000660	10ノックボルト60	1	
1- 15	K4010217250	2オイルシート17.525	1	
1- 16	K1420000042	18排油栓P1.5	1	
1- 17	K0885120000	OリングS120	1	
1- 18	K0000120252	12ボルト25	1	
1- 19	K0000120352	12ボルト35	3	
1- 20	K0100100002	10ナット	2	
1- 21	K0003100502	10ボルト50	1	
1- 22	K0200080002	8Sワッシャー	10	
1- 23	K4011000230	パッキン	1	
1- 24	K0600060060	ベアリング6006	1	
1- 25	K6187000010	23丁ギヤ	1	
1- 26	K6212001110	30STKMカラー4031.5	1	
1- 27	K0600062060	ベアリング6206	1	
1- 28	K0600060050	ベアリング6005	2	
1- 29	K6187000020	29丁ギヤ	1	
1- 30	K0600060070	ベアリング6007	2	
1- 31	K6187000030	35丁ギヤ	1	
1- 32	K6901000060	ギヤケース後	1	
1- 33	K0071000650	10ノックボルト50	1	
1- 34	K0000100402	10ボルト40	3	
1- 35	K0000080152	8ボルト15	5	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
1- 36	GM1500-0123Z3	ベルトストッパー小	1	
1- 37	K0003100802	10ボルト80	2	
1- 38	GM1500-0104Z0	第一軸	1	
1- 39	GM1500-0111Z3	ブーリー	1	
1- 40	GM1500-0112Z3	第一軸ブーリー	1	
1- 41	K2343039000	VベルトGLB39	2	
1- 42	GM1500-0120Z3	ジョイント軸ブーリー	1	
1- 43	GM1500-0119Z3	カラー	1	
1- 44	GM1500-0118Z0	ジョイント軸	1	
1- 45	K0000100302	10ボルト30	2	
1- 46	K0401017001	トップリングS17	1	
1- 47	K2470400700	テンションブーリー4070	1	
1- 48	GM1500-0121Z3	テンションレバー	1	
1- 49	K5012308262	2.3SPCC座金826	1	
1- 50	K1440000012	グリスニップル	1	
1- 51	K1140074500	テンションワイヤー745	1	
1- 52	K0300020162	2割ピン16	1	
1- 53	K5000060002	6ワッシャー	3	
1- 54	K6031060172	6焼入平頭ピン17	1	
1- 55	GM1500-0122Z3	ベルトストッパー	1	
1- 56	K0402062001	トップリングR62	1	
1- 57	K0612062060	ベアリング62062RD	1	
1- 58	GM1500-0117ZD	ジョイント軸ハウジング	1	
1- 59	K5000080002	8ワッシャー	4	
1- 60	K0000080252	8ボルト25	5	
1- 61	K0612062050	ベアリング62052RD	1	
1- 62	K0402052001	トップリングR52	1	
1- 63	K1301000130	角形グリップ	1	
1- 64	GM1500-0124Z3	テンションレバー	1	
1- 65	K1030000012	2.9Uフックバネ1564.2	1	
1- 66	K6212000552	16STKMカラー2216	1	
1- 67	K1000000052	2.4圧縮バネ2748	1	
1- 68	K5073208322	3.2SPHC座金832	1	
1- 69	K0144060002	6Uナット	2	
1- 70	K0003060502	6ボルト50	2	

1. 伝動部

GM1500

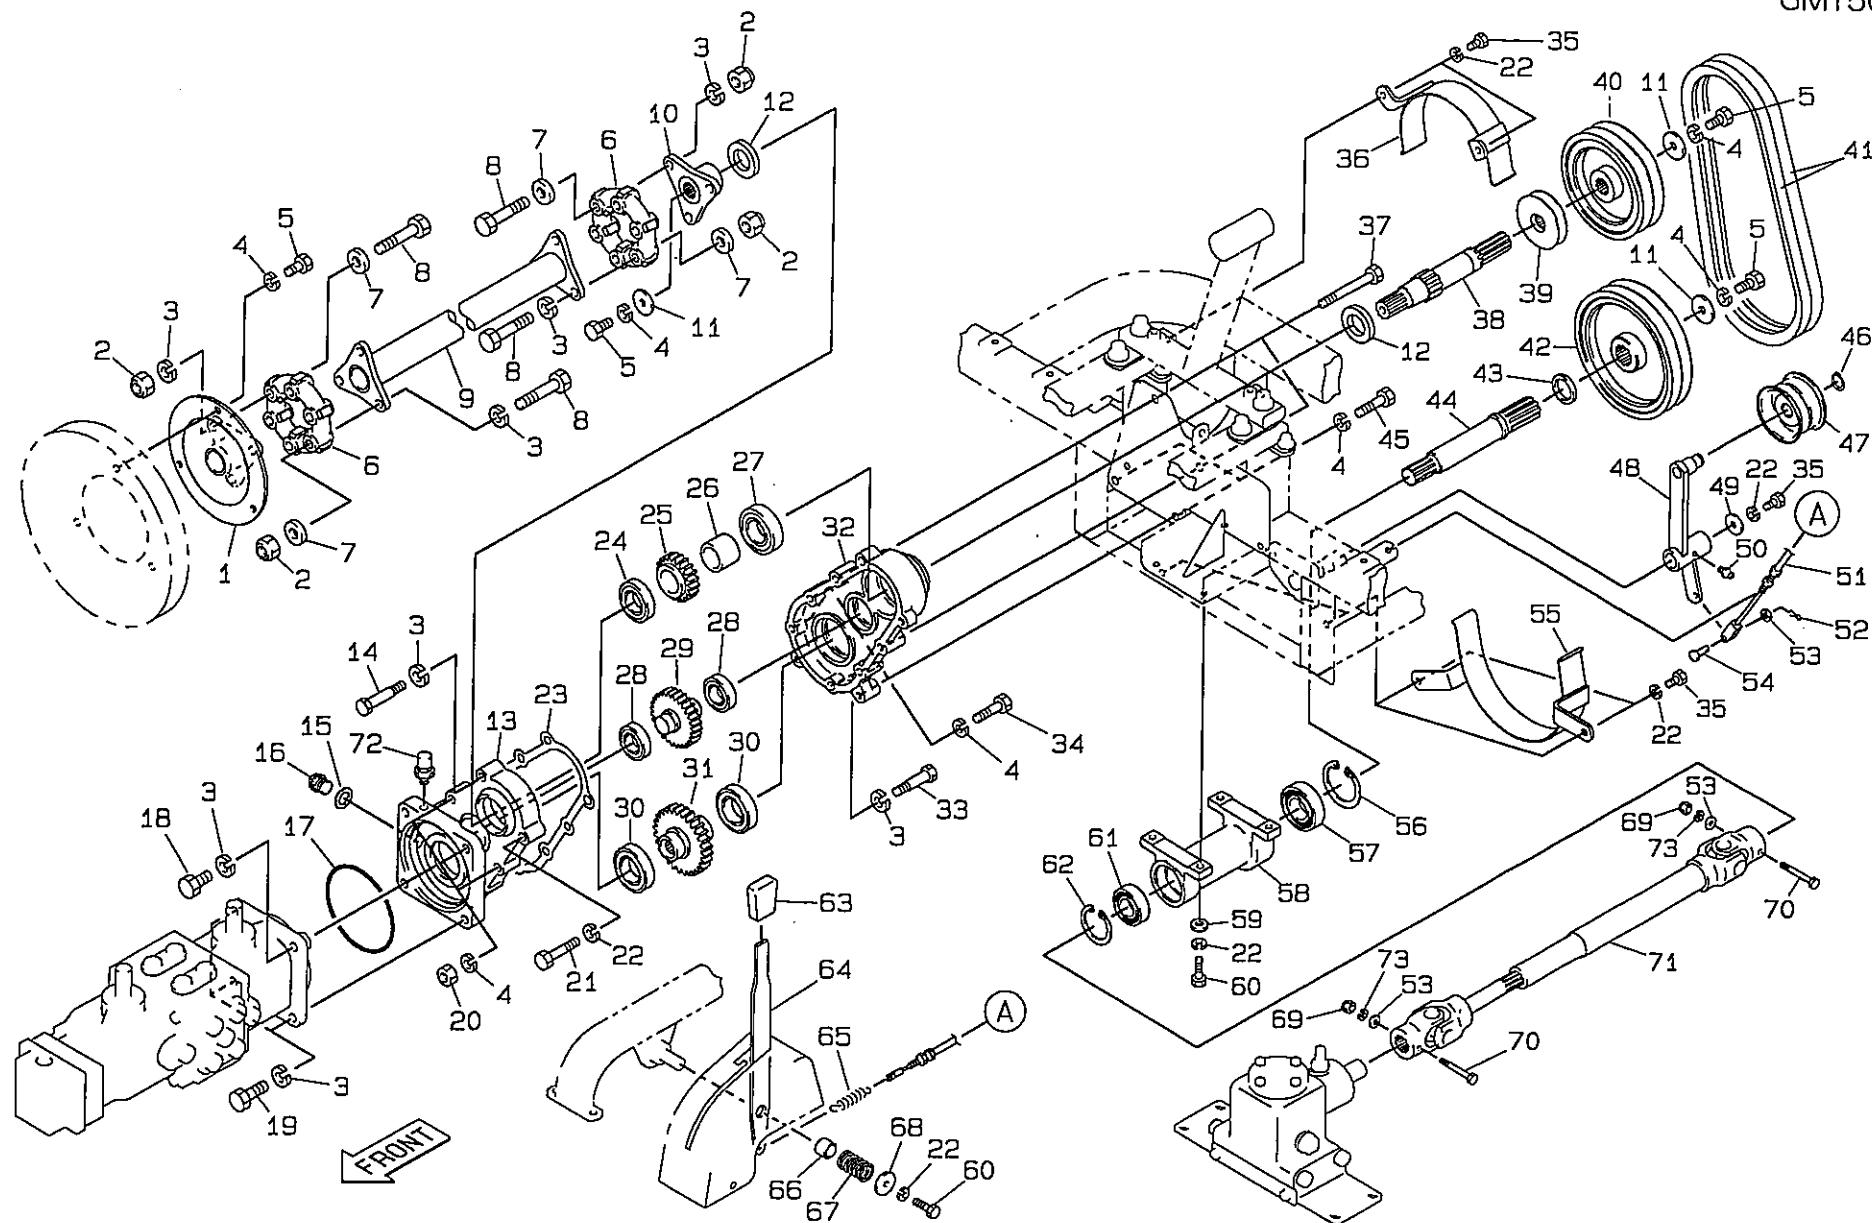


1. 伝動部

GM1500

2. 前輪部


GM1500

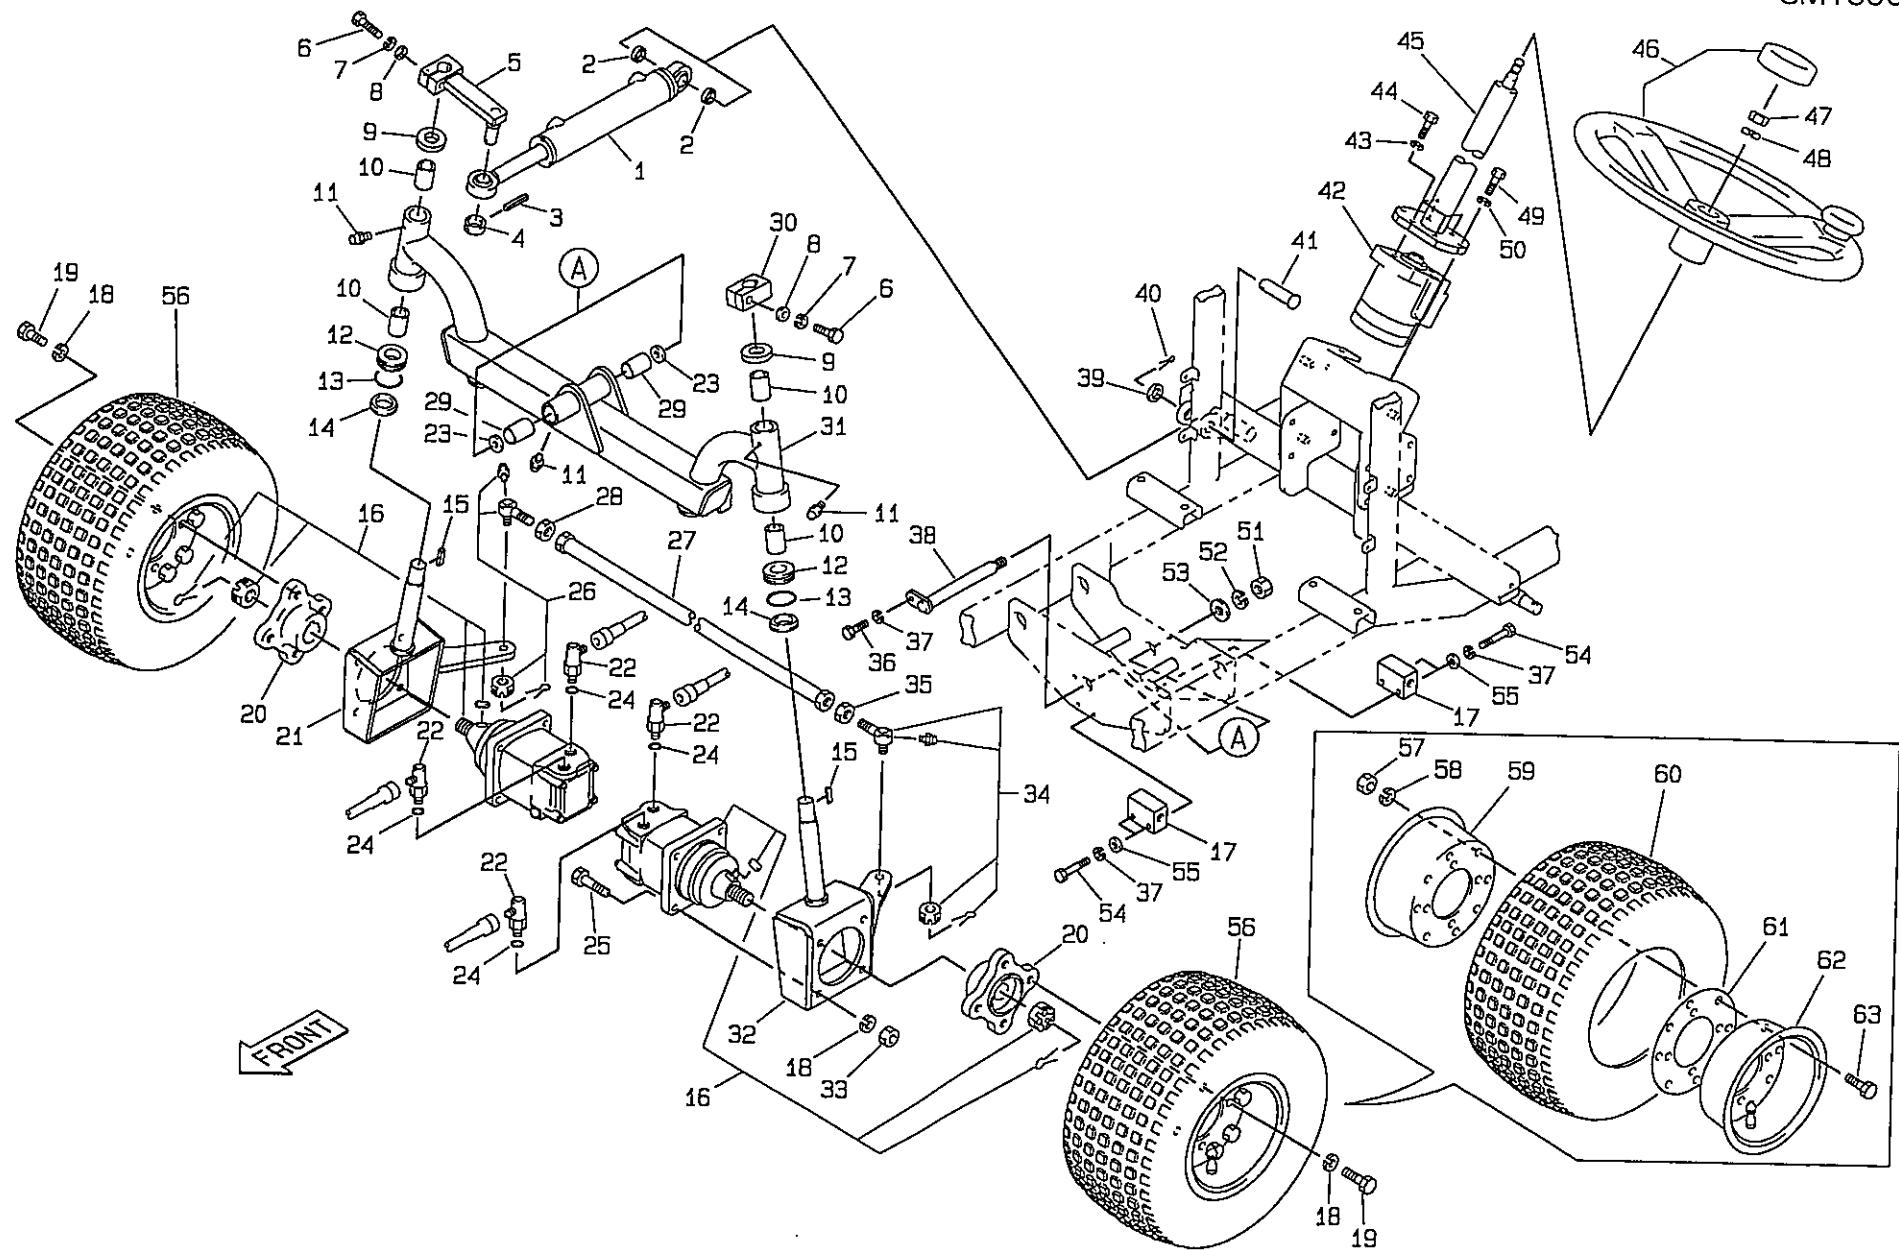

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
2- 1	K3212000010	40-185シリングー372	1	
2- 2	GM1500-0208Z3	カラー	2	
2- 3	K0320050321	5スプリングピン32	1	
2- 4	K6215000112	シリングー止メカラー	1	
2- 5	GM1500-0205AD	ナックルアーム	1	
2- 6	K0013120453	12調質ボルト45	2	
2- 7	K0200120003	12Sワッシャー	2	
2- 8	K5000120003	12ワッシャー	2	
2- 9	GM155AW0215Z2	キングピン上蓋	2	
2- 10	K6000000080	30ブッシュ3630	4	
2- 11	K1440000012	グリスニップル	3	
2- 12	K0640511060	スラストベアリング51106	2	
2- 13	K0880042000	OリングP42	2	
2- 14	K6219000082	スラストベアリング受金	2	
2- 15	K0520505400	5片丸キー540	2	
2- 16	K3291000040	ホイールモーター2-160BC4	2	
2- 17	GM1500-0209Z3	油圧接金	2	
2- 18	K0200120002	12Sワッシャー	16	
2- 19	K0034120252	12調質8Tボルト25P1.5	8	
2- 20	K2160000092	車輪取付座21×11.00	2	
2- 21	GM1500-0204BD	キングピン右	1	
2- 22	K3051000010	スイベルジョイントPF3/8×PF1/2	4	
2- 23	K5051025450	1C519P座金25.445.5	2	
2- 24	K0881018000	OリングP18B	4	
2- 25	K0003100452	12ボルト45	8	
2- 26	K1610000010	タイロッドエンド右Ass'y	1	
2- 27	GM1500-0206ZD	タイロッド	1	
2- 28	K0160000192	17特殊ナットP1.5	1	
2- 29	K6000000030	25.4ブッシュ30.142	2	
2- 30	K609000009D	ナックルアーム締付金	1	
2- 31	GM1500-0201AD	ピボット	1	
2- 32	GM1500-0203BD	キングピン左	1	
2- 33	K0100120002	12ナット	8	
2- 34	K1611000010	タイロッドエンド左Ass'y	1	
2- 35	K0160000202	17左ネジ特殊ナットP1.5	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
2- 36	K0000080202	8ボルト20	1	
2- 37	K0200080003	8Sワッシャー	5	
2- 38	GM1500-0202Z3	ピボットピン	1	
2- 39	K5011020322	1SPPC座金2032	1	
2- 40	K0300040322	4割ピン32	1	
2- 41	K6031200703	20焼入平頭ピン70	1	
2- 42	K329400002B	オービットロールUA-B4-A	1	
2- 43	K0200100003	10Sワッシャー	4	
2- 44	K0000100303	10ボルト30	4	
2- 45	GM1500-0212A0	ステアリングコラム	1	
2- 46	K1710000020	ステアリングホイールDT6000	1	
2- 47	K0103140002	14ナットP1.5	1	
2- 48	K0200140002	14Sワッシャー	1	
2- 49	K0000100352	10ボルト35	2	
2- 50	K0200100002	10Sワッシャー	2	
2- 51	K0100160002	16ナット	1	
2- 52	K0200160002	16Sワッシャー	1	
2- 53	K5000160002	16ワッシャー	1	
2- 54	K0003080453	8ボルト45	4	
2- 55	K5000080003	8ワッシャー	4	
2- 56	K20000000190	タイヤ21×11.00-10Ass'Y	2	
2- 57	K0100080002	8ナット	16	
2- 58	K0200080002	8Sワッシャー	16	
2- 59	K209000018L	ホイール850SP-10	2	
2- 60	K2001000090	タイヤ21×11.00-10PD2	2	
2- 61	K2095000020	パッキンF-10P-E	2	
2- 62	K209000019L	ホイール850SP-10バルブ孔付	2	
2- 63	K0000080152	8ボルト15	16	


3. フレーム部

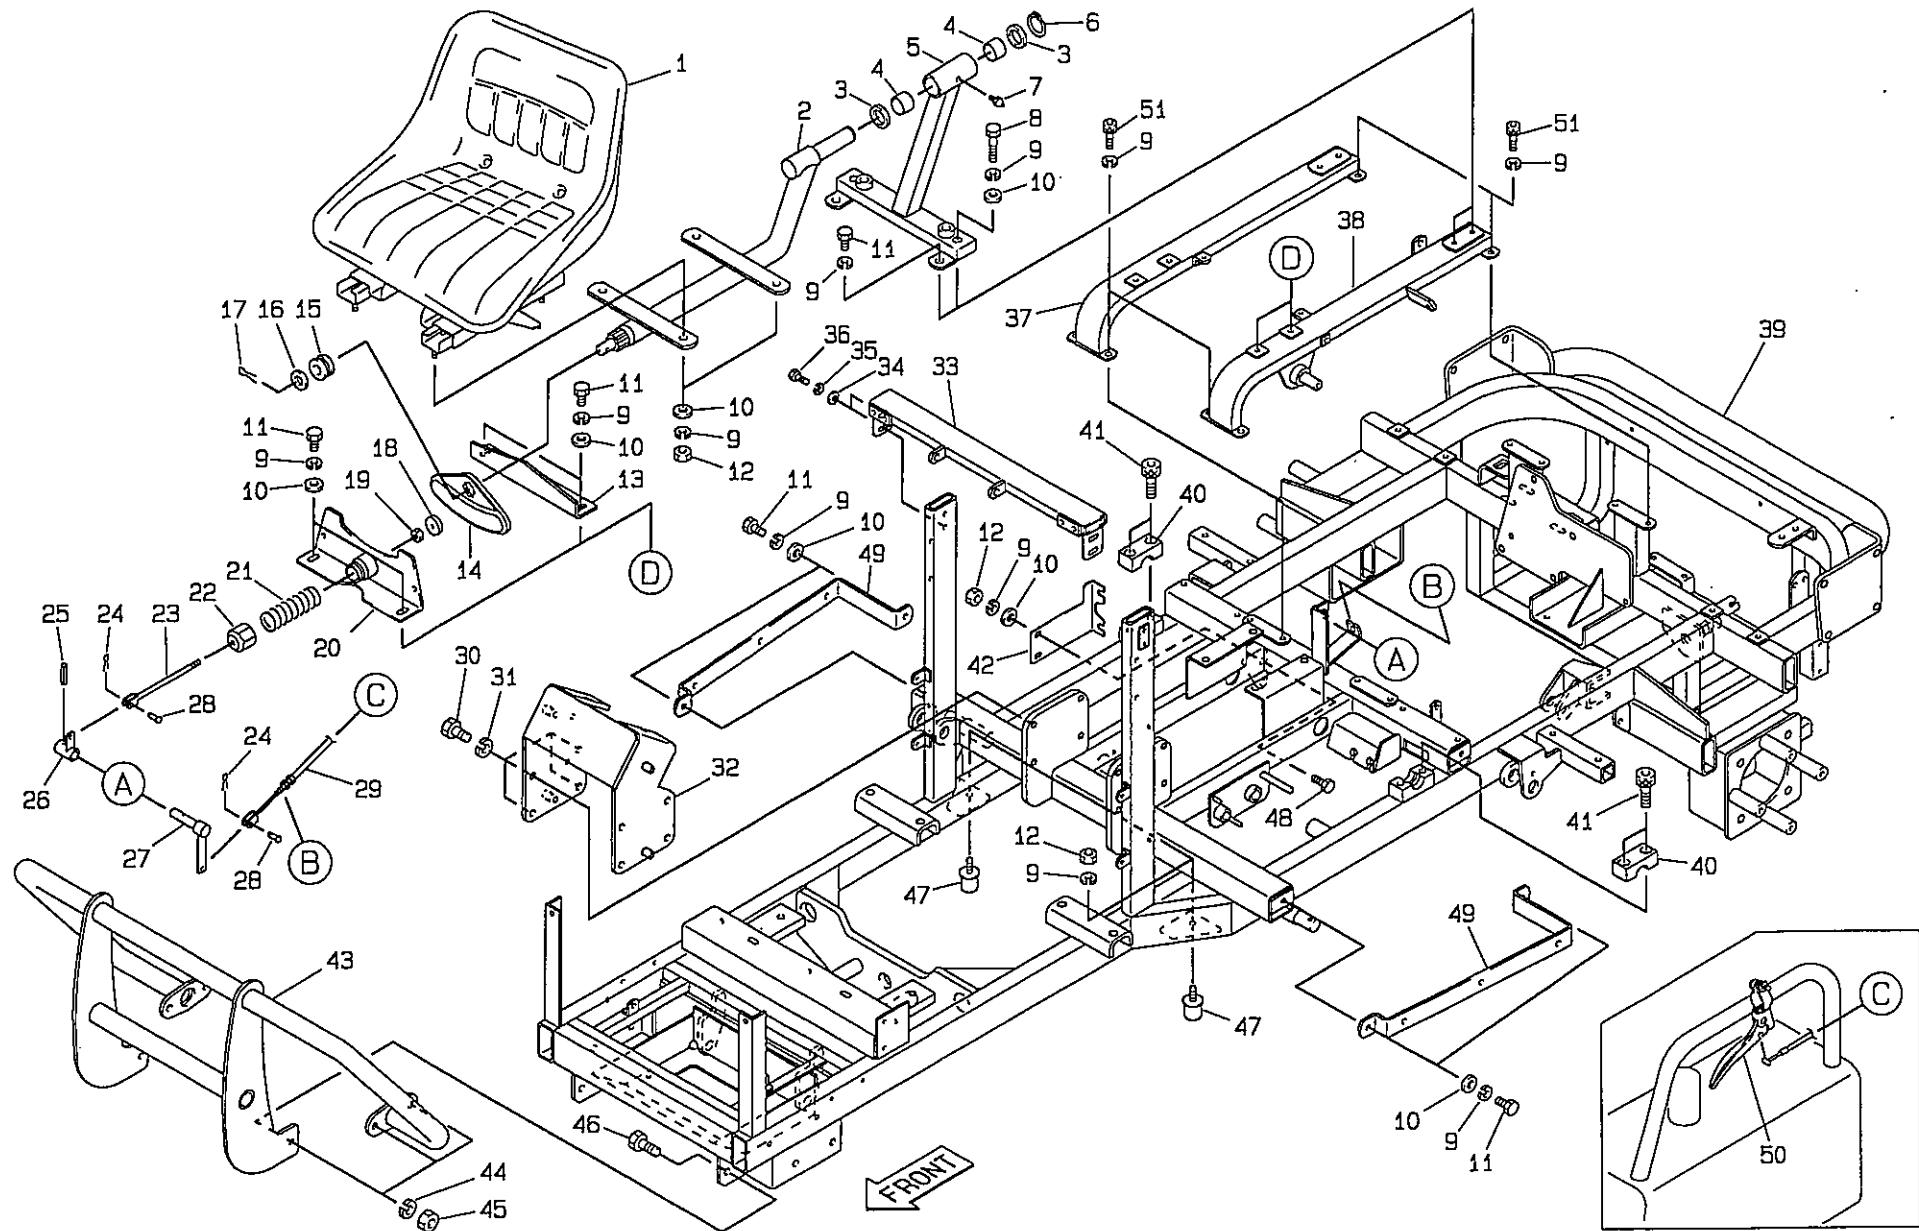

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
3- 1	K1700000020	サドルNF1-8型Ass'y	1	
3- 2	GM1500-0305ZD	シート取付金	1	
3- 3	K5051025370	1C5191P座金25.4 37	2	
3- 4	K6000000390	25.4ブッシュ30.2 20	2	
3- 5	GM1500-0304AD	シート受金	1	
3- 6	K0401025001	ストップリングS25	1	
3- 7	K1440000012	グリスニップル	1	
3- 8	K0000080352	8ボルト35	2	
3- 9	K0200080002	8Sワッシャー	31	
3- 10	K5000080002	8ワッシャー	16	
3- 11	K0000080152	8ボルト15	12	
3- 12	K0100080002	8ナット	8	
3- 13	GM1500-0332A3	後止板	1	
3- 14	GM1500-0327Z0	ポジションプレート	1	
3- 15	GM1500-0312Z2	滑車	1	
3- 16	K5051016240	1C5191P座金16 24	1	
3- 17	K0300032252	3.2割ピン25	1	
3- 18	GM1500-0329A2	ナット	1	
3- 19	K0100060002	6ナット	1	
3- 20	GM1500-0308AD	前受金	1	
3- 21	K1000000692	4圧縮バネ2149	1	
3- 22	GM1500-0322Z2	ボディキャップ	1	
3- 23	GM1500-0326A2	レバー	1	
3- 24	K0300020162	2割ピン16	2	
3- 25	K0320030201	3スプリングピン20	1	
3- 26	GM1500-0324Z2	レバー小	1	
3- 27	GM1500-0325A2	アイドルレバー	1	
3- 28	K6030050152	5平頭ピン15	2	
3- 29	K1160110300	サドル調節ワイヤー1103	1	
3- 30	K0000100202	10ボルト20	8	
3- 31	K0200100002	10Sワッシャー	8	
3- 32	GM1500-0306ZD	ハンドル取付金	1	
3- 33	GM1500-0310ZD	ポンネット取付金	1	
3- 34	K5000060002	6ワッシャー	4	
3- 35	K0200060002	6Sワッシャー	4	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
3- 36	K0000060152	6ボルト15	4	
3- 37	GM1500-0303ZD	取付金右	1	
3- 38	GM1500-0302ZD	取付金左	1	
3- 39	GM1500-0301ZD	フレーム	1	
3- 40	GM1500-0309Z3	リフト軸取付メタルフタ	2	
3- 41	K0024100301	10六角穴付ボルト30	4	
3- 42	GM1500-0311ZD	油圧ポンプ支エラ	1	
3- 43	GM1500-0318ZD	フロントバンパー	1	
3- 44	K0200100003	10Sワッシャー	6	
3- 45	K0100100003	10ナット	6	
3- 46	K0000100253	10ボルト25	6	
3- 47	K4049030000	ゴムストッパーK1-30	2	
3- 48	K0000080202	8ボルト20	2	
3- 49	GM1500-0317ZD	フロア取付金	2	
3- 50	K1221122104	レバーE112210	1	
3- 51	K0024080152	8六角穴付ボルト15	8	

4. 後輪・ブレーキ部

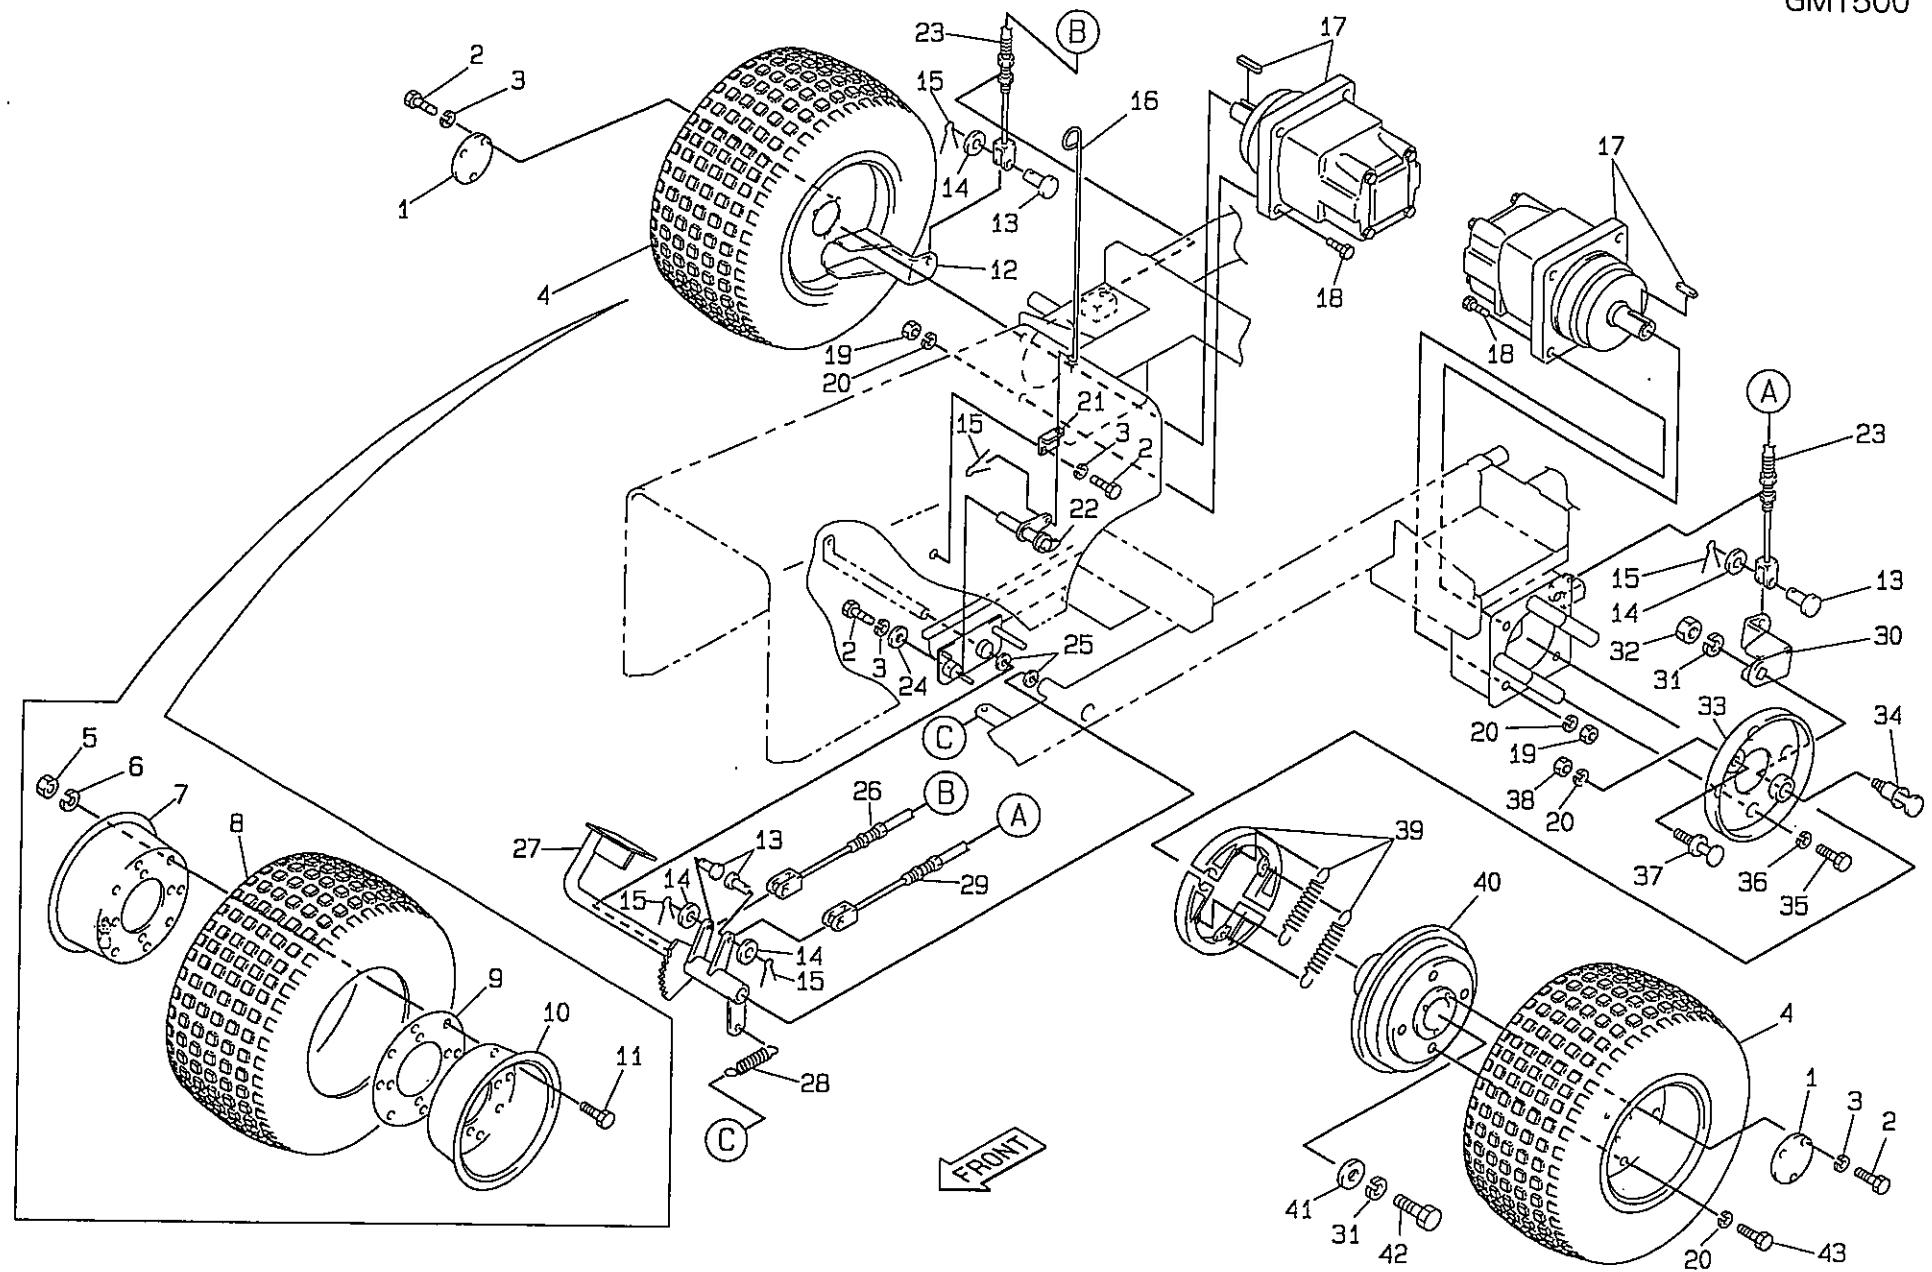


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
4- 1	GM1500-0402Z3	フタ	2	
4- 2	K0000060103	6ボルト10	8	
4- 3	K0200060003	6Sワッシャー	8	
4- 4	K0200000190	タイヤ21×11.00-10Ass'y	2	
4- 5	K0100080002	8ナット	16	
4- 6	K0200080002	8Sワッシャー	16	
4- 7	K209000019L	ホイール850SP-10バルブ孔付	2	
4- 8	K2001000090	タイヤ21×11.00-10PD2	2	
4- 9	K2095000020	パッキンF-10P-E	2	
4- 10	K209000018L	ホイール850SP-10	2	
4- 11	K0000080152	8ボルト15	16	
4- 12	GM1500-0406Z3	ブレーキレバー右	1	
4- 13	K6031060172	6焼入平頭ピン17	4	
4- 14	K5000060002	6ワッシャー	4	
4- 15	K0300020162	2割ピン16	5	
4- 16	GM1500-0409Z3	サイドブレーキ止メレバー	1	
4- 17	K3291000060	ホイールモータ2-160BA4	2	
4- 18	K0000120402	12ボルト40	8	
4- 19	K0100120002	12ナット	8	
4- 20	K0200120002	12Sワッシャー	18	
✓4- 21	GM1500-0410Z3	案内板	1	
✓4- 22	GM1500-0408A3	サイドブレーキ爪金	1	
✓4- 23	K3194003000	7コルゲートチューブ300	2	
✓4- 24	K5011606202	1.6SPCC座金620	1	
4- 25	K5051016240	1C5191P座金1624	2	
✓4- 26	K1120133000	ブレーキワイヤー1330	1	
✓4- 27	GM1500-0407A3	ブレーキペダル	1	
✓4- 28	K1030000042	2Uフックバネ1480	1	
✓4- 29	K1120112000	ブレーキワイヤー1120	1	
✓4- 30	GM1500-0405Z3	ブレーキレバー左	1	
✓4- 31	K0200100002	10Sワッシャー	4	
✓4- 32	K0100100002	10ナット	2	
✓4- 33	GM1500-0403ZD	ブレーキ取付金	2	
✓4- 34	GM1500-0404A3	ブレーキカム軸	2	
✓4- 35	K0000080152	8ボルト15	8	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
✓4- 36	K0200080002	8Sワッシャー	8	
✓4- 37	GM155AW0145Z2	ブレーキ支点軸	2	
✓4- 38	K0106120002	12ナットP1.25	2	
✓4- 39	GM155AW0144Z0	ブレーキAss'y	2	
✓4- 40	GM1500-0401Z3	ホイール取付座	2	
✓4- 41	K5090000392	6SS41B座金1138	2	
✓4- 42	K0010100251	10調質ボルト25	2	
4- 43	K0034120252	12調質8Tボルト25P1.5	8	

GM1500

5. エンジン部 (A)

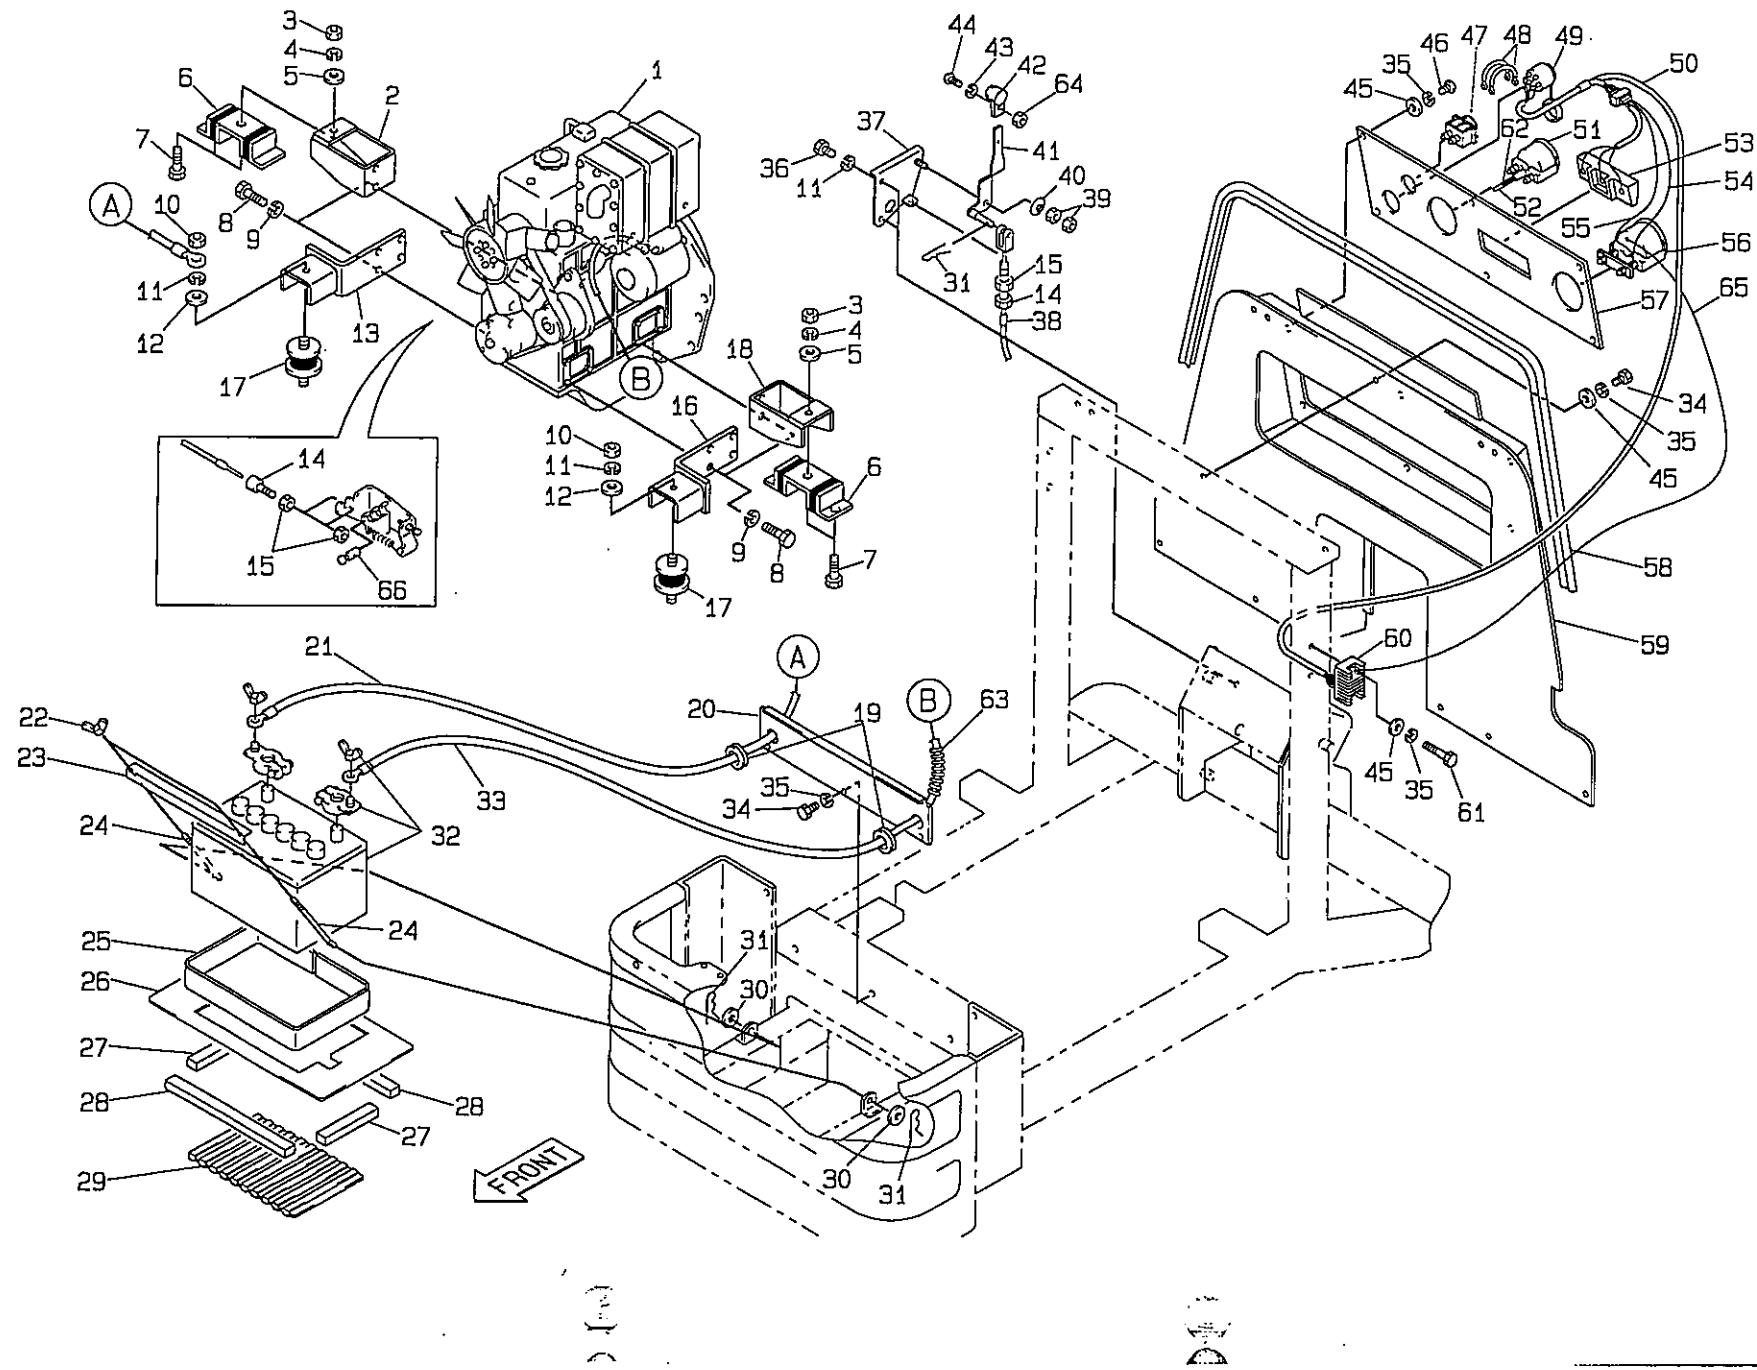


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
5- 1	GM1500-0534Z0	シバウラディーゼルS773	1	
5- 2	GM1500-0504ZD	エンジン取付金後右	1	
5- 3	K0100100003	10ナット	6	
5- 4	K0200100003	10Sワッシャー	6	
5- 5	K5000100003	10ワッシャー	6	
5- 6	K4042000030	防振ゴムKE-40	2	
5- 7	K0000100253	10ボルト25	6	
5- 8	K0009120252	12小形ボルト25P1.25	12	
5- 9	K0200120002	12Sワッシャー	12	
5- 10	K0100080002	8ナット	4	
5- 11	K0200080002	8Sワッシャー	6	
5- 12	K5000080002	8ワッシャー	4	
5- 13	GM1500-0506ZD	エンジン取付金前右	1	
5- 14	GM155AW0530Z2	調節ネジ	2	
5- 15	K0100060003	6ナット	3	
5- 16	GM1500-0505ZD	エンジン取付金前左	1	
5- 17	K4040000030	防振ゴムEA4006	2	
5- 18	GM1500-0503ZD	エンジン取付金後左	1	
5- 19	K0900300260	膜付グロメットC30SG26A	2	
5- 20	GM1500-0509ZD	ラジエータ前板	1	
5- 21	K3611000040	バッテリーアースコード360	1	
5- 22	K0141060002	6ちょうナット3	2	
5- 23	GM1500-0511Z3	バッテリー止メ金	1	
5- 24	GM1500-0510Z3	バッテリー止メネジ	2	
5- 25	K4033000040	バッテリー横ゴム45840	1	
5- 26	GM1500-0514Z0	バッテリーゴム	1	
5- 27	GM1500-0572Z0	ウレタン150	2	
5- 28	GM1500-0571Z0	ウレタン280	2	
5- 29	K4035000020	バッテリー防振ゴム256	1	
5- 30	K5000060002	6ワッシャー	2	
5- 31	K0300060162	2割ピン16	3	
5- 32	K3600000020	バッテリー65D26R	1	
5- 33	GM1500-0533Z0	+バッテリ配線820	1	
5- 34	K0000060103	6ボルト10	6	
5- 35	K0200060003	6Sワッシャー	14	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
5- 36	K0000080102	8ボルト10	2	
5- 37	GM1500-0517Z3	スロットルレバー取付金	1	
5- 38	K1110098200	スロットルワイヤ982	1	
5- 39	K0100100002	10ナット	2	
5- 40	K0210100001	10さらばねL	1	
5- 41	GM1500-0516Z3	スロットルレバー	1	
5- 42	GM1500-0525Z0	スロットルレバー握り	1	
5- 43	K0200050003	5Sワッシャー	1	
5- 44	K0042050083	5+丸小ねじ8	1	
5- 45	K5000060003	6ワッシャー	11	
5- 46	K0042060103	6+丸小ねじ10	6	
5- 47	GM1500-0551Z0	グローシグナル	1	
5- 48	GM155AW0529Z0	グローシグナル配線	2	
5- 49	GM1500-0547Z0	スタータスイッチAss'y	1	
5- 50	GM155AW0528Z0	配線COMPL	1	
5- 51	GM1500-0548Z0	タコメーターAss'y	1	
5- 52	GM1500-0549Z0	フレキシブルシャフトCOMPL	1	
5- 53	GM1500-0550Z0	ランプAss'y	1	
5- 54	GM1500-0531Z0	コード200	1	
5- 55	GM1500-0532Z0	コード180	1	
5- 56	GM1500-0553Z0	サーモメータ	1	
5- 57	GM1500-0512ZD	計器盤	1	
5- 58	K3198112000	黒トリムシール6100-16C-1200	1	
5- 59	GM1500-0521Z0	エンジン後カバーCOMP	1	
5- 60	GM1500-0543Z0	レギュレータCOMPL	1	
5- 61	K0000060303	6ボルト30	2	
5- 62	K3194007500	7コルゲートチューブ750	1	
5- 63	K3190004000	SP-12コイルチューブ400	1	
5- 64	K0200050003	5ナット	1	
5- 65	GM1500-0573Z0	コード180	1	
5- 66	K1260000012	ワイヤー止メタイコ	1	

6. エンジン部 (B)

GM1500

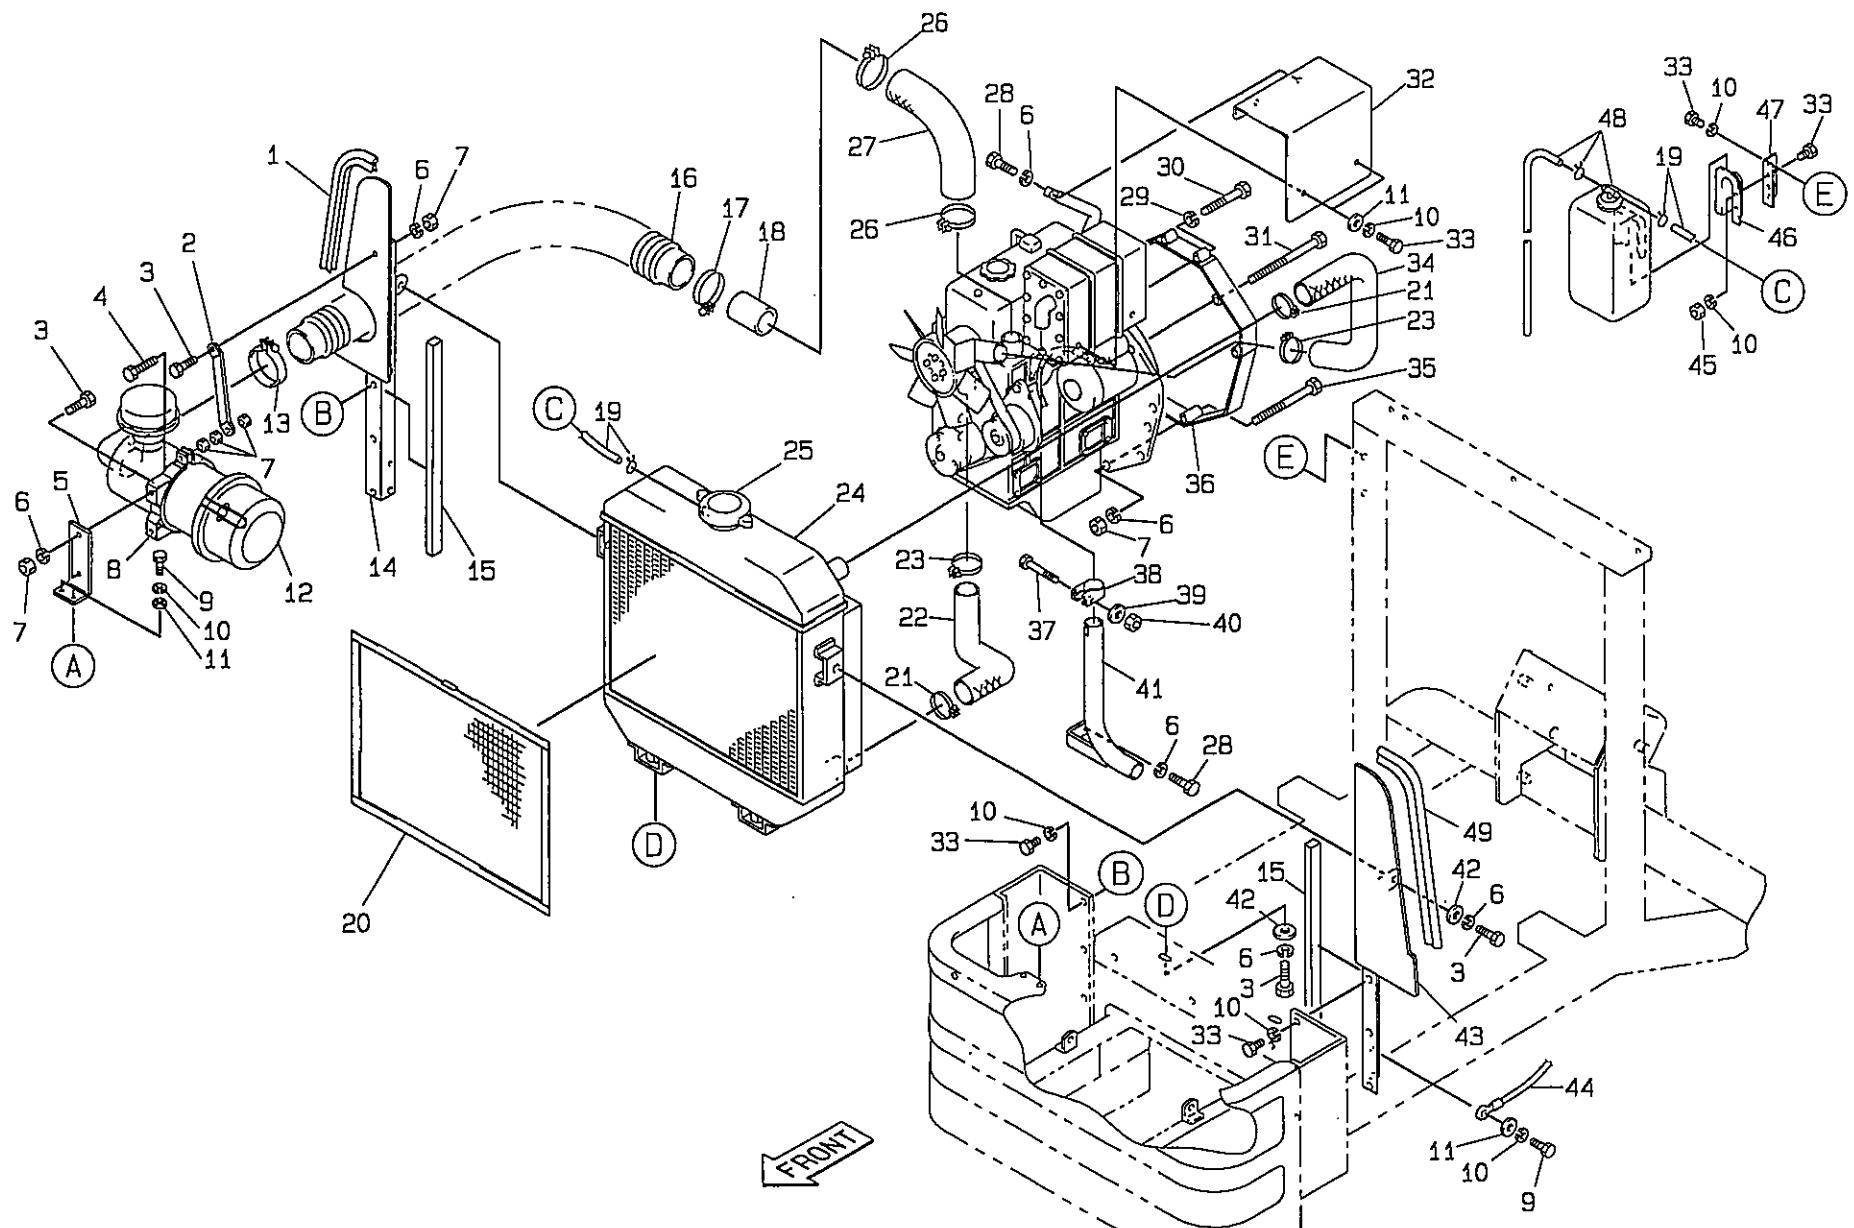


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
6- 1	K3198002300	黒トリムシール4100-16C-230	1	
6- 2	GM1500-0524Z3	エアークリーナ支エ	1	
6- 3	K0000080202	8ボルト20	7	
6- 4	K0000080452	8ボルト45	1	
6- 5	GM1500-0513Z3	エアークリーナ取付板	1	
6- 6	K0200080002	8Sワッシャー	13	
6- 7	K0100080002	8ナット	10	
6- 8	GM1500-0527Z0	エアークリーナバンドJP9119290	1	
6- 9	K0000060153	6ボルト15	4	
6- 10	K0200060003	6Sワッシャー	16	
6- 11	K5000060003	6ワッシャー	6	
6- 12	HM140--0924ZB	エアークリーナ-MM400850	1	
6- 13	HM140--0927Z2	エアホースクランプF430005701	1	
6- 14	GM1500-0507ZD	ラジエータ取付金右	1	
6- 15	GM1500-0570Z0	ウレタン400	2	
6- 16	GM1500-0526Z0	エアホースMM401321	1	
6- 17	GM1500-0528Z0	エアホースクランプM430005201	1	
6- 18	GM1500-0530Z0	エアホース用パイプ	1	
6- 19	GM1500-0539Z0	オーバーフローパイプ	1	
6- 20	GM1500-0515Z3	防塵網	1	
6- 21	GM1500-0542Z0	ホースバンド	2	
6- 22	GM1500-0537Z0	ラージエータホース下	1	
6- 23	GM1500-0561Z0	ホースバンド	2	
6- 24	GM1500-0535Z0	ラジエータAss'y	1	
6- 25	GM1500-0541Z0	ラジエータキャップ	1	
6- 26	GM1500-0546Z0	ホースバンド	2	
6- 27	GM1500-0545Z0	エアークリーナホース	1	
6- 28	K0000080152	8ボルト15	2	
6- 29	K0200100002	10Sワッシャー	2	
6- 30	K0000100452	10ボルト45	2	
6- 31	K0003100802	10ボルト80	1	
6- 32	GM1500-0522Z4	マフラーカバー	1	
6- 33	K0000060103	6ボルト10	12	
6- 34	GM1500-0536Z0	ラジエータホース上	1	
6- 35	K0003100652	8ボルト65	4	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
6- 36	GM155AW0508ZD	フライホイールカバー	1	
6- 37	GM1500-0555Z0	ボルト	1	
6- 38	GM1500-0554Z0	バンド	1	
6- 39	GM1500-0556Z0	ワッシャー	1	
6- 40	GM1500-0559Z0	ナット	1	
6- 41	GM1500-0520ZU	マフラーパイプ	1	
6- 42	K5000080002	8ワッシャー	4	
6- 43	GM1500-0508ZD	ラジエータ取付金左	1	
6- 44	K3611000050	バッテリーアースコード350	1	
6- 45	K0100060003	6ナット	2	
6- 46	GM1500-0540Z0	ホルダ	1	
6- 47	GM1500-0523Z3	リザーブタンク取付板	1	
6- 48	GM1500-0538Z0	リザーブタンク	1	
6- 49	K3198003000	黒トリムシール4100-16C-300	1	

GM1500

7. 変速・リフト部

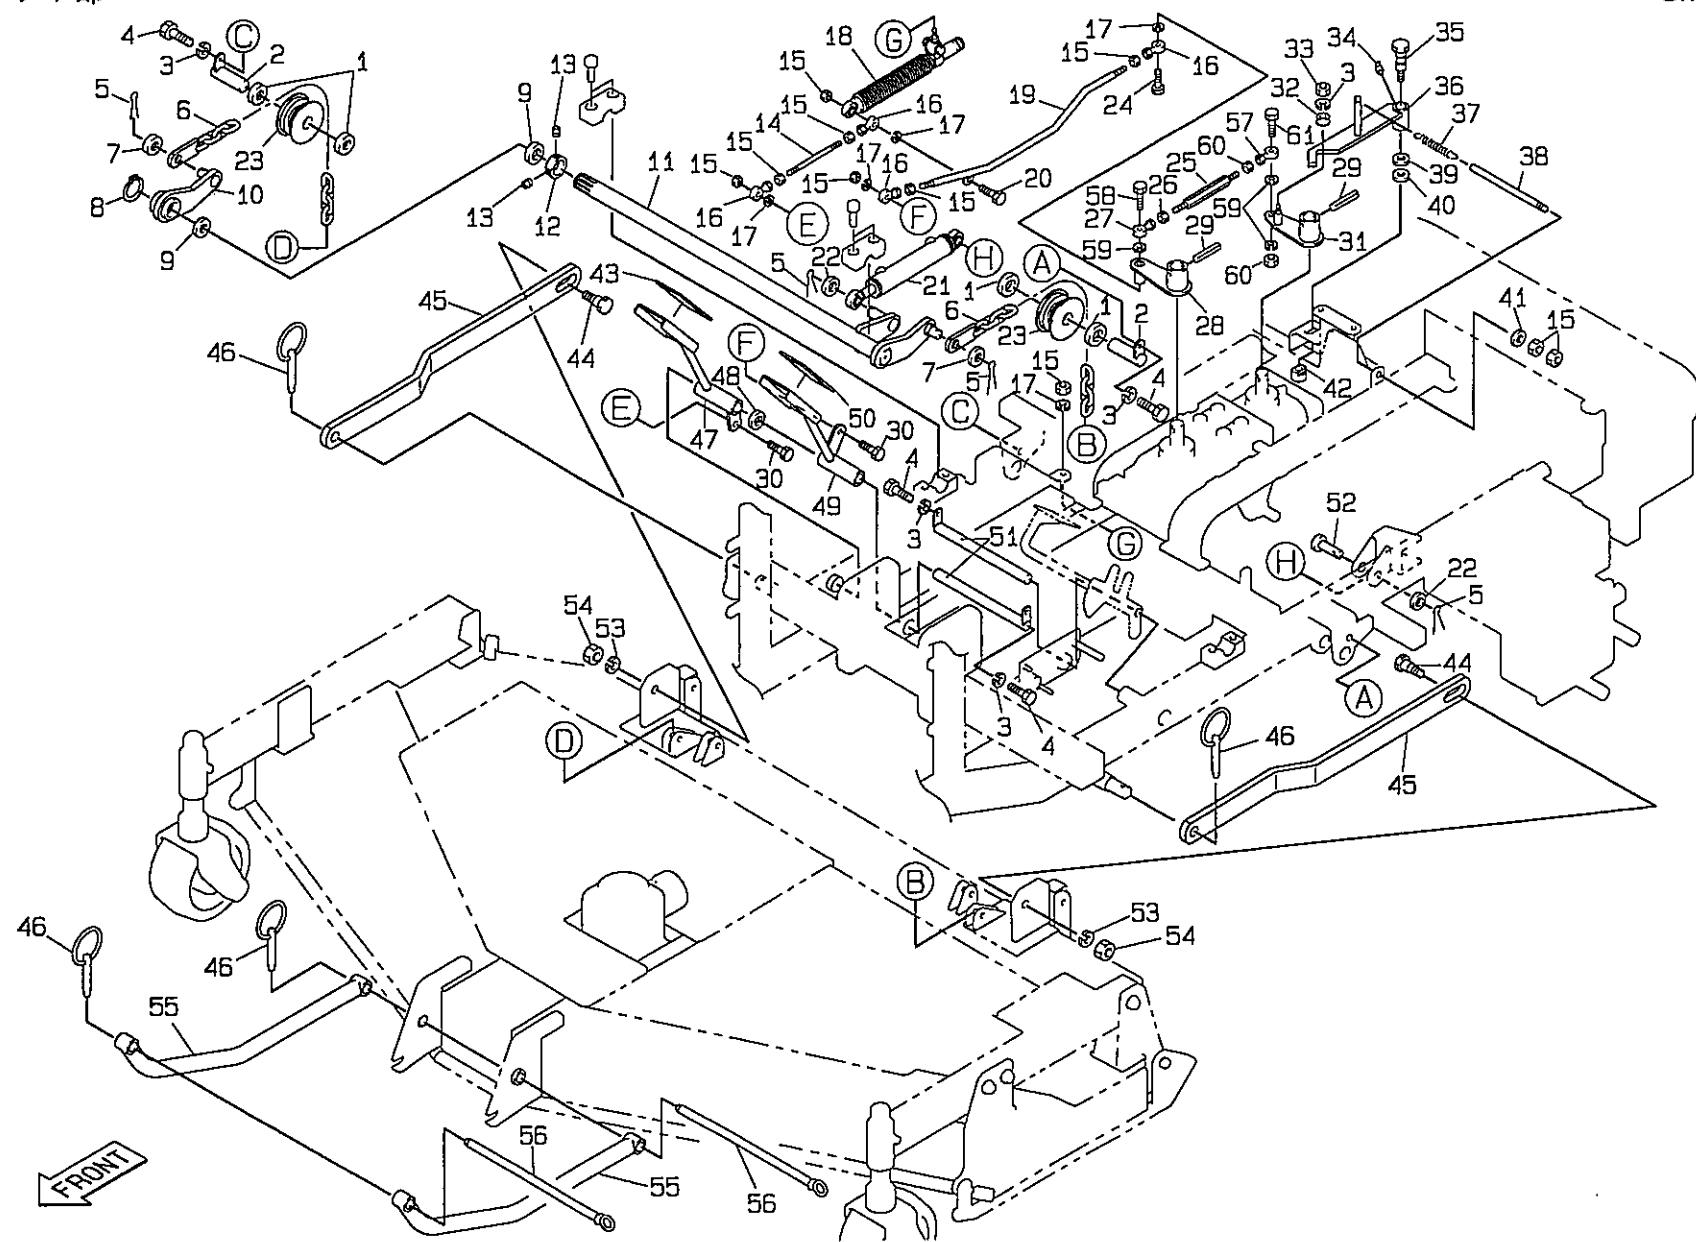


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
7- 1	K5051020320	1C5191P座金2032	4	
7- 2	GM1500-0621Z3	チェン車取付軸	2	
7- 3	K0200060003	6Sワッシャー	5	
7- 4	K0000060123	6ボルト12	4	
7- 5	K0300032252	3.2割ピン25	4	
7- 6	GM1500-0622AD	リフトチェン	2	
7- 7	K5011014202	1SPCC座金1420	2	
7- 8	K0401025001	ストップリングS25	1	
7- 9	K5051025370	1C5191P座金25.437	2	
7- 10	GM1500-0603Z3	リフトレバー右	1	
7- 11	GM1500-0604Z3	モアリフトレバー	1	
7- 12	GM1500-0619Z3	止メカラー	1	
7- 13	K0023080081	8ホールーセット8	2	
7- 14	GM1500-0607Z3	後進ロッド	1	
7- 15	K0100080002	8ナット	10	
7- 16	K1601080000	ピロボールロッドエンドPHS8	4	
7- 17	K0200080002	8Sワッシャー	5	
7- 18	K3380000010	レバーダンパー	1	
7- 19	GM1500-0606Z3	前進ロッド	1	
7- 20	K0003080452	8ボルト45	1	
7- 21	K3212000020	35-140シリンダー312	1	
7- 22	K5011016222	1SPCC座金1622	2	
7- 23	GM1500-0620Z3	チェン車	2	
7- 24	K0000080202	8ボルト20	1	
7- 25	GM1500-0615B3	ネジロッド	1	
7- 26	K0180100002	10左ネジナット	1	
7- 27	K160710L000	ロッドエンドPHS10LEC	1	
7- 28	GM1500-0611A3	変速レバー前	1	
7- 29	K0320060321	6スプリングピン32	2	
7- 30	K0000080302	8ボルト30	2	
7- 31	GM1500-0612A3	変速レバー後	1	
7- 32	K0604006070	ベアリング607ZZ	1	
7- 33	K0100060002	6ナット	1	
7- 34	K1440000022	C形グリスニップル	1	
7- 35	GM1500-0614Z3	カムレバー軸	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
7- 36	GM1500-0613A3	カムレバー	1	
7- 37	K1030000022	2.9Uフックバネ15.288	1	
7- 38	GM1500-0617Z3	調節ネジ	1	
7- 39	K0212100001	10さらばね座金1L	1	
7- 40	K5090000032	ハンドル締付座金	1	
7- 41	K5000080002	8ワッシャー	1	
7- 42	GM1500-0616Z3	ネジ座	1	
7- 43	GM1500-0624Z0	後進ペダルゴム	1	
7- 44	GM1500-0618Z3	リンクボルト	2	
7- 45	GM1500-0602ZD	リヤリンク	2	
7- 46	K6061060002	6クリップピン	4	
7- 47	GM1500-0609ZD	後進ペダル	1	
7- 48	K5051016240	1C5191P座金1624	1	
7- 49	GM1500-0608ZD	前進ペダル	1	
7- 50	GM1500-0623Z0	前進ペダルゴム	1	
7- 51	GM1500-0610A3	変速ペダル軸	2	
7- 52	K6031160492	16焼入平頭ピン49	1	
7- 53	K0200120002	12Sワッシャー	2	
7- 54	K0100120002	12ナット	2	
7- 55	GM1500-0601AD	フロントロッド	2	
7- 56	GM1500-0605A3	ピン	2	
7- 57	K1607100000	ロッドエンドPHS10EC	1	
7- 58	K0000100302	10ボルト30	1	
7- 59	K0200100002	10Sワッシャー	3	
7- 60	K0100100002	10ナット	2	
7- 61	K0000100402	10ボルト40	1	

GM1500


8. 油圧部 (A)

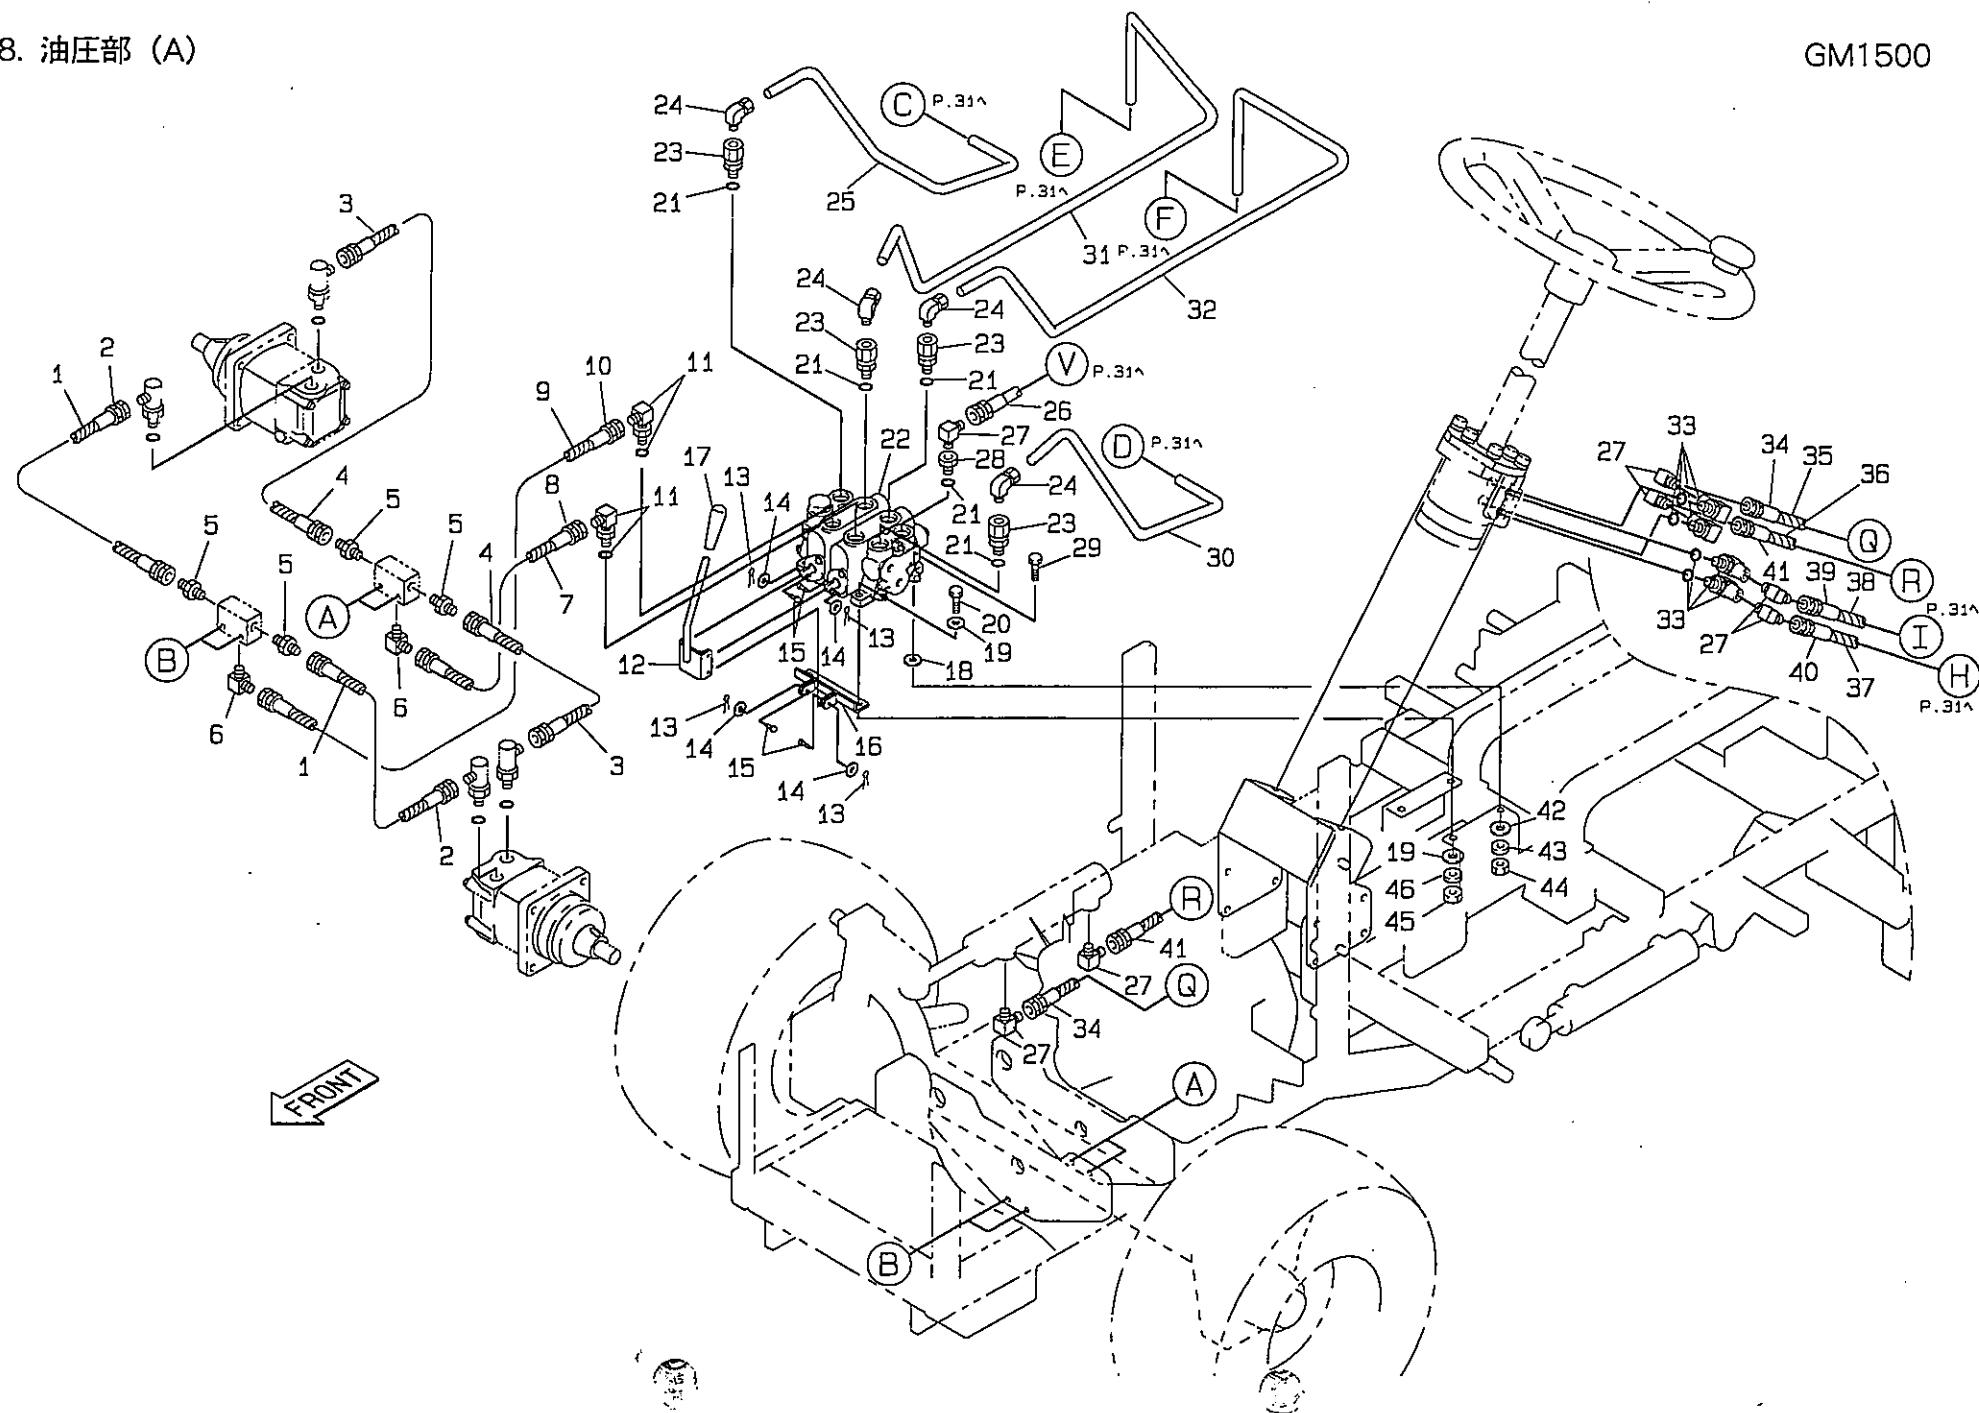

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
8- 1	K3191003000	SP-15コイルチューブ300	1	
8- 2	K3103310420	WP140-9ホース1-420	2	
8- 3	K3191002800	SP-15コイルチューブ280	2	
8- 4	K3103310400	WP140-9ホース1-400	2	
8- 5	K3000090002	アダプタ1013-9	4	
8- 6	K3001120002	90エルボ1033-12	2	
8- 7	K3191011200	SP-15コイルチューブ1120	1	
8- 8	K3103411260	WP140-12ホース1-1260	1	
8- 9	K3191011700	SP-15コイルチューブ1170	1	
8- 10	K3103411310	WP140-12ホース1-1310	1	
8- 11	K3008000042	90ジャスタエルボ1086-12	2	
8- 12	GM1500-0704Z3	切換レバー	1	
8- 13	K0300020162	2割ピン16	4	
8- 14	K5000050002	5ワッシャー	4	
8- 15	K6041045202	4.5焼入丸頭ピン20	4	
8- 16	GM1500-0705Z3	レバー取付金	1	
8- 17	K1300000070	9握り黒22	1	
8- 18	K5073210262	3.2SPHC座金1026	2	
8- 19	K5000080002	8ワッシャー	4	
8- 20	K0000080352	8ボルト35	2	
8- 21	K0881018000	OリングP18B	5	
8- 22	K3310000020	バルブKVS-65K-2	1	
8- 23	K3011150801	POA-PFニップル15×1/2	4	
8- 24	K3014150001	首ぶりエルボPUB15	4	
8- 25	GM1500-0711Z3	ポンプP4ポートパイプ	1	
8- 26	K3101210700	WP70-6ホース1-700	1	
8- 27	K3001060002	90エルボ1033-6	7	
8- 28	GM1500-0707Z2	ブッシングPF1/2×PT1/4	1	
8- 29	K0000100352	10ボルト35	2	
8- 30	GM1500-0710Z3	ポンプP3ポートパイプ	1	
8- 31	GM1500-0708Z3	バルブA1ポートパイプ	1	
8- 32	GM1500-0709Z3	バルブA2ポートパイプ	1	
8- 33	K3008000082	90ジャスタエルボPF3/8PT1/4	4	
8- 34	K3102210720	WP105-6ホース1-720	1	
8- 35	K3190006100	SP-12コイルチューブ610	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
8- 36	K3190011900	SP-12コイルチューブ1190	1	
8- 37	K3190014900	SP-12コイルチューブ1490	1	
8- 38	K3190013800	SP-12コイルチューブ1380	1	
8- 39	K3101211490	WP70-6ホース1-1490	4	
8- 40	K3102211600	WP105-6ホース1-1600	1	
8- 41	K3102211300	WP105-6ホース1-1300	1	
8- 42	K5000100002	10ワッシャー	2	
8- 43	K0200100002	10Sワッシャー	2	
8- 44	K0100100002	10ナット	2	
8- 45	K0100080002	8ナット	2	
8- 46	K0200080002	8Sワッシャー	2	


9. 油圧部 (B)

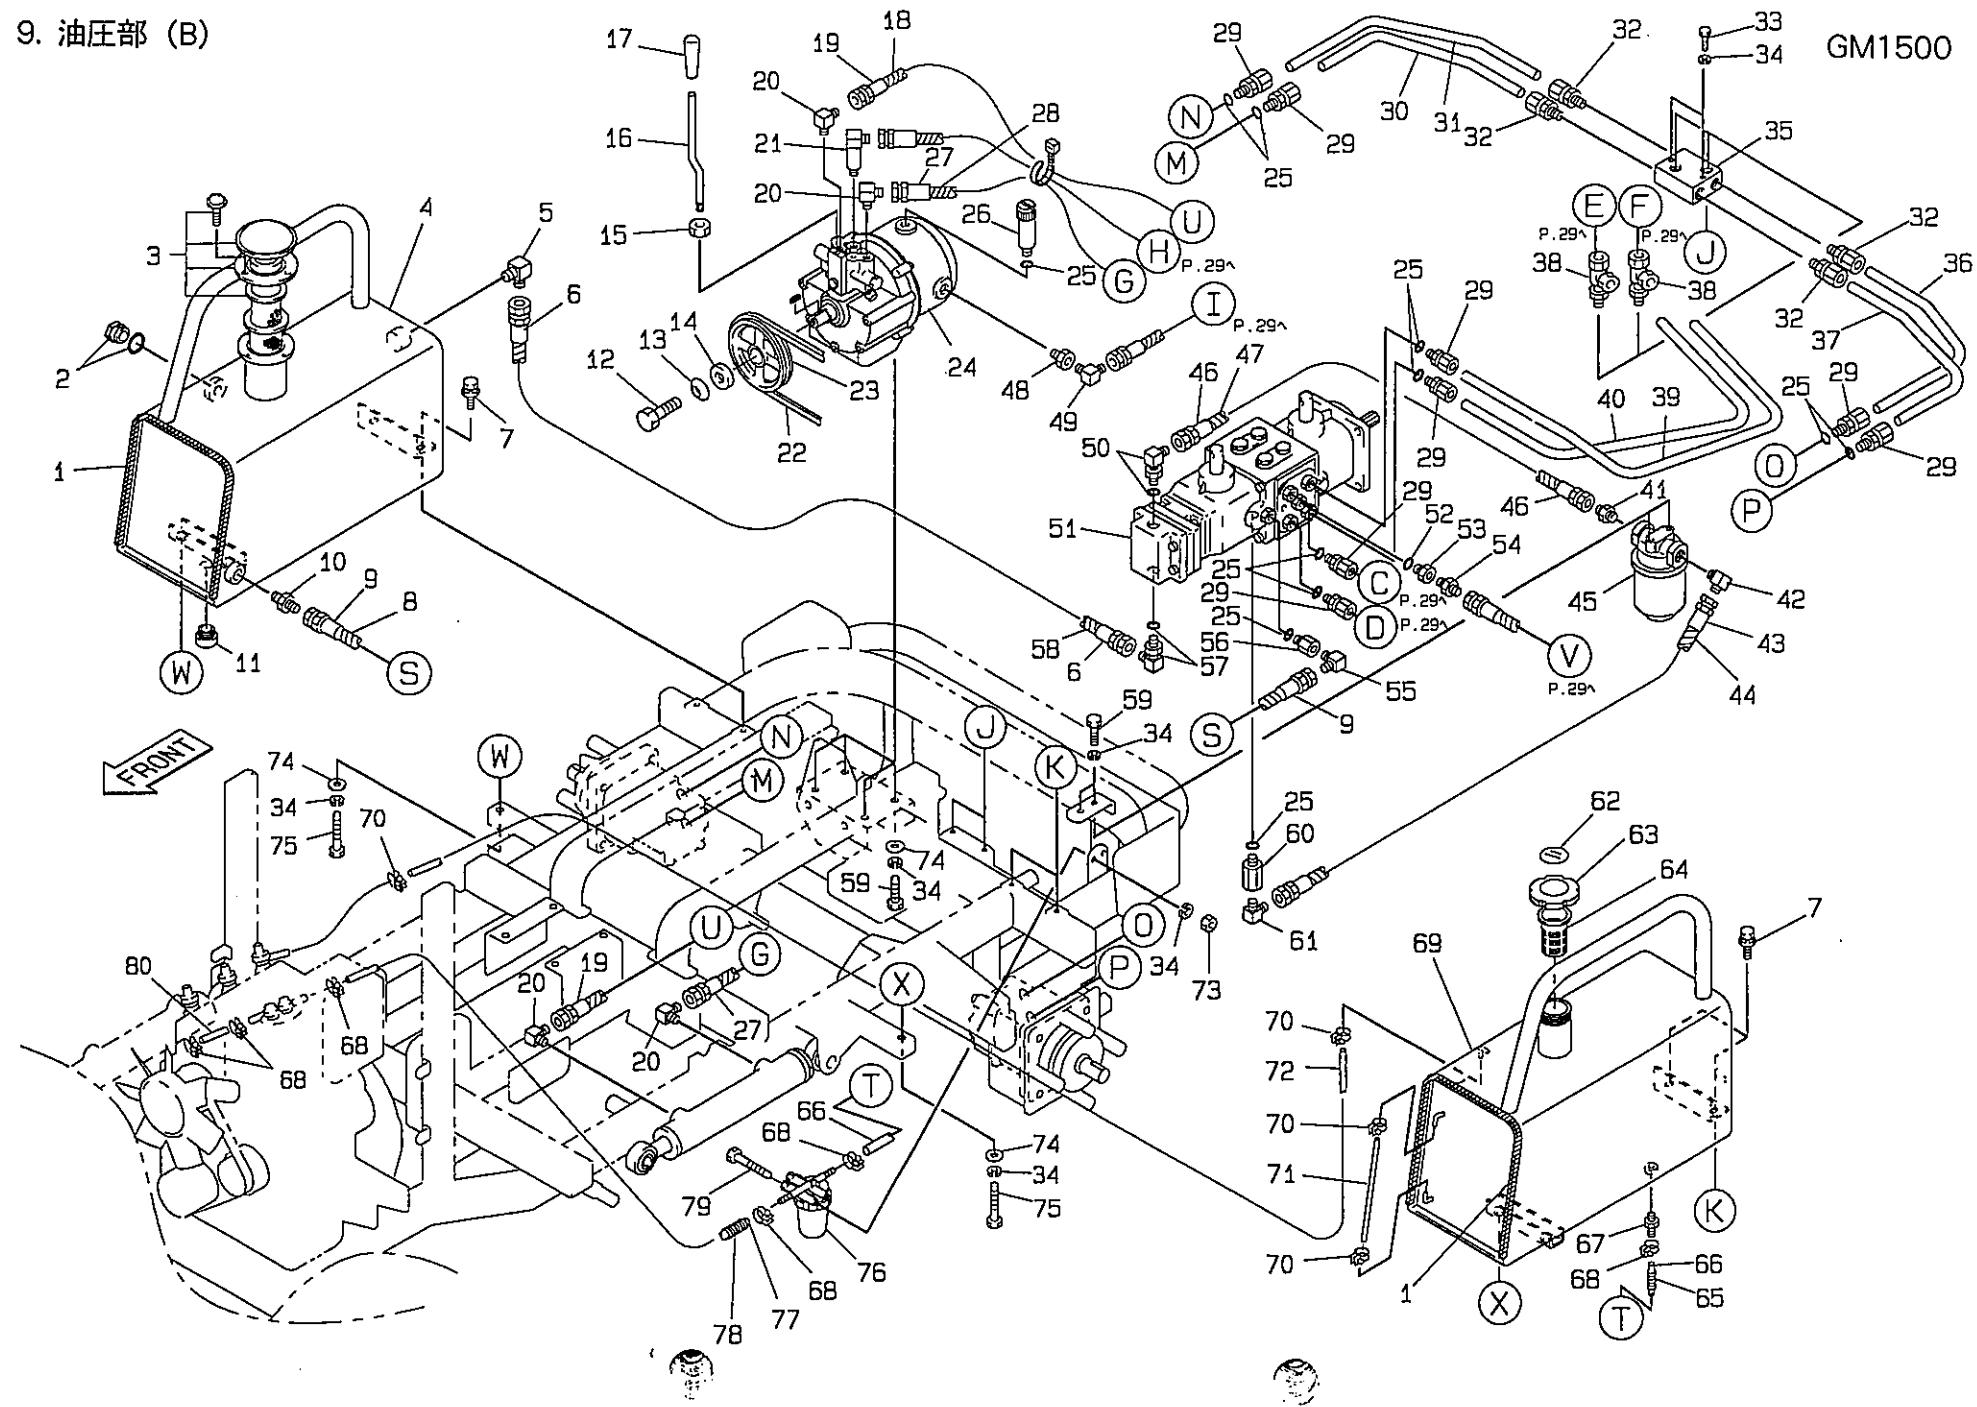

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
9- 1	K3197006000	黒トリム75-16-600	2	
9- 2	K1400000044	PF3/4油量栓M型	1	
9- 3	K3400000020	給油口ブリーザーFA50	1	
9- 4	GM1500-0701ZR	油圧タンク	1	
9- 5	K3001190002	90エルボ1033-19	1	
9- 6	K3100610840	WP35-19ホース1-840	1	
9- 7	K0007080152	8ボルト15SW	4	
9- 8	K3191002000	SP-15コイルチューブ200	1	
9- 9	K3100410340	WP35-12ホース1-340	1	
9- 10	K3000120002	アダプタ1013-12	1	
9- 11	K1422106001	六角穴付テープラグ1種3/8	1	
9- 12	K0000100152	10ボルト15	1	
9- 13	K0212100001	10さらばね座金1L	1	
9- 14	K5073210352	3.2SPHC座金1035	1	
9- 15	K0100100002	10ナット	1	
9- 16	GM1500-0706Z3	昇降レバー	1	
9- 17	K1300000070	9握り黒22	1	
9- 18	K3190011900	SP-12コイルチューブ1190	1	
9- 19	K3102211300	WP105-6ホース1-1300	1	
9- 20	K3001060002	90エルボ1033-6	4	
9- 21	K3005000012	ロングエルボ1/4	1	
9- 22	K2322030000	VベルトOLA30	1	
9- 23	K2410000022	A1Vブーリー20115	1	
9- 24	K3261000090	パワユニットYPU50R05	1	
9- 25	K0881018000	OリングP18B	11	
9- 26	K3029000122	ブリーザパイプ	1	
9- 27	K3102211000	WP105-6ホース1-1000	1	
9- 28	K3190008900	SP-12コイルチューブ890	1	
9- 29	K3011150801	POA-PFニップル15×1/2	8	
9- 30	GM1500-0717Z3	モータ右Aポートパイプ	1	
9- 31	GM1500-0714Z3	モータ右Bポートパイプ	1	
9- 32	K3010150801	PA-PTニップル15×1/2	4	
9- 33	K0000080402	8ボルト40	2	
9- 34	K0200080002	8Sワッシャー	13	
9- 35	GM1500-0703Z3	油圧接続金	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
9- 36	GM1500-0715Z3	モータ左Aポートパイプ	1	
9- 37	GM1500-0716Z3	モータ左Bポートパイプ	1	
9- 38	K3017150801	テーパねじ付サービススティーPD15	2	
9- 39	GM1500-0712Z3	ポンプP1ポートパイプ	1	
9- 40	GM1500-0713Z3	ポンプP2ポートパイプ	1	
9- 41	K3007000022	異径アダプタPT1/2PF3/8	1	
9- 42	K3006000022	異径エルボPT1/2PF3/8	1	
9- 43	K3101310790	WP70-9ホース1-790	1	
9- 44	K3191006700	SP-15コイルチューブ670	1	
9- 45	K3412000010	カートリッジフィルターSP04	1	
9- 46	K3101311050	WP70-9ホース1-1050	1	
9- 47	K3191009300	SP-15コイルチューブ930	1	
9- 48	K3020060401	ブッシングBUT3/8×1/4	1	
9- 49	K3003060002	45エルボ1035-6	1	
9- 50	K3008000032	90アジャスタエルボ1086-9	1	
9- 51	K3241000050	ピストンポンプPSV2-16A	1	
9- 52	K0880011000	OリングP11	1	
9- 53	K3029000032	特殊ブッシングPF1/4PT1/4	1	
9- 54	K3000060002	アダプタ1013-6	1	
9- 55	K3001120002	90エルボ1033-12	1	
9- 56	K3029000062	特殊ブッシングPF1/2PT1/2	1	
9- 57	K3008000052	90アジャスタエルボ1086-19	1	
9- 58	K3192006600	SP-20コイルチューブ660	1	
9- 59	K0000080202	8ボルト20	6	
9- 60	K3029000042	特殊ブッシングPF1/2PT3/8	1	
9- 61	K3001090002	90エルボ1033-9	1	
9- 62	GM1500-0562Z0	コーションプレート	1	
9- 63	GM1500-0559Z0	フィラキャップAss'y	1	
9- 64	GM1500-0560Z0	フィルタネット	1	
9- 65	K3190006800	SP-12コイルチューブ680	1	
9- 66	K3180007200	燃料ホースFUEL8×1B720	1	
9- 67	GM155AW0732Z2	フェュエルタンクネジ	1	
9- 68	GM1500-0558Z0	ホースバンド	6	
9- 69	GM1500-0702ZR	フェュエルタンク	1	
9- 70	GM1500-0564Z0	ホースバンド	4	

9. 油圧部 (B)

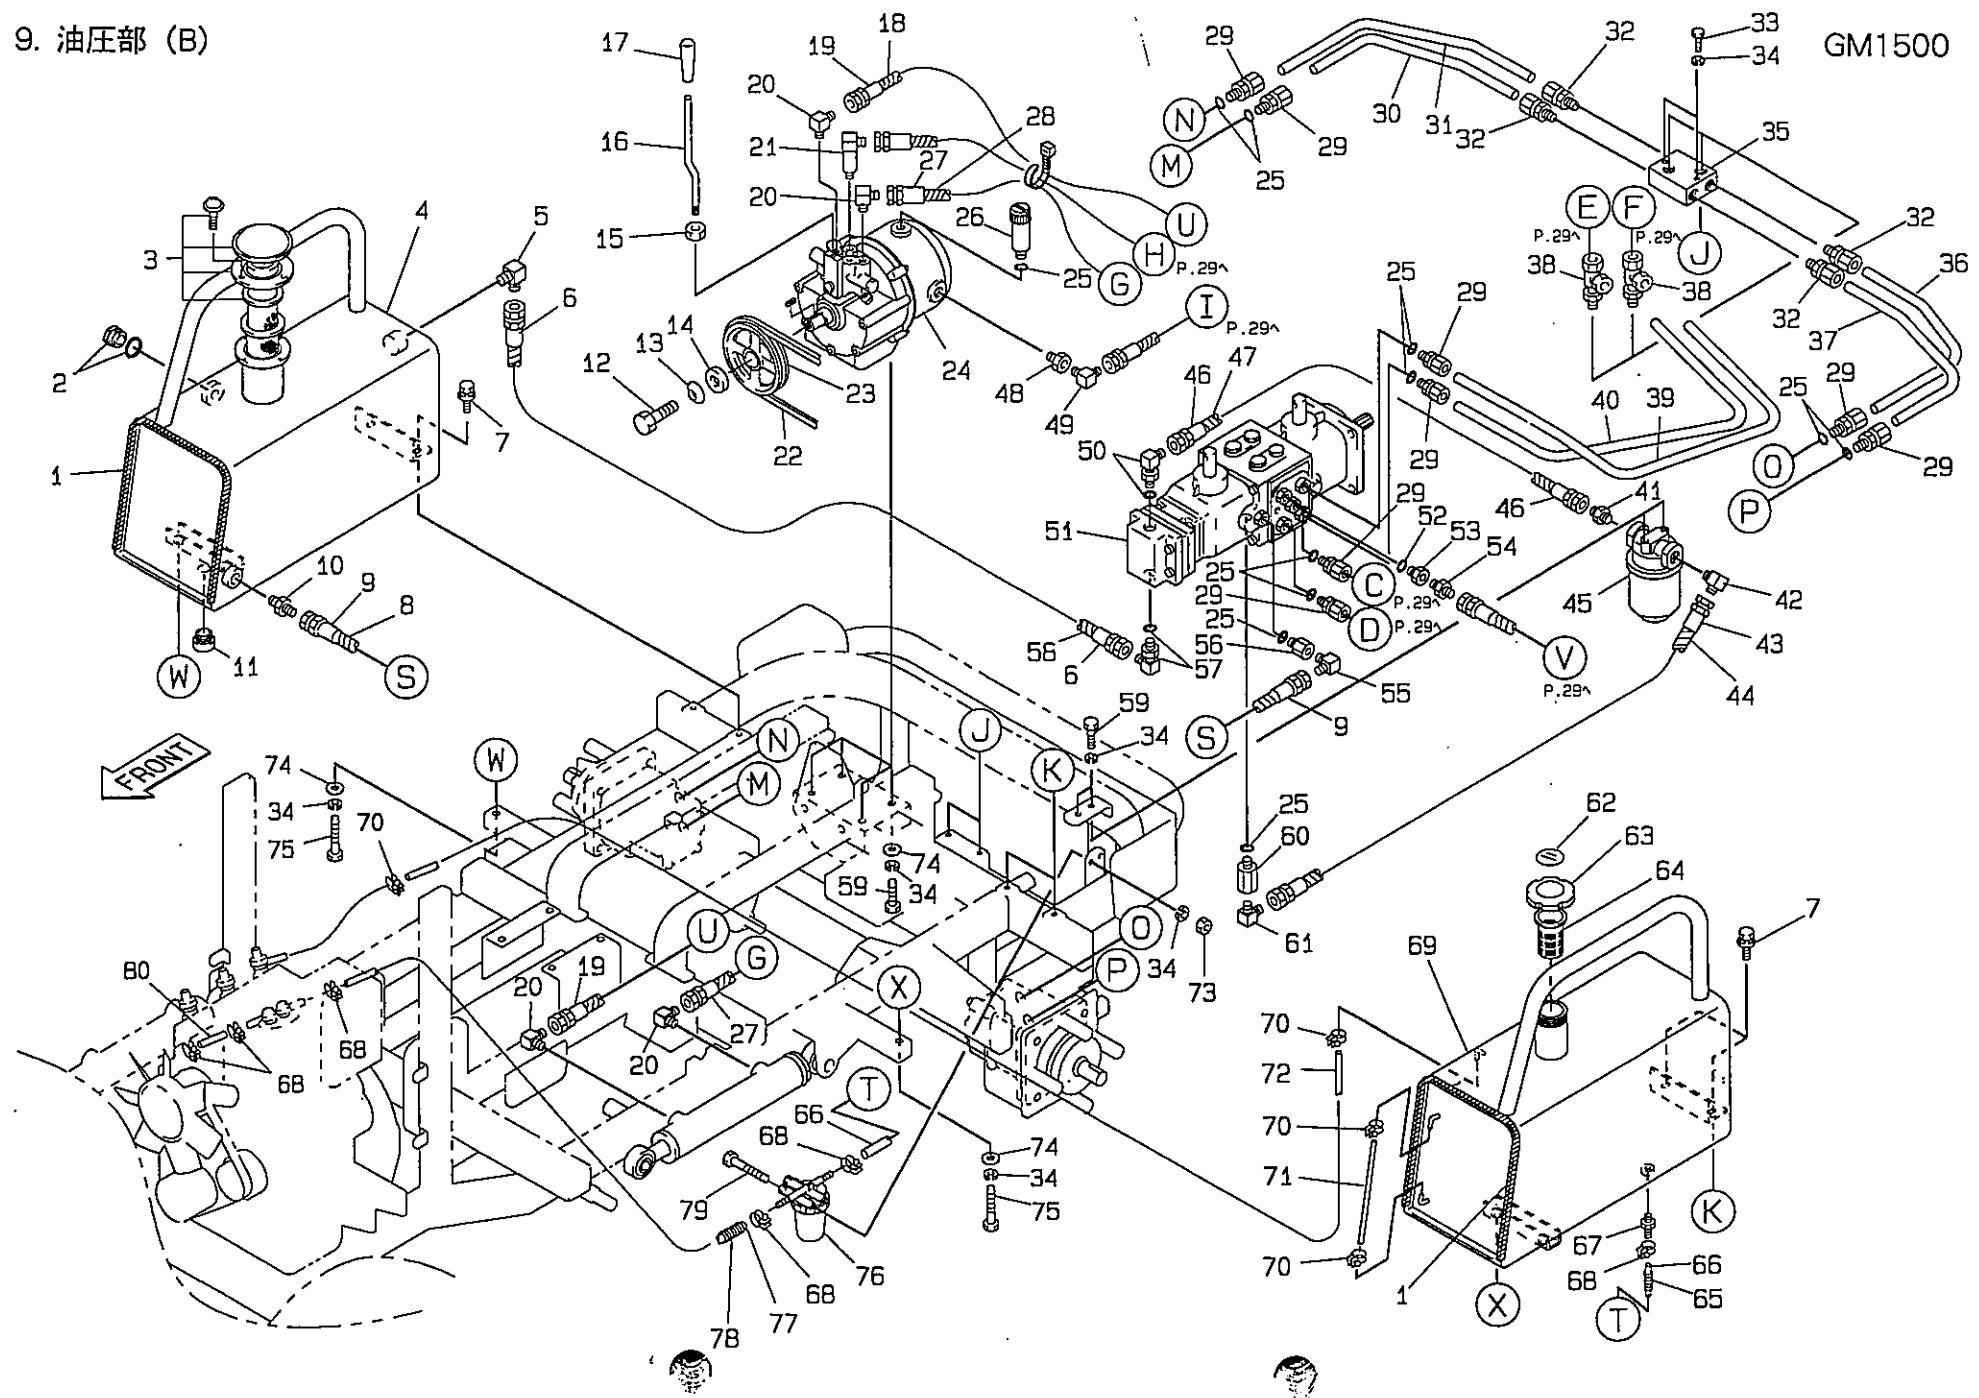


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
9- 71	GM1500-0723Z0	燃料ゲージパイプ	1	
9- 72	GM1500-0722Z0	燃料ドレンホース	1	
9- 73	K0100080002	8ナット	1	
9- 74	K5000080002	8ワッシャー	8	
9- 75	K0000080452	8ボルト45	4	
9- 76	GM1500-0544Z0	フィルタ COMPL	1	
9- 77	K3180016500	燃料ホース FUEL8×1B1650	1	
9- 78	K3190016000	SP-12コイルチューブ1600	1	
9- 79	K0003080652	8ボルト65	1	
9- 80	K3180001800	燃料ホース FUEL8×1B180	1	

9. 油压部 (B)

GM1500

10. ロータリモア部 (A)

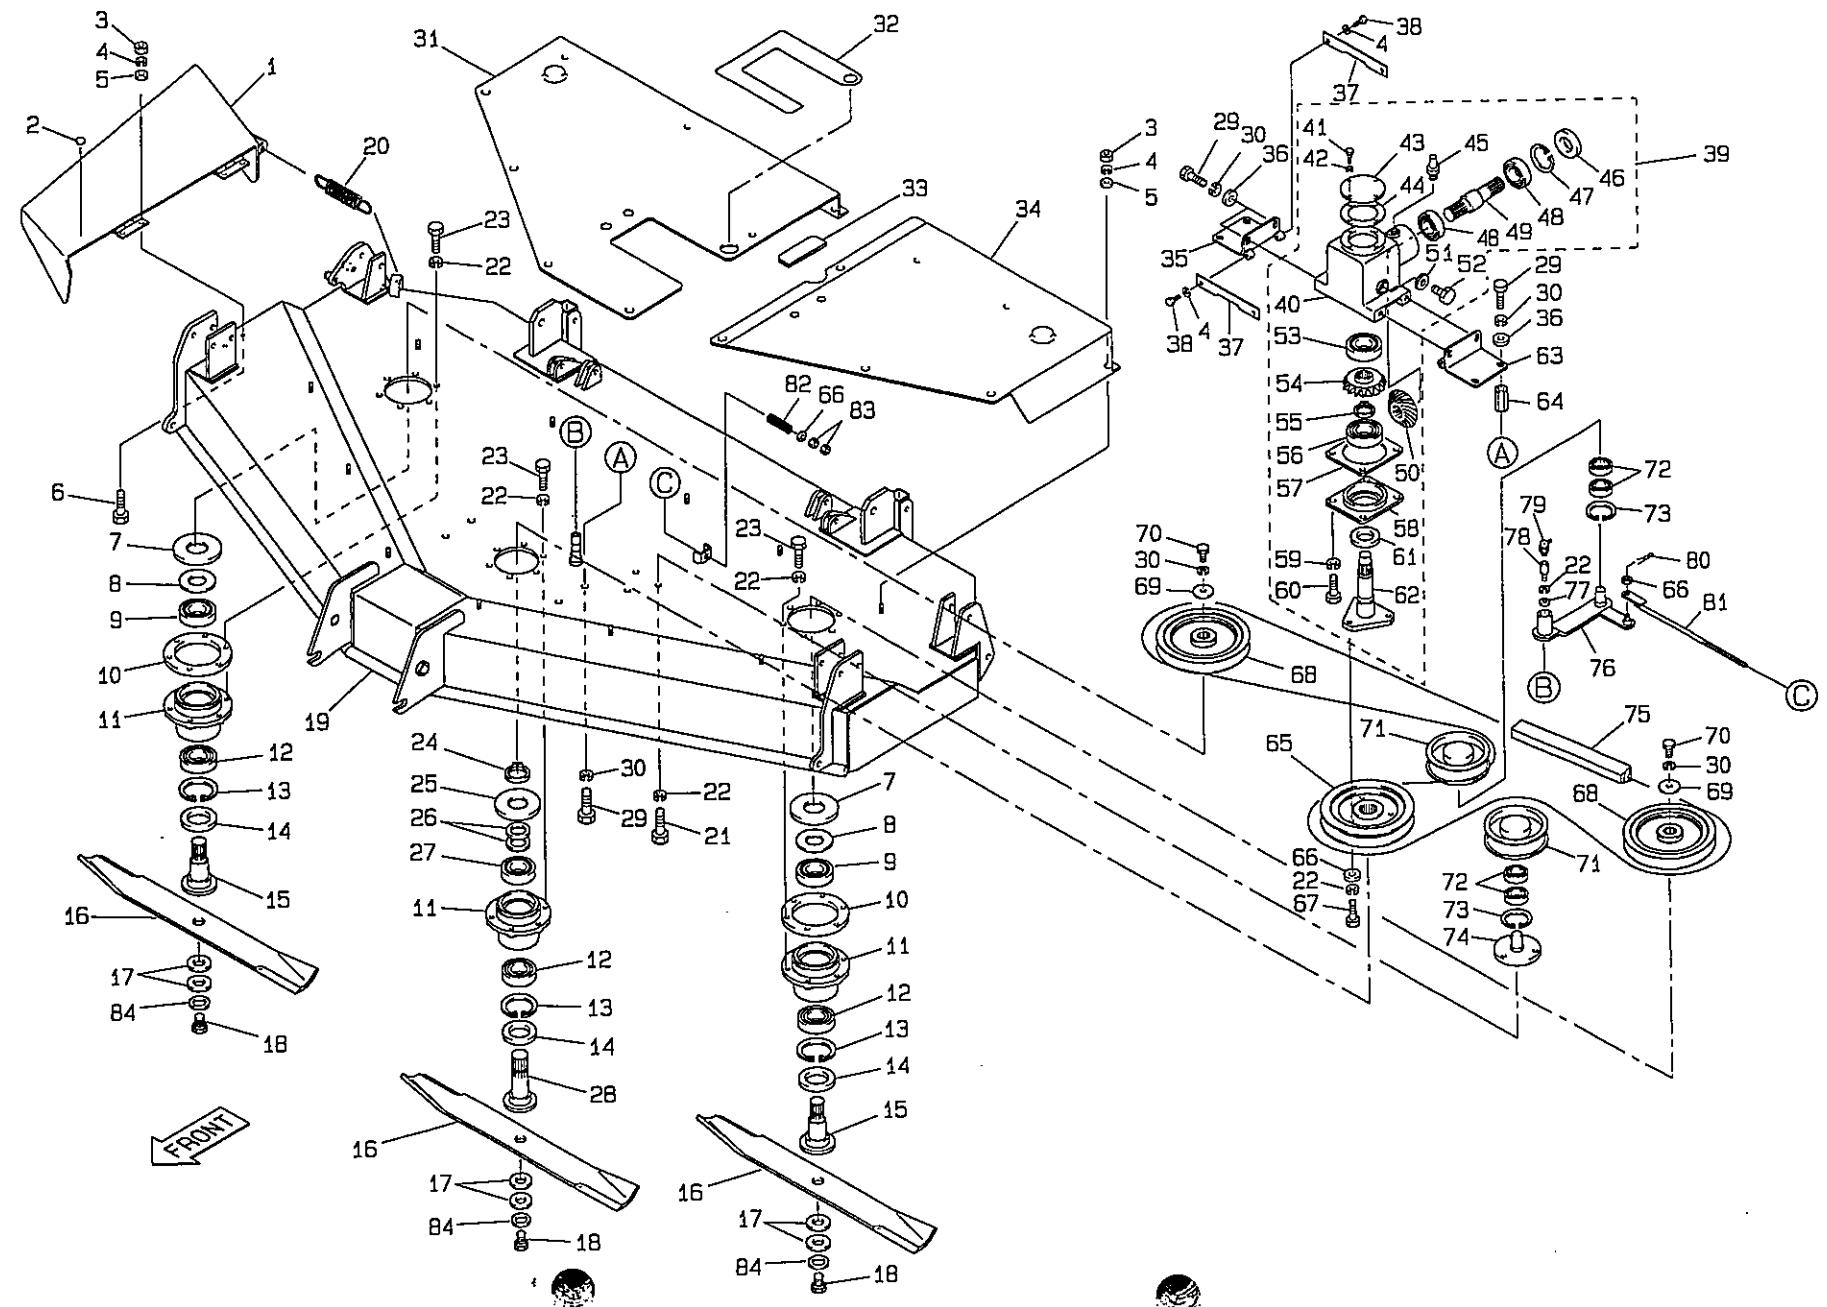

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
10- 1	GM1500-0839AR	安全カバー	1	
10- 2	GM1500-0843Z0	ゴム	1	
10- 3	K0100060002	6ナット	15	
10- 4	K0200060002	6Sワッシャー	20	
10- 5	K5000060002	6ワッシャー	16	
10- 6	K0000060152	6ボルト15	5	
10- 7	GM1500-0808Z2	カバー	2	
10- 8	K5011025522	1SPCC座金2552	2	
10- 9	K0612063050	ベアリング63052RD	2	
10- 10	GM1500-0840Z2	サイドメタル用スペーサ	2	
10- 11	GM1500-0802Z2	ハウジング	3	
10- 12	K0600062060	ベアリング6206	3	
10- 13	K0402062001	ストップリングR62	3	
10- 14	K0824062080	オイルシールMHSA40628	3	
10- 15	GM1500-0804A0	ロータリナイフ軸	2	
10- 16	K253000007B	ロータリナイフ533F	3	
10- 17	K0211200000	20さらばねH	6	
10- 18	GM1500-0809A3	ナイフ取付ボルト	3	
10- 19	GM1500-0801Z0	ロータリカバー	1	
10- 20	K1030000042	2Uフックバネ1480	1	
10- 21	K0000080202	8ボルト20	3	
10- 22	K0200080002	8Sワッシャー	25	
10- 23	K0000080302	8ボルト30	18	
10- 24	K0401029001	ストップリングS29	1	
10- 25	GM1500-0807Z2	カバー	1	
10- 26	K5011030422	1SPCC座金3042	2	
10- 27	K0612062060	ベアリング62062RD	1	
10- 28	GM1500-0803A0	センターナイフ軸	1	
10- 29	K0000100202	10ボルト20	12	
10- 30	K0200100002	10Sワッシャー	14	
10- 31	GM1500-0835Z0	ベルトカバー右	1	
10- 32	GM1500-0837Z0	防塵カバー右	1	
10- 33	GM1500-0838Z0	防塵カバー左	1	
10- 34	GM1500-0836Z0	ベルトカバー左	1	
10- 35	GM1500-0821Z0	ギヤボックス取付金右	1	


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
10- 36	K5000100002	10ワッシャー	8	
10- 37	GM1500-0834Z0	ギヤボックスカバー	2	
10- 38	K0042060122	6+丸小ねじ12	4	
10- 39	GM1500-0810AR	ギヤボックスAss'y	1	
10- 40	GM1500-0811Z0	ギヤボックス	1	
10- 41	K0000060202	6ボルト20	4	
10- 42	K0200060002	6Sワッシャー	4	
10- 43	GM1500-0816Z0	ギヤボックスフタ上	1	
10- 44	GM1500-0817Z0	パッキン	1	
10- 45	K1430000022	エアブリーザーPT1/8	1	
10- 46	K0822552070	オイルシールMHSA25527	1	
10- 47	K0402052001	ストップリングR52	1	
10- 48	K0600062050	ベアリング6205	2	
10- 49	GM1500-0812A0	横軸	1	
10- 50	GM1500-0813Z0	21丁ペベルギヤ	1	
10- 51	K4010217250	2オイルシート17.525	1	
10- 52	GM1500-0844Z2	M18プラグ	1	
10- 53	K0617063040	ベアリング63042NSE	1	
10- 54	GM1500-0814Z0	17丁ペベルギヤ	1	
10- 55	K0401030001	ストップリングS30	1	
10- 56	K0600062060	ベアリング6206	1	
10- 57	GM1500-0819Z0	パッキン	1	
10- 58	GM1500-0818Z0	ギヤボックスフタ	1	
10- 59	K0200100002	10Sワッシャー	4	
10- 60	K0000100202	10ボルト20	4	
10- 61	K0823050080	オイルシールMHSA30508	1	
10- 62	GM1500-0815Z2	縦軸	1	
10- 63	GM1500-0820Z0	ギヤボックス取付金左	1	
10- 64	GM1500-0822Z2	ボックス取付座	4	
10- 65	GM1500-0805A2	駆動ブーリー	1	
10- 66	K5000080002	8ワッシャー	5	
10- 67	K0010080201	8調質ボルト20	3	
10- 68	GM1500-0806Z2	ロータリブーリー	2	
10- 69	K5073210352	3.2SPHC座金1035	2	
10- 70	K0010100201	10調質ボルト20	2	

10. ロータリーモア部 (A)

GM1500

GM1500

10. ロータリモア部 (A)

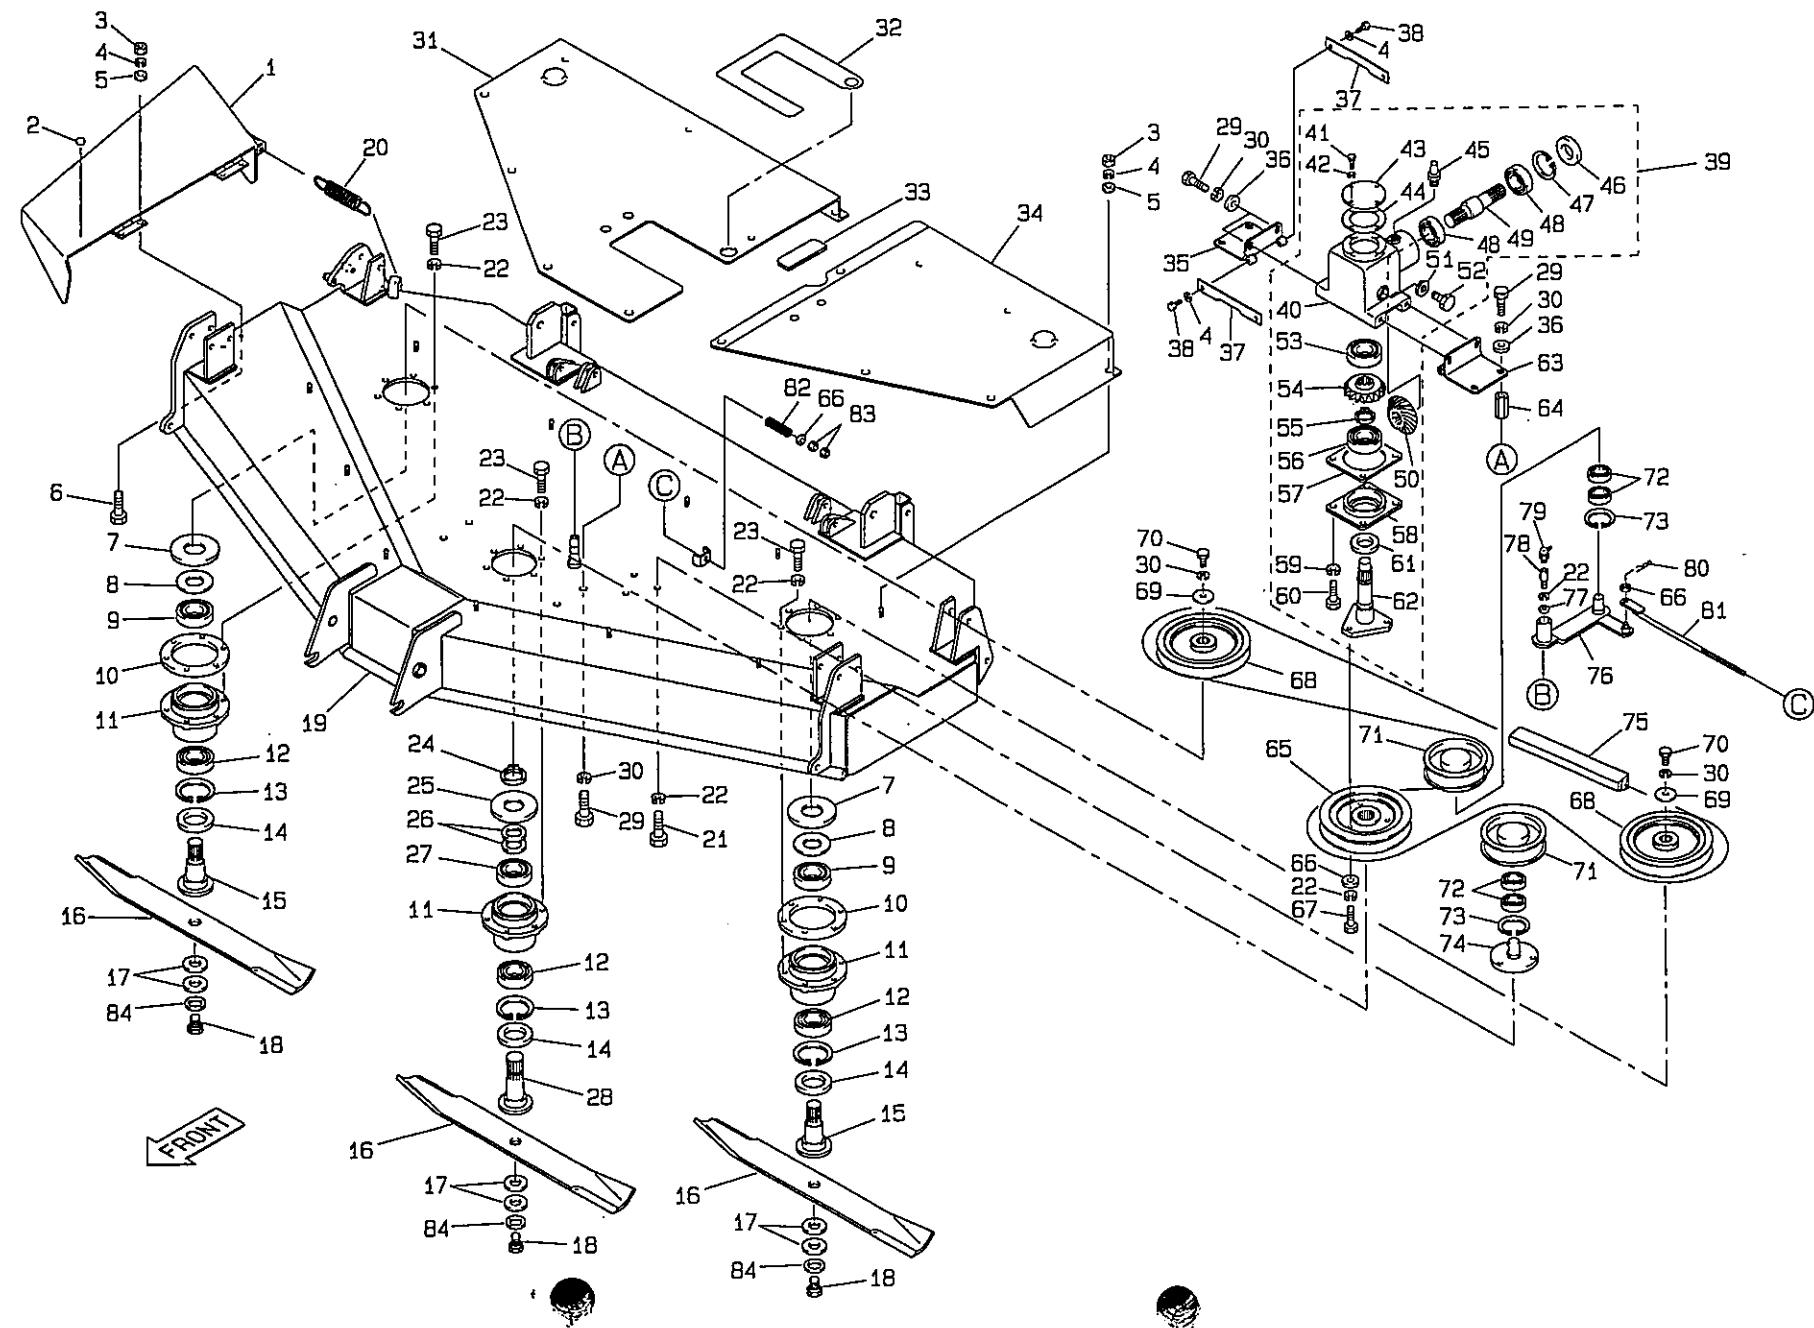


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
10-71	K2473261002	テンションブーリー26100	2	
10-72	K0612062030	ベアリング62032RD	4	
10-73	K0402040001	ストップリングR40	2	
10-74	GM1500-0826Z2	テンション取付座	1	
10-75	K2342116000	VベルトOLB116	1	
10-76	GM1500-0824Z2	テンションレバー	1	
10-77	K5012308242	2.3SPCC座金824	1	
10-78	GM1500-0827Z2	テンション取付ボルト	1	
10-79	K1440000022	C形グリスニップル	1	
10-80	K0330800002	8スナップピン	1	
10-81	GM1500-0825Z2	テンションロッド	1	
10-82	K1000000072	3.5圧縮バネ17.560	1	
10-83	K0100080002	8ナット	2	
10-84	K5051020350	1C5191P座金2035	3	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価

GM1500

11. ロータリモア部 (B)

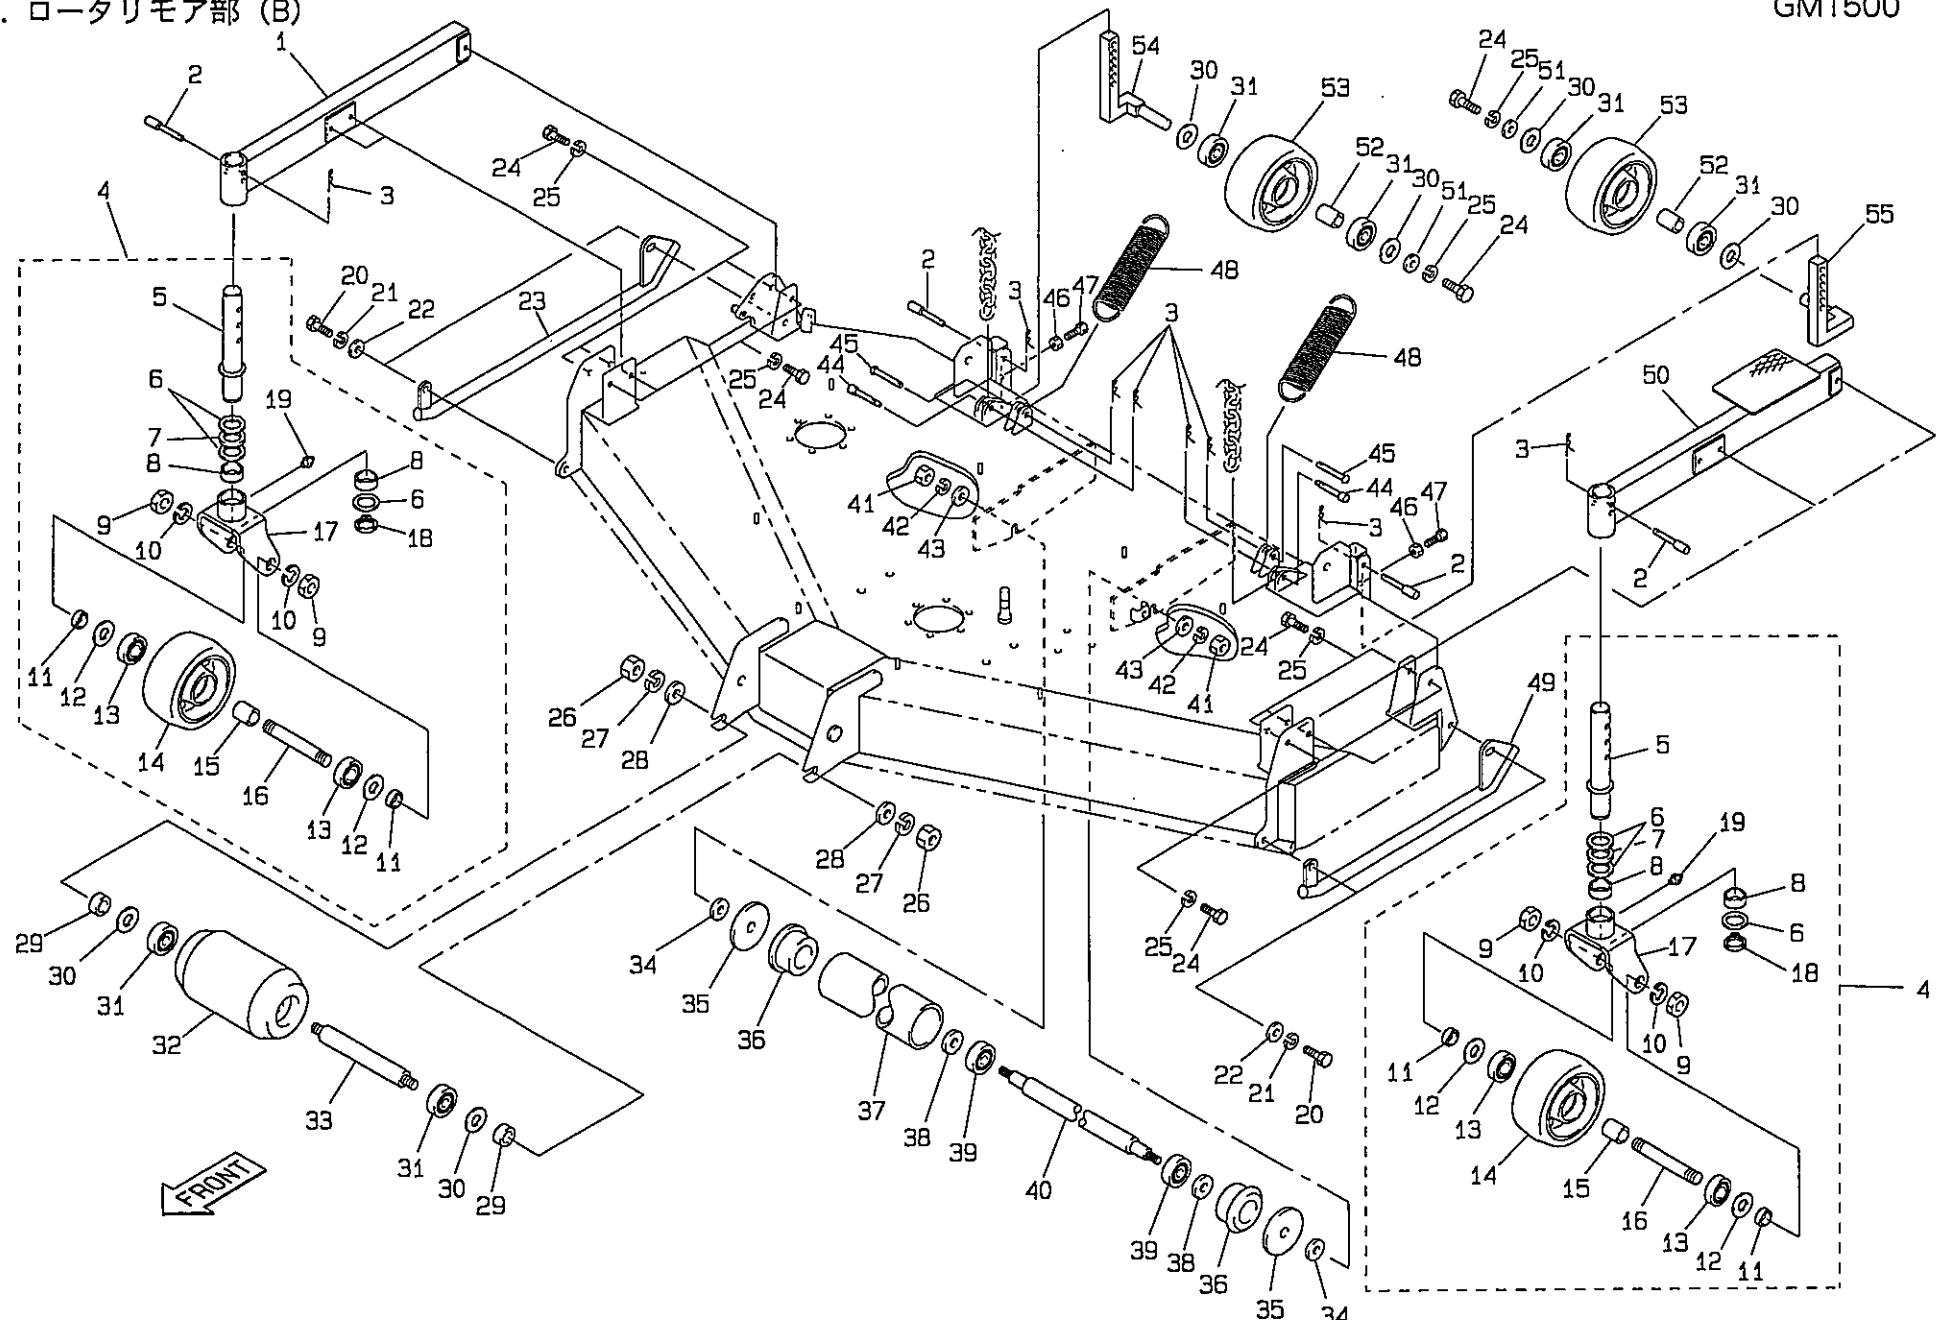


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
11- 1	GM1500-0829ZR	取付金右	1	
11- 2	K6031080512	8焼入平頭ピン51	4	
11- 3	K0330800002	8スナップピン	10	
11- 4	GM1500-0830Z0	前輪Ass'y	2	
11- 5	GM1500-0831Z2	軸	2	
11- 6	K5051030420	1C5191P座金3042	6	
11- 7	K5011030422	1SPCC座金3042	2	
11- 8	K6000000400	30ブッシュ3614	4	
11- 9	K0102200002	20ナット3	4	
11- 10	K0200200002	20Sワッシャー	4	
11- 11	K6212000222	20.2STKMカラー-28.9	4	
11- 12	K5030520430	0.5C2801P座金2043	4	
11- 13	K0608062040	ベアリング6204 2RS	4	
11- 14	K2110000030	ゴム車輪150	2	
11- 15	K6212000640	20.2STKMカラー-25.433	2	
11- 16	GM1500-0833Z2	前輪軸	2	
11- 17	GM1500-0832Z2	前輪アーム	2	
11- 18	K0401030001	ストップリングS30	2	
11- 19	K1440000012	グリスニップル	2	
11- 20	K0000100202	10ボルト20	4	
11- 21	K0200100002	10Sワッシャー	4	
11- 22	K5000100002	10ワッシャー	4	
11- 23	GM1500-0841Z0	ソリ右	1	
11- 24	K0000080202	8ボルト20	14	
11- 25	K0200080002	8Sワッシャー	14	
11- 26	K0103140002	14ナットP1.5	2	
11- 27	K0200140002	14Sワッシャー	2	
11- 28	K5000140002	14ワッシャー	2	
11- 29	K6212000222	20.2STKMカラー-289	2	
11- 30	K5030520430	0.5C2801P座金2043	6	
11- 31	K0608062040	ベアリング62042RS	6	
11- 32	K6226000020	前ローラー	1	
11- 33	K6121000132	車輪軸	1	
11- 34	K5011012202	1SPCC座金1220	2	
11- 35	K5051015470	1C5191P座金1547	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
11- 36	K6202000102	35ローラーハウジング56.9	2	
11- 37	K6226000012	56.9ローラーパイプ60295	1	
11- 38	K0801530050	オイルシールMH15305	2	
11- 39	K0613062020	ベアリング62022RDC3	2	
11- 40	K6121000120	ローラー軸357	1	
11- 41	K0100120002	12ナット	2	
11- 42	K0200120002	12Sワッシャー	2	
11- 43	K5000120002	12ワッシャー	2	
11- 44	K6031080352	8.2焼入平頭ピン35	2	
11- 45	K6040080402	8丸頭ピン40	4	
11- 46	K0100100002	10ナット	2	
11- 47	K0000100252	10ボルト25	2	
11- 48	K1030000172	6半丸フックバネ51235	2	
11- 49	GM1500-0842Z0	ソリ左	1	
11- 50	GM1500-0828Z0	取付金左	1	
11- 51	K6204000212	車輪締付座金	2	
11- 52	K6212000640	20.2STKMカラー-25.433	2	
11- 53	K2110000030	ゴム車輪150	2	
11- 54	K7148000052	刈高車輪取付金右	1	
11- 55	K7148000042	刈高車輪取付金左	1	

12. カバー部

GM1500

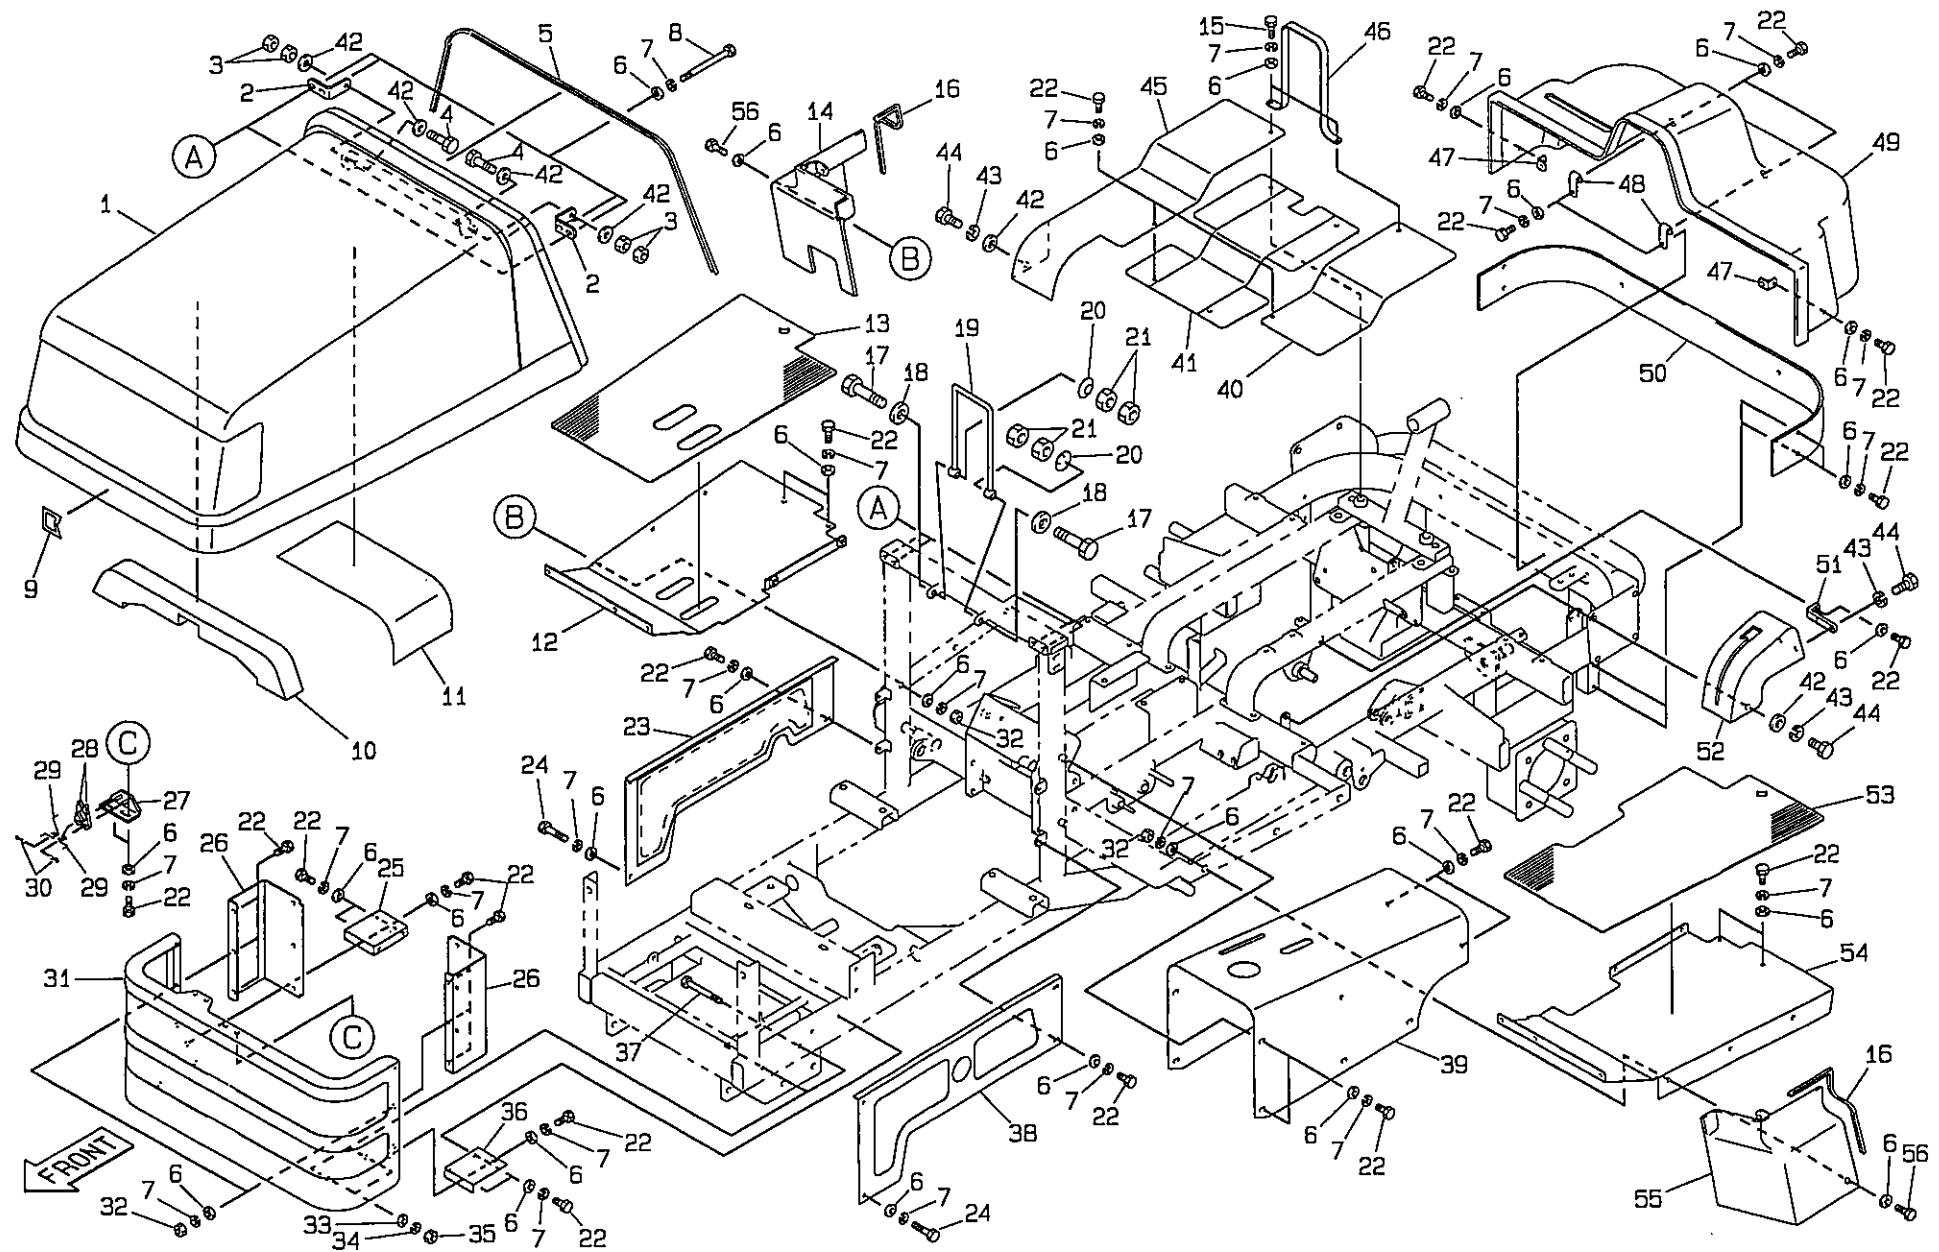


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
12- 1	GM1500-0901ZR	ポンネット	1	
12- 2	GM1500-0913Z3	取付板	2	
12- 3	K0100080003	8ナット	4	
12- 4	K0000080253	8ボルト25	2	
12- 5	K3197114000	黒トリム100-64-1400	1	
12- 6	K5000060003	6ワッシャー	76	
12- 7	K0200060003	6Sワッシャー	76	
12- 8	K0003060653	6ボルト65	4	
12- 9	K4201000150	Kアルミマーク54	1	
12- 10	GM1500-0909A0	ポンネットウレタン	1	
12- 11	GM1500-0938Z0	アルミクロス	1	
12- 12	GM1500-0922AL	フロア右	1	
12- 13	GM1500-0930A0	フロア右ゴムマット	1	
12- 14	GM1500-0924ZL	サイドカバー右	1	
12- 15	K0000060153	6ボルト15	2	
12- 16	K3197004000	黒トリム75-16-400	2	
12- 17	K0003100403	10ボルト40	2	
12- 18	K5000100003	10ワッシャー	2	
12- 19	GM1500-0932Z3	ポンネット支エ	1	
12- 20	K0210100001	10さらばねL	2	
12- 21	K0100100003	10ナット	4	
12- 22	K0000060123	6ボルト12	62	
12- 23	GM1500-0918ZD	エンジンサイドカバー右	1	
12- 24	K0000060253	6ボルト25	2	
12- 25	GM1500-0907AD	補助カバー右	1	
12- 26	GM1500-0908ZD	サイドカバー	2	
12- 27	GM1500-0910Z3	受金	1	
12- 28	K5131000472	ポンネット止メ金	2	
12- 29	K1050000072	1.8ねじりコイルバネ11.6	2	
12- 30	K0300020162	2割ピン16	2	
12- 31	GM1500-0905AD	フロントカバー	1	
12- 32	K0100060003	6ナット	21	
12- 33	K5000060002	6ワッシャー	4	
12- 34	K0200060002	6Sワッシャー	4	
12- 35	K0100060002	6ナット	4	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
12- 36	GM1500-0906AD	補助カバー左	1	
12- 37	K0003060452	6ボルト45	4	
12- 38	GM1500-0919ZD	エンジンサイドカバー左	1	
12- 39	GM1500-0920ZR	センターカバー	1	
12- 40	GM1500-0927ZD	左カバー	1	
12- 41	GM1500-0926ZD	中カバー	1	
12- 42	K5000080003	8ワッシャー	6	
12- 43	K0200080003	8Sワッシャー	2	
12- 44	K0000080153	8ボルト15	3	
12- 45	GM1500-0928ZD	右カバー	1	
12- 46	GM1500-0934Z3	リヤカバー支エ	1	
12- 47	GM1500-0915Z3	リヤカバー取付前	2	
12- 48	GM1500-0916Z3	リヤカバー取付後	2	
12- 49	GM1500-0914ZR	リヤカバー	1	
12- 50	GM1500-0917ZD	アンダーカバー	1	
12- 51	GM1500-0929Z3	カバー取付板	1	
12- 52	GM1500-0925ZD	テンションレバーカバー	1	
12- 53	GM1500-0931Z0	フロア左ゴムマット	1	
12- 54	GM1500-0921AL	フロア左	1	
12- 55	GM1500-0923ZL	サイドカバー左	1	
12- 56	K0000060203	6ボルト20	6	

13. ロールバー・日除け部

GM1500

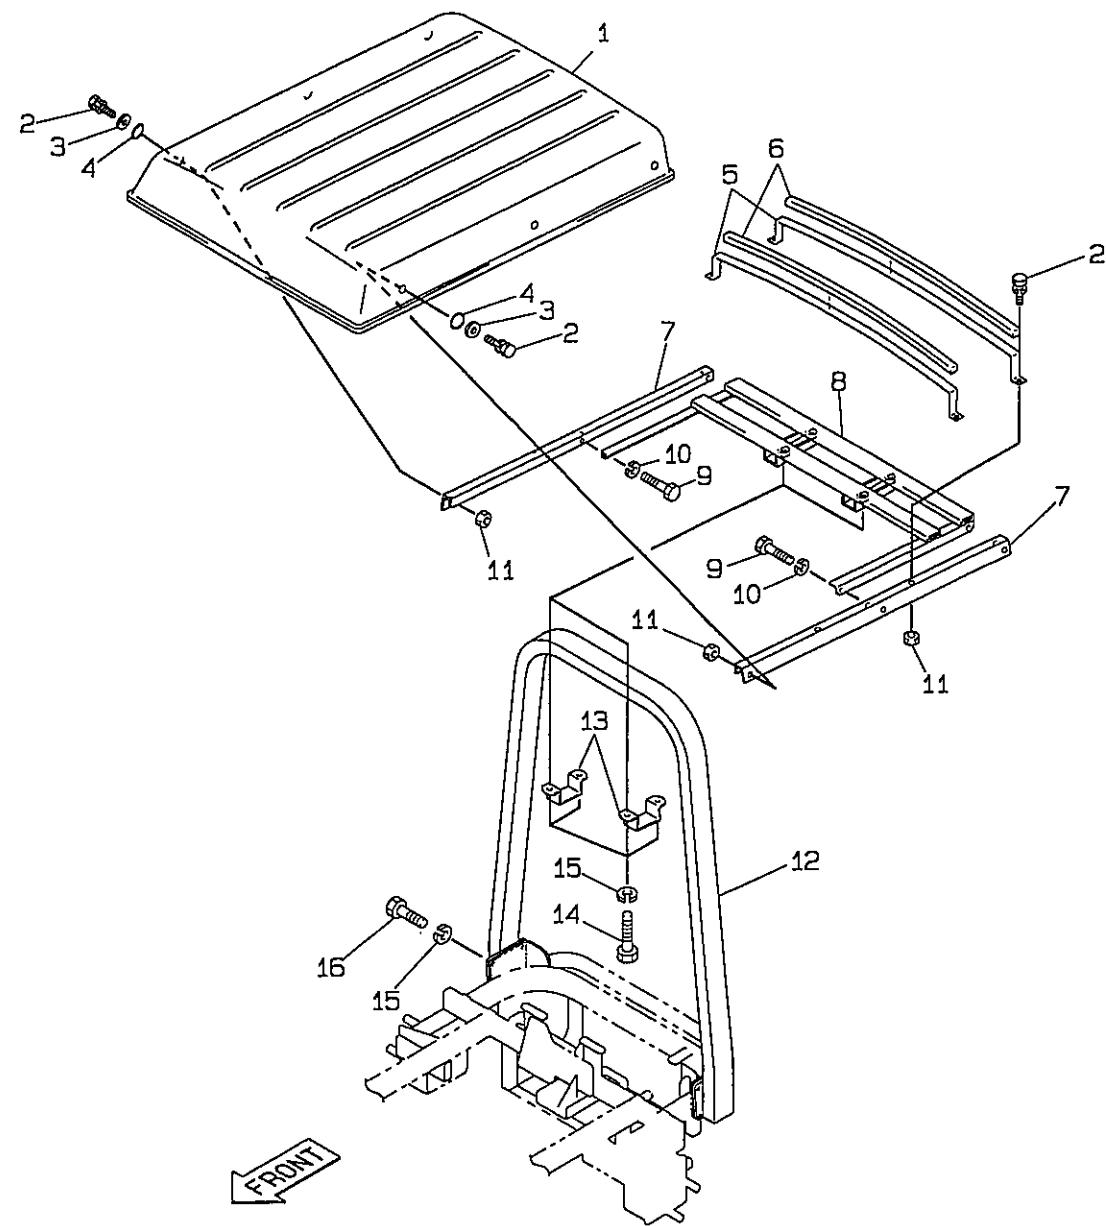


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
13- 1	K1900000040	ルーフ	1	
13- 2	K0006080152	8ボルト15S	10	
13- 3	K1900000060	ルーフ用ワッシャー	6	
13- 4	K1900000050	ルーフ用ゴム	6	
13- 5	K1900000020	アーチ	2	
13- 6	K1900000030	ウレタン	2	
13- 7	K1900000010	フードサポート	2	
13- 8	GM1500-1002ZD	日除ヶ枠	1	
13- 9	K0000100202	10ボルト20	4	
13- 10	K0200100002	10Sワッシャー	4	
13- 11	K0100080002	8ナット	6	
13- 12	GM1500-1001ZD	ロールバー	1	
13- 13	GM1500-1003Z3	日除ヶ取付板	2	
13- 14	K0000120252	12ボルト25	4	
13- 15	K0200120002	12Sワッシャー	12	
13- 16	K0000120202	12ボルト20	8	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価

14. 各種ラベル部

GM1500

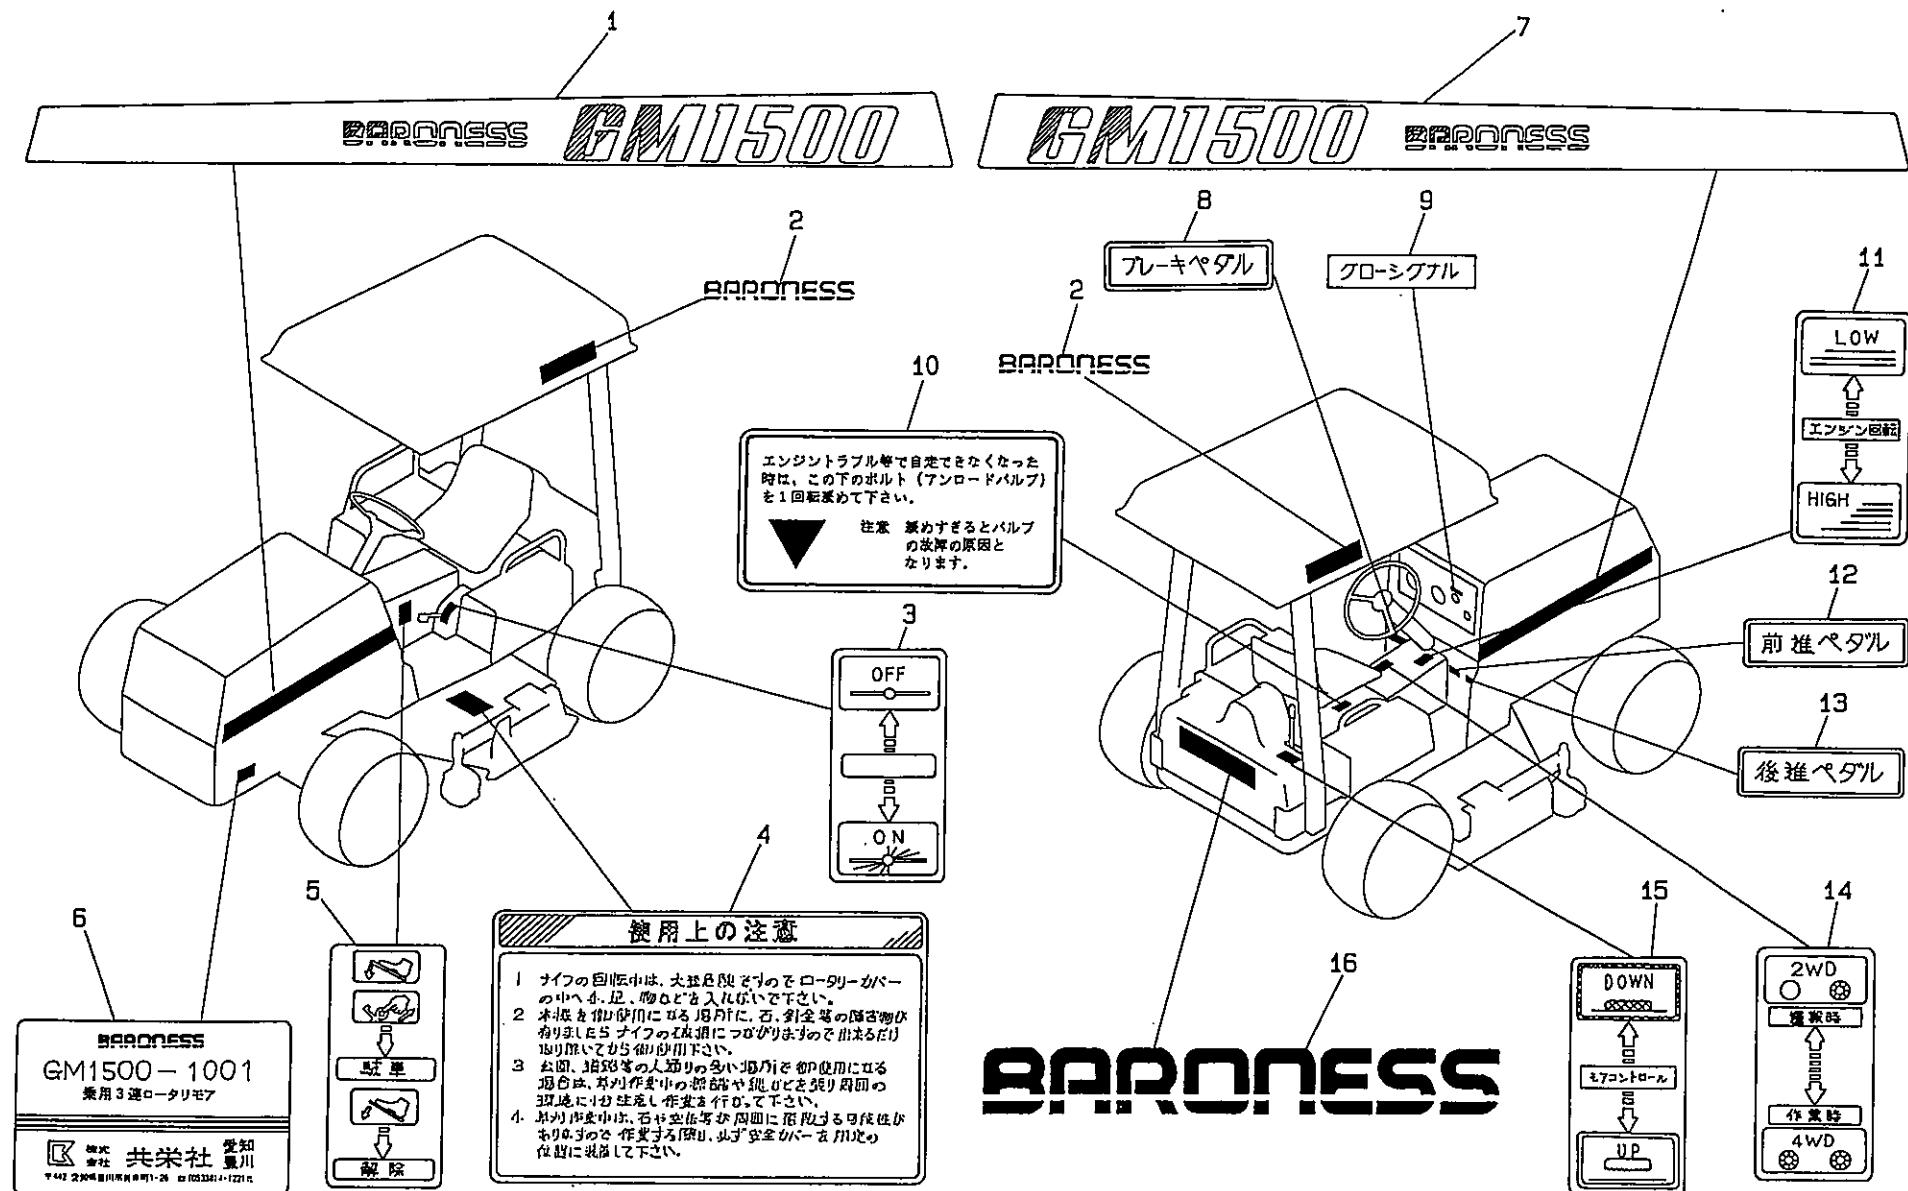


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
14- 1	GM1500-1101Z0	ポンネットシール左	1	
14- 2	K4201000190	BARONESSマーク23黒	2	
14- 3	K4203000550	ナイフON OFFシール	1	
14- 4	K4205000200	使用上の注意シール	1	
14- 5	K4203000500	駐車ブレーキシール	1	
14- 6	K4200000120	ネームプレート	1	
14- 7	GM1500-1118Z0	ポンネットシール右	1	
14- 8	K4203000490	ブレーキペダルシール	1	
14- 9	K4209000220	グローシグナルシール	1	
14- 10	K4205000190	アンロードバルブ説明シール	1	
14- 11	K4203000530	エンジン回転シール	1	
14- 12	K4203000510	前進ペダルシール	1	
14- 13	K4203000520	後進ペダルシール	1	
14- 14	K4203000540	2駆4駆シール	1	
14- 15	K4203000560	アップダウンシール	1	
14- 16	K4201000140	BARONESSマーク45白	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価

15. 付属工具部

GM1500

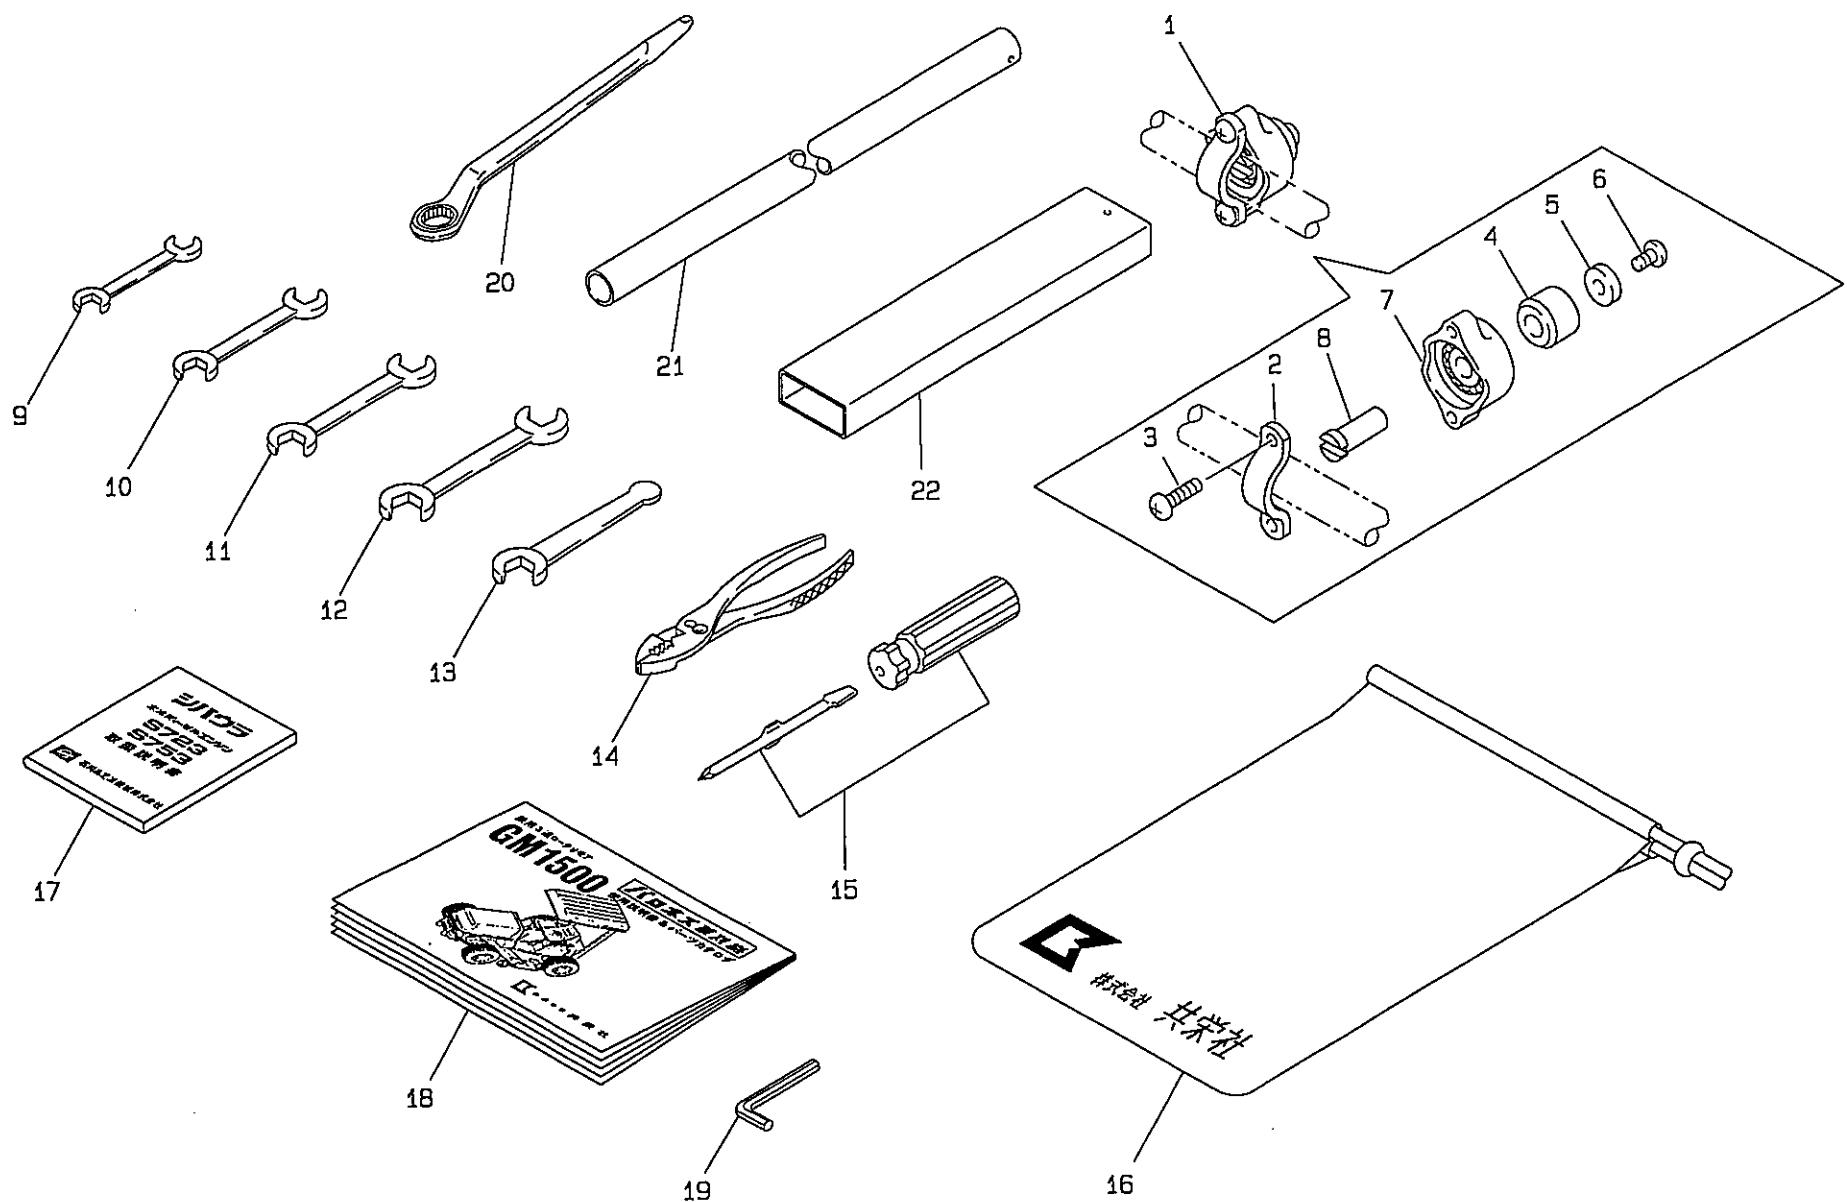

15. 付属工具部

GM1500

MEMO

MEMO



株式会社 共榮社

愛知県豊川市美幸町1-26 TEL.(0533)4-1221㈹
FAX.(0533)4-1220