


乗用3連ロータリーモア

GM1500A バロネス草刈機

取扱説明書&パーツカタログ

2001.6

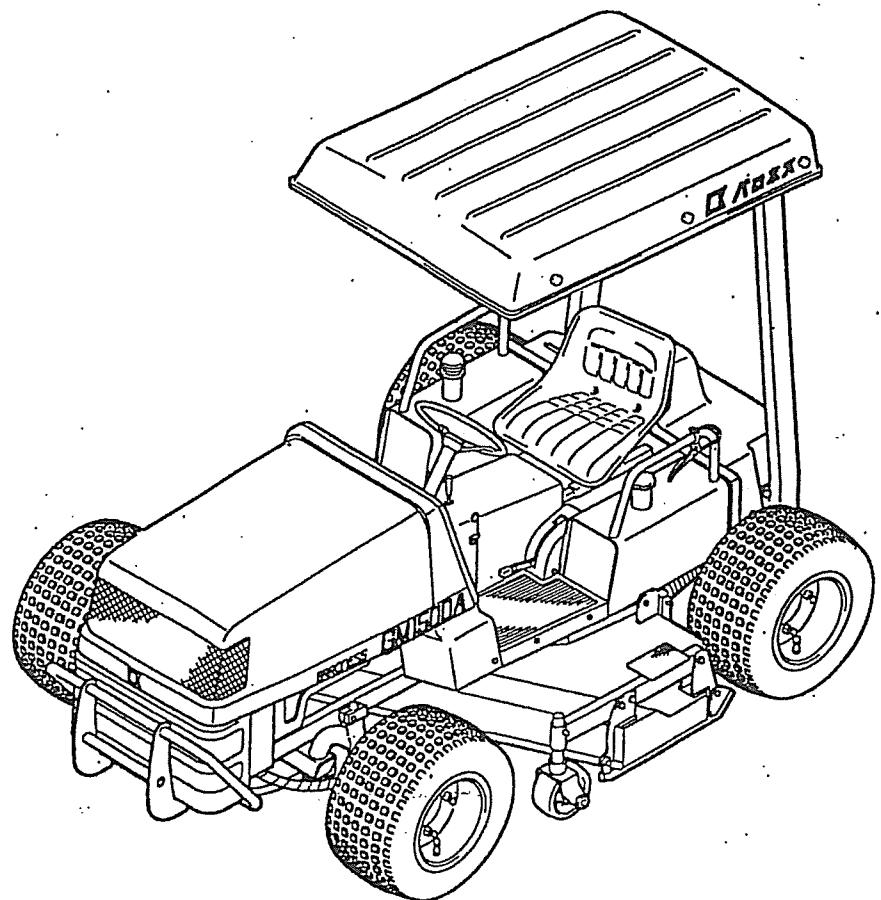

"必読" 機械のご使用前に必ず本書およびエンジンの取扱説明書をお読み下さい。

BARONESS

目 次

| | | | |
|---------------------|----|-------------------------------|-------|
| 安全に関する警告について | 2 | 12.メンテナンスの注意 | 11 |
| ごあいさつ | 2 | 12-1 ▲ 注意 メンテナンスの注意 | 11 |
| 1.各部の名称・ラベル | 3 | 12-2 ▲ 警告 高圧オイルによる被害の防止 | 11 |
| 2.GM1500Aの特長 | 4 | 13. ▲ 注意 メンテナンススケジュール | 11 |
| 3.仕様 | 4 | 14.各部の調整 | 12 |
| 4.使用前の点検 | 5 | 14-1 ピストンポンプの中立位置の調整 | 12 |
| 4-1 ロータリーナイフ | 5 | 14-2 アンロードバルブ | 12 |
| 4-2 カバー | 5 | 14-3 モアVベルトの調整 | 12 |
| 4-3 ラジエータと防塵網の清掃 | 5 | 14-4 ユニバーサルジョイント | 13 |
| 4-4 エンジンオイル | 5 | 15.使用上の注意事項 | 13 |
| 4-5 冷却水 | 5 | 15-1 ▲ 注意 高温部注意 | 13 |
| 4-6 エアクリーナ | 5 | 15-2 ▲ 危険 | 13 |
| 4-7 ファンベルト | 6 | 15-3 ▲ 注意 使用上の注意事項 | 13 |
| 4-8 油圧オイル | 6 | 16.傾斜地作業について | 13 |
| 5.各部の締付 | 6 | 17.安全作業について | 14 |
| 6.各部の操作 | 6 | 17-1 ▲ 注意 安全の為の衣服について | 14 |
| 6-1 ▲ 注意 機械操作について | 6 | 17-2 ▲ 注意 安全作業について | 14 |
| 6-2 ▲ 注意 エンジンの始動・停止 | 6 | 17-3 ▲ 警告 こんな時は運転しないで下さい | 14 |
| 6-3 ▲ 注意 燃料取扱上の注意 | 7 | 17-4 ▲ 注意 機械を他人に貸すときは | 14 |
| 6-4 ▲ 注意 機械を離れる時の注意 | 7 | 17-5 ▲ 警告 マフラー・エンジン回りのごみは取り除く | 14 |
| 6-5 2駆4駆切換レバー | 7 | 17-6 ▲ 注意 枯草刈作業は、消火器等を携帯する | 14 |
| 6-6 前・後進ペダル | 7 | 17-7 ▲ 警告 夜間走行・作業の禁止 | 14 |
| 6-7 パワーステアリング | 8 | 18.電気配線図 | 15 |
| 6-8 ナイフクラッチレバー | 8 | 19.油圧回路図 | 16 |
| 6-9 昇降レバー | 8 | | |
| 6-10刈高の調節 | 8 | | |
| 7.草刈作業 | 8 | | |
| 8.ロータリナイフの研磨とバランス取り | 8 | | |
| 9.ロータリナイフの交換 | 9 | | |
| 9-1 ナイフの交換の前に | 9 | パーツカタログ | |
| 9-2 ナイフの外し方 | 9 | 部品注文について | 18 |
| 9-3 ナイフの取付け方 | 9 | 1. 伝動部 | 19~22 |
| 10.各部の計器 | 10 | 2. 前輪部 | 23・24 |
| 10-1 アワメータ (回転計) | 10 | 3. フレーム部 | 25・26 |
| 10-2 エンジン油圧ランプ | 10 | 4. 後輪・ブレーキ部 | 27・28 |
| 10-3 チャージランプ | 10 | 5. エンジン部A | 29~32 |
| 10-4 水温警告ブザー・水温計 | 10 | 6. エンジン部B | 33・34 |
| 11.各部の保守点検 | 10 | 7. 变速・リフト部 | 35・36 |
| 11-1 エンジンオイルの交換 | 10 | 8. 油圧部A | 37・38 |
| 11-2 油圧作動油の交換 | 10 | 9. 油圧部B | 39~42 |
| 11-3 伝動ギヤケースのオイルの点検 | 10 | 10. ロータリーモア部A | 43~46 |
| 11-4 ギヤボックスのグリスの交換 | 10 | 11. ロータリーモア部B | 47・48 |
| 11-5 各部の注油 | 10 | 12. カバー部 | 49・50 |

安全に関する警告について

本機には▲印をつけた警告表示ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行なって下さい。

警告表示について

- ▲ 危険 …… その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。
- ▲ 警告 …… その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を危険性があるものを示します。
- ▲ 注意 …… その警告に従わなかった場合は、ケガを負うおそれがあるものを示します。

記号



……エンジン
取扱説明書
参照



……危険マーク



……警告マーク
(高圧オイル)



……燃料

2号軽油



……危険マーク
(ロータリーモア)



……危険マーク
(ロータリーモア) ..



……注意マーク
(高温部)

……グリース

50h

ごあいさつ

このたびは、バロネス乗用3連ロータリーモア GM1500A をご購入いただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、機械の正しい取扱方法と正しい調整、点検について説明しております。

本書を機械の操作前に読んで、充分理解してから機械を操作して下さい。なお、工場出荷時に充分な試運転、検査を重ねてから出荷をしておりますが、機械が本来の性能を発揮できるかどうかについては、その取扱方法と点検、調整、給油など日常の管理に大きく影響されます。いつまでも優れた性能を発揮させ、安全作業をされるようにして下さい。

ロータリーモア GM1500A

取扱説明書

ご注意

- ・本機のお問い合わせの節は型式が順次変わっている場合がありますので、型式製造番号を合わせてご通知下さるようお願いいたします。


- ・尚、本書記載事項は予告無しに変更することがあります。

▲ 注意 運転について

この取扱説明書や機械に貼ってある警告表示ラベルは、安全確保のための説明が書かれていますので、注意して読み充分理解して下さい。操作手順や安全注意事項をよく理解してから、この機械を運転して下さい。マークや説明文はきれいに保ち、無くなったり損傷があった場合には、新しいものに交換してください。

1. 各部の名称・ラベル

ラベルはきれいに保ち、無くなったり損傷があった場合には、新しいものに交換して下さい。

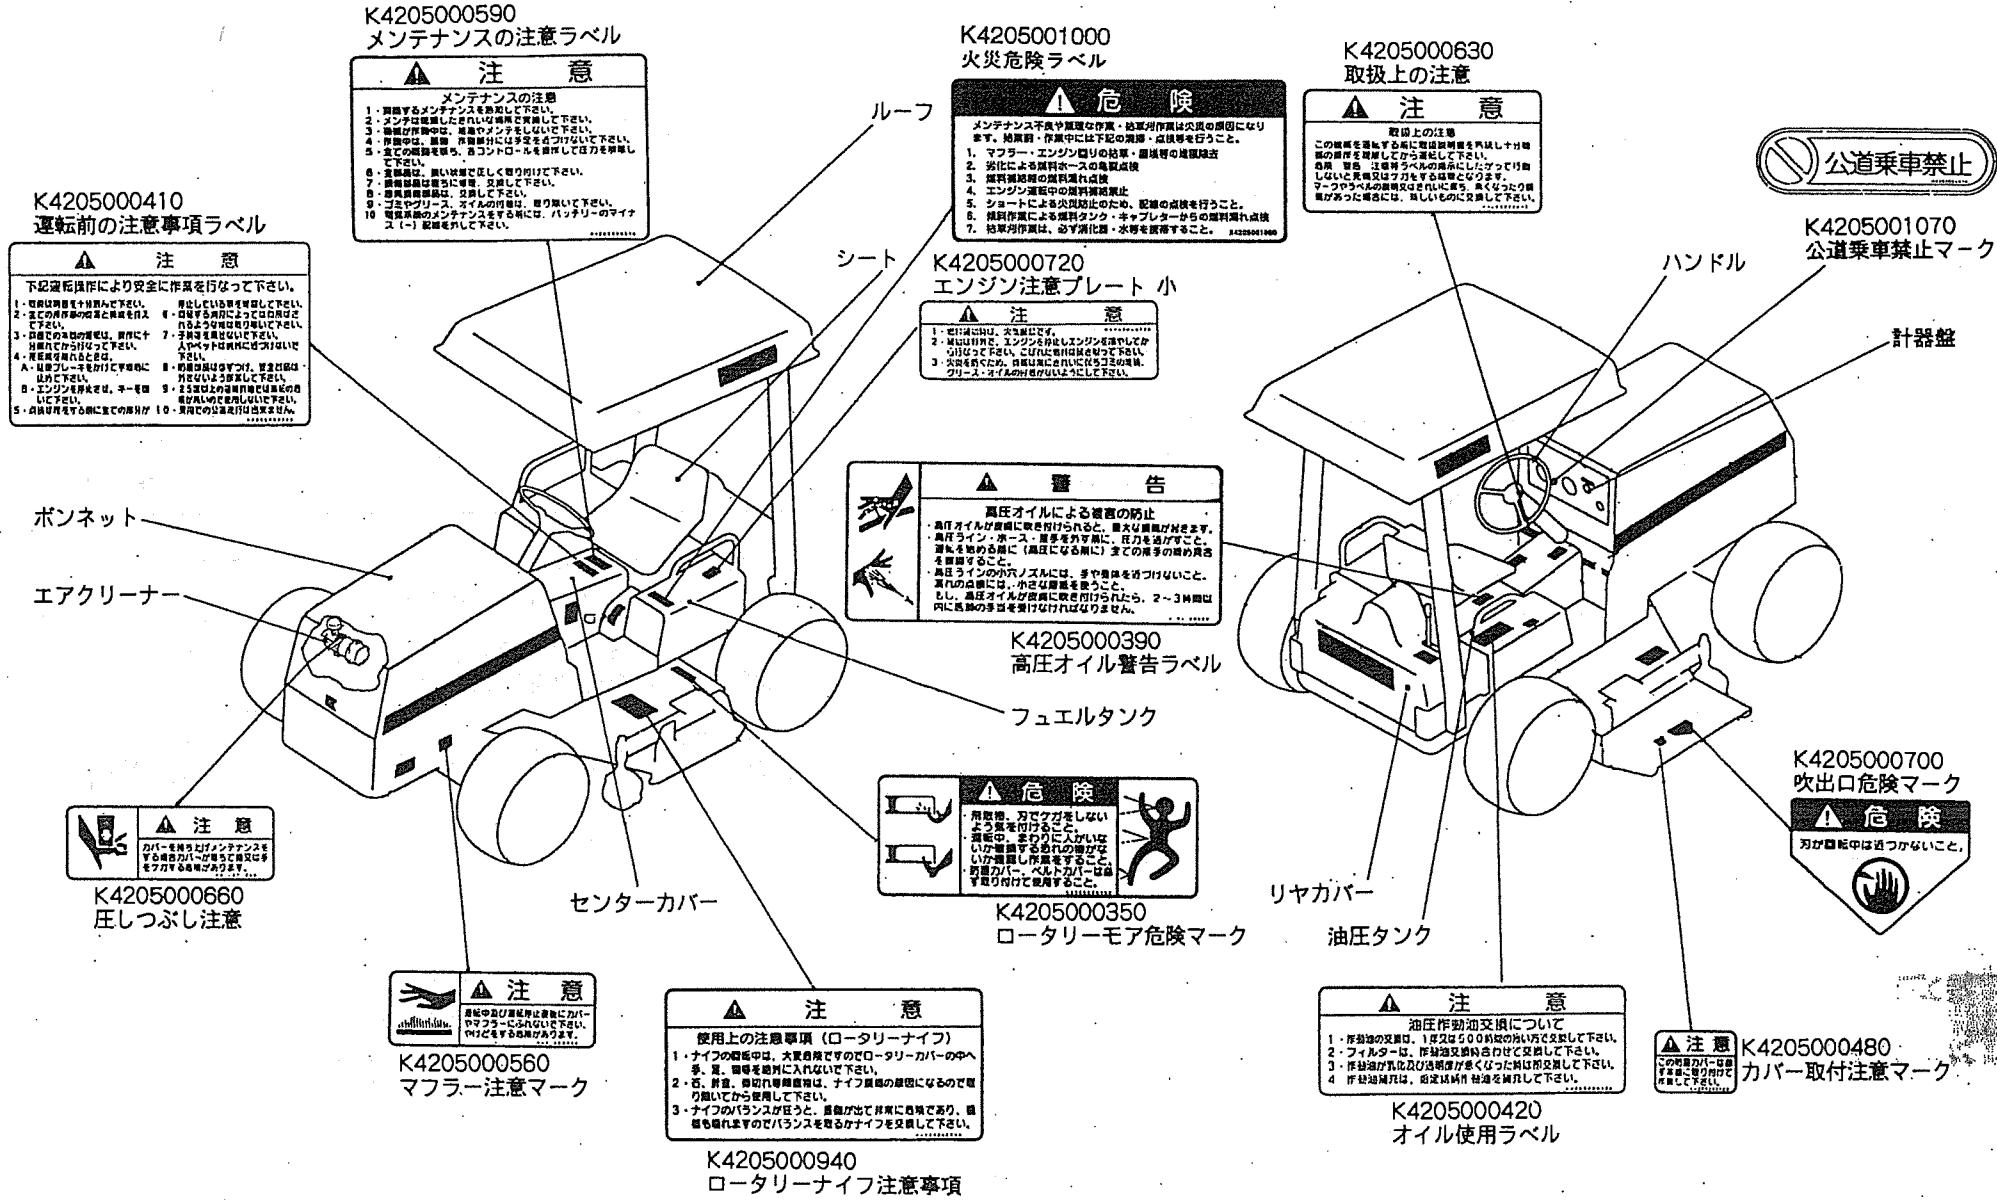

2.GM1500Aの特長

- ① 本機は、最大出力14.7kW3気筒ディーゼルエンジンを搭載しています。燃料消費の少ない省エネ時代に最適な草刈機です。
- ② 走行は油圧駆動（無段変速）、2ポンプ方式の採用により4駆性能が一段とアップしました。
- ③ モア部はアンジュレーションに沿って、フリーに動き、確実な刈り込み作業ができます。
- ④ ワイドトレッドで重心が低く、乗車位置が低いので、傾斜地の作業も高性能を発揮します。
- ⑤ 傾斜地作業（等高線刈）では、シートの角度が調節できるので、楽な姿勢で安全な作業ができます。
- ⑥ パワーステアリングを標準装備、ラフ刈や枝下での作業など、ひんばんなハンドル操作も苦にならず、軽快なハンドルさばきは長時間の作業も疲れません。

3.仕様

| | | |
|----------|------------|------------------------------|
| 型 式 | | GM1500A |
| 駆 動 方 式 | | 4輪駆動 |
| 全 長 | | 251cm |
| 全 幅 | | 167cm |
| 全 高 | | 120cm (ハンドル) |
| エンジン | 名 称 | シバウラ S773 KS |
| | 型 式 | 4サイクル水冷ディーゼル |
| | シリンダ数 | 3 |
| | 総 排 気 量 | 1.005 L |
| | 出 力 | 14.7kW/2800rpm(20PS/2800rpm) |
| 車 輪 | 前 輪 後 輪 | 21×1100-10 PD2 |
| ホイールベース | | 145cm |
| 刈 高 | | 3.5~11cm |
| 刈 幅 | | 152cm |
| ロータリーナイフ | | 53.3cm×3 |
| ナイフクラッチ | | ベルトテンション式 |
| 走行速さ | 低速 (4駆) | 0~8km/h |
| | 高速 (2駆) | 0~16km/h |
| 能 率 | | 53a/h (5km/h) |
| 質 量 | | 840kg |

4. 使用前の点検

・機械始動前には、必ず下記事項の点検を行なって下さい。

4-1 ロータリーナイフ


ロータリーナイフが破損していないか、取付用のボルトがゆるんでいないか確認して下さい。破損している場合は9ページのロータリーナイフの交換を参照の上、すぐに交換して下さい。ボルトがゆるんでいる場合は、締め直しを必ず行なって下さい。

△ 注意

ロータリーナイフはバランスがくずれると高速回転のため、振動がでて非常に危険であり、機械破損の原因になりますので、必ずナイフを交換してバランスをとって下さい。

4-2 カバー

防護カバー、ベルトカバー、その他のカバーが所定の位置に取り付けられているか、破損していないかを確認して下さい。

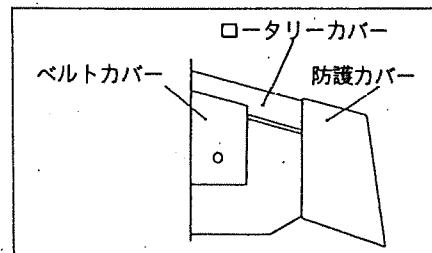


△ 注意

防護カバーを外して作業をすると、物が飛び、大変危険です。所定の位置に必ずつけておいて下さい。

4-3 ラジエーターと防塵網の清掃

ラジエーターのファンや防塵網にホコリが付着している場合は、必ず取り除いてください。またホコリの多い所での作業では、早めに取り除いて下さい。

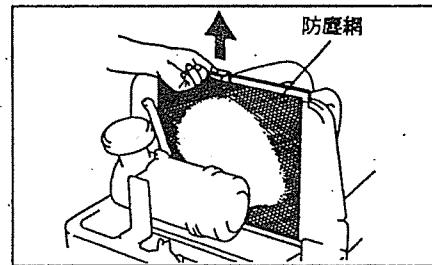



△ 注意

清掃をしないとエンジンのオーバーヒート、焼付の原因となります。

4-4 エンジンオイル

オイルレベルゲージでオイルの油量を調べて下さい。上限と下限の間にあれば適量です。不足の場合は注入口キャップをはずしてエンジンオイルを補給して下さい。

エンジンオイルはCD級をお使い下さい。

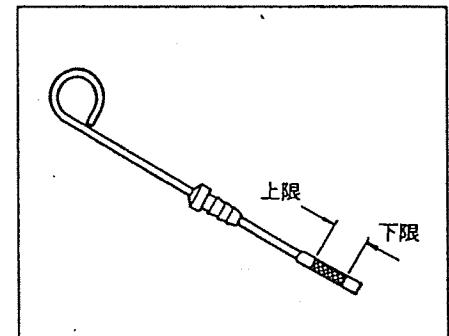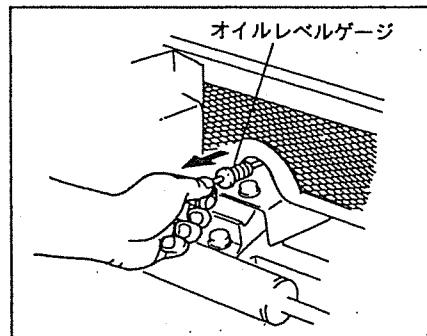


4-5 冷却水


冷却水の点検はリザーブタンクで確認し、不足していればきれいな水をFULLレベルまで追加して下さい。冬になる前に、冷却水を排水するか、不凍液を入れて下さい。

4-6 エアクリーナ

- ① エアクリーナのエレメントがよごれると、エンジン不調の原因となります。よごれたらエレメントを傷つけないように、注意して軽くたたくか、内側からエアを吹きつけて清掃して下さい。

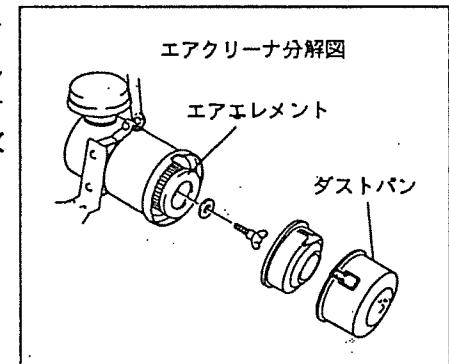


- ② エアクリーナカバーの取付けは、カバー裏面のTOPマークが上を向くように取付けて下さい。組付を誤ると、カバー内にチリやホコリがたまらず、エレメントに直接付着して、エレメントの寿命を著しく短くします。

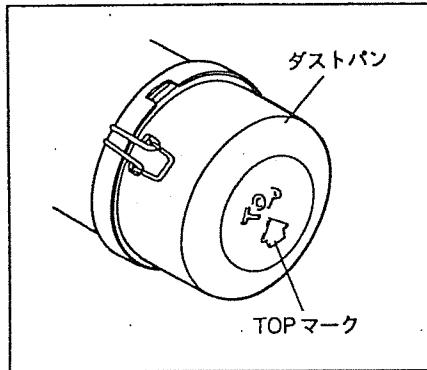

4-7 ファンベルト

ファンベルトがゆるくなるとスリップを起こし、エンジンのオーバーヒート・焼付の原因となります。ベルトの中央を指で押へ（約1kg）約4mmたわむように点検調整して下さい。

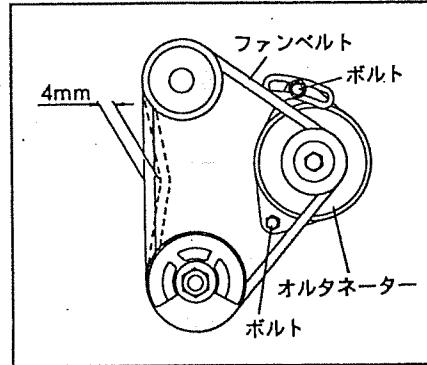

・エンジンの取扱いについては、エンジン取扱説明書をお読み下さい。

4-8 油圧オイル

油圧タンクには約18Lのオイルが入っています。油圧オイルの点検は、機械を水平にし、油量ゲージの中心までオイルが入っているか、常に点検して下さい。油圧オイルはシェルテラスK46相当品をお使いください。

5. 各部の締付

各部には、ボルト止めが多く使われておりますから、初めのうちは使用しますと、ボルト・ナット等のゆるみの出る場合がありますので増締めを必ず行って下さい。

適正締付トルクN·m (kgf·cm)

| | 普通ボルト | 調質ボルト |
|-----|---------|-----------|
| M6 | 8(80) | |
| M8 | 18(180) | 36(360) |
| M10 | 36(360) | 72(720) |
| M12 | 60(600) | 120(1200) |
| M14 | 90(900) | |

6. 各部の操作

6-1 ▲ 注意 機械操作について

機械を操作する前に、各部品の作動状態が良好であること。特にブレーキ、タイヤ、ステアリング、及びモアに異常がないか確認してください。どのような場合にも緊急停止ができるような速さで運転して下さい。作業地域内の障害物は取払い、貴方自身、あるいは、周囲の人人がケガをしないようにして下さい。


6-2 ▲ 注意 エンジンの始動・停止

エンジンを始動する前に、機械の周囲に人・障害物がないか安全を確認して下さい。

適切な換気装置のない建物内では、エンジンを始動しないで下さい。

- ① ブレーキペダルを踏んで、駐車ブレーキレバーを引上げ、駐車ブレーキをかけて下さい。
- ② ナイフクラッチレバーを [OFF] の位置にして下さい。
- ③ スロットルレバーを [HIGH] の位置にして下さい。

- ④ 前後進ペダルに足をおかないで下さい。機械が動き大変危険です。
- ⑤ キーを左に回して、グローシグナルが赤熱するまで(20~30秒)そのままにしておいて下さい。
- ⑥ グローシグナルが赤熱したら、キーを右方向にいっぱい回すと、スタータが回転し、エンジンが始動します。
- ⑦ エンジンの停止は、キーストップ方式ですので、キーを[OFF]にすれば、停止します。

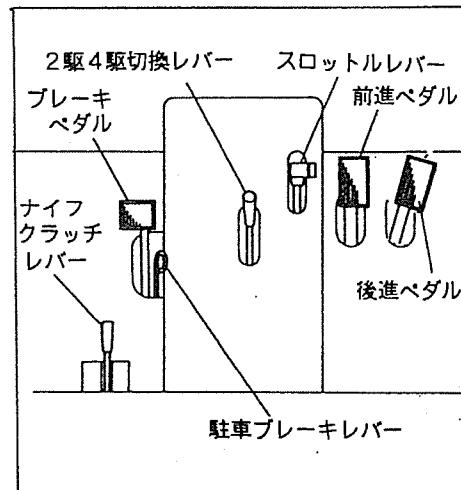

始動時のご注意

1. 暖かい季節では、グロープラグを使用する必要はありません。
2. グロープラグを1分以上連続して使用すると断線を早めます。
3. スタータの操作時間は、最大20秒間です。始動しない場合は、バッテリーを長持ちさせるため、次の操作時間まで30秒~60秒間の休止時間をおいて下さい。

6-3 ▲ 注意 燃料取扱上の注意



燃料補給時は火気厳禁です。
補給は屋外で、エンジンを停止し、エンジンを冷やしてから行って下さい。
火災を防ぐため、機械は常にきれいに保ち、ゴミの堆積、グリス、オイルの付着がないようにして下さい。
こぼれた燃料は、きれいに拭き取って下さい。

6-4 ▲ 注意 機械を離れる時の注意


- ① ブレーキペダルを踏んで、駐車ブレーキレバーを引上げ、駐車ブレーキをかけて下さい。
- ② ナイフクラッチレバーを[OFF]の位置にして下さい。
- ③ モアを完全に降ろして下さい。
- ④ エンジンを停止します。キーを抜いてから離れて下さい。

▲ 注意 傾斜地での駐車は、絶対にしないで下さい。

6-5 2驅4驅切換レバー


2驅4驅切換レバーはハンドルの下にあります。前に倒すと2輪駆動、手前に引くと4輪駆動になります。
通常の草刈作業は、4駆(低速)で作業し、2駆(高速)は平地作業と移動するときだけにして下さい。

低速(4駆) 0~8km/h
高速(2駆) 0~16km/h

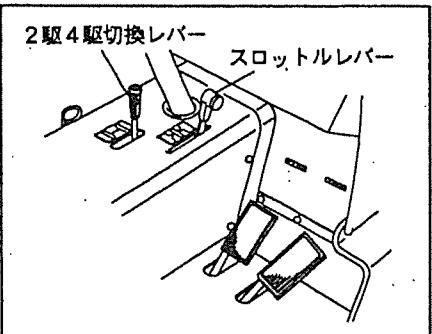

6-6 前・後進ペダル

2ペダル方式で前進させるには、内側のペダル、後進させるには、外側のペダルを踏み込みます。
急発進、急ブレーキは、タイヤで芝を傷めるのでさけて下さい。

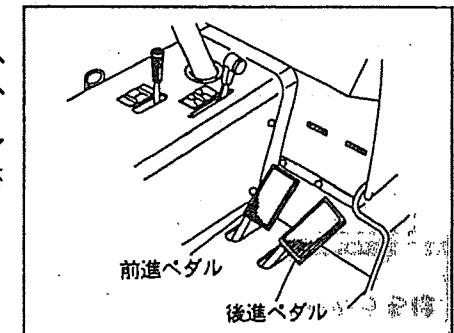


6-7 パワーステアリング

- ① パワーステアリングは、エンジンが回転しているときだけ作動します。タイヤの異常摩耗を防止するため、停止したままハンドルを切らないで下さい。
- ② ハンドルをいっぱい切ると安全弁が働いて信号音（リリーフ音）ができますが、このままの状態で使用しないで下さい。
- ③ パワーステアリングの油圧ポンプは、モアの昇降用と共用しているので、昇降レバー操作中は、ハンドルが重くなりますが、かじ取りはできます。

6-8 ナイフクラッチレバー

シートの左側にあります。手前に引くと、ロータリーナイフが回転します。前に倒すと切れます。入れるときはゆっくりと、切るときはすみやかに行なって下さい。

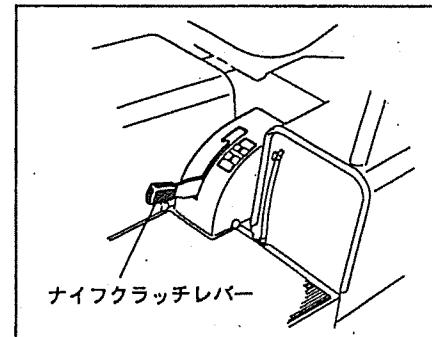


！注意

ナイフクラッチレバーは、刈込み作業直前に入れ、それ以外の時は、必ず [OFF] にして下さい。

6-9 昇降レバー

昇降レバーはシートの後にあります。内側に倒すとモアは上昇、外側に倒すと下降します。


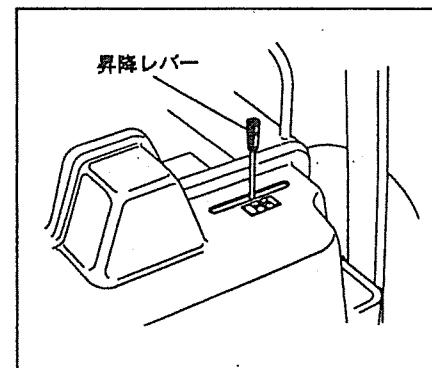


！注意

ナイフクラッチレバーと昇降レバーの操作は、機械の周囲に人、障害物がないか安全を確認してから操作して下さい。

6-10 刈高の調節

- ① ロータリーモア左右のキャスター車輪と後部の刈高車輪を上下して調節します。（ピンを差し換える）
- ② 刈高、3.5cm～11cmまで1.5cm間隔に調節できます。

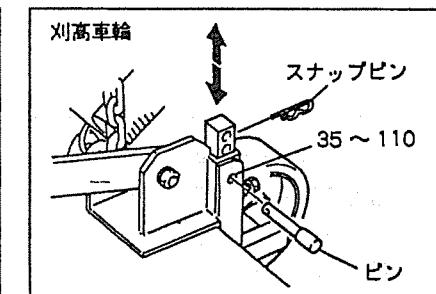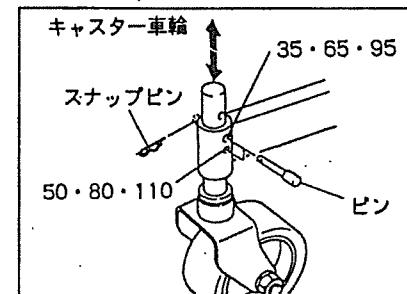


7. 草刈作業

- ① 刈高を適当な高さに合わせて下さい。
- ② 昇降レバーを外側に倒して、モアを降ろして下さい。
- ③ エンジン回転を全開にして下さい。
- ④ ナイフクラッチレバーをゆっくりと手前に引いて、ロータリーナイフを回転させて下さい。
- ⑤ 前・後進ペダルを踏み込んで、前・後進させて下さい。作業条件に合った速さで作業して下さい。
- ⑥ 傾斜地作業（等高線刈）では、シートの角度を調節していただくと、楽な姿勢で安全な作業ができます。

8. ロータリーナイフの研磨とバランス取り

- ① ロータリーナイフの研磨は刃先をグラインダーで研磨して下さい。
- ② 研磨後、ナイフバランス取り装置で良く左右バランスをとってから、使用するようにして下さい。

- ③ バランス取りは、バランス取り装置をグラインダー附近の適当な場所に取付けていただき、ロータリーナイフをバランス取り装置にはめ込んで、左右バランスを取って下さい。

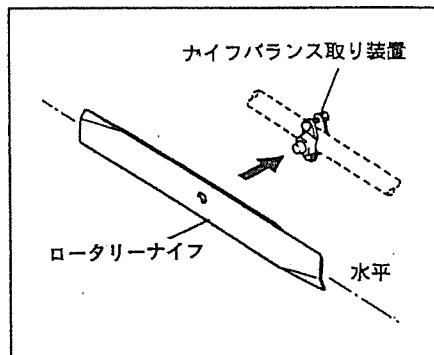


▲ 注意


ロータリーナイフは、バランスがくずれたまま、使用すると振動がでて機械が破損します。

9. ロータリーナイフの交換

- 9-1 ナイフの交換の前に
① モアを上げて下さい。

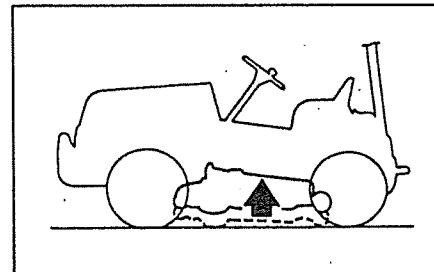

(スロープ等がある場合は、
利用して下さい。)

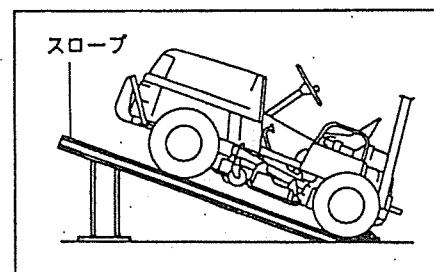


▲ 注意

スロープ等を利用する場合は、サイドブレーキを掛け、車輪止めを確実にして下さい。


9-2 ナイフの外し方

- ① 付属工具の角パイプを使い、モアカバーのボディーを利用してナイフが回らないように固定します。
- ② 片口メガネレンチにパイプを差してナイフ取付ボルトをはずします。

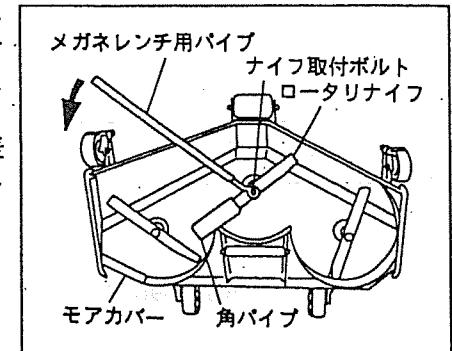


9-3 ナイフの取付け方

- ① 逆の手順で組んで下さい。
- ※ ナイフ取付ボルトの締付トルクは130~150 N·mです。
- ② 他の2枚のロータリーナイフも同様の手順で行って下さい。

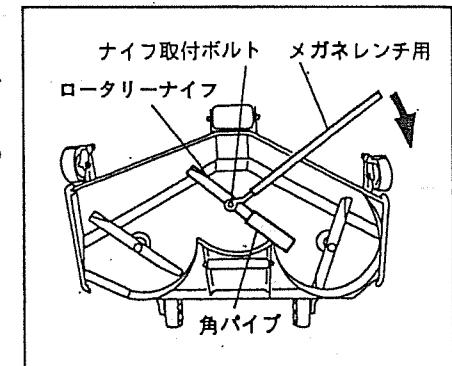

10. 各部の計器

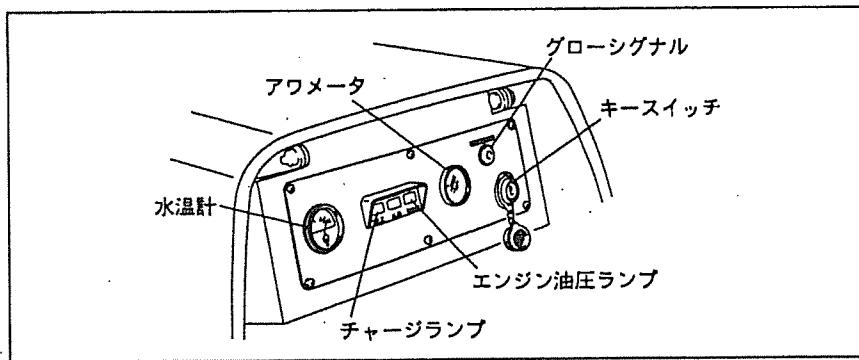

10-1 アワーメータ (回転計)

アワーメータはエンジンの回転速度を示すと同時に、そのエンジンの運転時間を積算する計器で、エンジンや機械整備の時期及び稼働時間の目安となります。

10-2 エンジン油圧ランプ


キースイッチが [ON] の位置で点灯します。エンジンが始動しオイルが循環はじめ、正常な圧力となると、消灯します。運転中に点灯した場合（エンジン 1000 回転以上でも消灯しない場合）は、すぐエンジンを止めて、点検・整備して下さい。

10-3 チャージランプ

キースイッチが [ON] の位置で点灯します。
エンジンが始動し、正常に充電されると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐエンジンを止めて、点検・整備して下さい。

10-4 水温警告ブザー・水温計

運転中にオーバーヒート状態になりますと水温計が [H] まで上昇し、警告ブザーが鳴ります。
このような状態になりましたらただちに安全な場所へ移動し、エンジンを無負荷状態にします
エンジンを 1000 回転にし、警告ブザーが鳴り止むまで待ちます
警告ブザーが鳴り止みましたらエンジンを止めて点検・整備をして下さい。

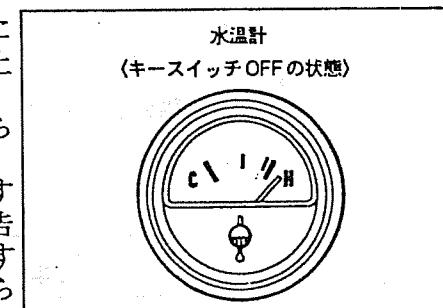

11. 各部の保守点検

11-1 エンジンオイルの交換

- ① オイル交換は、最初の 50 時間目に行い、その後は 100 時間ごとに交換して下さい。また、オイルフィルターカートリッジも同時に交換して下さい。
- ② エンジン底部にあるドレーンプラグを外して、汚れたエンジンオイルを抜き取ります。エンジンが暖かいうちに行うと、完全にオイルを排出することができます。
エンジンオイルは CD 級をお使い下さい。

11-2 油圧作動油の交換

- ① 作動油の交換は、1 年又は 500 時間の短い方で交換して下さい。
- ② フィルターは、作動油交換時、合わせて交換して下さい。
- ③ 作動油が乳化及び透明度が悪くなった時は即交換して下さい。
- ④ パワーユニットのオイル交換も油圧タンクと同様に行って下さい。
- ⑤ 作動油補充は、シェルテラス K46 相当品をお使い下さい。

11-3 伝動ギヤケースのオイルの点検

オイル量の点検は 50 時間ごとに行なって下さい。オイルレベルは、給油口の口元一杯です。不足していれば追加して下さい。オイルの交換は、最初の 50 時間目以降は 500 時間ごとに交換して下さい。
排油口はギヤケース下部にあります。

ギヤオイル SAE90 約 0.4dm³(l)


11-4 ギヤボックスのグリスの交換

ギヤボックスには日石パイロノック CC0 号グリスが約 220g 入っています。

グリスの交換は、冬季整備にギヤボックスを分解して交換して下さい。

11-5 各部の注油

次にあげる場所にグリスニップルが取り付けてありますので、50 時間毎にグリスアップしてください。



- | | |
|---------------------|--------------------|
| ・ テンションレバー (1-48) | ・ 後進ペダル (7-47) |
| ・ ピボット (2-31) | ・ 前進ペダル (7-49) |
| ・ キングピン (2-21 2-32) | ・ テンションレバー (10-76) |
| ・ シート受金 (3-5) | ・ 前輪 Ass'y (11-4) |
| ・ カムレバー (7-36) | |

※ () 内の数字は、バーツカタログ番号です。

12. メンテナンスの注意

12-1 ▲ 注意 メンテナンスの注意


- 実施するメンテナンスを熟知して下さい。
- メンテナンスは乾燥したきれいな場所で実施して下さい。
- 機械が作動中は、給油やメンテナンスをしないで下さい。
- 駆動・作動部分には手足を近づけないで下さい。
- 全ての駆動を断ち、各コントロールを操作して圧力を解除して下さい。
- 全部品は、良い状態で正しく取り付けて下さい。
- 損傷部品は直ちに修理、交換して下さい。
- 摩耗損傷部品は、交換して下さい。
- ゴミやグリス、オイルの付着は、取り除いて下さい。
- 電気系統のメンテナンスをする前には、バッテリーのマイナス（-）配線を外して下さい。

12-2 ▲ 警告 高圧オイルによる被害の防止



- 高圧オイルが皮膚に吹き付けられると重大な損傷が起きます。
- 高圧ライン・ホース・継手を外す前に圧力を逃がして下さい。
- 運転を始める前に、全ての継手の閉め具合を確認して下さい。
- 漏れの点検には、小さな厚紙を使って下さい。もし、高圧オイルが皮膚に吹きつけられたら2~3時間以内に医師の手当てを受けなければなりません。

13. ▲ 注意 メンテナンススケジュール




……エンジン
取扱説明書参照

| | メンテナンス作業 | 使用前 | 50H毎 | 100H毎 | 200H毎 | 500H毎 |
|------|-------------------|-----|----------|-------|-------|-------|
| エンジン | エンジンオイルの点検 | ○ | | | | |
| | エンジンオイル交換 | | 最初の50H ○ | ○ | | |
| | オイルフィルタの交換 | | 最初の50H ○ | ○ | | |
| | ラジエータと防塵網の清掃 | ○ | | | | |
| | 冷却水の点検 | ○ | | | | |
| | エアクリーナーの清掃 | ○ | | | | |
| | エアクリーナエレメントの交換 | | | | ○ | |
| 本体 | ファンベルトの点検 | ○ | | | | |
| | タイヤの点検 | ○ | | | | |
| | 燃料の点検 | ○ | | | | |
| | 油圧オイルの点検 | ○ | | | | |
| | 油圧オイルの交換 | | | | | ○ |
| | オイルフィルタの交換 | | | | | ○ |
| | パワーユニットオイルの交換 | | | | | ○ |
| | ブレーキの点検 | ○ | | | | |
| | 各部の油漏れ | ○ | | | | |
| | 各部のゆるみ損傷の点検 | ○ | | | | |
| | ロータリーナイフの点検 | ○ | | | | |
| | 伝導ギヤケースのオイルの点検 | | ○ | | | |
| | 伝導ギヤケースのオイルの交換 | | 最初の50H ○ | | | ○ |
| | ギヤボックスのグリスの交換 | | | | | ○ |
| | グリスアップ(ボット、シグビン他) | | ○ | | | |
| | 刈草、ゴミ等の除去 | ○ | | | | |

14. 各部の調整

14-1 ピストンポンプの中立位置の調整


- ① 本機をジャッキアップし、安定の良い台に乗せて前・後輪を浮かせます。
- ② 油圧タンク内側の右カバーを取りはずします。
- ③ エンジンを始動、高速回転にし、2駆4駆切換レバーを『4WD』に入れます。
- ④ 後輪が前進方向に回転する場合は、カムレバー軸を緩め、カムレバーを後に、後進方向に回転する場合は、前に動かします。後輪が止まる位置を見つけカムレバー軸で固定します。
- ⑤ 前輪が前進方向に回転する場合は、ネジロッドのロックナットを緩め、ネジロッドを縮める方向に回し、後進方向に回転する場合は、伸びる方向に回します。前輪が止まる位置を見つけ、ロックナットを締付けます。

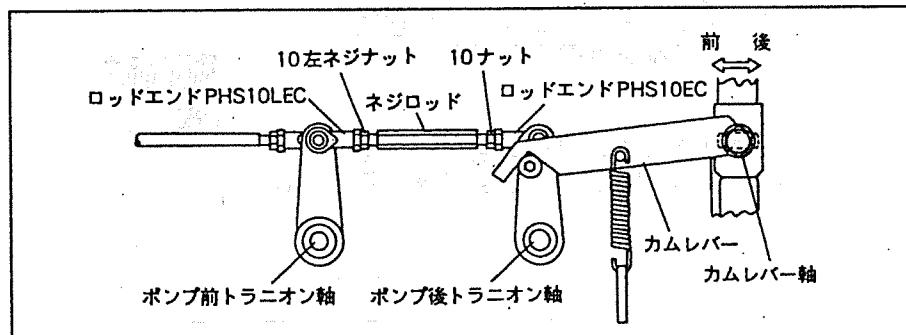


14-2 アンロードバルブ

エンジントラブル等で自走できなくなった時、けん引する場合に使用します。


- ① 2駆4駆切換レバーを『2WD』に入れます。

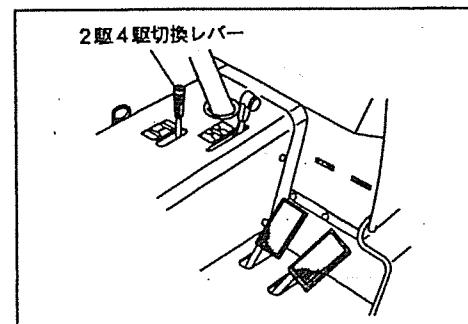

- ② 油圧タンク内側の右カバーを取りはずします。

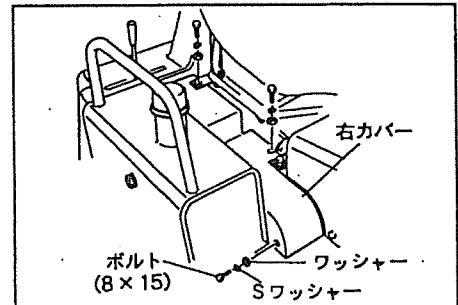

- ③ アンロードバルブのどちらかひとつ1回転ゆるめます。

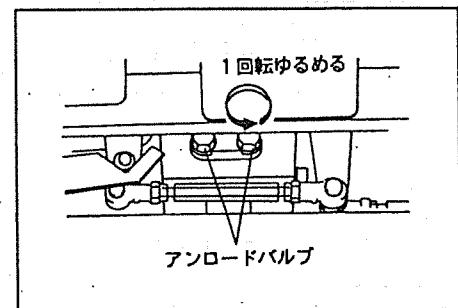


▲ 注意

アンロードバルブは、1回転以上回さないで下さい。エンジンを始動する時は、必ずアンロードバルブを締めてから、始動して下さい。

14-3 モアVベルトの調整


モアVベルトがゆるくなるとスリップを起し、ベルトが傷みます。

ベルトの張りは、スプリングの長さを55mmにセットして下さい。

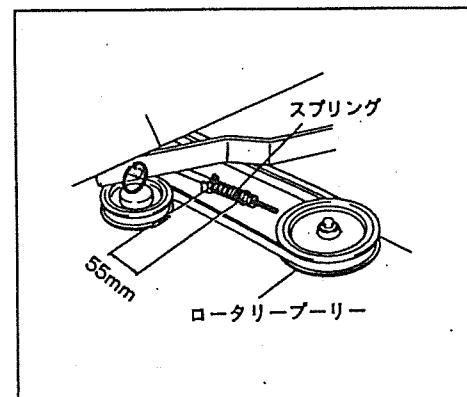

14-4 ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイントを取りはずした場合は、スラインの合マーク『↔』を確認して取付けて下さい。

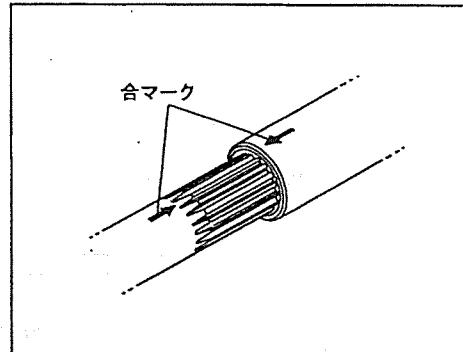

15. 使用上の注意事項


15-1 ▲ 注意 高温部注意



- ① 運転中及び運転停止直後にカバーやマフラーにふれないで下さい。やけどをする危険があります。
- ② 運転停止直後は、油圧オイル及び油圧機器が非常に高温になっており、やけどをする恐れがありますので、メンテナンスを行う際には充分に冷えてから行ってください。

15-2 ▲ 危険

- ① 飛散物、刃でケガをしないよう気を付けること。
- ② 運転中、まわりに人がいるか破損する恐れの物がないか確認し作業すること。
- ③ 防護カバー、ベルトカバーは必ず取り付けて使用すること。

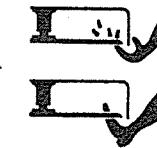

15-3 ▲ 注意 使用上の注意事項

- ① ナイフの回転中は、大変危険ですのでロータリーカバーの中へ手、足、物等を絶対に入れないで下さい。
- ② 石、針金、棒切れ等障害物は、ナイフ損傷の原因になるので取り除いてから使用して下さい。
- ③ ナイフのバランスが狂うと、振動が出て非常に危険であり、機械も壊れますのでバランスを取るかナイフを交換して下さい。

16. 傾斜地作業について

▲ 注意 急傾斜地作業注意事項

20度以上の急傾斜地での使用の際は、下記事項を必ず守って下さい。

- ① 転倒やスリップの危険がある場所では、機械を運転しないで下さい。
- ② 急傾斜地では、作業前に穴、岩石、木の根（その他の不法投棄物）等を取りのぞいたり確認してから、充分気をつけて作業して下さい。
- ③ 急傾斜地での作業は、等高線に沿って行い、旋回は傾斜角度のゆるい所で、旋回するようにして下さい。
- ④ 25度以上の急傾斜地での作業は、横転の危険が非常に高いので使用しないで下さい。

ご注意

地面は平坦ではなく、凸凹や石等が有り、機械傾斜角度が急に大きくなる場合が考えられますので、使用最大傾斜角度は25度とします。

17.安全作業について

17-1 ▲ 注意 安全の為の衣服について

安全の為、機械に巻き込まれないきちんとした衣服を着用し、作業に適した安全器具、メガネ・靴・ヘルメット・手袋等を着用して下さい。

17-2 ▲ 注意 安全作業について

草刈機は刃物を高速回転させる機械で、振動、傾斜、埃等使用条件が過酷な上に、使用する場所、障害物、草の条件等いろいろありますから、使用者は機械の点検、整備の徹底をはかり、機械操作の熟練に努め、自己の安全をはかると共に、他人に危害を及ぼさないように、正しく機械を使って安全第一に作業されることをメーカーとして強く要望します。なお、整備上の必要部品は安全確保の為に純正部品を使用するようお願いします。



17-3 ▲ 警告 こんな時は運転しないで下さい

体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。次の場合は、運転しないで下さい。

- ①過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
- ②酒を飲んだ時。
- ③機械操作が未熟な人。
- ④妊娠している時。

17-4 ▲ 注意 機械を他人に貸す時は

機械を他人に貸す時は、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からぬため、思わぬ事故を起こす事があります。取扱方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導して下さい。

17-5 ▲ 警告 マフラー・エンジン回りのごみは取り除く

エンジン冷却風取入口、エアクリーナ空気取入口、マフラー、エキゾストパイプ部に刈り取った草などの異物がたまると、エンジン不調、オーバーヒートなど火災の原因になりますので、すみやかに作業を中断し、過熱部が十分冷めるのを待って、取り除いて下さい。


17-6 ▲ 注意 枯草刈作業は、消火器等を携帯する

乾燥した枯草がエンジンマフラー・エキゾストパイプに接触または堆積すると、火災を起こす恐れがあります。初期消火のために小型消火器または水筒に水を入れて携帯することをおすすめします。


17-7 ▲ 警告 夜間走行・作業の禁止

本機は照明装置を備えていませんので、夜間走行、作業は行わないで下さい。

18. 電気配線図

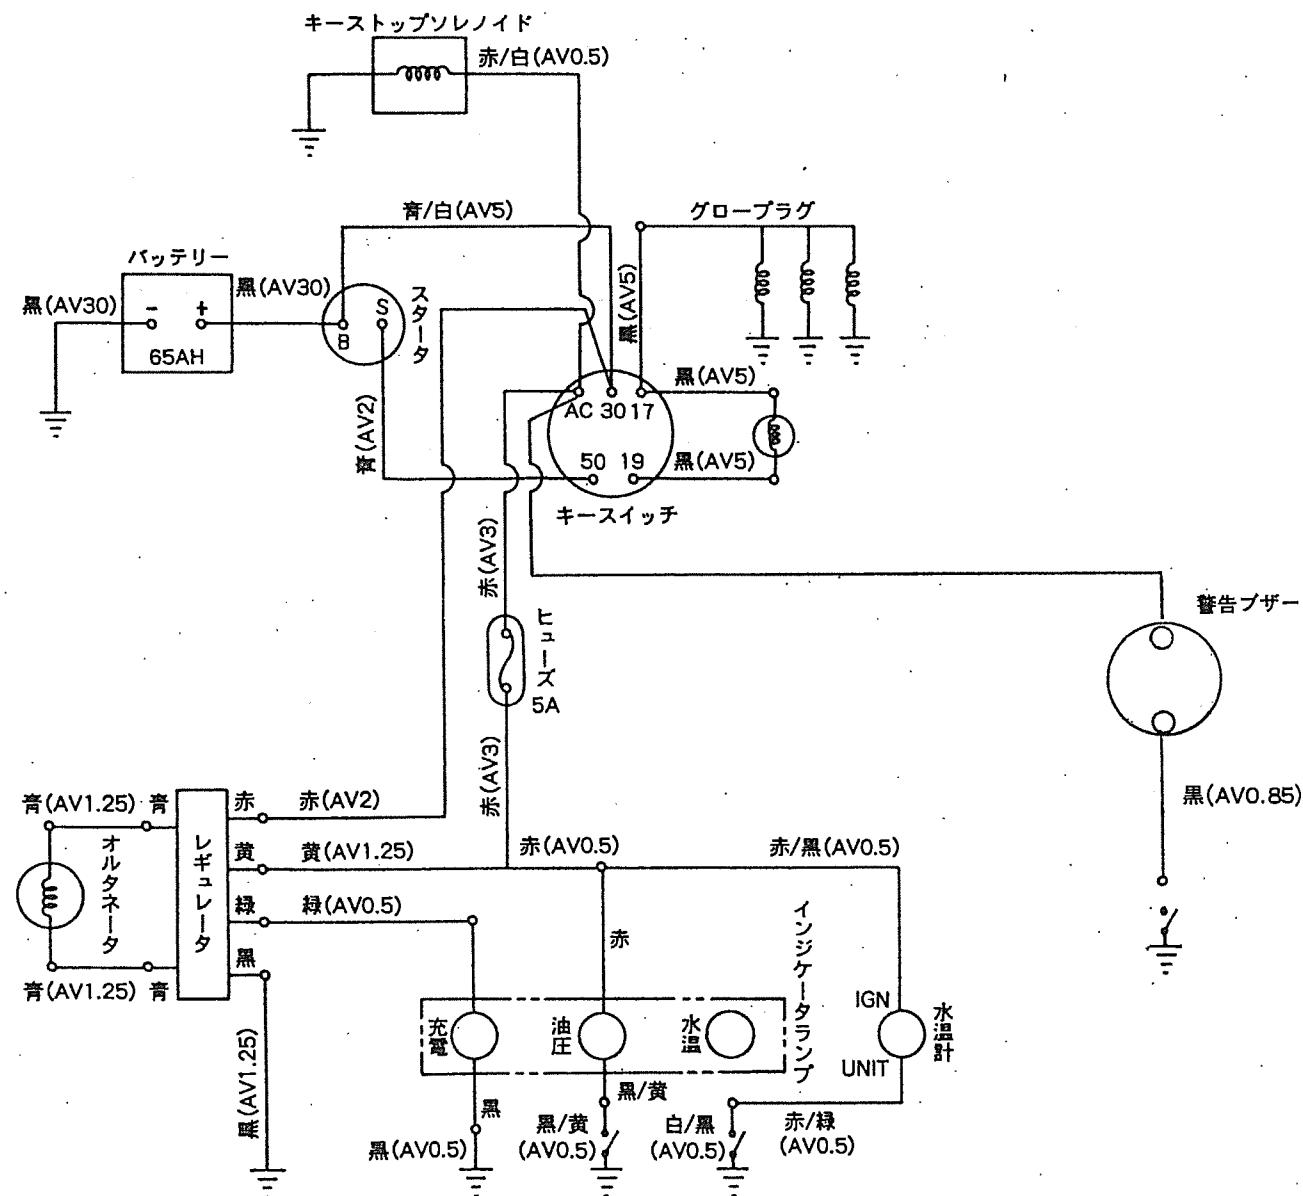

19. 油圧回路図

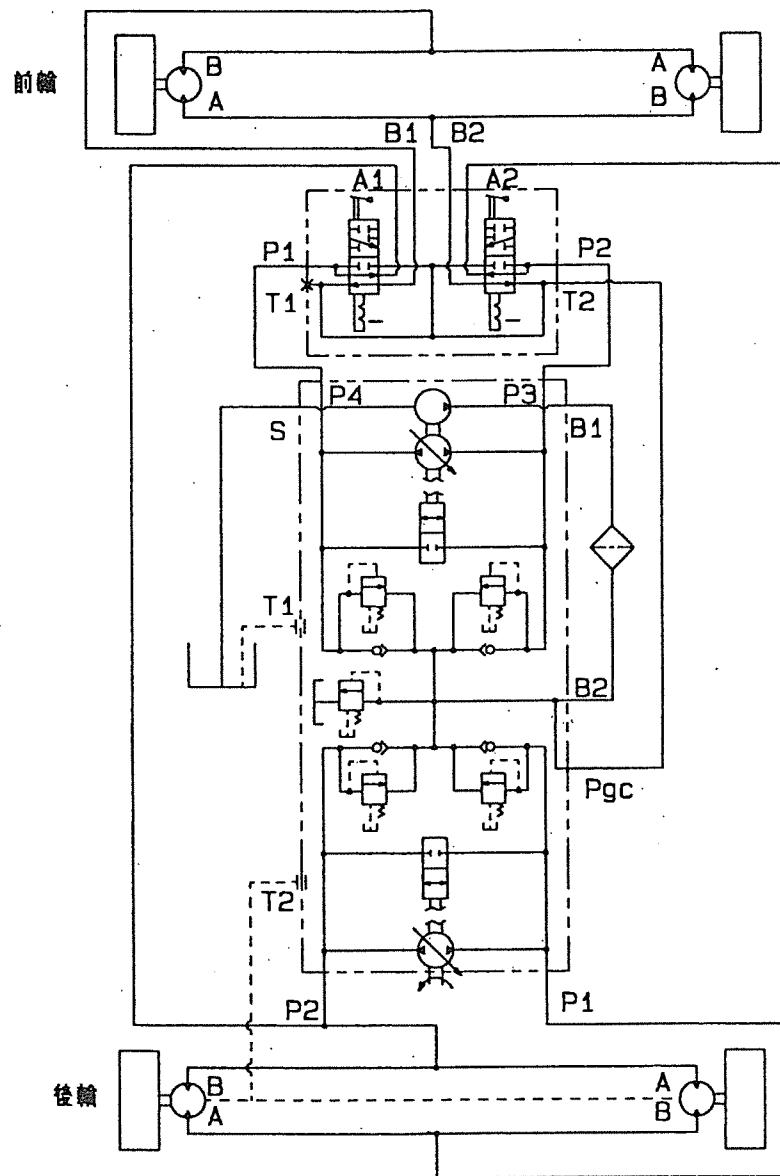

乗用3連ロータリーモア **GM1500A** バロネス草刈機

パーツカタログ


☆部品注文について

本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ずカタログ番号、コード番号、部品名称でご注文下さい。

| (例) カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 数量 |
|------------|---------------|-----------|----|
| 1-1 | GM1500-011623 | ジョイント取付金前 | 1 |

1. 伝動部

GM1500A

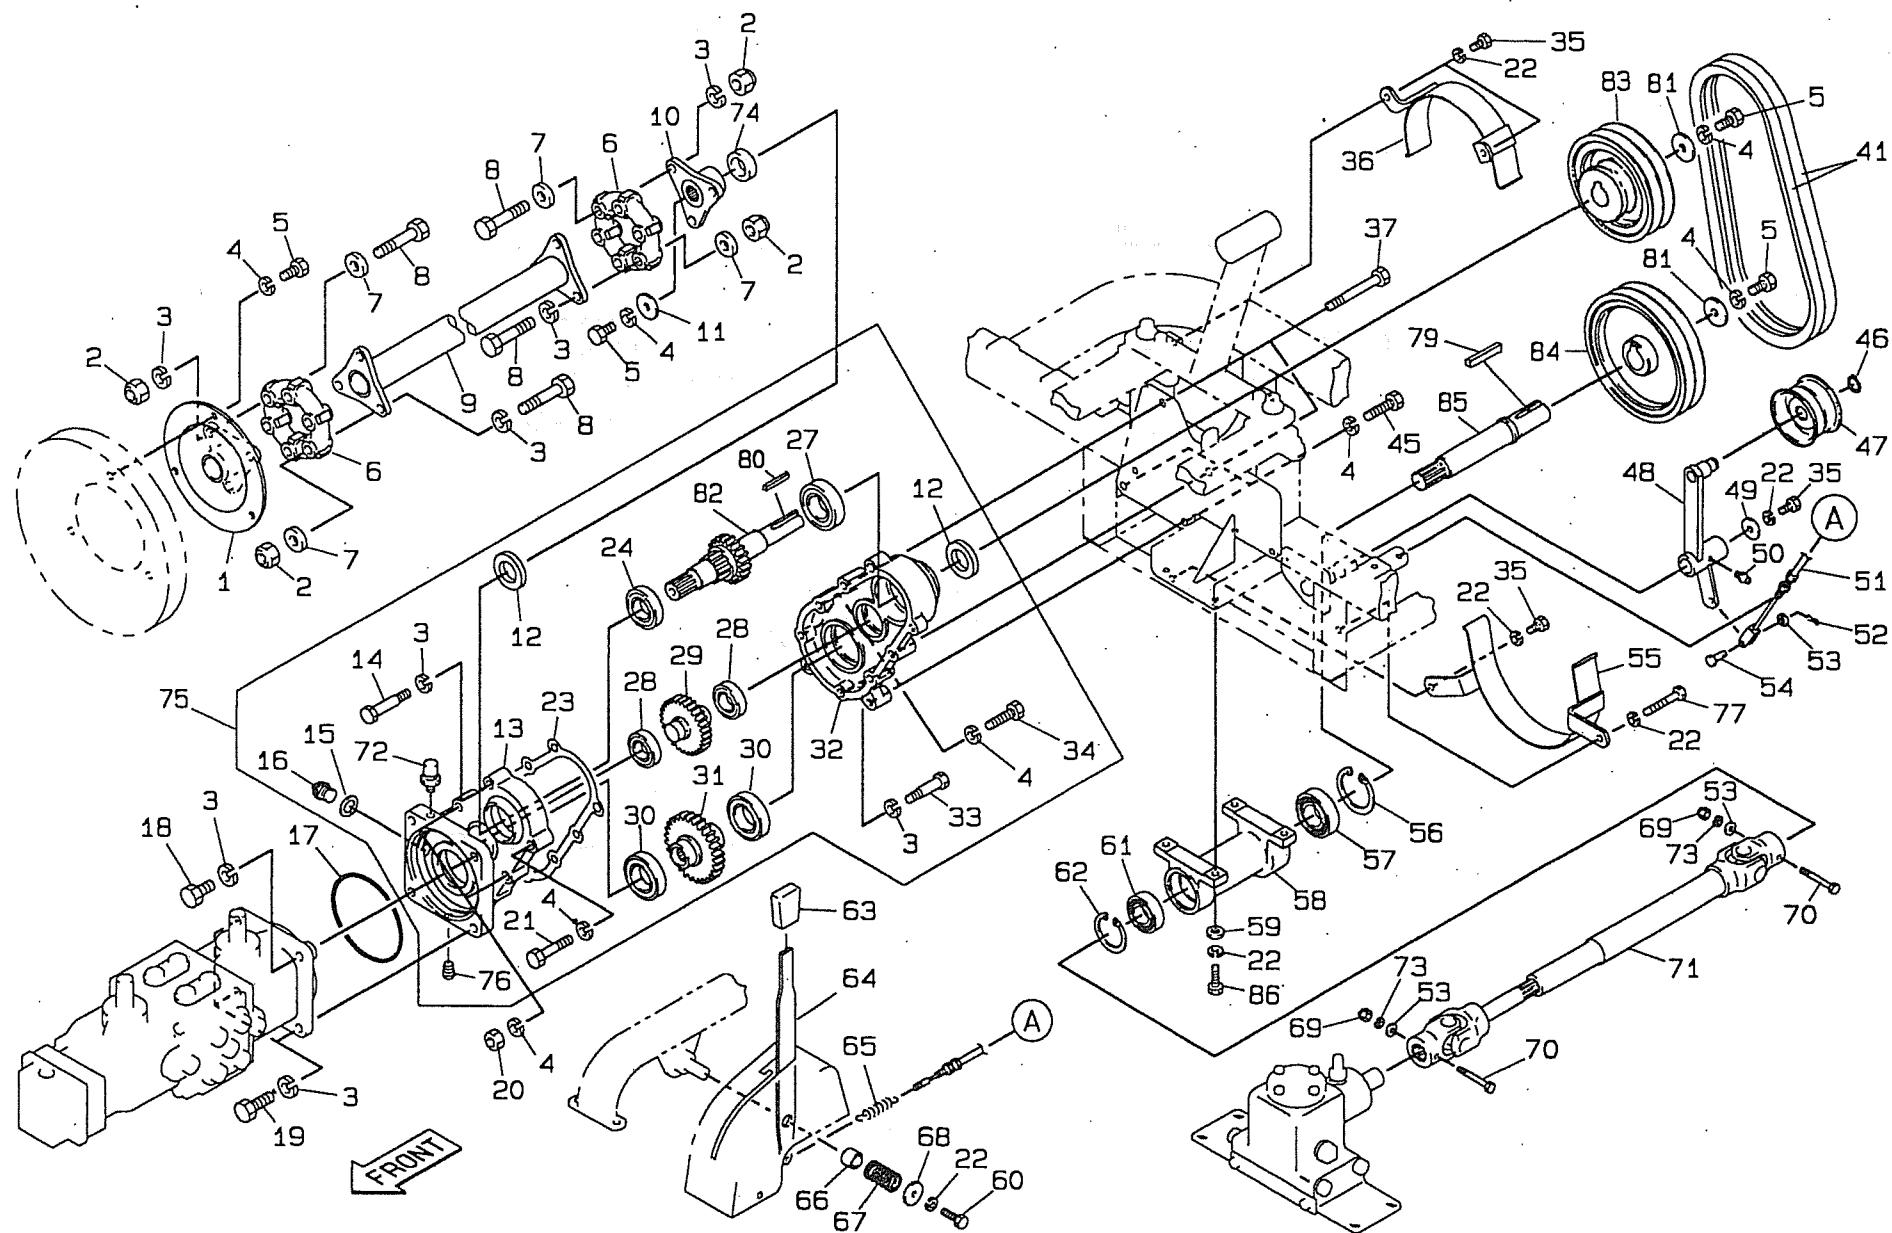


| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|------------------|----|----|
| 1-1 | GM1500-0116Z3 | ジョイント取付金前 | 1 | |
| 1-2 | K0145120002 | 12UナットP1.5 | 12 | |
| 1-3 | K0200120002 | 12Sワッシャー | 18 | |
| 1-4 | K0200100002 | 10Sワッシャー | 14 | |
| 1-5 | K0010100201 | 10調質ボルト20 | 6 | |
| 1-6 | K4060000030 | ゴムカップリングCGM-5503 | 2 | |
| 1-7 | K5012312222 | 2.3SPCC座金1222 | 12 | |
| 1-8 | K0004120602 | 12ボルト60P1.5 | 12 | |
| 1-9 | GM1500-0115ZD | ジョイントパイプ | 1 | |
| 1-10 | GM1500-0130Z3 | ジョイント取付金後 | 1 | |
| 1-11 | K5073210352 | 3.2SPHC座金1035 | 1 | |
| 1-12 | K0823050080 | オイルシールMHSA30508 | 2 | |
| 1-13 | K690100007D | ギャケース前 | 1 | |
| 1-14 | K0071000662 | 10ノックボルト60 | 1 | |
| 1-15 | K4010217250 | 2オイルシート17.525 | 1 | |
| 1-16 | k1420000042 | 18排油栓P1.5 | 1 | |
| 1-17 | K0885120000 | OリングS120 | 1 | |
| 1-18 | K0000120252 | 12ボルト25 | 1 | |
| 1-19 | K0000120352 | 12ボルト35 | 3 | |
| 1-20 | K0100100002 | 10ナット | 2 | |
| 1-21 | K0003100502 | 10ボルト50 | 1 | |
| 1-22 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 10 | |
| 1-23 | K4011000250 | パッキン | 1 | |
| 1-24 | K0600060060 | ベアリング6006 | 1 | |
| 1-25 | | | | |
| 1-26 | | | | |
| 1-27 | K0618062060 | ベアリング6206R | 1 | |
| 1-28 | K0618062050 | ベアリング6205R | 2 | |
| 1-29 | K6187000050 | 29丁ギヤ | 1 | |
| 1-30 | K0600060070 | ベアリング6007 | 2 | |
| 1-31 | K6187000030 | 35丁ギヤ | 1 | |
| 1-32 | K690100008D | ギヤケース後 | 1 | |
| 1-33 | K0071000652 | 10ノックボルト50 | 1 | |
| 1-34 | K0000100402 | 10ボルト40 | 3 | |
| 1-35 | K0000080152 | 8ボルト15 | 4 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|-----------------|----|----|
| 1-36 | GM1500-0123Z2 | ベルトストッパー小 | 1 | |
| 1-37 | K000310802 | 10ボルト80 | 2 | |
| 1-38 | | | | |
| 1-39 | | | | |
| 1-40 | | | | |
| 1-41 | K2343039000 | VベルトGLB39 | 2 | |
| 1-42 | | | | |
| 1-43 | | | | |
| 1-44 | | | | |
| 1-45 | K0000100302 | 10ボルト30 | 2 | |
| 1-46 | K0401017001 | ストップリングS17 | 1 | |
| 1-47 | K2470400700 | テンションブーリー4070 | 1 | |
| 1-48 | GM1500-0121Z2 | テンションレバー | 1 | |
| 1-49 | K5012308262 | 2.3SPCC座金826 | 1 | |
| 1-50 | K1440000010 | グリスニップル | 1 | |
| 1-51 | K1140074500 | テンションワイヤー745 | 1 | |
| 1-52 | K0300020162 | 2割ピン16 | 1 | |
| 1-53 | K5000060002 | 6ワッシャー | 3 | |
| 1-54 | K6031060172 | 6焼入平頭ピン17 | 1 | |
| 1-55 | GM1500-0122Z2 | ベルトストッパー | 1 | |
| 1-56 | K0402062001 | ストップリングR62 | 1 | |
| 1-57 | K0612062060 | ペアリング62062RD | 1 | |
| 1-58 | GM1500-0117ZD | ジョイント軸ハウジング | 1 | |
| 1-59 | K5000080002 | 8ワッシャー | 6 | |
| 1-60 | K0000080252 | 8ボルト25 | 1 | |
| 1-61 | K0612062050 | ペアリング62052RD | 1 | |
| 1-62 | K0402052001 | ストップリングR52 | 1 | |
| 1-63 | K1301000130 | 角形グリップ | 1 | |
| 1-64 | GM1500-0124Z3 | テンションレバー | 1 | |
| 1-65 | K1030000012 | 2.9Uフックバネ1564.2 | 1 | |
| 1-66 | K6212000552 | 16STKMカラ-2216 | 1 | |
| 1-67 | K1000000052 | 2.4圧縮バネ2748 | 1 | |
| 1-68 | K5073208322 | 3.2SPHC座金832 | 1 | |
| 1-69 | K0144060002 | 6Uナット | 2 | |
| 1-70 | K0013060552 | 6調質ボルト55 | 2 | |

1. 伝動部

GM1500 A

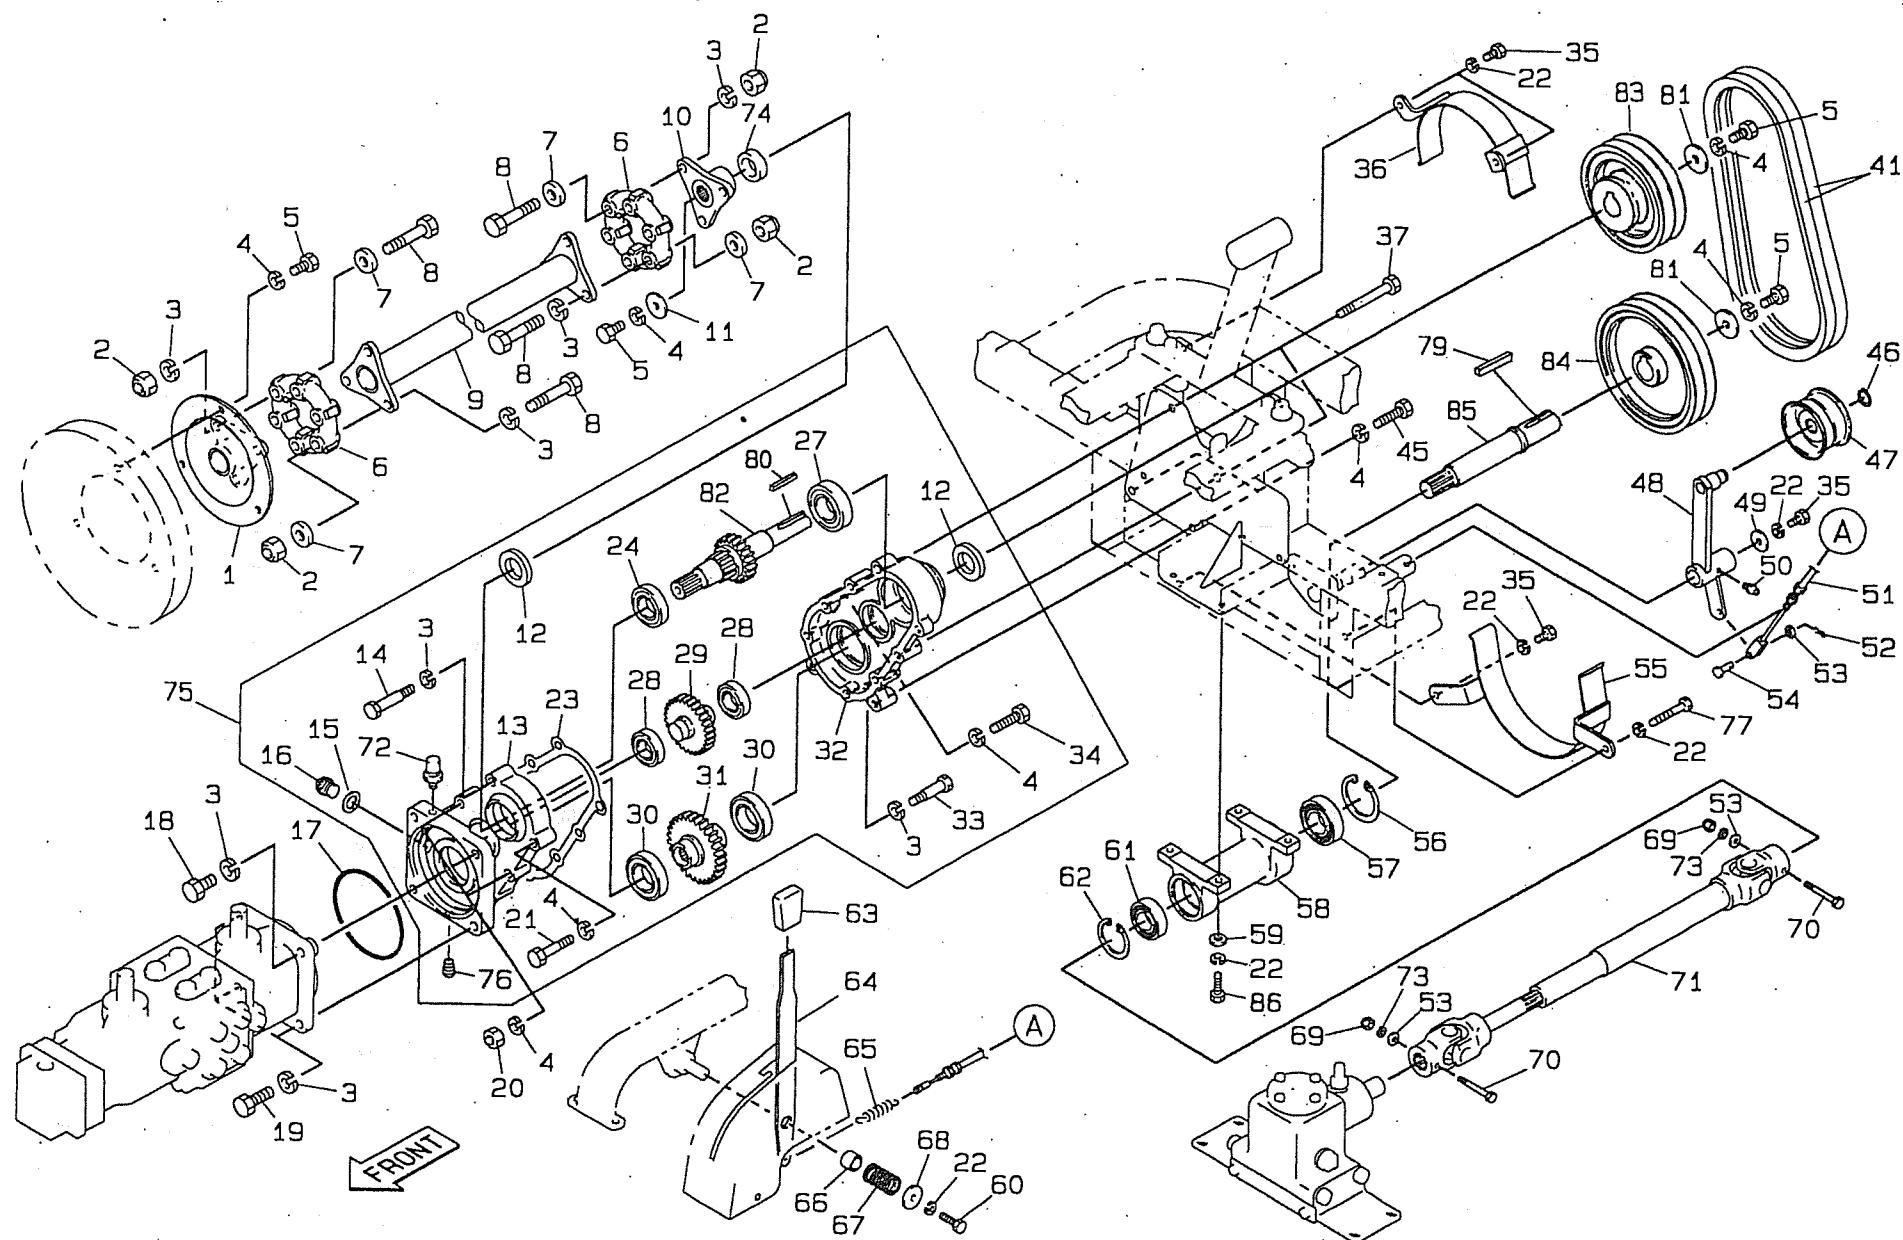


| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|------------------|----|----|
| 1-71 | K1620000070 | ユニバーサルジョイント23 | 1 | |
| 1-72 | K1430000022 | エアーブリーザー | 1 | |
| 1-73 | K0200060002 | 6Sワッシャー | 2 | |
| 1-74 | GM1500-0131Z2 | カラー | 1 | |
| 1-75 | GM1500A0141Z0 | 油圧ポンプ用ミッションAss'y | 1 | |
| 1-76 | K1422202001 | 六角穴付テーパーブラグ2種1/8 | 1 | |
| 1-77 | K0003080502 | 8ボルト50 | 1 | |
| 1-78 | K0100080002 | 8ナット | 1 | |
| 1-79 | K0500707400 | 7両丸キー-740 | 1 | |
| 1-80 | K0500606500 | 6両丸キー-650 | 1 | |
| 1-81 | K5074510422 | 4.5SPHC座金1042 | 2 | |
| 1-82 | GM1500A0142Z0 | 第一軸23丁ギヤ | 1 | |
| 1-83 | GM1500A0143Z2 | 第一軸ブーリー | 1 | |
| 1-84 | GM1500A0144Z2 | ジョイント軸ブーリー | 1 | |
| 1-85 | GM1500A0145Z0 | ジョイント軸 | 1 | |
| 1-86 | K0010080252 | 8調質ボルト25 | 4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1. 伝動部

GM1500 Å

2. 前輪部

GM1500A

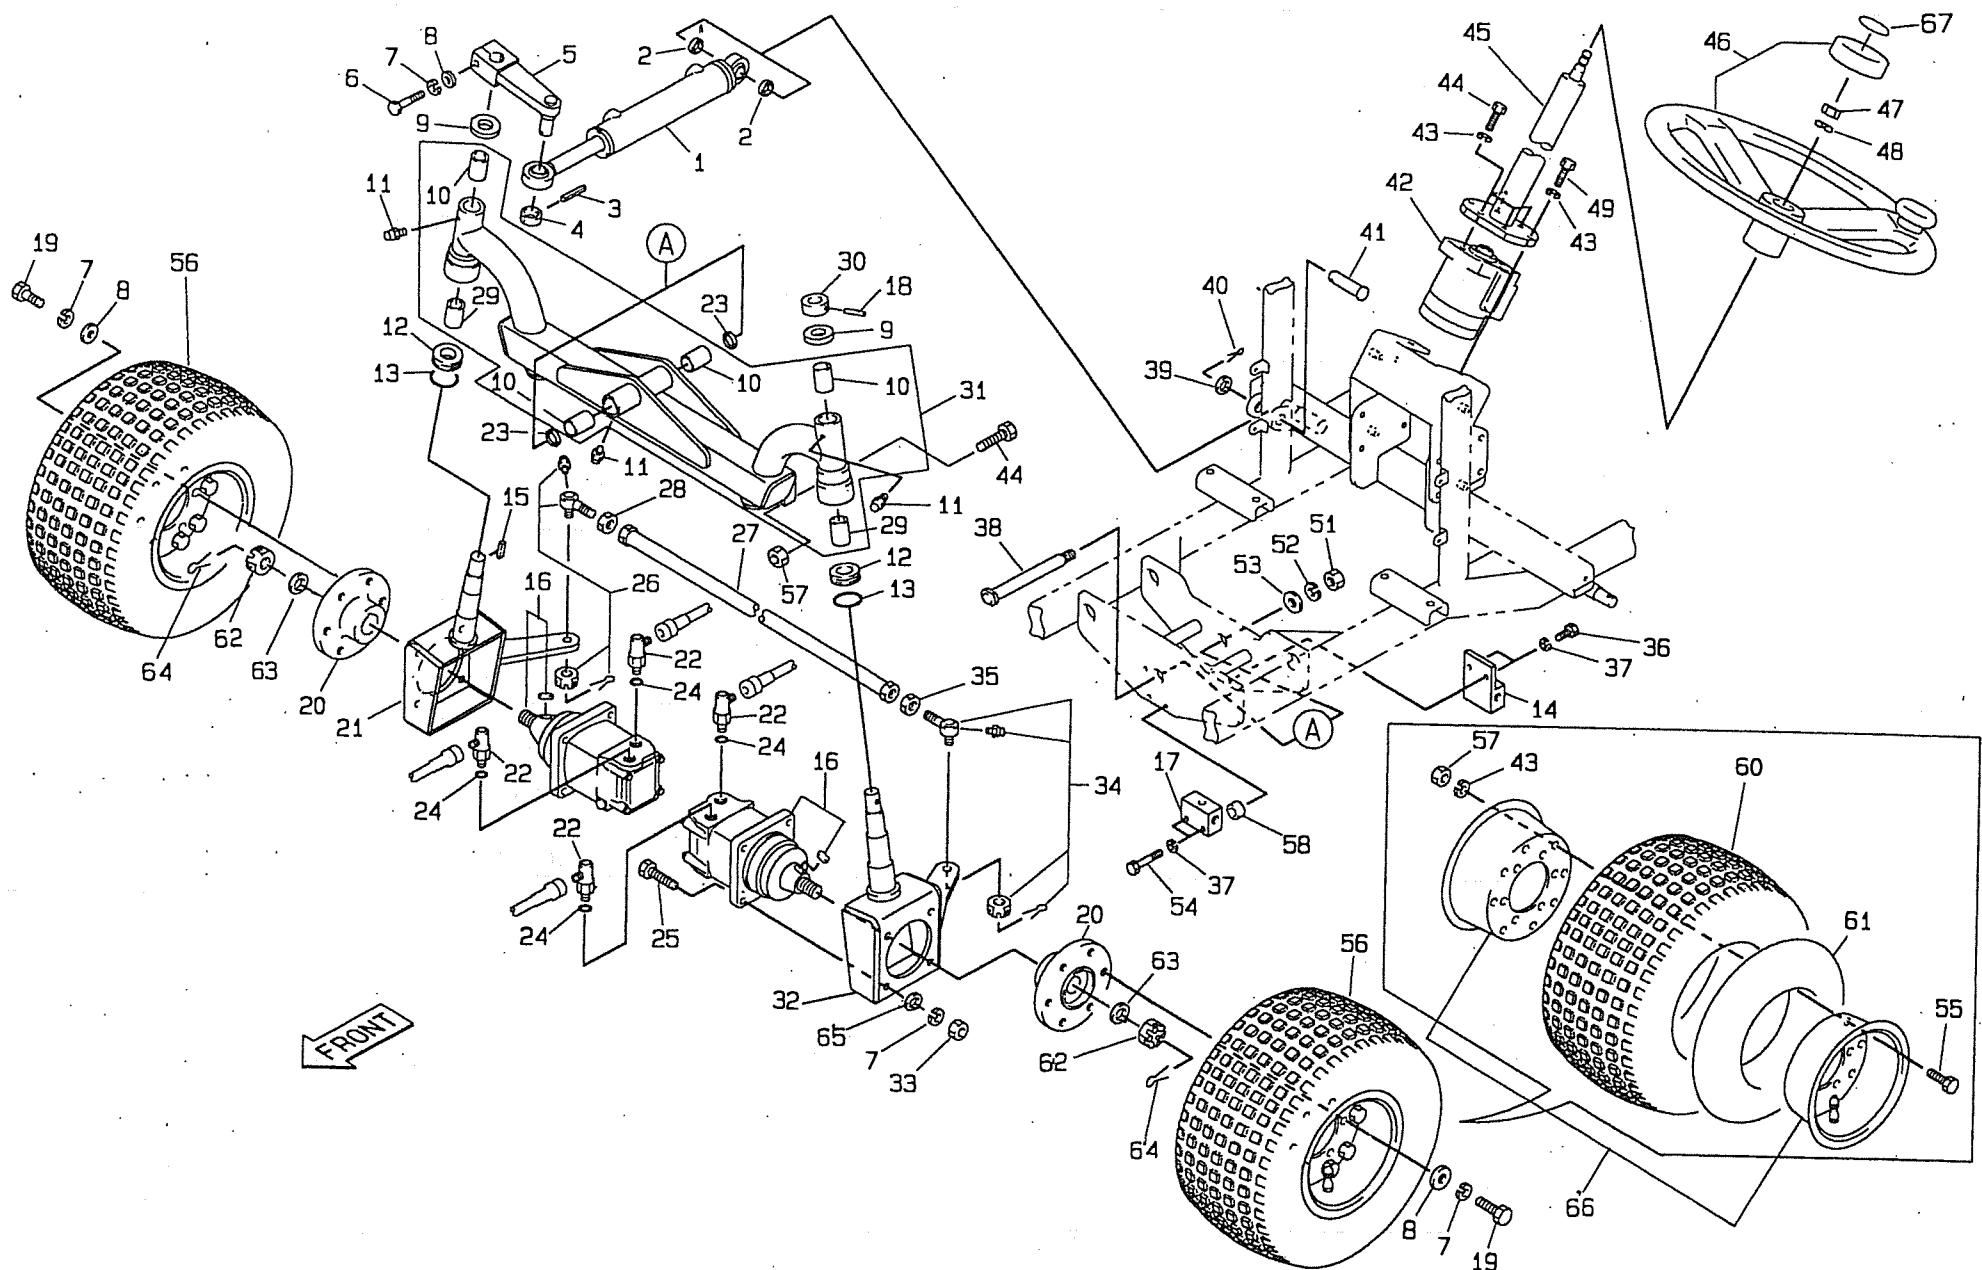


| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|--------------------|----|----|
| 2-1 | K3212000010 | 40-185シリンダー372 | 1 | |
| 2-2 | GM1500-0208Z2 | カラー | 2 | |
| 2-3 | K0320050321 | 5スプリングピン32 | 1 | |
| 2-4 | K6215000112 | シリンダー止メカラー | 1 | |
| 2-5 | GM1500-0205ED | ナックルアーム | 1 | |
| 2-6 | K0014120552 | 12調質ボルト55P1.5 | 1 | |
| 2-7 | K0200120002 | 12Sワッシャー | 21 | |
| 2-8 | K5000120002 | 12ワッシャー | 13 | |
| 2-9 | K6204000383 | フタ | 2 | |
| 2-10 | K6000000440 | 30ブッシュ3630 | 4 | |
| 2-11 | K1440000010 | グリスニップル | 3 | |
| 2-12 | K0640511070 | スラストベアリング51107 | 2 | |
| 2-13 | K0880048000 | OリングP48 | 2 | |
| 2-14 | GM1500A0241Z2 | 油圧接金後 | 1 | |
| 2-15 | K0520505380 | 5片丸キー538 | 1 | |
| 2-16 | K3291000130 | ホイールモーター2-160BS4S | 2 | |
| 2-17 | K6090000412 | 油圧接金A | 1 | |
| 2-18 | K0320080501 | 8スプリングピン50 | 1 | |
| 2-19 | K0034120302 | 12調質8Tボルト30P1.5 | 12 | |
| 2-20 | GM1500A0240Z2 | 前輪取付座90 | 2 | |
| 2-21 | GM1500A0221BD | キングピン右 | 1 | |
| 2-22 | K3051000010 | スイベルジョイントPF3/8×1/2 | 4 | |
| 2-23 | K5051030500 | 1C5191P座金3050 | 2 | |
| 2-24 | K0881018000 | OリングP18B | 4 | |
| 2-25 | K0000120452 | 12ボルト45 | 8 | |
| 2-26 | K1610000010 | タイロッドエンド右Ass'y | 1 | |
| 2-27 | GM1500-0206ZD | タイロッド | 1 | |
| 2-28 | K0160000192 | 17特殊ナットP1.5 | 1 | |
| 2-29 | K6000000420 | 35ブッシュ4230 | 2 | |
| 2-30 | K6213000113 | 25孔付カラー5020 | 1 | |
| 2-31 | GM1500A0220DD | ピボット | 1 | |
| 2-32 | GM1500A0222BD | キングピン左 | 1 | |
| 2-33 | K0100120002 | 12ナット | 8 | |
| 2-34 | K1611000010 | タイロッドエンド左Ass'y | 1 | |
| 2-35 | K016000202 | 17左ネジ特殊ナットP1.5 | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|--------------|---------------------|----|----|
| 2-36 | K0000080202 | 8ボルト20 | 2 | |
| 2-37 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 4 | |
| 2-38 | K7147000192 | ピボットピン | 1 | |
| 2-39 | K5011020322 | 1SPPC座金2032 | 1 | |
| 2-40 | K0300040322 | 4割ピン32 | 1 | |
| 2-41 | K6031200702 | 20焼入平頭ピン70 | 1 | |
| 2-42 | K329400002B | オービットロールUA-B4-A | 1 | |
| 2-43 | K0200100002 | 10Sワッシャー | 22 | |
| 2-44 | K0000100302 | 10ボルト30 | 5 | |
| 2-45 | K1730000010 | ステアリングコラム | 1 | |
| 2-46 | K1710000020 | ステアリングホイールDT6000 | 1 | |
| 2-47 | K0103140002 | 14ナットP1.5 | 1 | |
| 2-48 | K0200140002 | 14Sワッシャー | 1 | |
| 2-49 | K0000100352 | 10ボルト35 | 2 | |
| 2-51 | K0100160002 | 16ナット | 1 | |
| 2-52 | K0200160002 | 16Sワッシャー | 1 | |
| 2-53 | K5074516402 | 4.5SPHC座金1640 | 1 | |
| 2-54 | K0003080552 | 8ボルト55 | 2 | |
| 2-55 | K0000100202 | 10ボルト20 | 16 | |
| 2-56 | K20000000350 | タイヤ21×11.00-10Ass'y | 2 | |
| 2-57 | K0100100002 | 10ナット | 17 | |
| 2-58 | K6212001232 | 8.5STKMカラー1411 | 2 | |
| 2-60 | K2001000150 | タイヤ21×11.00-10PD2 | 2 | |
| 2-61 | K2091000200 | チューブ21×11.00-10 | 2 | |
| 2-62 | K0138240002 | 24みぞ付きナット高P1.5 | 2 | |
| 2-63 | K5000240002 | 24ワッシャー | 2 | |
| 2-64 | K0300050452 | 5割ピン45 | 2 | |
| 2-65 | K5012312222 | 2.3SPCC座金1222 | 8 | |
| 2-66 | K2081000010 | ホイール850SP×10Ass'y | 2 | |
| 2-67 | K4201000400 | BARONESSマークφ40 | 1 | |

3. フレーム部


GM1500A

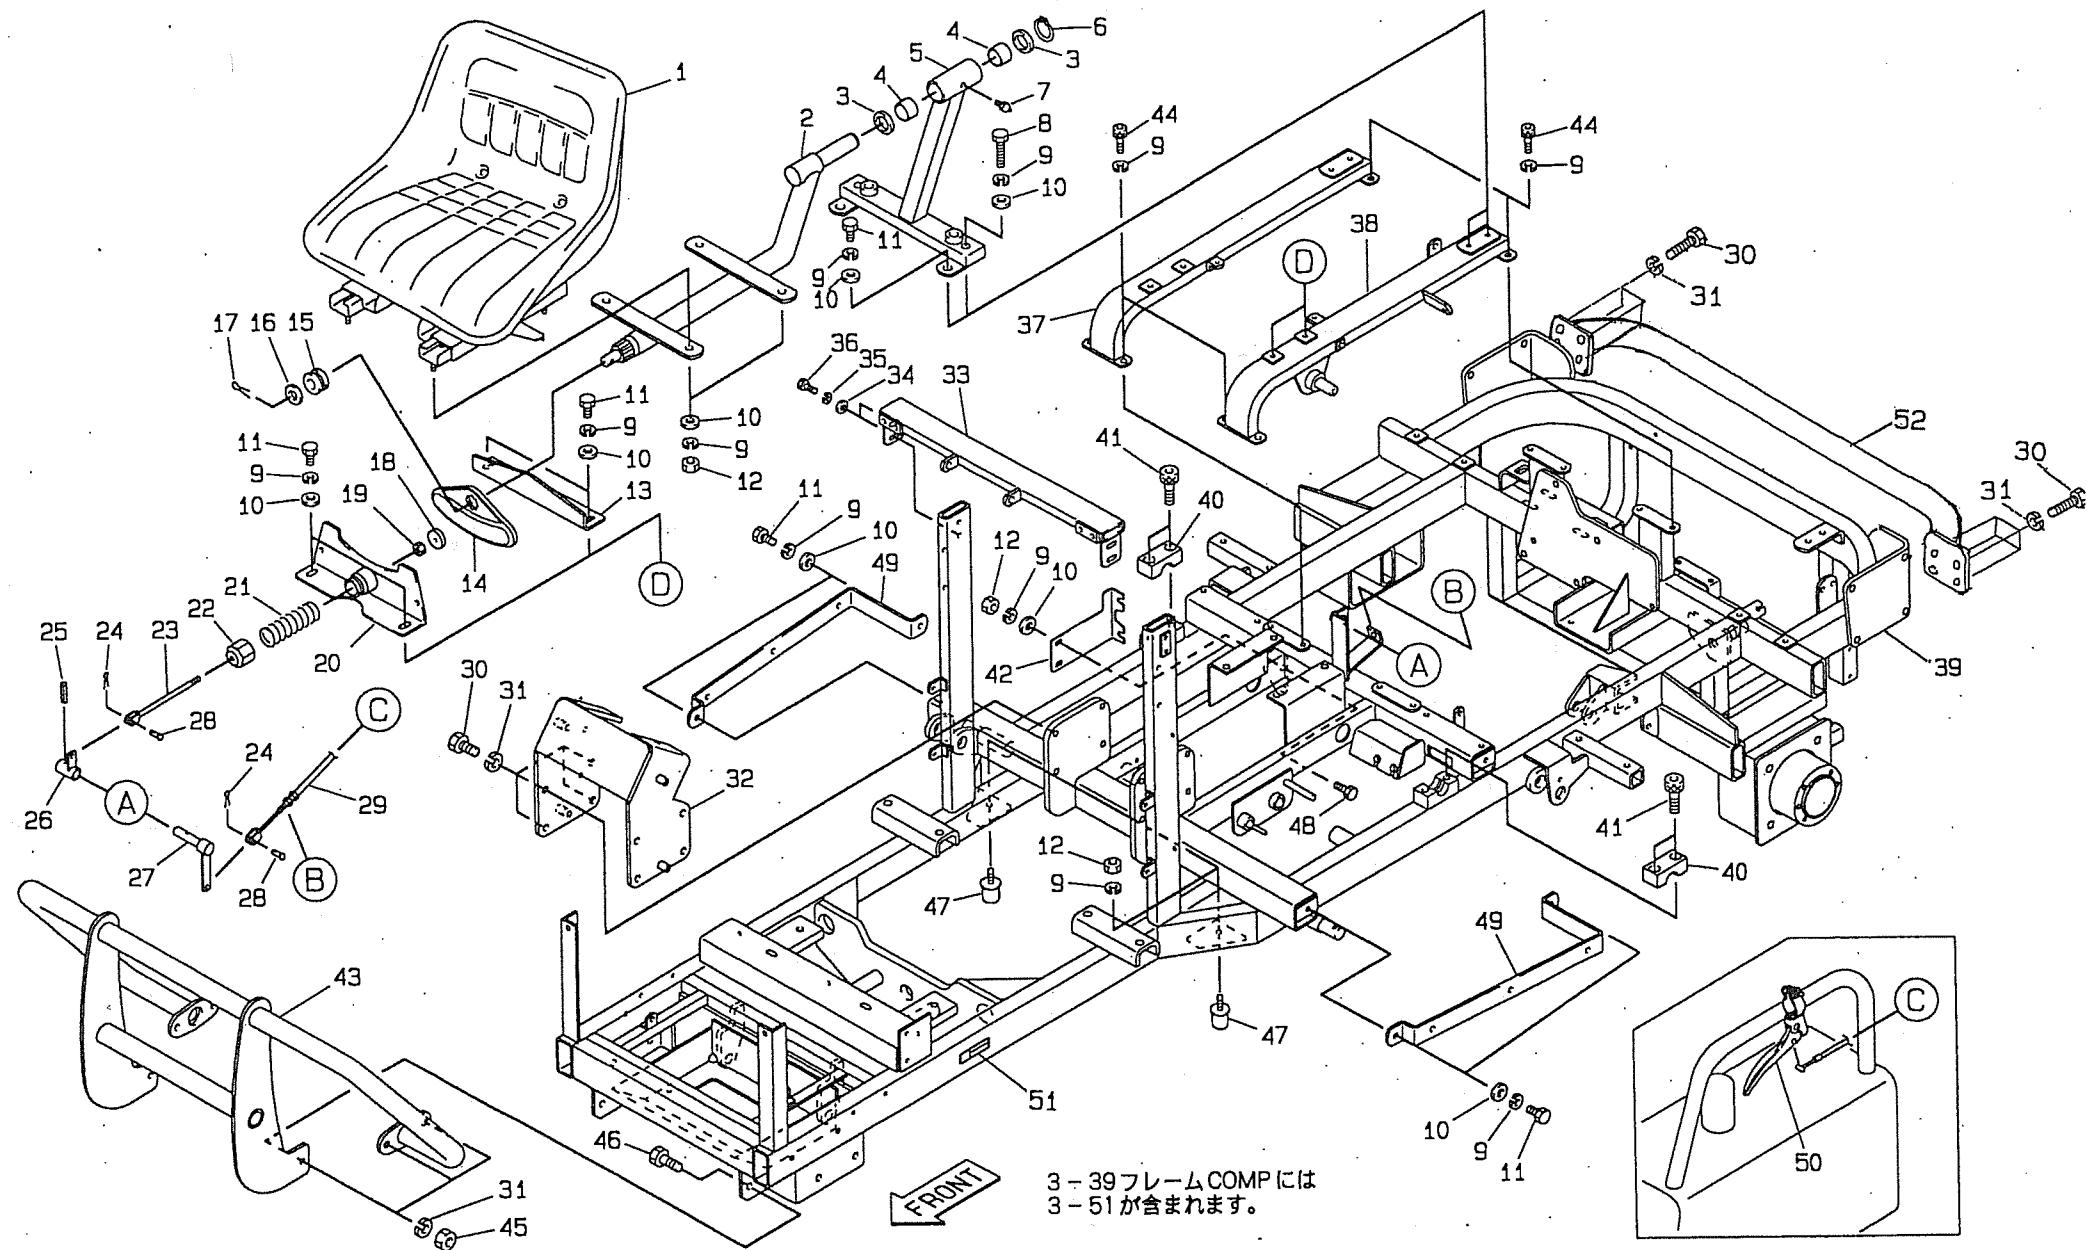

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|------------------|----|----|
| 3-1 | K17000000020 | サドルNF1-8型Ass'y | 1 | |
| 3-2 | GM1500-0305ZD | シート取付金 | 1 | |
| 3-3 | K5051025370 | 1C5191P座金25.4 37 | 2 | |
| 3-4 | K6000000390 | 25.4ブッシュ30.2 20 | 2 | |
| 3-5 | GM1500-0304AD | シート受金 | 1 | |
| 3-6 | K0401125001 | ストップリングS25 | 1 | |
| 3-7 | K1440000010 | グリスニップル | 1 | |
| 3-8 | K0000080352 | 8ボルト35 | 2 | |
| 3-9 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 28 | |
| 3-10 | K5000080002 | 8ワッシャー | 18 | |
| 3-11 | K0000080152 | 8ボルト15 | 10 | |
| 3-12 | K0100080002 | 8ナット | 8 | |
| 3-13 | GM1500A0332Z2 | 後止板 | 1 | |
| 3-14 | GM1500-0321B0 | ポジションプレート | 1 | |
| 3-15 | GM1500-0312Z2 | 滑車 | 1 | |
| 3-16 | K5051016240 | 1C5191P座金16 24 | 1 | |
| 3-17 | K0300032252 | 3.2割ピン25 | 1 | |
| 3-18 | GM1500-0329A2 | ナット | 1 | |
| 3-19 | K0100060002 | 6ナット | 1 | |
| 3-20 | GM1500-0308AD | 前受金 | 1 | |
| 3-21 | K1000000692 | 4圧縮バネ2149 | 1 | |
| 3-22 | GM1500-0322Z2 | ボディキャップ | 1 | |
| 3-23 | GM1500-0326A2 | レバー | 1 | |
| 3-24 | K0300020162 | 2割ピン16 | 2 | |
| 3-25 | K0320030201 | 3スプリングピン20 | 1 | |
| 3-26 | GM1500-0324Z2 | レバー小 | 1 | |
| 3-27 | GM1500-0325A2 | アイドルレバー | 1 | |
| 3-28 | K6030050152 | 5平頭ピン15 | 2 | |
| 3-29 | K1160110300 | サドル調節ワイヤー1103 | 1 | |
| 3-30 | K0000100202 | 10ボルト20 | 8 | |
| 3-31 | K0200100002 | 10Sワッシャー | 14 | |
| 3-32 | GM1500-0306ZD | ハンドル取付金 | 1 | |
| 3-33 | GM1500-0310ZD | ポンネット取付金 | 1 | |
| 3-34 | K5000060002 | 6ワッシャー | 4 | |
| 3-35 | K0200060002 | 6Sワッシャー | 4 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|--------------|----|----|
| 3-36 | K0000060152 | 6ボルト15 | 4 | |
| 3-37 | GM1500-0303ZD | 取付金右 | 1 | |
| 3-38 | GM1500-0302ZD | 取付金左 | 1 | |
| 3-39 | GM1500A0355A0 | フレームCOMP | 1 | |
| 3-40 | GM1500-0309A2 | リフト軸取付メタルフタ | 2 | |
| 3-41 | K0024100301 | 10六角穴付ボルト30 | 4 | |
| 3-42 | GM1500-0311ZD | 油圧ポンプ支エ板 | 1 | |
| 3-43 | GM1500-0318ZD | フロントバンパー | 1 | |
| 3-44 | K0024080152 | 8六角穴付ボルト15 | 8 | |
| 3-45 | K0100100002 | 10ナット | 6 | |
| 3-46 | K0000100252 | 10ボルト25 | 6 | |
| 3-47 | K4049030000 | ゴムストッパーK1-30 | 2 | |
| 3-48 | K0000080202 | 8ボルト20 | 2 | |
| 3-49 | GM1500-0317AD | フロア取付金 | 2 | |
| 3-50 | K1221122104 | レバーE112210 | 1 | |
| 3-51 | K4205000560 | マフラー注意マーク | 1 | |

4. 後輪・ブレーキ部

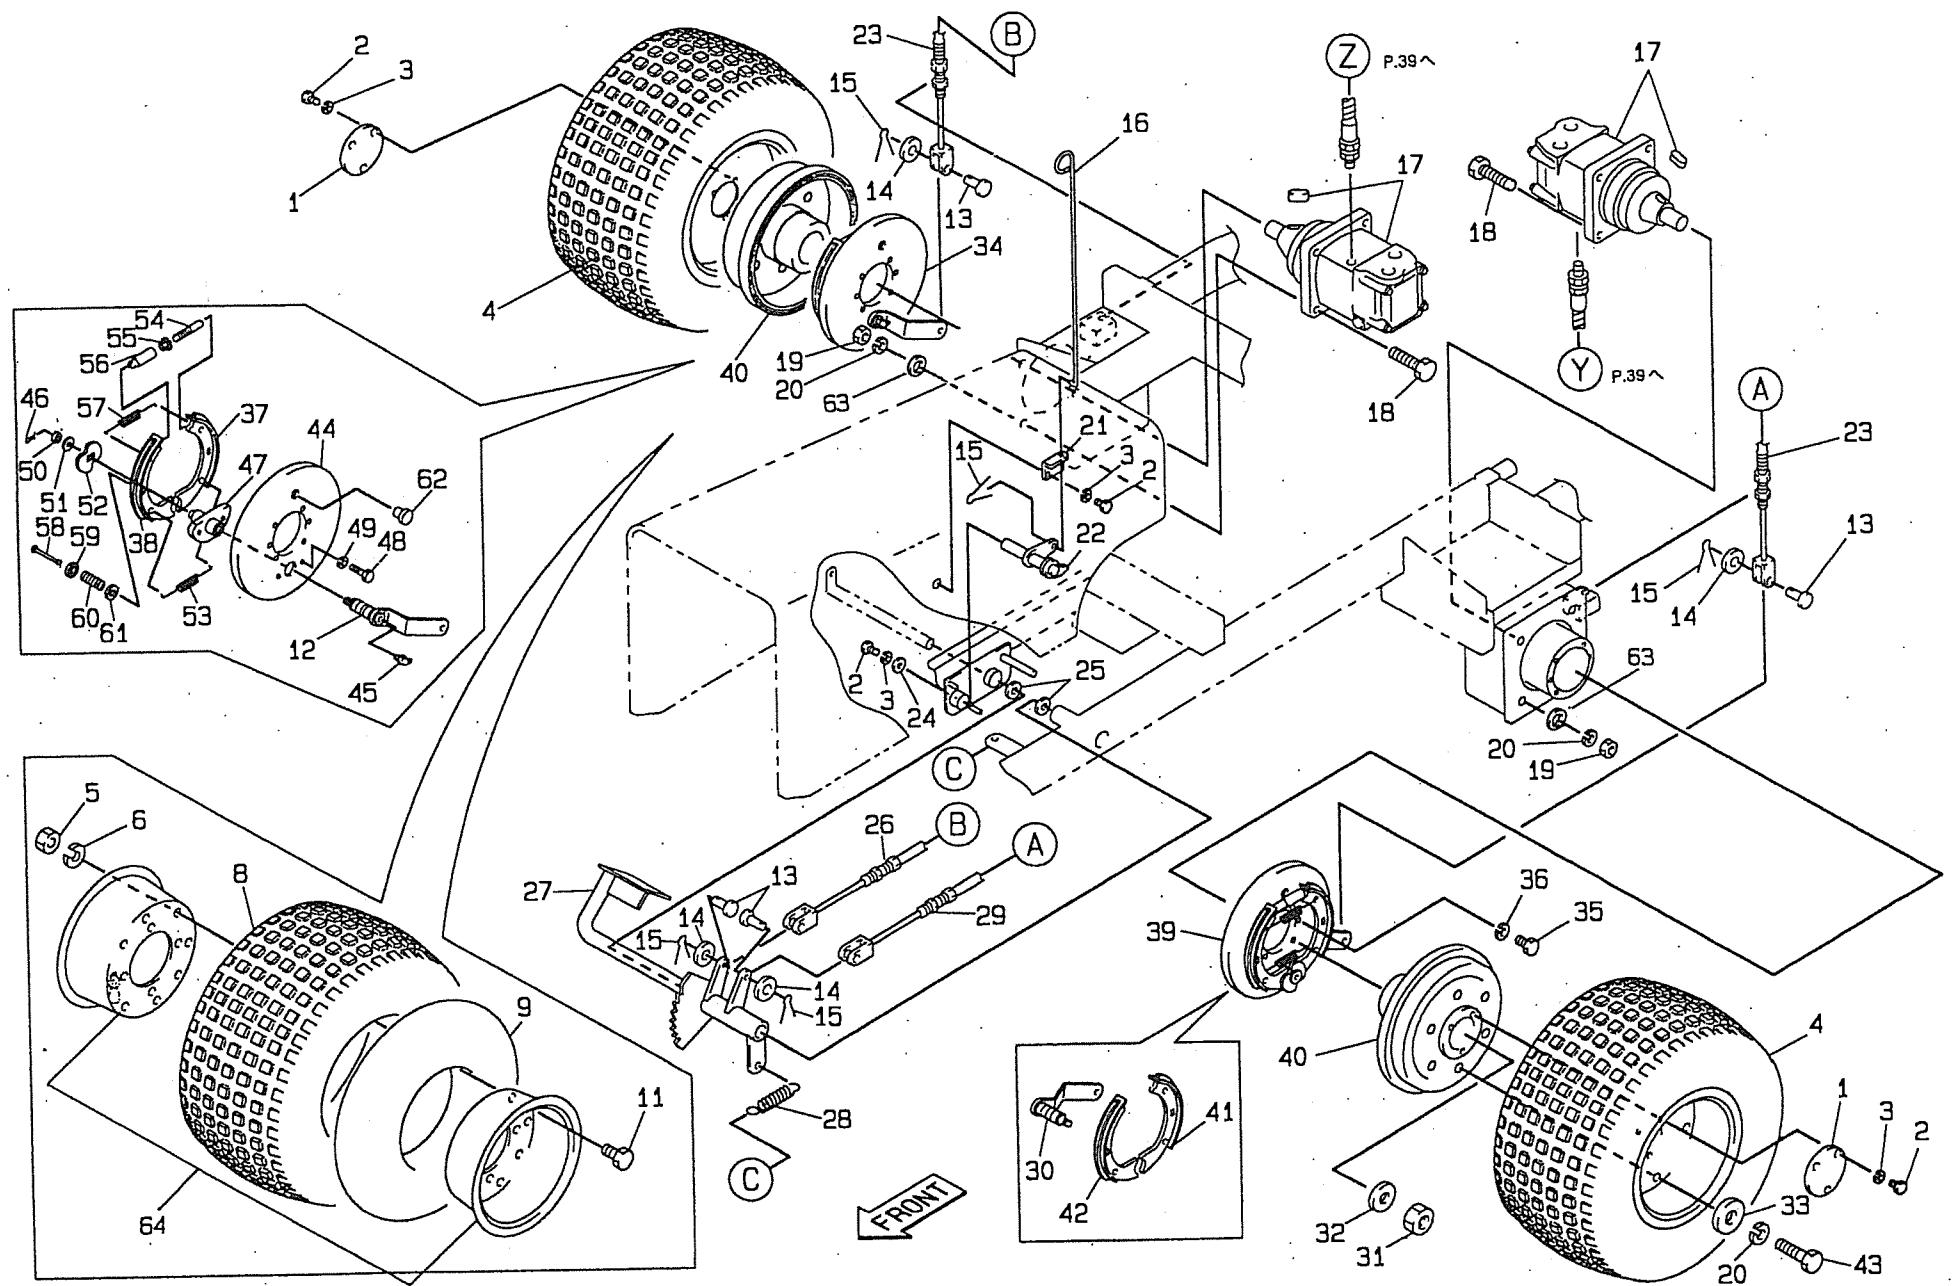

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|---------------------|----|----|
| 4-1 | K517000012D | フタ | 2 | |
| 4-2 | K0000060102 | 6ボルト10 | 8 | |
| 4-3 | K0200060002 | 6Sワッシャー | 8 | |
| 4-4 | K2000000350 | タイヤ21×11.00-10Ass'y | 2 | |
| 4-5 | K0100100002 | 10ナット | 16 | |
| 4-6 | K0200100002 | 10Sワッシャー | 16 | |
| 4-8 | K2001000150 | タイヤ21×11.00-10PD2 | 2 | |
| 4-9 | K2091000200 | チューブ21×11.00-10 | 2 | |
| 4-11 | K0000100202 | 10ボルト20 | 16 | |
| 4-12 | K7322000042 | ブレーキレバー右 | 1 | |
| 4-13 | K6031060172 | 6焼入平頭ピン17 | 4 | |
| 4-14 | K5000060002 | 6ワッシャー | 4 | |
| 4-15 | K0300020162 | 2割りピン16 | 5 | |
| 4-16 | GM1500A0425Z3 | サイドブレーキ止メレバー | 1 | |
| 4-17 | K3291000130 | ホイールモーター2-160BS4S | 2 | |
| 4-18 | K0000120452 | 12ボルト45 | 8 | |
| 4-19 | K0100120002 | 12ナット | 8 | |
| 4-20 | K0200120002 | 12Sワッシャー | 20 | |
| 4-21 | GM1500-0410Z3 | 案内板 | 1 | |
| 4-22 | GM1500-0408A2 | サイドブレーキ爪金 | 1 | |
| 4-23 | K3194003000 | 7コルゲートチューブ300 | 2 | |
| 4-24 | K5011606202 | 1.6SPCC座金620 | 1 | |
| 4-25 | K5051016240 | 1C5191P座金1624 | 2 | |
| 4-26 | K1120142000 | ブレーキワイヤー1420 | 1 | |
| 4-27 | GM1500A0424Z3 | ブレーキペダル | 1 | |
| 4-28 | K1030000042 | 2Uフックバネ1480 | 1 | |
| 4-29 | K1120120000 | ブレーキワイヤー1200 | 1 | |
| 4-30 | K7322000032 | ブレーキレバー左 | 1 | |
| 4-31 | K0160000492 | 24特殊ナットP1.5 | 2 | |
| 4-32 | K0214240001 | 24さらばね座金2L | 2 | |
| 4-33 | K5000120002 | 12ワッシャー | 12 | |
| 4-34 | K1720000110 | レバー付ブレーキAss'y | 1 | |
| 4-35 | K0000080152 | 8ボルト15 | 12 | |


| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|----------------|-------------------|----|----|
| 4-36 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 12 | |
| 4-37 | ミヤコ741-8007-00 | シュウAss'y | 1 | |
| 4-38 | ミヤコ741-8005-00 | シュウAss'y | 1 | |
| 4-39 | K1720000100 | レバー付ブレーキAss'y | 1 | |
| 4-40 | K6909000232 | ホイール取付座 | 2 | |
| 4-41 | ミヤコ741-8008-00 | シュウAss'y | 1 | |
| 4-42 | ミヤコ741-8006-00 | シュウAss'y | 1 | |
| 4-43 | K0034120302 | 12調質8Tボルト30P1.5 | 12 | |
| 4-44 | ミヤコ711-8016-00 | プレートAss'y | 2 | |
| 4-45 | ミヤコ631-0675-00 | グリスニップル | 2 | |
| 4-46 | ミヤコ601-2525-00 | 割ピン | 2 | |
| 4-47 | ミヤコ712-8003-00 | ブラケット | 2 | |
| 4-48 | ミヤコ501-1016-10 | ボルト | 4 | |
| 4-49 | ミヤコ573-1025-20 | スプリングワッシャー | 4 | |
| 4-50 | ミヤコ731-7335-00 | カム | 2 | |
| 4-51 | ミヤコ801-7308-00 | ワッシャー | 2 | |
| 4-52 | ミヤコ535-1008-00 | キャッスルナット | 2 | |
| 4-53 | ミヤコ153-8004-00 | スプリング | 2 | |
| 4-54 | ミヤコ722-7341-00 | アジャストボルト | 2 | |
| 4-55 | ミヤコ722-7342-00 | アジャストギア | 2 | |
| 4-56 | ミヤコ723-7329-00 | スリーブ | 2 | |
| 4-57 | ミヤコ153-8002-00 | スプリング | 2 | |
| 4-58 | ミヤコ13-7044-00 | ガイドピン | 4 | |
| 4-59 | ミヤコ801-7012-00 | スプリングシートA | 4 | |
| 4-60 | ミヤコ154-7033-00 | スプリング | 4 | |
| 4-61 | ミヤコ801-7023-00 | スプリングシートB | 4 | |
| 4-62 | ミヤコ319-7122-00 | プラグ | 2 | |
| 4-63 | K5012312222 | 2.3SPCC座金1222 | 8 | |
| 4-64 | K2081000010 | ホイール850SP×10Ass'y | 2 | |

4. 後輪・ブレーキ部

GM1500A

5. エンジン部A

GM1500 A

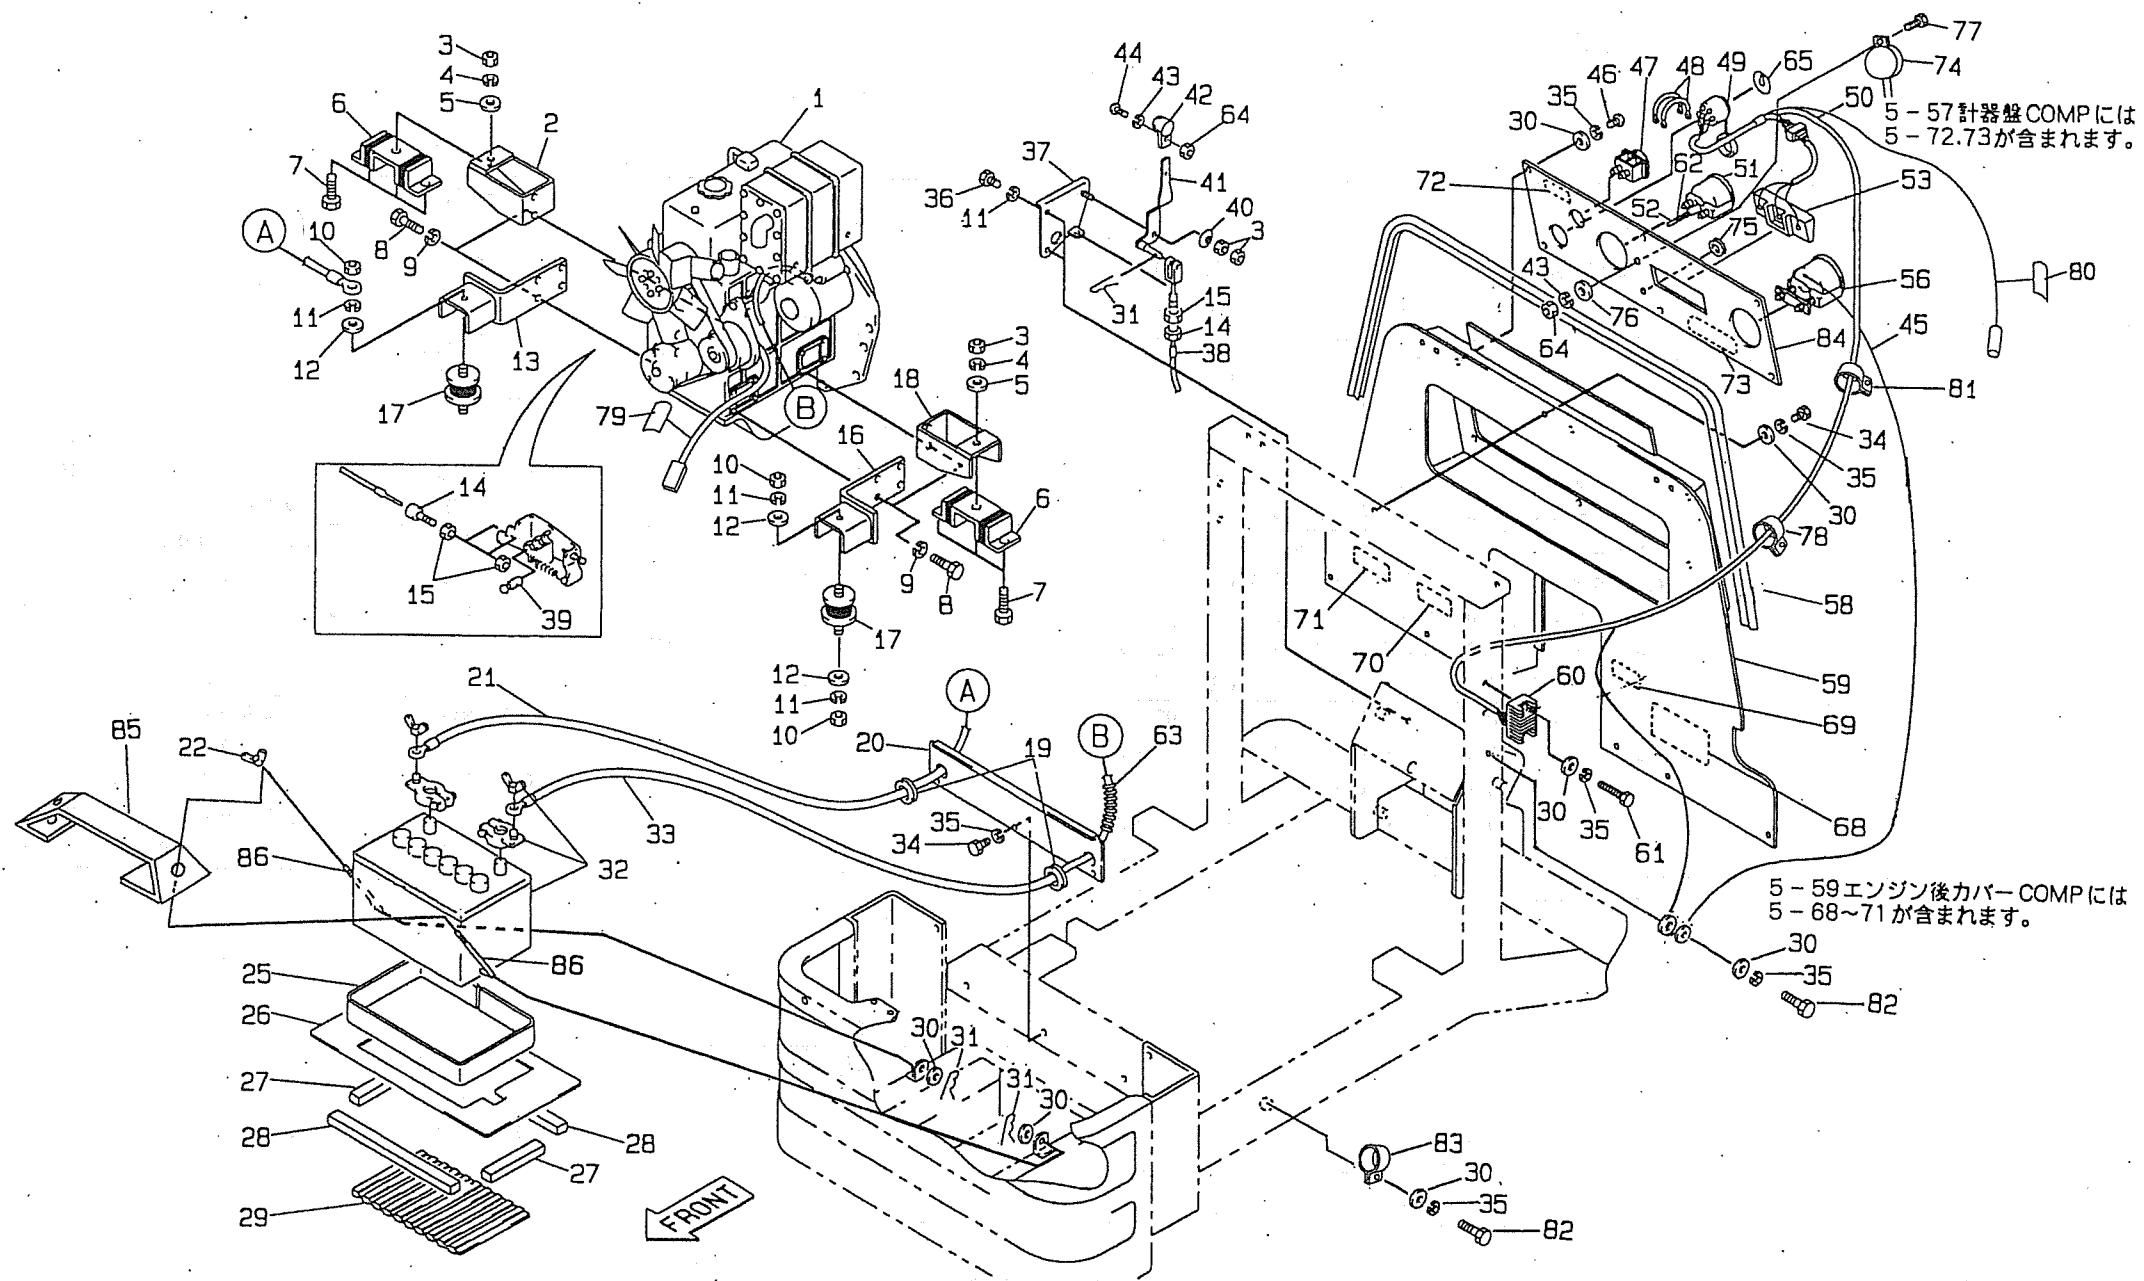


| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|-----------------|----|----|
| 5-1 | GM1500-0534A0 | シバウラディーゼルS773 | 1 | |
| 5-2 | GM1500-0504ZD | エンジン取付金後右 | 1 | |
| 5-3 | K0100100002 | 10ナット | 8 | |
| 5-4 | K0200100002 | 10Sワッシャー | 6 | |
| 5-5 | K5000100002 | 10ワッシャー | 6 | |
| 5-6 | K4042000030 | 防振ゴムKE-40 | 2 | |
| 5-7 | K0000100252 | 10ボルト25 | 6 | |
| 5-8 | K0009120252 | 12小形ボルト25P1.25 | 12 | |
| 5-9 | K0200120002 | 12Sワッシャー | 12 | |
| 5-10 | K0100080002 | 8ナット | 4 | |
| 5-11 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 6 | |
| 5-12 | K5000080002 | 8ワッシャー | 4 | |
| 5-13 | GM1500-0506ZD | エンジン取付金前右 | 1 | |
| 5-14 | K0071000842 | M6調整ネジ | 2 | |
| 5-15 | K0100060002 | 6ナット | 3 | |
| 5-16 | GM1500-0505ZD | エンジン取付金前左 | 1 | |
| 5-17 | K4040000030 | 防振ゴム エア4006 | 2 | |
| 5-18 | GM1500-0503ZD | エンジン取付金後左 | 1 | |
| 5-19 | K0900300260 | 膜付グロメットC30SG26A | 2 | |
| 5-20 | GM1500-0509ZD | ラジエータ前板 | 1 | |
| 5-21 | K3611000260 | バッテリーアースコード400 | 1 | |
| 5-22 | K0141060002 | 6ちょうナット3 | 2 | |
| 5-23 | | | | |
| 5-24 | | | | |
| 5-25 | K4033000040 | バッテリー横ゴム45840 | 1 | |
| 5-26 | GM1500-0514Z0 | バッテリーゴム | 1 | |
| 5-27 | GM1500A0572Z0 | ウレタン141 | 2 | |
| 5-28 | GM1500-0571Z0 | ウレタン280 | 2 | |
| 5-29 | K4035000020 | バッテリー防振ゴム256 | 1 | |
| 5-30 | K5000060002 | 6ワッシャー | 17 | |
| 5-31 | K0300020162 | 2割ピン16 | 3 | |
| 5-32 | K3600000020 | バッテリー65D26R | 1 | |
| 5-33 | K3610000280 | +バッテリ配線850 | 1 | |
| 5-34 | K0000060102 | 6ボルト10 | 6 | |
| 5-35 | K0200060002 | 6Sワッシャー | 16 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|----------------------|----|----|
| 5-36 | K0000080102 | 8ボルト10 | 2 | |
| 5-37 | GM1500-0517A2 | スロットルレバー取付金 | 1 | |
| 5-38 | K1110098200 | スロットルワイヤ982 | 1 | |
| 5-39 | K1260000012 | ワイヤー止メタイコ | 1 | |
| 5-40 | K0210100001 | 10さらばねL | 1 | |
| 5-41 | GM1500-0516Z3 | スロットルレバー | 1 | |
| 5-42 | K1301000150 | スロットルレバー握り | 1 | |
| 5-43 | K0200050002 | 5Sワッシャー | 2 | |
| 5-44 | K0042050082 | 5+丸小ねじ8 | 1 | |
| 5-45 | GM1500-0573Z0 | コード180 | 1 | |
| 5-46 | K0042060102 | 6+丸小ねじ10 | 6 | |
| 5-47 | GM1500-0551Z0 | グローシグナル | 1 | |
| 5-48 | GM155AW0529Z0 | グローシグナル配線 | 2 | |
| 5-49 | GM1500-0547Z0 | スタータスイッチAss'y | 1 | |
| 5-50 | GM1500A0596A0 | 配線 | 1 | |
| 5-51 | GM1500A0548Z0 | タコメーターAss'y | 1 | |
| 5-52 | GM1500-0549Z0 | フレキシブルシャフトCOMPL | 1 | |
| 5-53 | GM1500-0550Z0 | ランプAss'y | 1 | |
| 5-54 | | | | |
| 5-55 | | | | |
| 5-56 | GM1500-0553Z0 | サーモメータ | 1 | |
| 5-57 | | | | |
| 5-58 | K3198112000 | 黒トリムシール6100-16C-1200 | 1 | |
| 5-59 | GM1500A0587Z0 | エンジン後カバーAss'y | 1 | |
| 5-60 | GM1500-0543A0 | レギュレータCOMPL | 1 | |
| 5-61 | K0000060302 | 6ボルト30 | 2 | |
| 5-62 | K3194007500 | 7コルゲートチューブ750 | 1 | |
| 5-63 | K3190004000 | SP-12コイルチューブ400 | 1 | |
| 5-64 | K0100050002 | 5ナット | 2 | |
| 5-65 | GM1500-0563Z0 | コーションプレート | 1 | |
| 5-66 | K3612000030 | +バッテリー端子DTL-1 | 1 | |
| 5-67 | K3612000040 | -バッテリー端子DTL-2 | 1 | |
| 5-68 | K4205000630 | 取扱上の注意 | 1 | |
| 5-69 | K4203000490 | ブレーキペダルシール | 1 | |
| 5-70 | K4203000510 | 前進ペダルシール | 1 | |

5. エンジン部A

GM1500A

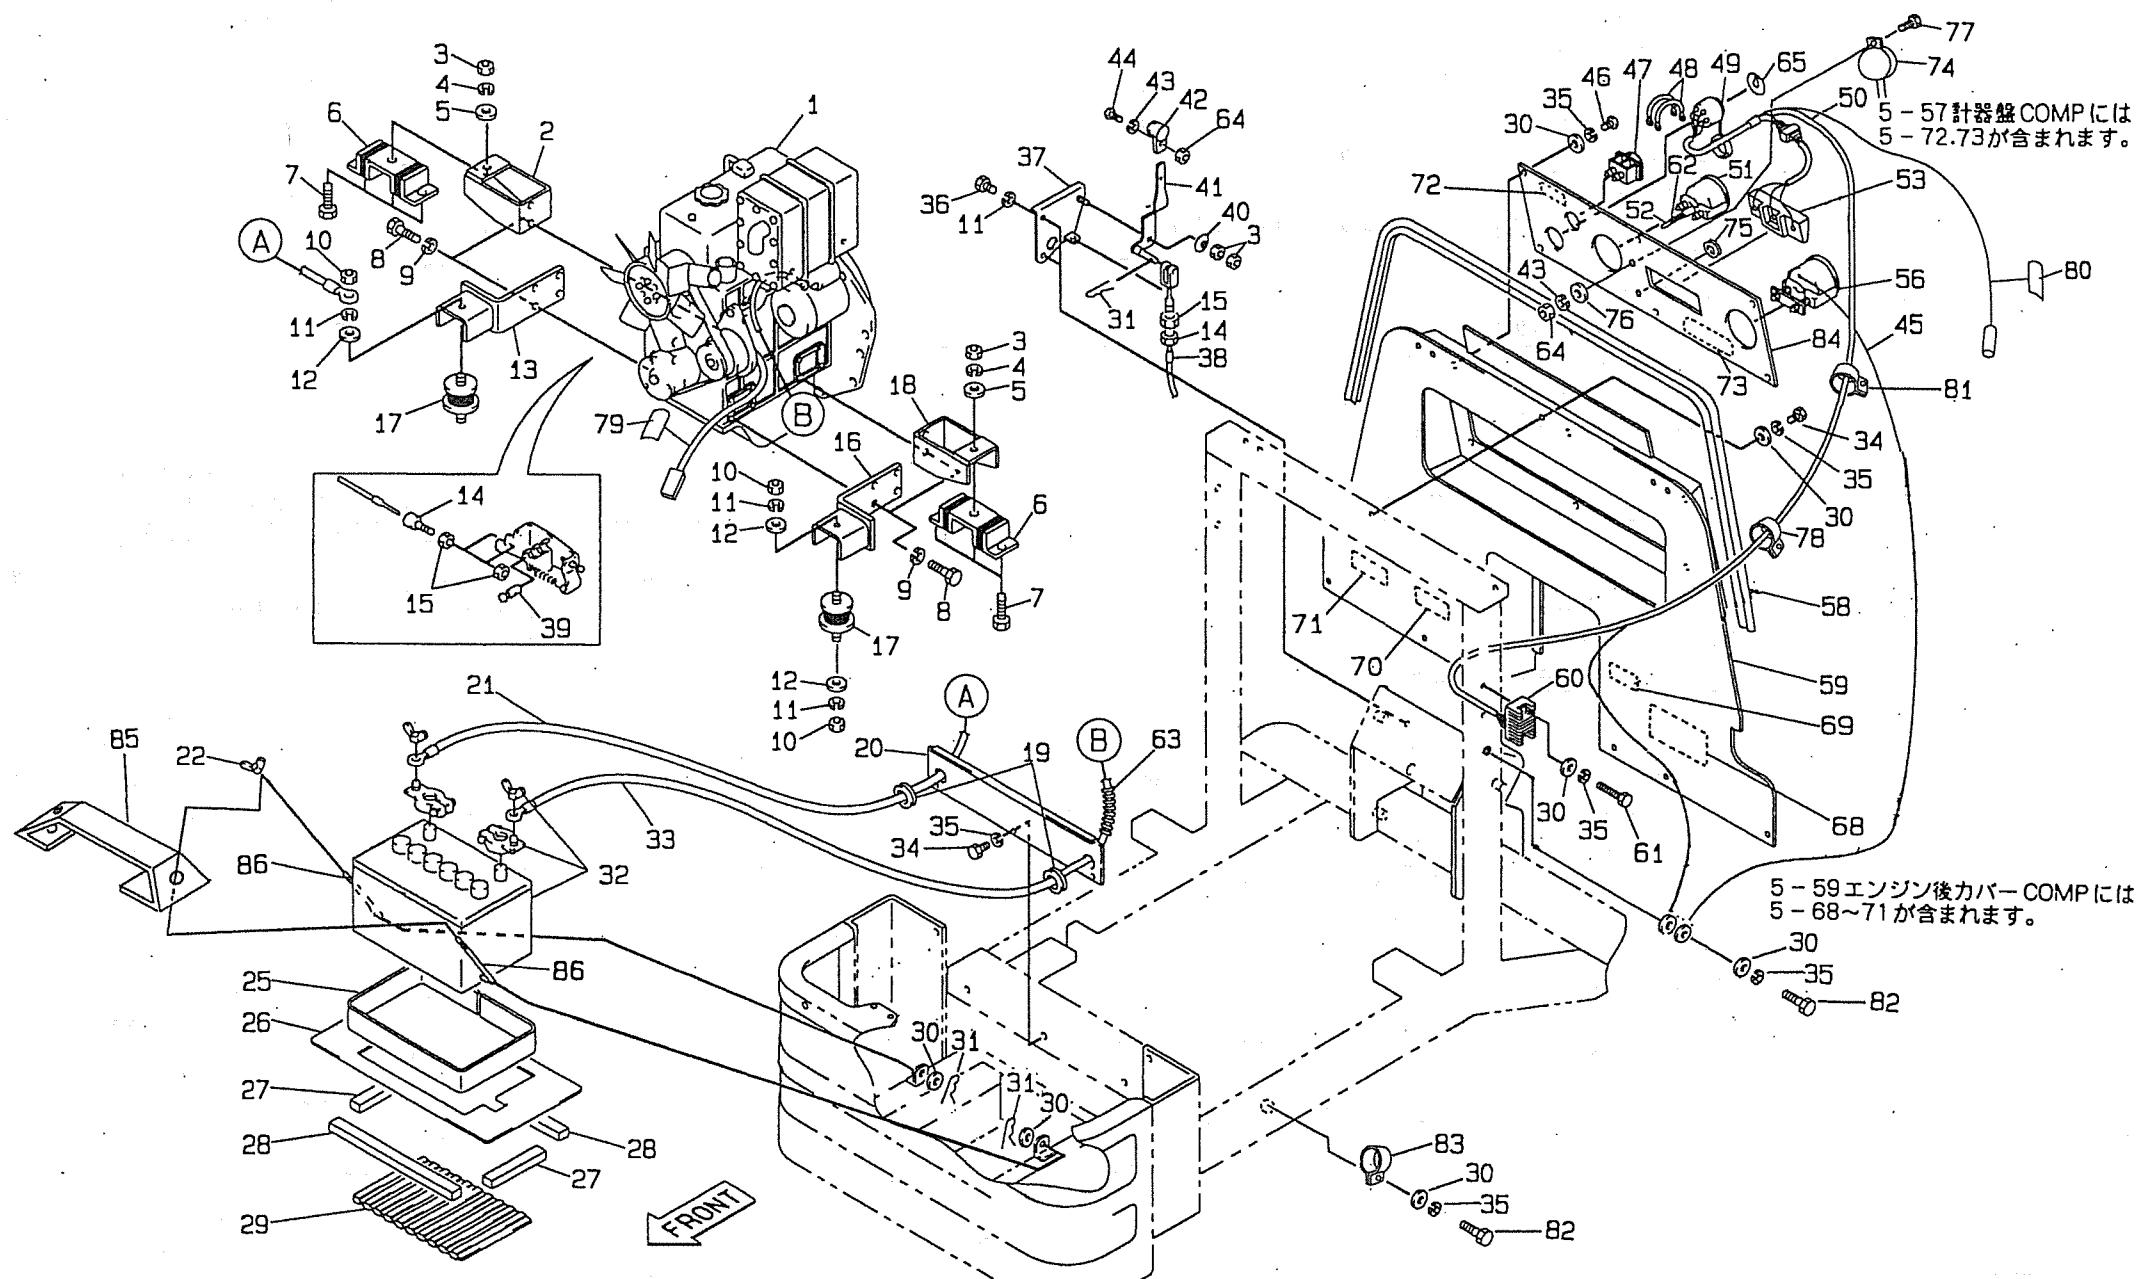


5. エンジン部A

GM1500 A

GM1500A


6. エンジン部B

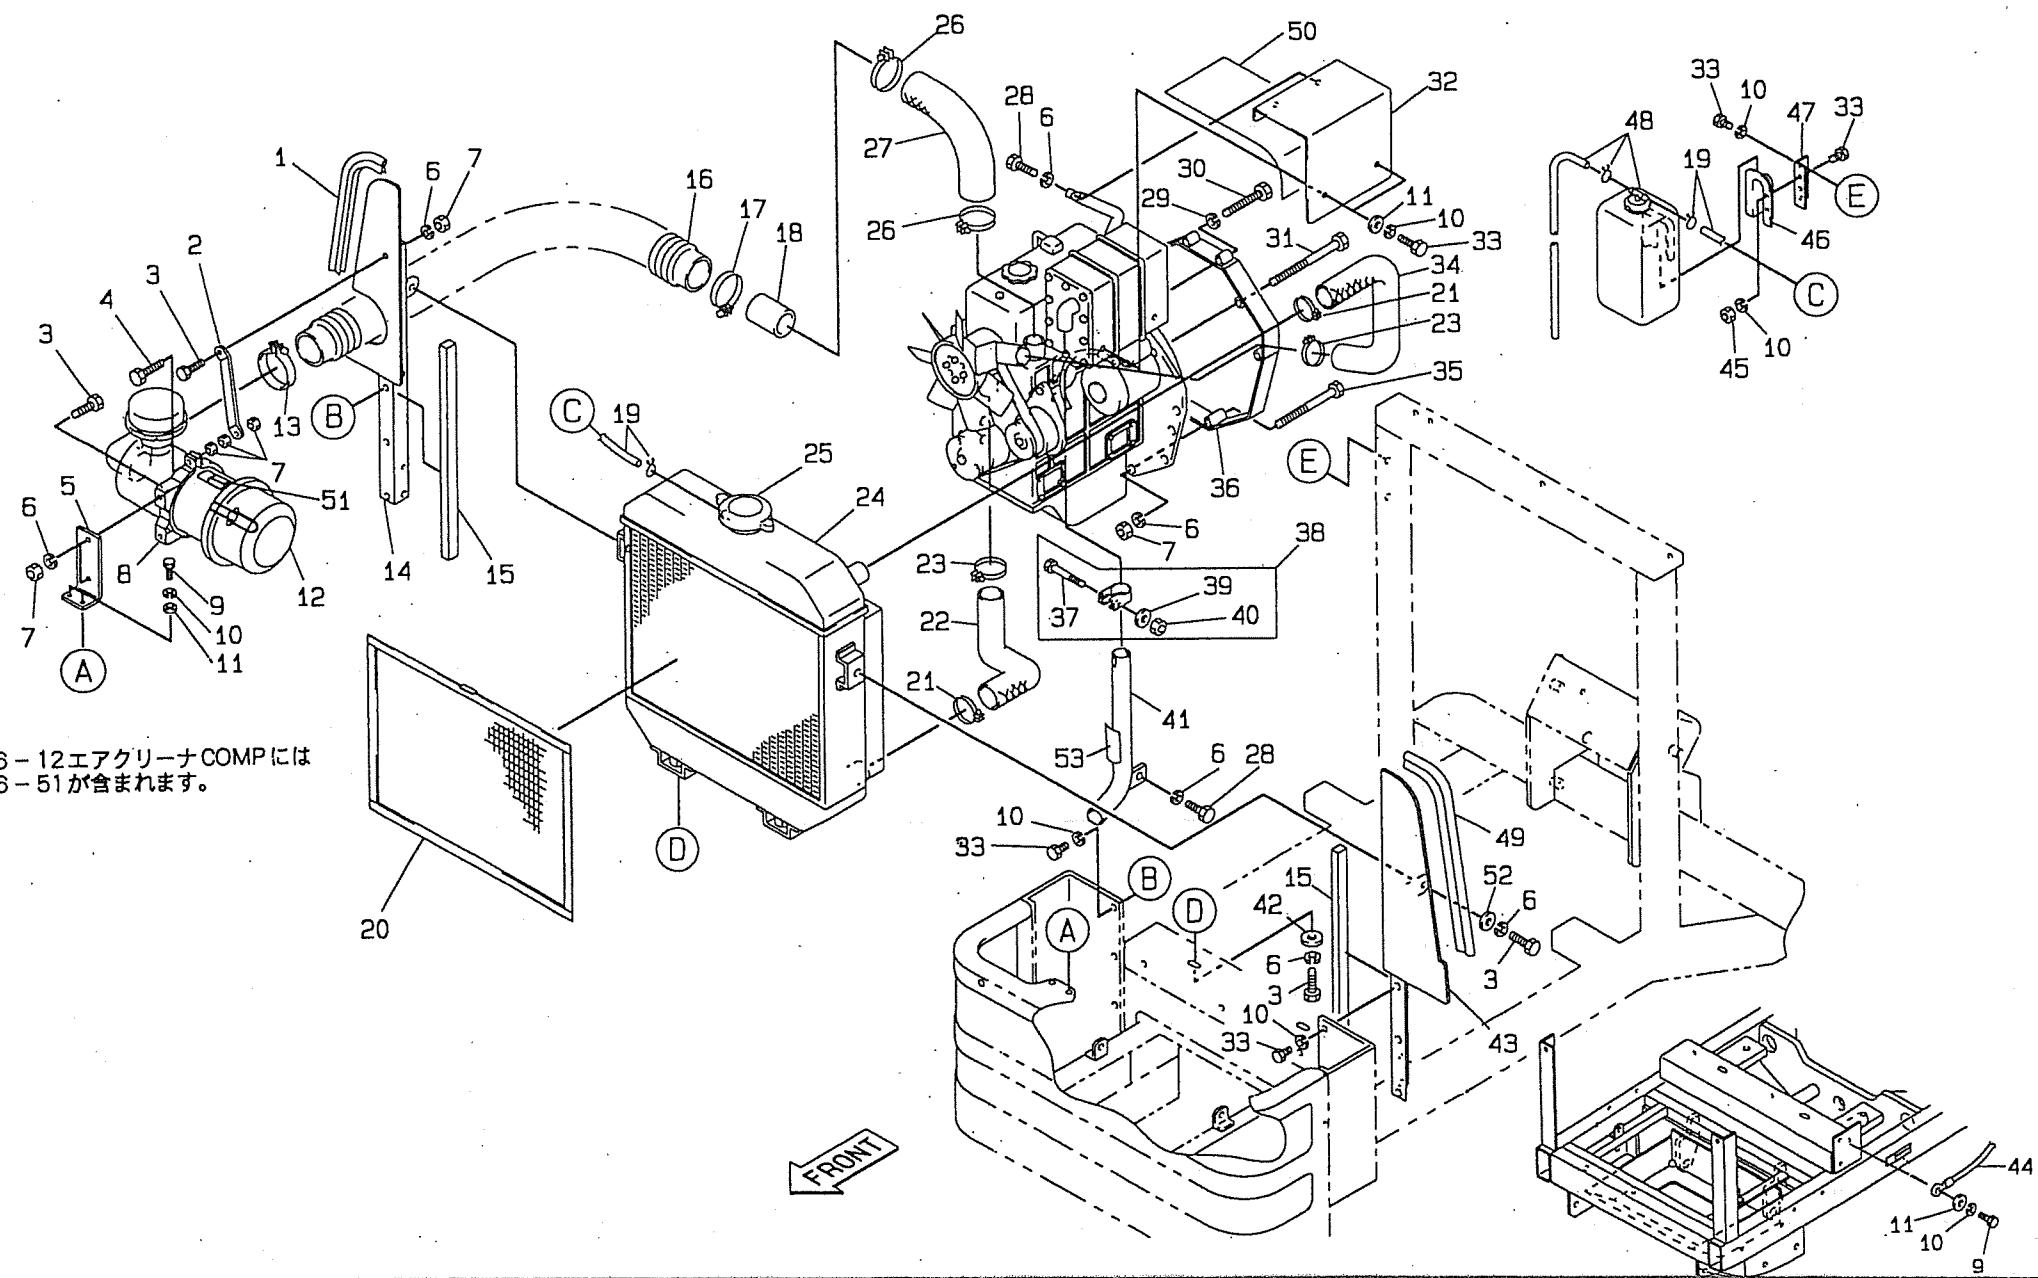

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|---------------------|----|----|
| 6-1 | K3198002300 | 黒トリムシール4100-16C-230 | 1 | |
| 6-2 | GM1500-0524Z2 | エアークリーナ支エ | 1 | |
| 6-3 | K0000080202 | 8ボルト20 | 7 | |
| 6-4 | K0000080452 | 8ボルト45 | 1 | |
| 6-5 | GM1500-0513Z2 | エアークリーナ取付板 | 1 | |
| 6-6 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 13 | |
| 6-7 | K0100080002 | 8ナット | 10 | |
| 6-8 | GM1500-0527Z0 | エアクリーナバンドJP9119290 | 1 | |
| 6-9 | K0000060152 | 6ボルト15 | 3 | |
| 6-10 | K0200060002 | 6Sワッシャー | 15 | |
| 6-11 | K5000060002 | 6ワッシャー | 5 | |
| 6-12 | GM1500A0585Z0 | エアクリーナCOMP | 1 | |
| 6-13 | HM140--0927Z2 | エアホースクランプF430005701 | 1 | |
| 6-14 | GM1500A0588ZD | ラジエータ取付金右 | 1 | |
| 6-15 | GM1500-0570Z0 | ウレタン400 | 2 | |
| 6-16 | GM1500-0526Z0 | エアホースMM401321 | 1 | |
| 6-17 | GM1500-0528Z0 | エアホースクランプM430005201 | 1 | |
| 6-18 | GM1500-0530Z0 | エアホース用パイプ | 1 | |
| 6-19 | GM1500-0539Z0 | オーバーフローバイブ | 1 | |
| 6-20 | GM1500-0515Z2 | 防塵網 | 1 | |
| 6-21 | K4260000110 | ホースクランプ43 | 2 | |
| 6-22 | GM1500-0537Z0 | ラジエータホース下 | 1 | |
| 6-23 | GM1500-0561Z0 | ホースバンド | 2 | |
| 6-24 | GM1500-0535A0 | ラジエータAss'y | 1 | |
| 6-25 | GM1500-0541Z0 | ラジエータキャップ | 1 | |
| 6-26 | GM1500-0546Z0 | ホースバンド | 2 | |
| 6-27 | GM1500-0545Z0 | エアークリーナホース | 1 | |
| 6-28 | K0000080152 | 8ボルト15 | 2 | |
| 6-29 | K0200100002 | 10Sワッシャー | 2 | |
| 6-30 | K0000100452 | 10ボルト45 | 2 | |
| 6-31 | K0003100802 | 10ボルト80 | 1 | |
| 6-32 | GM1500-0522A4 | マフラーカバー | 1 | |
| 6-33 | K0000060102 | 6ボルト10 | 12 | |
| 6-34 | GM1500-0536Z0 | ラジエータホース上 | 1 | |
| 6-35 | K0003100652 | 8ボルト65 | 4 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|---------------------|----|----|
| 6-36 | GM155AW0508ZD | フライホイールカバー | 1 | |
| 6-37 | GM1500-0555Z0 | ボルト | 1 | |
| 6-38 | GM1500-0554Z0 | バンド | 1 | |
| 6-39 | GM1500-0556Z0 | ワッシャー | 1 | |
| 6-40 | GM1500-0557Z0 | ナット | 1 | |
| 6-41 | GM1500A0580ZU | マフラーパイプ | 1 | |
| 6-42 | K5000080002 | 8ワッシャー | 2 | |
| 6-43 | GM1500A0589ZD | ラジエータ取付金左 | 1 | |
| 6-44 | K3611000050 | バッテリーアースコード350 | 1 | |
| 6-45 | K0100060002 | 6ナット | 2 | |
| 6-46 | GM1500-0540Z0 | ホルダ | 1 | |
| 6-47 | GM1500-0523Z2 | リザーブタンク取付板 | 1 | |
| 6-48 | GM1500-0538Z0 | リザーブタンク | 1 | |
| 6-49 | K3198003000 | 黒トリムシール4100-16C-300 | 1 | |
| 6-50 | GM1500-0938B0 | アルミクロス | 1 | |
| 6-51 | K4205000660 | 圧しつぶし注意 | 1 | |
| 6-52 | K5012308202 | 2.3SPCC座金820 | 2 | |
| 6-53 | K4230000100 | 1.6断熱板50100 | 1 | |

7. 変速・リフト部

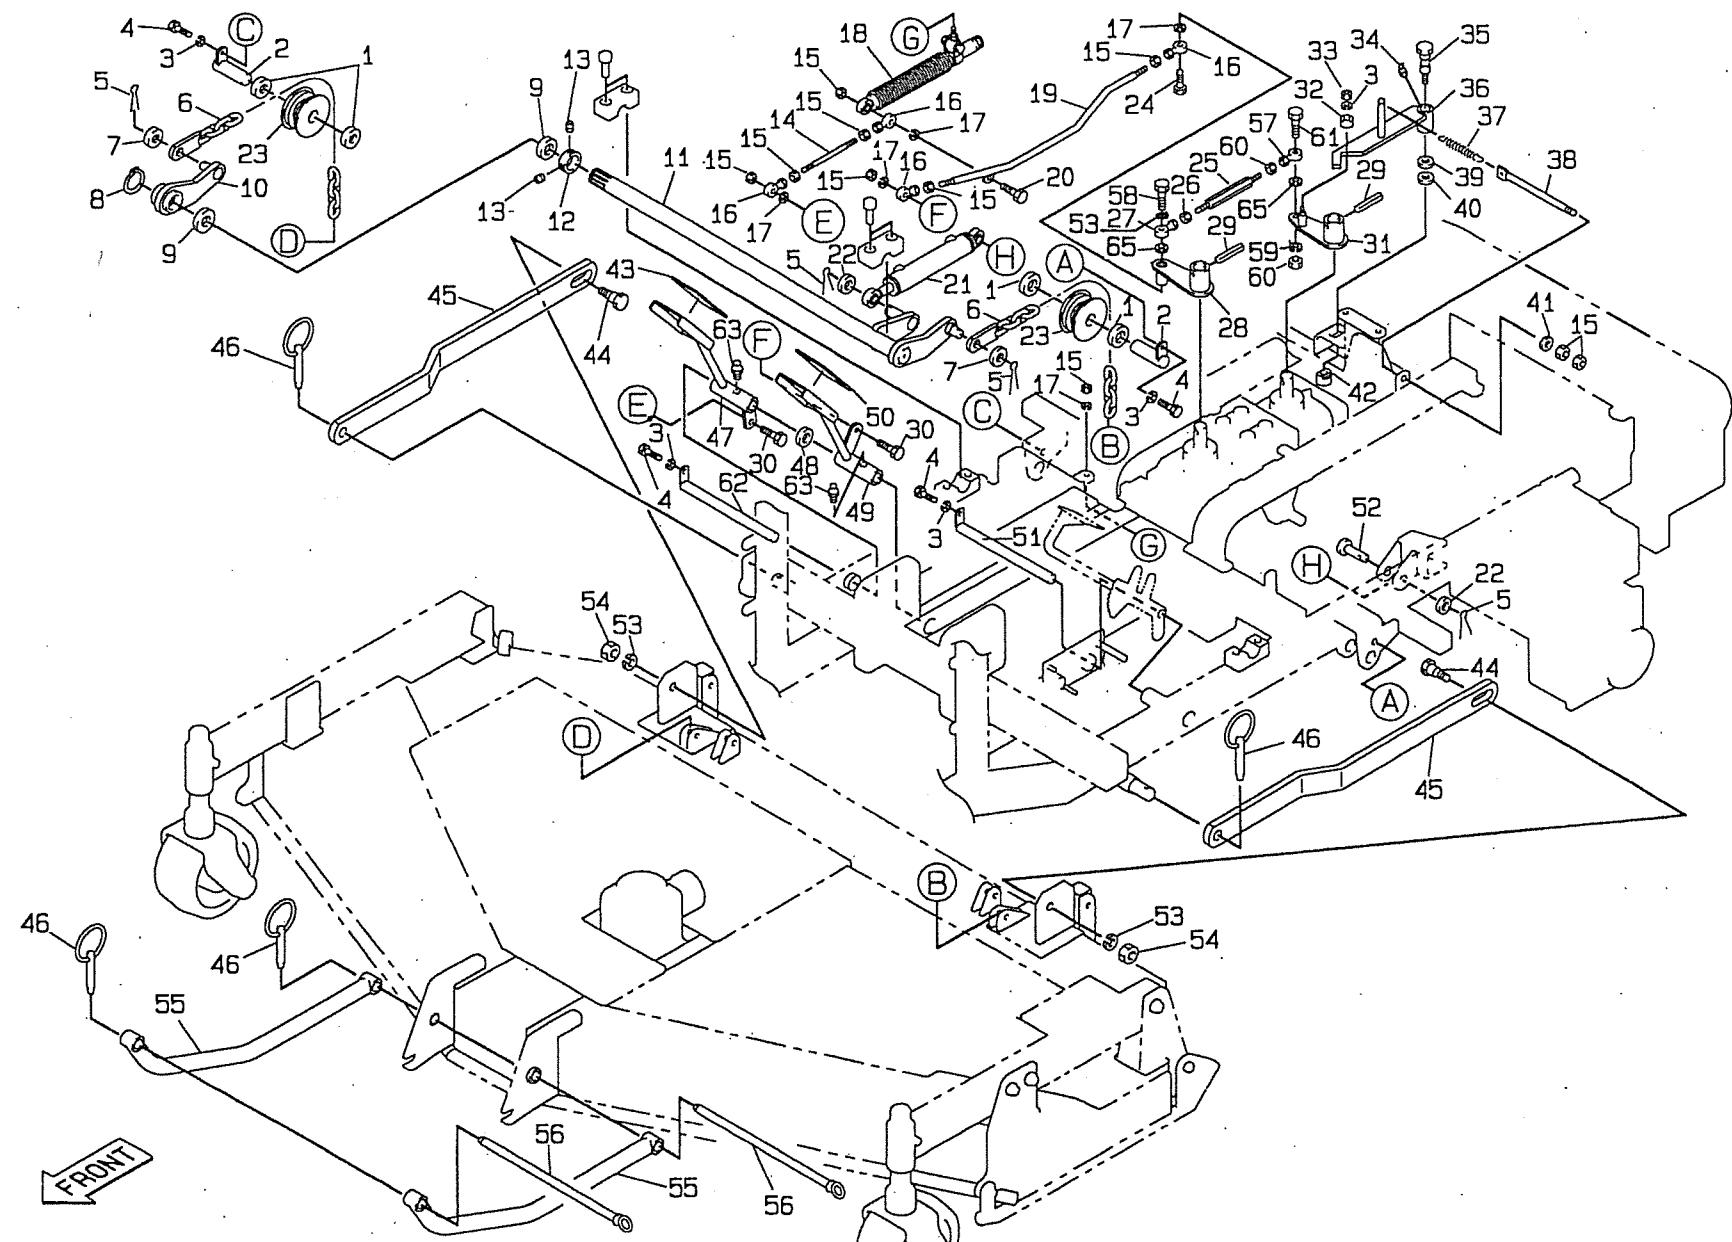


| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|-----------------------|-----------------|----|----|
| 7-1 | K 5 0 5 1 0 2 0 3 2 0 | IC5191P座金2032 | 4 | |
| 7-2 | GM1500-0621ZZ | チェン車取付軸 | 2 | |
| 7-3 | K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2 | 6Sワッシャー | 5 | |
| 7-4 | K 0 0 0 0 0 6 0 1 2 2 | 6ボルト12 | 4 | |
| 7-5 | K 0 3 0 0 0 3 2 2 5 2 | 3.2割ピン25 | 4 | |
| 7-6 | GM1500-0622AD | リフトチェン | 2 | |
| 7-7 | K 5 0 1 1 0 1 4 2 0 2 | 1SPCC座金1420 | 2 | |
| 7-8 | K 0 4 0 1 0 2 5 0 0 1 | ストップリングS25 | 1 | |
| 7-9 | K 5 0 5 1 0 2 5 3 7 0 | 1C5191P座金25.437 | 2 | |
| 7-10 | GM1500-0603ZZ | リフトレバー右 | 1 | |
| 7-11 | GM1500-0604ZZ | モアリフトレバー | 1 | |
| 7-12 | GM1500-0619ZZ | 止メカラー | 1 | |
| 7-13 | K 0 0 2 3 0 8 0 0 8 1 | 8ホールーセット8 | 2 | |
| 7-14 | GM1500-0607ZZ | 後進ロッド | 1 | |
| 7-15 | K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2 | 8ナット | 10 | |
| 7-16 | K 1 6 0 1 0 8 0 0 0 0 | ピロボールロッドエンドPHS8 | 4 | |
| 7-17 | K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2 | 8Sワッシャー | 5 | |
| 7-18 | K 3 3 8 0 0 0 0 0 1 0 | レバーダンパー | 1 | |
| 7-19 | GM1500-0606ZZ | 前進ロッド | 1 | |
| 7-20 | K 0 0 0 3 0 8 0 4 5 2 | 8ボルト45 | 1 | |
| 7-21 | K 3 2 1 2 0 0 0 0 2 0 | 35-140シリング-312 | 1 | |
| 7-22 | K 5 0 1 1 0 1 6 2 2 2 | 1SPCC座金1622 | 2 | |
| 7-23 | GM1500-0620ZZ | チェン車 | 2 | |
| 7-24 | K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 3 | 8ボルト20 | 1 | |
| 7-25 | GM1500A-0631ZD | ネジロッド | 1 | |
| 7-26 | K 0 1 8 0 1 2 0 0 0 2 | 12左ネジナット | 1 | |
| 7-27 | K 1 6 0 7 1 2 0 0 L 0 | ロッドエンドPHS12LEC | 1 | |
| 7-28 | GM1500-0611A2 | 変速レバー前 | 1 | |
| 7-29 | K 0 3 2 4 0 6 0 3 2 1 | 6スパイラルピン32 | 2 | |
| 7-30 | K 0 0 0 0 0 8 0 3 0 3 | 8ボルト30 | 2 | |
| 7-31 | GM1500-0612A2 | 変速レバー後 | 1 | |
| 7-32 | K 0 6 0 4 0 0 6 0 7 0 | ペアリング607ZZ | 1 | |
| 7-33 | K 0 1 0 0 0 6 0 0 0 3 | 6ナット | 1 | |
| 7-34 | K 1 4 4 0 0 0 0 0 2 2 | C形グリスニップル | 1 | |
| 7-35 | K 6 1 2 3 0 0 0 6 3 | カムレバー軸 | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|-----------------------|-----------------|----|----|
| 7-36 | GM1500-0613C2 | カムレバー | 1 | |
| 7-37 | K 1 0 3 0 0 0 0 1 8 D | 3.5Uフックバネ21.588 | 1 | |
| 7-38 | GM1500-0617A2 | 調整ネジ | 1 | |
| 7-39 | K 0 2 1 3 1 0 0 0 1 | 10さらばね座金1H | 1 | |
| 7-40 | K 5 0 9 0 0 0 0 0 3 2 | ハンドル締付座金 | 1 | |
| 7-41 | K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2 | 8ワッシャー | 1 | |
| 7-42 | K 0 1 6 0 0 0 0 5 2 2 | ネジ座 | 1 | |
| 7-43 | GM1500-0624Z0 | 後進ペダルゴム | 1 | |
| 7-44 | GM1500-0618Z2 | リンクボルト | 2 | |
| 7-45 | GM1500-0602ZD | リヤリンク | 2 | |
| 7-46 | K 6 0 6 1 0 6 0 0 0 2 | 6クリップピン | 4 | |
| 7-47 | GM1500A0609ZD | 後進ペダル | 1 | |
| 7-48 | K 5 0 5 1 0 1 6 2 4 0 | 1C5191P座金1624 | 1 | |
| 7-49 | GM1500A0608ZD | 前進ペダル | 1 | |
| 7-50 | GM1500-0623Z0 | 前進ペダルゴム | 1 | |
| 7-51 | GM1500-0610A2 | 変速ペダル軸 | 1 | |
| 7-52 | K 6 0 3 1 1 6 0 4 9 2 | 16焼入平頭ピン49 | 1 | |
| 7-53 | K 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 | 12Sワッシャー | 3 | |
| 7-54 | K 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 | 12ナット | 3 | |
| 7-55 | GM1500-0601AD | フロントロッド | 2 | |
| 7-56 | GM1500-0605C2 | ピン | 2 | |
| 7-57 | K 1 6 0 7 1 2 0 0 0 0 | ロッドエンドPHS12EC | 1 | |
| 7-58 | GM1500A0632Z2 | 特殊ボルトA | 1 | |
| 7-59 | K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 | 10Sワッシャー | 1 | |
| 7-60 | K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 | 10ナット | 1 | |
| 7-61 | GM1500A0633Z2 | 特殊ボルトB | 1 | |
| 7-62 | GM1500A0630Z2 | 変速ペダル軸 | 1 | |
| 7-63 | K 1 4 4 0 0 0 0 0 1 0 | グリスニップル | 2 | |
| 7-64 | K 5 0 1 2 3 1 0 2 5 2 | 2.3SPCC座金1025 | 1 | |
| 7-65 | K 5 0 1 1 0 1 0 2 0 2 | ISPCC座金1020 | 2 | |

8. 油圧部 A

GM1500 A

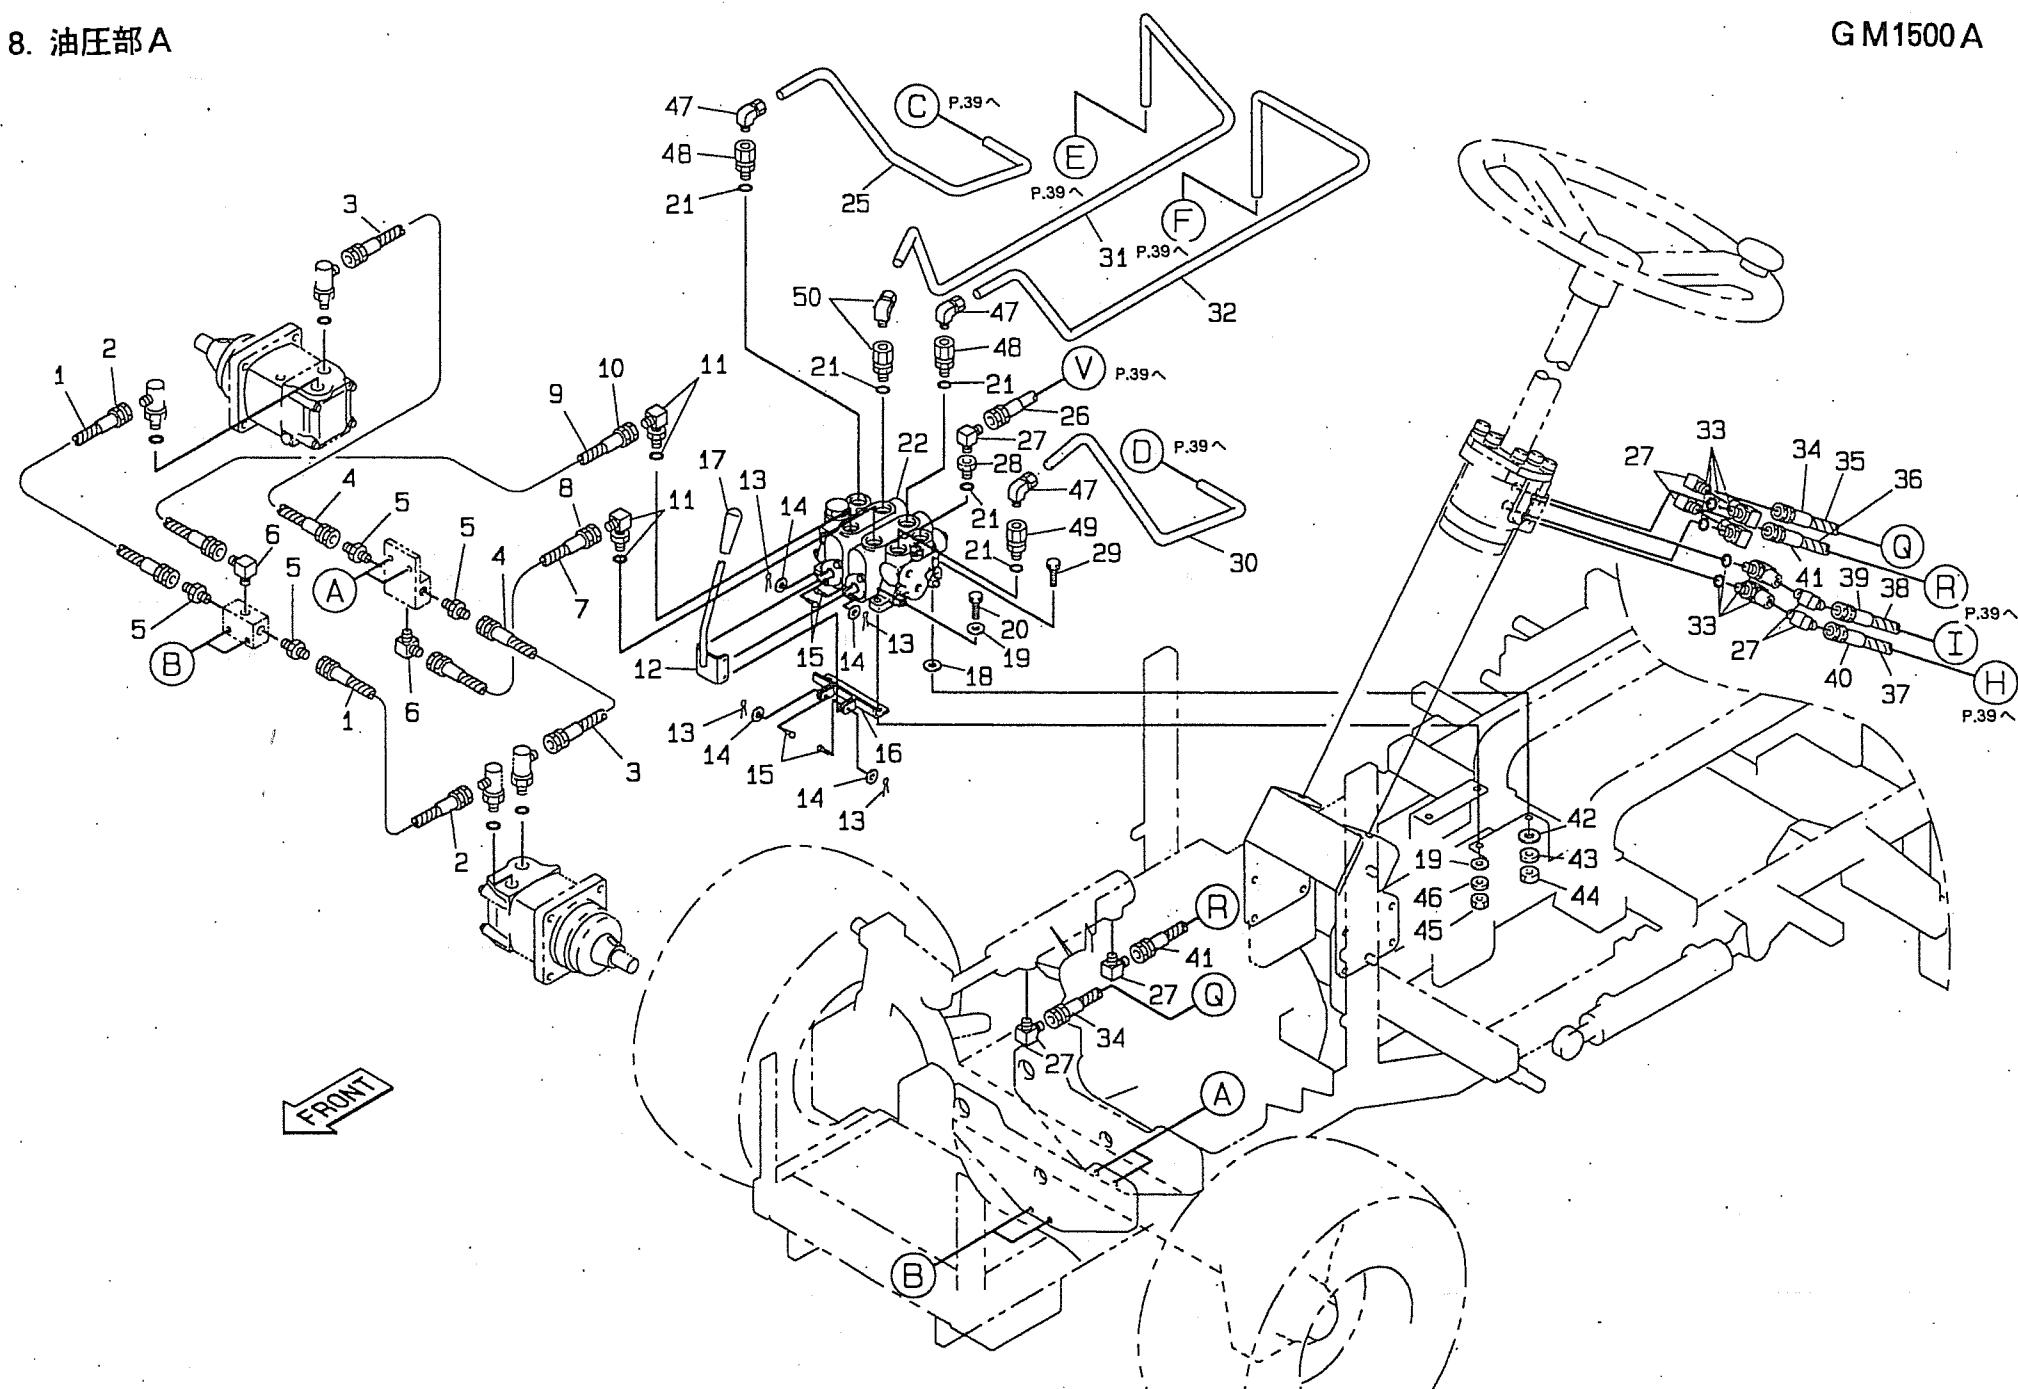


| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|----------------|----------------------|----|----|
| 8-1 | K3191003000 | SP-15コイルチューブ300 | 2 | |
| 8-2 | K3103310420 | WP140-9ホース1-420 | 2 | |
| 8-3 | K3191002800 | SP-15コイルチューブ280 | 2 | |
| 8-4 | K3103310400 | WP140-9ホース1-400 | 2 | |
| 8-5 | K3000090002 | アダプタ1013-9 | 4 | |
| 8-6 | K3001120002 | 90エルボ1033-12 | 2 | |
| 8-7 | K3191011200 | SP-15コイルチューブ1120 | 1 | |
| 8-8 | K3103411260 | WP140-12ホース1-1260 | 1 | |
| 8-9 | K3191011700 | SP-15コイルチューブ1170 | 1 | |
| 8-10 | K3103411340 | WP140-12ホース1-1340 | 1 | |
| 8-11 | K3008000042 | 90アジャスタエルボ1086-12 | 2 | |
| 8-12 | GM1500-0704A3 | 切換レバー | 1 | |
| 8-13 | K0300020162 | 2割ピン16 | 4 | |
| 8-14 | K5000050002 | 5ワッシャー | 4 | |
| 8-15 | K6041045202 | 4.5焼入丸頭ピン20 | 4 | |
| 8-16 | GM1500-0705Z2 | レバー取付金 | 1 | |
| 8-17 | K1300000070 | 9握り黒22 | 1 | |
| 8-18 | K5073210262 | 3.2SPHC座金1026 | 2 | |
| 8-19 | K5000080002 | 8ワッシャー | 4 | |
| 8-20 | K0000080352 | 8ボルト35 | 2 | |
| 8-21 | K0881018000 | OリングP18B | 5 | |
| 8-22 | K3310000020 | バルブKVS-65K-2 | 1 | |
| 8-23 | | | | |
| 8-24 | | | | |
| 8-25 | GM1500-0711Z2 | ポンプP4ポートパイプ | 1 | |
| 8-26 | K3101210700 | WP70-6ホース1-700 | 1 | |
| 8-27 | K3001060002 | 90エルボ1033-6 | 7 | |
| 8-28 | GM1500-0707Z2 | ブッシングPF1/2×PT1/4 | 1 | |
| 8-29 | K0000100352 | 10ボルト35 | 2 | |
| 8-30 | GM1500-0710Z2 | ポンプP3ポートパイプ | 1 | |
| 8-31 | GM1500A-0730Z2 | バルブA1ポートパイプ | 1 | |
| 8-32 | GM1500-0709Z2 | バルブA2ポートパイプ | 1 | |
| 8-33 | K3008000082 | 90アジャスタエルボPF3/8PT1/4 | 4 | |
| 8-34 | K3102210720 | WP105-6ホース1-720 | 1 | |
| 8-35 | K3190006100 | SP-12コイルチューブ610 | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|-------------|-----------------------|----|----|
| 8-36 | K3190011900 | SP-12コイルチューブ1190 | 1 | |
| 8-37 | K3190014900 | SP-12コイルチューブ1490 | 1 | |
| 8-38 | K3190013800 | SP-12コイルチューブ1380 | 1 | |
| 8-39 | K3101211490 | WP70-6ホース1-1490 | 1 | |
| 8-40 | K3102211600 | WP105-6ホース1-1600 | 1 | |
| 8-41 | K3102211300 | WP105-6ホース1-1300 | 1 | |
| 8-42 | K5000100002 | 10ワッシャー | 2 | |
| 8-43 | K0200100002 | 10Sワッシャー | 2 | |
| 8-44 | K0100100002 | 10ナット | 2 | |
| 8-45 | K0100080002 | 8ナット | 2 | |
| 8-46 | K0200080002 | 8-Sワッシャー | 2 | |
| 8-47 | K3028015081 | エルボKLN15-040E | 4 | |
| 8-48 | K3029000302 | 特殊ブッシングPF1/2, PT1/240 | 2 | |
| 8-49 | K3029000012 | 特殊ブッシングPF1/2, PT1/2 | | |
| 8-50 | K3026415081 | エルボニップルKL015-040E | | |

9. 油圧部B

GM1500A

9-4 油圧タンク COMP には
9-87,88が含まれます。

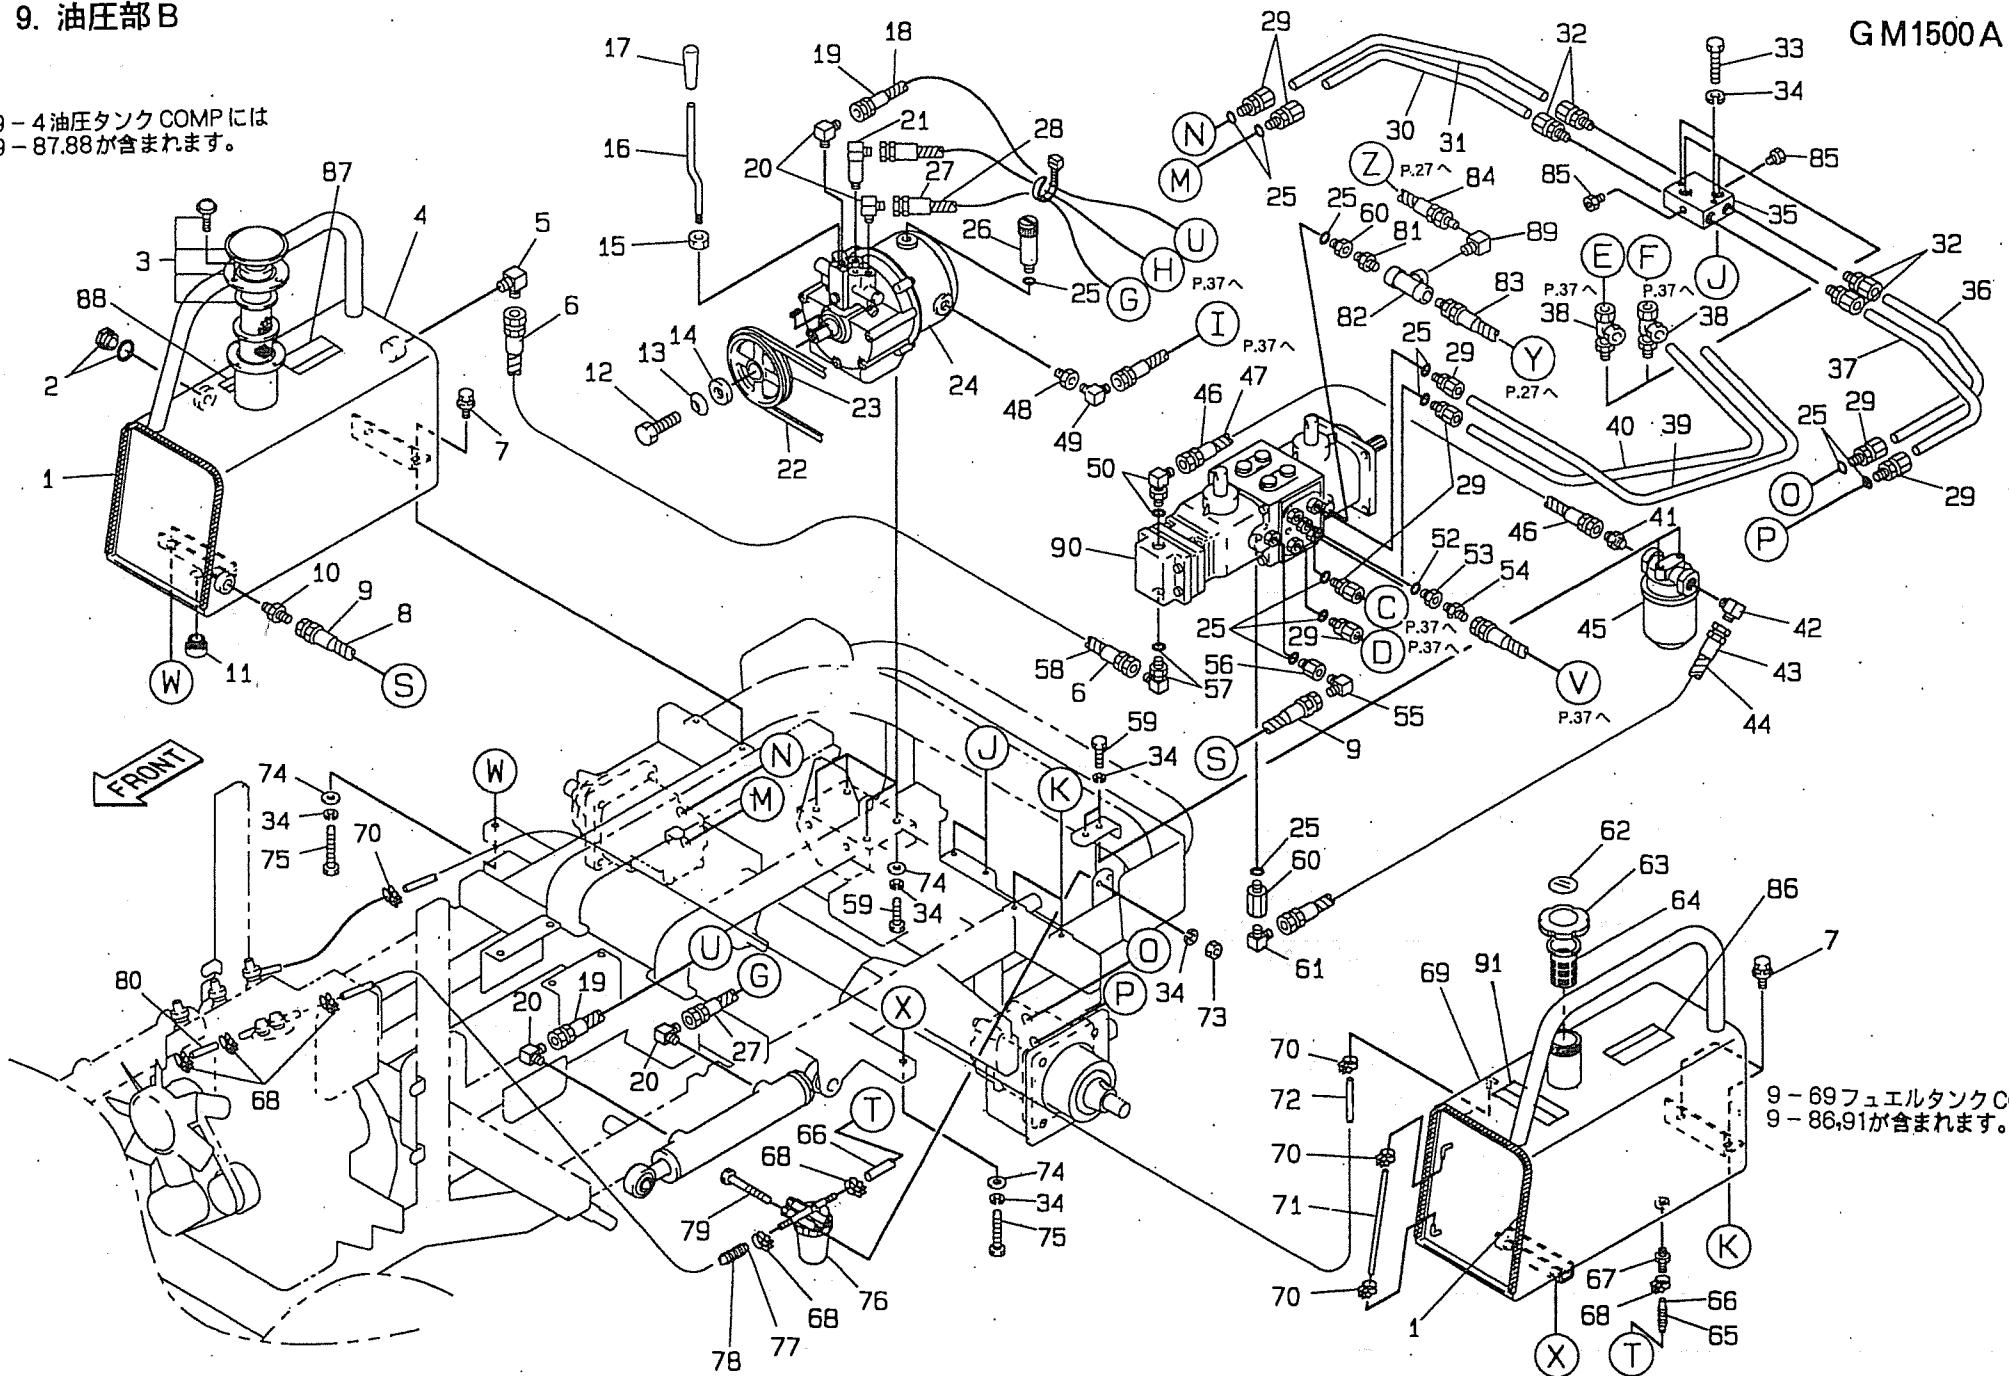


| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|------------------|----|----|
| 9-1 | K3197006000 | 黒トリム75-16-600 | 2 | |
| 9-2 | K14000000044 | PF3/4油量栓M型 | 1 | |
| 9-3 | K34000000020 | 給油口ブリーザーFA50 | 1 | |
| 9-4 | GM1500A0721Z0 | 油圧タンクCOMP | 1 | |
| 9-5 | K3001190002 | 90エルボ1033-19 | 1 | |
| 9-6 | K3100610840 | WP35-19ホース1-840 | 1 | |
| 9-7 | K0007080152 | 8ボルト15SW | 4 | |
| 9-8 | K3191002000 | SP-15コイルチューブ200 | 1 | |
| 9-9 | K3100410340 | WP35-12ホース1-340 | 1 | |
| 9-10 | K3000120002 | アダプタ1013-12 | 1 | |
| 9-11 | K1422106001 | 六角穴付テーパプラグ1種3/8 | 1 | |
| 9-12 | K0000100152 | 10ボルト15 | 1 | |
| 9-13 | K0212100001 | 10さらばね座金1L | 1 | |
| 9-14 | K5073210352 | 3.2SPHC座金1035 | 1 | |
| 9-15 | K0100100002 | 10ナット | 1 | |
| 9-16 | GM1500-0706Z3 | 昇降レバー | 1 | |
| 9-17 | K13000000070 | 9握り黒22 | 1 | |
| 9-18 | K3190011900 | SP-12コイルチューブ1190 | 1 | |
| 9-19 | K3102211300 | WP105-6ホース1-1300 | 1 | |
| 9-20 | K3001060002 | 90エルボ1033-6 | 4 | |
| 9-21 | K3005000012 | ロングエルボ1/4 | 1 | |
| 9-22 | K2322030000 | VベルトOLA30 | 1 | |
| 9-23 | K2410000022 | A1Vブーリー-20115 | 1 | |
| 9-24 | K3261000090 | パワーユニットYPU50R05 | 1 | |
| 9-25 | K0881018000 | OリングP18B | 12 | |
| 9-26 | K3029000122 | ブリーザパイプ | 1 | |
| 9-27 | K3102211000 | WP105-6ホース1-1000 | 1 | |
| 9-28 | K3190008900 | SP-12コイルチューブ890 | 1 | |
| 9-29 | K3026315081 | コネクタKCO15-040E | 8 | |
| 9-30 | GM1500-0717Z2 | モータ右Aポートパイプ | 1 | |
| 9-31 | GM1500A0714Z2 | モータ右Bポートパイプ | 1 | |
| 9-32 | K3026615081 | コネクタKCT15-040E | 4 | |
| 9-33 | K0000080402 | 8ボルト40 | 2 | |
| 9-34 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 13 | |
| 9-35 | K6090000462 | 油圧接続金 | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|--------------------|----|----|
| 9-36 | GM1500-0715Z2 | モータ左Aポートパイプ | 1 | |
| 9-37 | GM1500-0716Z2 | モータ左Bポートパイプ | 1 | |
| 9-38 | K3026715081 | ティー片ニップルKTK15-040E | 2 | |
| 9-39 | GM1500-0712Z2 | ポンプP1ポートパイプ | 1 | |
| 9-40 | GM1500-0713Z2 | ポンプP2ポートパイプ | 1 | |
| 9-41 | K3007000022 | 異径アダプタPT1/2PF3/8 | 1 | |
| 9-42 | K3006000022 | 異径エルボPT1/2PF3/8 | 1 | |
| 9-43 | K3101310790 | WP70-9ホース1-790 | 1 | |
| 9-44 | K3191006700 | SP-15コイルチューブ670 | 1 | |
| 9-45 | K3412000010 | カートリッジフィルター-SP04 | 1 | |
| 9-46 | K3101311050 | WP70-9ホース1-1050 | 1 | |
| 9-47 | K3191009300 | SP-15コイルチューブ930 | 1 | |
| 9-48 | K3020060401 | ブッシングBUT3/8×1/4 | 1 | |
| 9-49 | K3003060002 | 45エルボ1035-6 | 1 | |
| 9-50 | K3008000032 | 90アジャスタエルボ1086-9 | 1 | |
| 9-51 | | | | |
| 9-52 | K0880011000 | OリングP11 | 1 | |
| 9-53 | K3029000032 | 特殊ブッシングPF1/4PT1/4 | 1 | |
| 9-54 | K3000060002 | アダプタ1016-6 | 1 | |
| 9-55 | K3001120002 | 90エルボ1033-12 | 1 | |
| 9-56 | K3029000062 | 特殊ブッシングPF1/2PT1/2 | 1 | |
| 9-57 | K3008000052 | 90アジャスタエルボ1086-19 | 1 | |
| 9-58 | K3192006600 | SP-20コイルチューブ660 | 1 | |
| 9-59 | K0000080202 | 8ボルト20 | 6 | |
| 9-60 | K3029000042 | 特殊ブッシングPF1/2PT3/8 | 2 | |
| 9-61 | K3001090002 | 90エルボ1033-9 | 1 | |
| 9-62 | K4209000530 | 軽油マーク | 1 | |
| 9-63 | K1410000070 | フィラキャップAss'y | 1 | |
| 9-64 | K3420000030 | フィルタネット | 1 | |
| 9-65 | K3190006800 | SP-12コイルチューブ680 | 1 | |
| 9-66 | K3180007200 | 燃料ホースFUEL8×1B720 | 1 | |
| 9-67 | GM155AW0732Z2 | フュエルタンクネジ | 1 | |
| 9-68 | GM1500-0558Z0 | ホースバンド | 6 | |
| 9-69 | GM1500A0720A0 | フュエルタンクCOMP | 1 | |
| 9-70 | GM1500-0564Z0 | ホースバンド | 4 | |

9. 油圧部B

GM1500A

9-4油圧タンクCOMPには
9-87.88が含まれます。

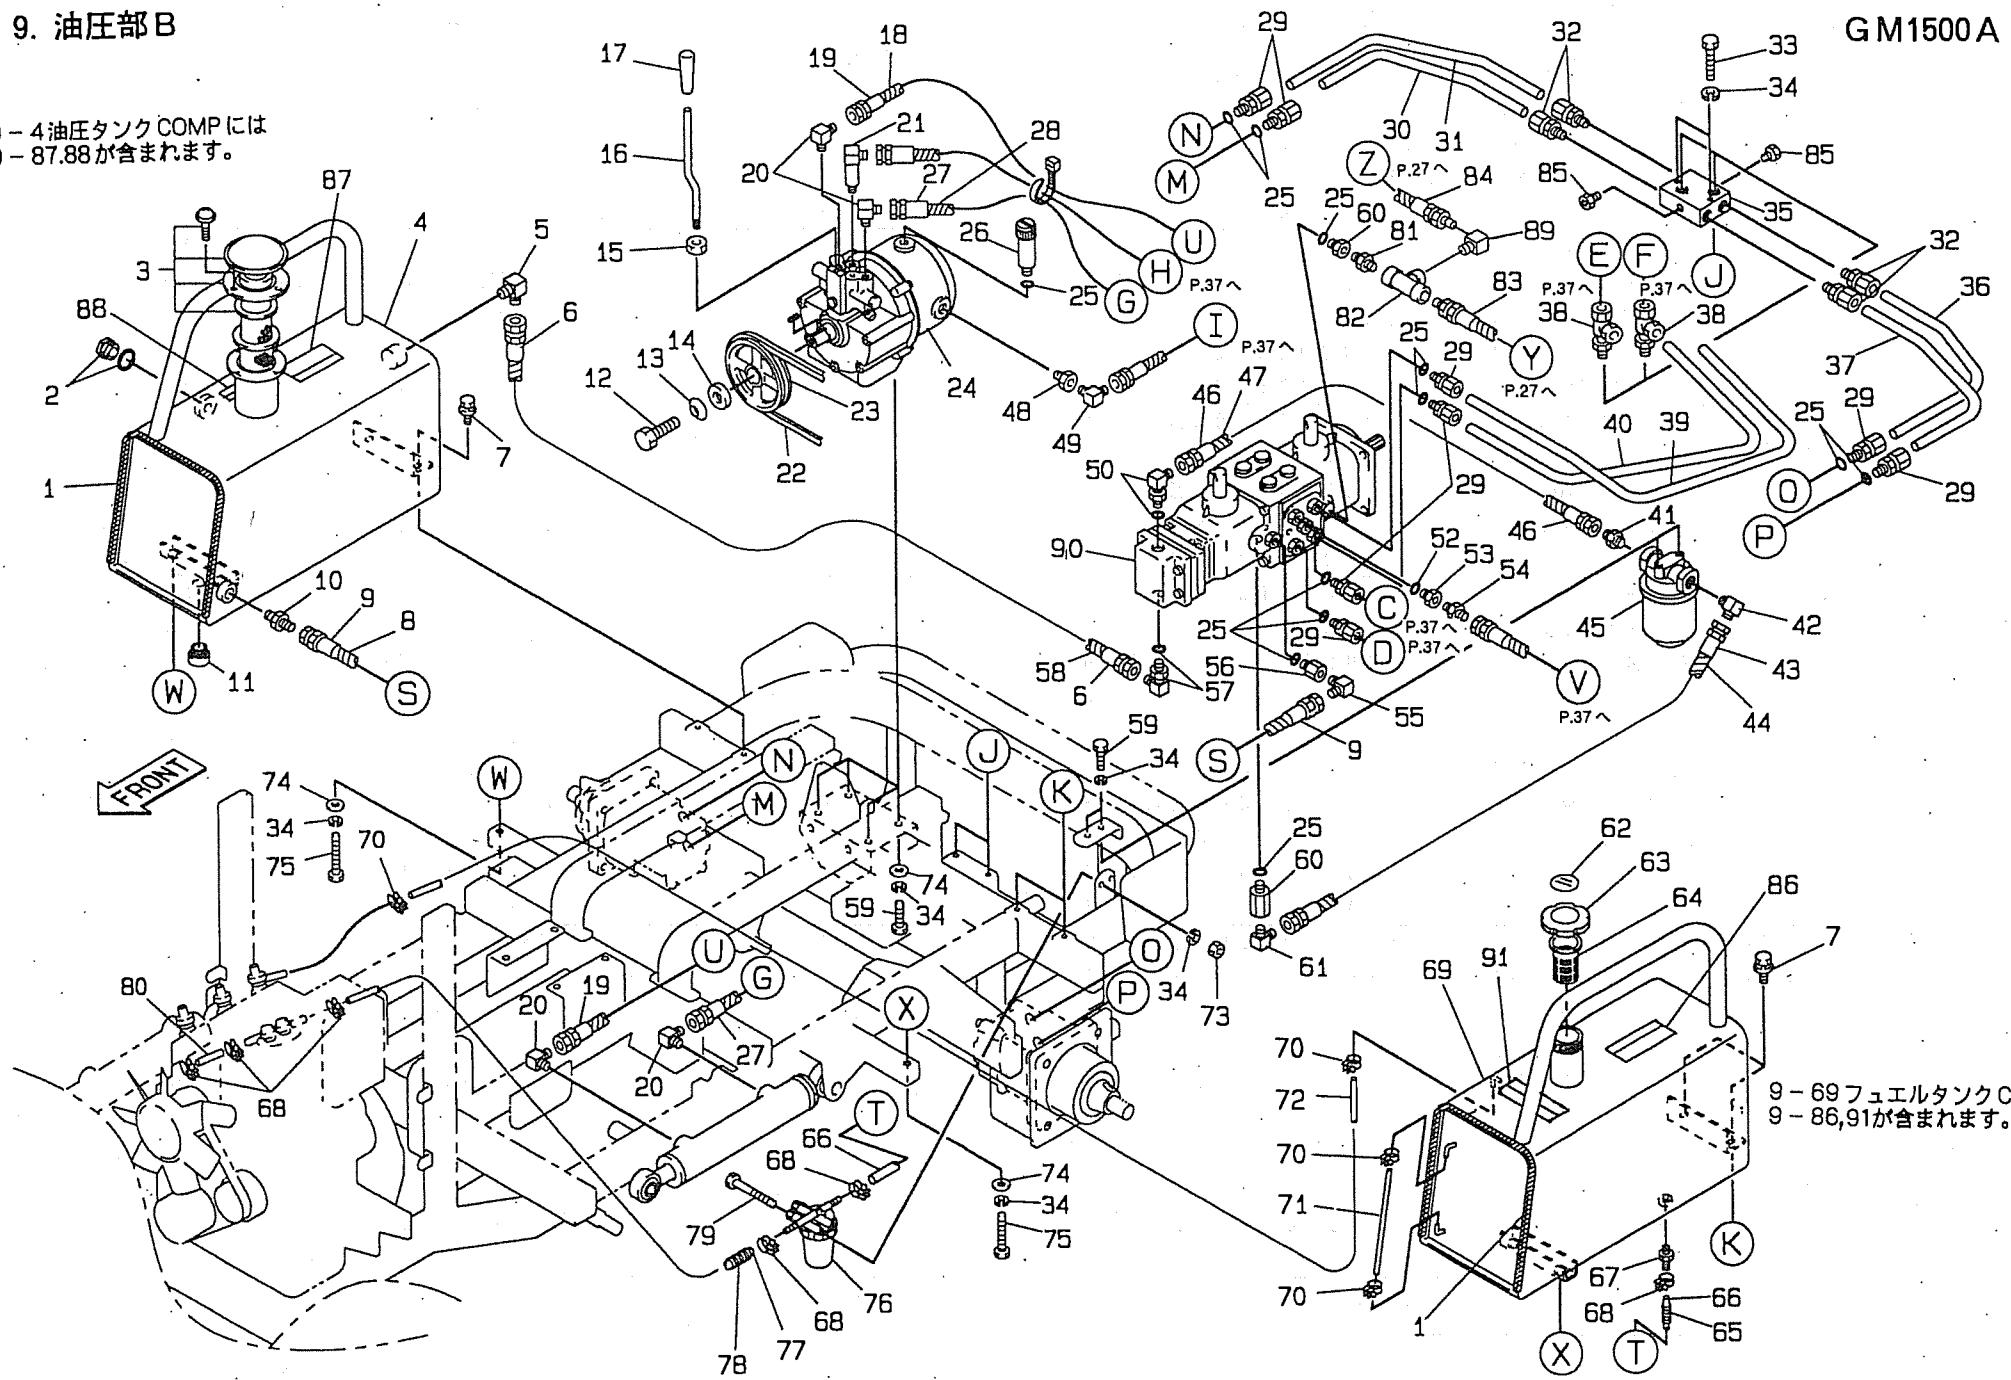


| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|---------------------|----|----|
| 9-71 | GM1500-0723Z0 | 燃料ゲージパイプ | 1 | |
| 9-72 | GM1500-0722B0 | 燃料ドレンホース | 1 | |
| 9-73 | K0100080002 | 8ナット | 1 | |
| 9-74 | K5000080002 | 8ワッシャー | 8 | |
| 9-75 | K0000080452 | 8ボルト45 | 4 | |
| 9-76 | GM1500-0544Z0 | フィルタCOMPL | 1 | |
| 9-77 | K3180016500 | 燃料ホースFUEL 8×1 B1650 | 1 | |
| 9-78 | K3190016000 | SP-12コイルチューブ1600 | 1 | |
| 9-79 | K0003080652 | 8ボルト65 | 1 | |
| 9-80 | K3180001800 | 燃料ホースFUEL 8×1 B180 | 1 | |
| 9-81 | K3029000211 | 異径ニップルPT3/8PT1/4 | 1 | |
| 9-82 | K3021040002 | ねじ込みティ-TEFPT 1/4 | 1 | |
| 9-83 | K3145000740 | SSC70ホース450 | 1 | |
| 9-84 | K3145000020 | SIB70ホース550 | 1 | |
| 9-85 | K1422204001 | 六角穴付テーパプラグ2種1/4 | 2 | |
| 9-86 | K4205000720 | エンジン注意プレート 小 | 1 | |
| 9-87 | K4205000420 | オイル使用ラベル | 1 | |
| 9-88 | K4209000270 | オイル名称マークB | 1 | |
| 9-89 | K3022040002 | メスオスエルボSTEPT 1/4 | 1 | |
| 9-90 | K3241000130 | ピストンポンプPSV 2-16A | 1 | |
| 9-91 | K4205001000 | 火災危険ラベル | 1 | |

9. 油压部 B

GM1500 A

GM1500A

10. ロータリーモア部A

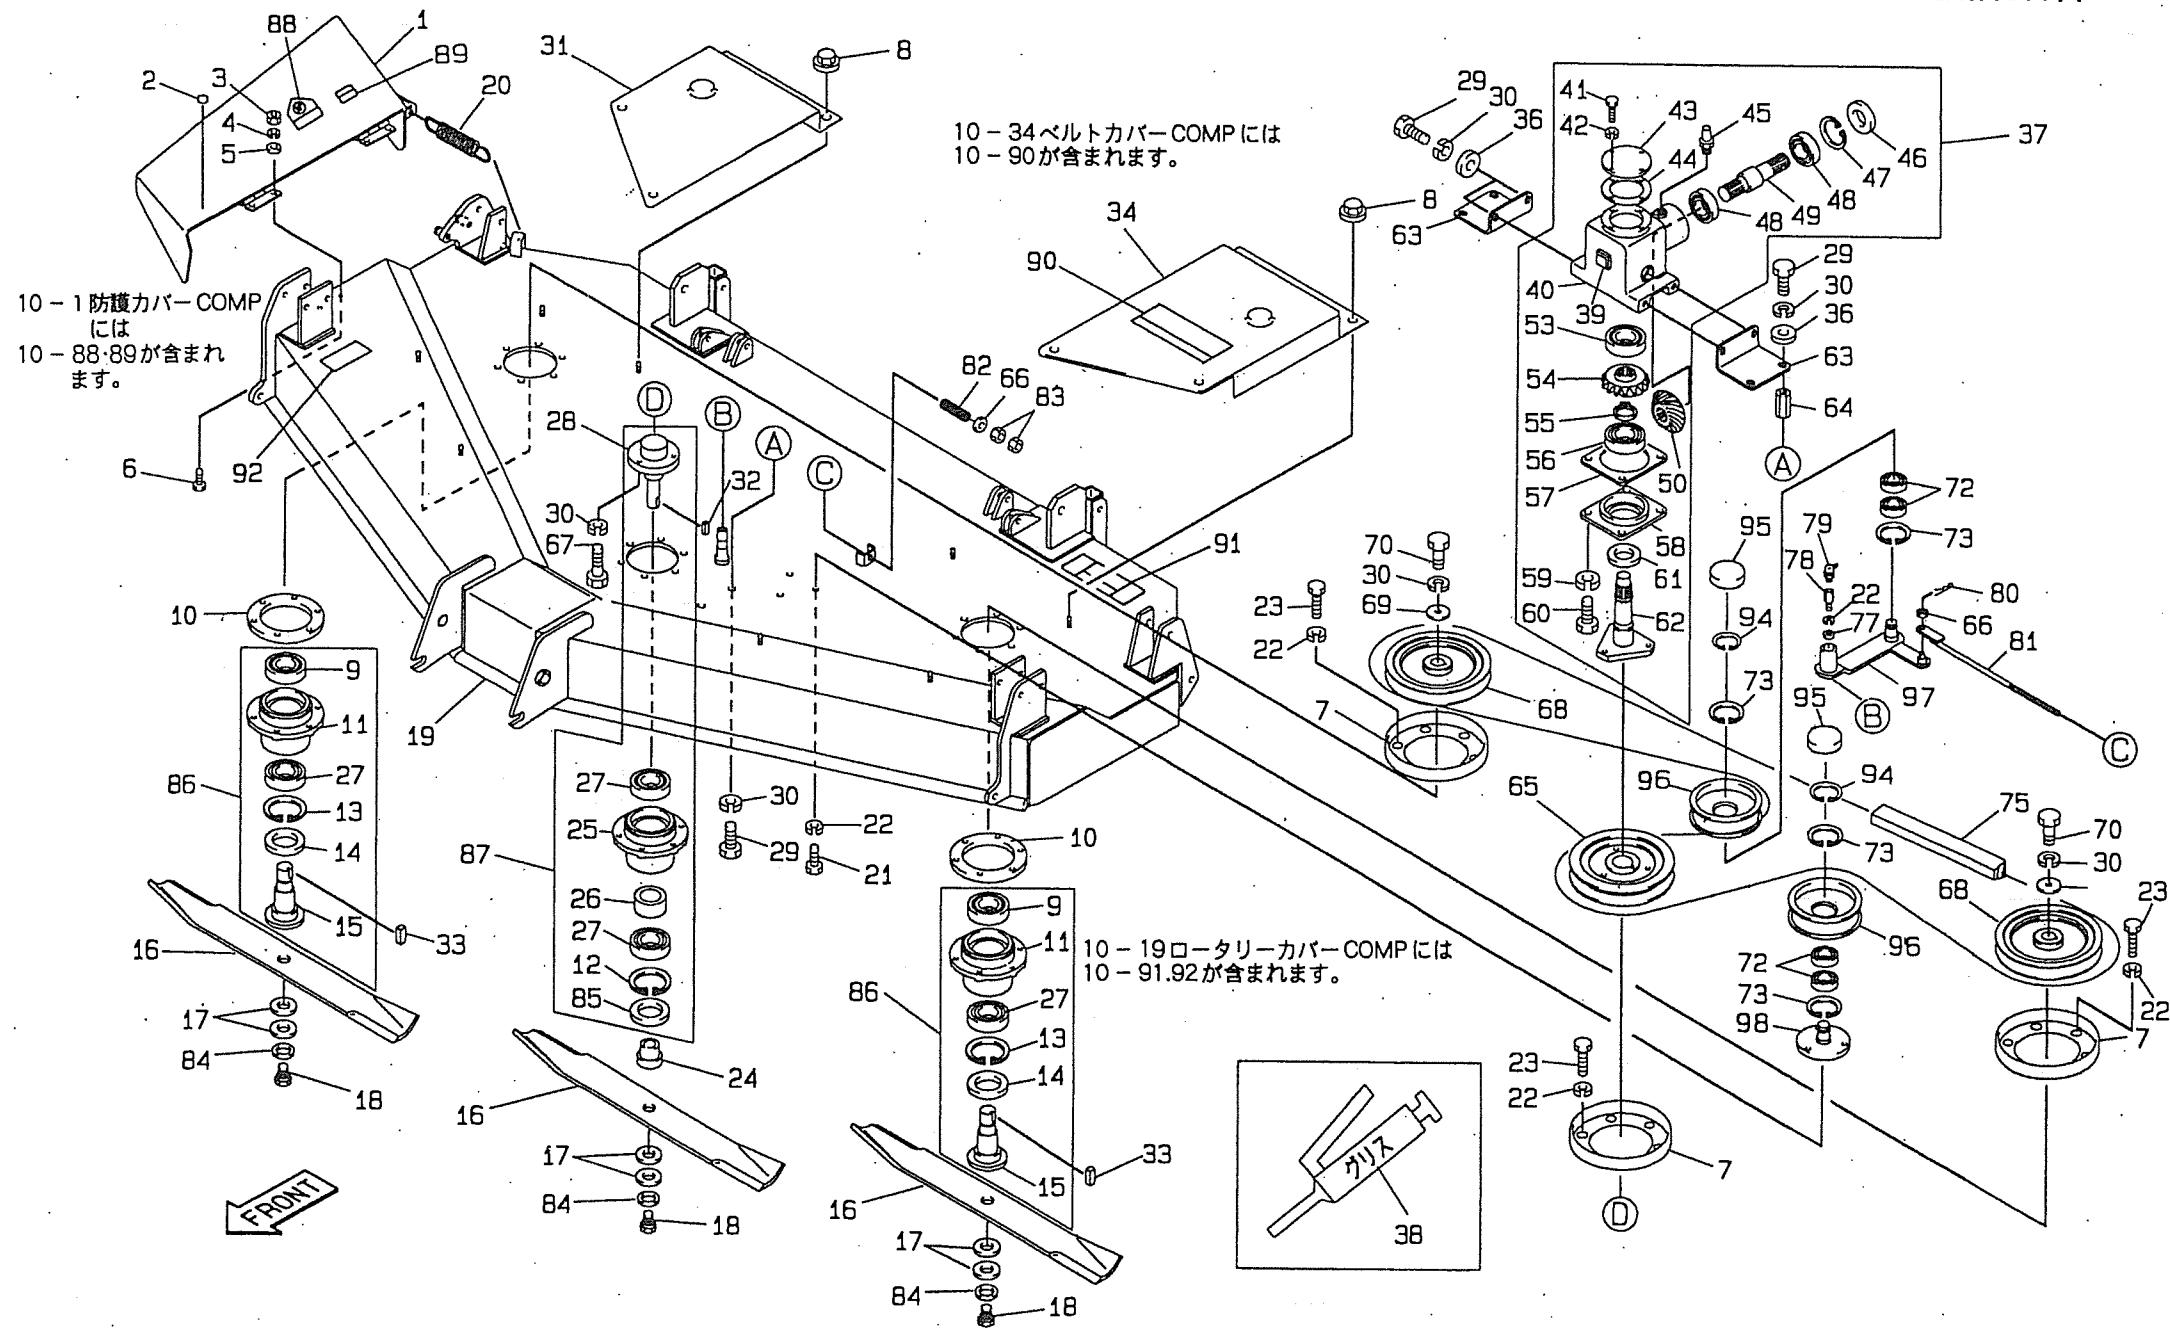

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|-----------------|----|----|
| 10-1 | GM1500A0885Z0 | 防護カバーCOMP | 1 | |
| 10-2 | GM1500-0843Z0 | ゴム | 1 | |
| 10-3 | K0100060002 | 6ナット | 2 | |
| 10-4 | K0200060002 | 6Sワッシャー | 4 | |
| 10-5 | K5000060002 | 6ワッシャー | 4 | |
| 10-6 | K0000060152 | 6ボルト15 | 4 | |
| 10-7 | GM1500-0847Z2 | カバー | 3 | |
| 10-8 | K0143060002 | 6さらばね付きナット | 8 | |
| 10-9 | K0612063050 | ペアリング63052RD | 2 | |
| 10-10 | GM1500-0840Z2 | サイドメタル用スペーサ | 2 | |
| 10-11 | GM1500-0802B2 | ハウジング | 2 | |
| 10-12 | K0402065001 | ストップリングR65 | 1 | |
| 10-13 | K0402062001 | ストップリングR62 | 2 | |
| 10-14 | K0824062080 | オイルシールMHSA40628 | 2 | |
| 10-15 | GM1500-0851Z0 | ロータリナイフ軸 | 2 | |
| 10-16 | K2530000007B | ロータリーナイフ533F | 3 | |
| 10-17 | K0211200001 | 20さらばねH | 6 | |
| 10-18 | GM1500-0849A1 | ナイフ取付ボルト | 3 | |
| 10-19 | GM1500A0887Z0 | ロータリーカバー COMP | 1 | |
| 10-20 | K1030000042 | 2Uブックバネ1480 | 1 | |
| 10-21 | K0000080202 | 8ボルト20 | 3 | |
| 10-22 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 28 | |
| 10-23 | K0000080302 | 8ボルト30 | 18 | |
| 10-24 | GM1500-0854Z2 | ナイフ取付金 | 1 | |
| 10-25 | GM1500-0848A2 | センターハウジング | 1 | |
| 10-26 | GM1500-0855Z2 | 30カラー4021 | 1 | |
| 10-27 | K0612062060 | ペアリング62062RD | 4 | |
| 10-28 | GM1500-0846Z0 | センターナイフ軸 | 1 | |
| 10-29 | K0000100252 | 10ボルト25 | 12 | |
| 10-30 | K0200100002 | 10Sワッシャー | 17 | |
| 10-31 | GM1500-0872ZR | ベルトカバー右 | 1 | |
| 10-32 | K0520707260 | 7片丸キー726.5 | 1 | |
| 10-33 | K0520707300 | 7片丸キー730 | 2 | |
| 10-34 | GM1500A0886Z0 | ベルトカバー左COMP | 1 | |
| 10-35 | | | | |


| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|------------------|------|----|
| 10-36 | K5000100002 | 10ワッシャー | 8 | |
| 10-37 | GM1500A0881AR | ギヤボックスAss'y | 1 | |
| 10-38 | K2922000000 | パイロノックCC0号 | 240g | |
| 10-39 | K142106002 | 四角頭付テーパーブラグPT3/8 | 1 | |
| 10-40 | GM1500-0811B0 | ギヤボックス | 1 | |
| 10-41 | K0000060202 | 6ボルト20 | 4 | |
| 10-42 | K0200060002 | 6Sワッシャー | 4 | |
| 10-43 | GM1500-0816Z0 | ギヤボックスフタ上 | 1 | |
| 10-44 | GM1500-0817Z0 | パッキン | 1 | |
| 10-45 | K1430000022 | エアブリーザーPT1/8 | 1 | |
| 10-46 | K0822552070 | オイルシールMHSA25527 | 1 | |
| 10-47 | K0402052001 | ストップリングR52 | 1 | |
| 10-48 | K0618062050 | ペアリング6205R | 2 | |
| 10-49 | GM1500A0880Z0 | 横軸 | 1 | |
| 10-50 | GM1500-0813Z0 | 21丁ベベルギヤ | 1 | |
| 10-51 | | | | |
| 10-52 | | | | |
| 10-53 | K0617063040 | ペアリング63042NSE | 1 | |
| 10-54 | GM1500-0814Z0 | 17丁ベベルギヤ | 1 | |
| 10-55 | K0401030001 | ストップリングS30 | 1 | |
| 10-56 | K0600062060 | ペアリング6206 | 1 | |
| 10-57 | GM1500-0819Z0 | パッキン | 1 | |
| 10-58 | GM1500-0818Z0 | ギヤボックスフタ | 1 | |
| 10-59 | K0200100002 | 10Sワッシャー | 4 | |
| 10-60 | K0000100202 | 10ボルト20 | 4 | |
| 10-61 | K0823050080 | オイルシールMHSA30508 | 1 | |
| 10-62 | GM1500-0852Z2 | 継軸 | 1 | |
| 10-63 | GM1500-0874A3 | ギヤボックス取付板 | 2 | |
| 10-64 | GM1500-0822B2 | ボックス取付座 | 4 | |
| 10-65 | GM1500-0853Z2 | 駆動ブーリー | 1 | |
| 10-66 | K5000080002 | 8ワッシャー | 2 | |
| 10-67 | K0017100251 | 10小形調質ボルト25P1.25 | 3 | |
| 10-68 | GM1500A1306Z2 | ロータリーブーリー | 2 | |
| 10-69 | K5074510422 | 4.5SPHC座金1042 | 2 | |
| 10-70 | K0010100251 | 10調質ボルト25 | 2 | |

10. ロータリーモア部A

GM1500A

GM1500A

10. ロータリーモア部A

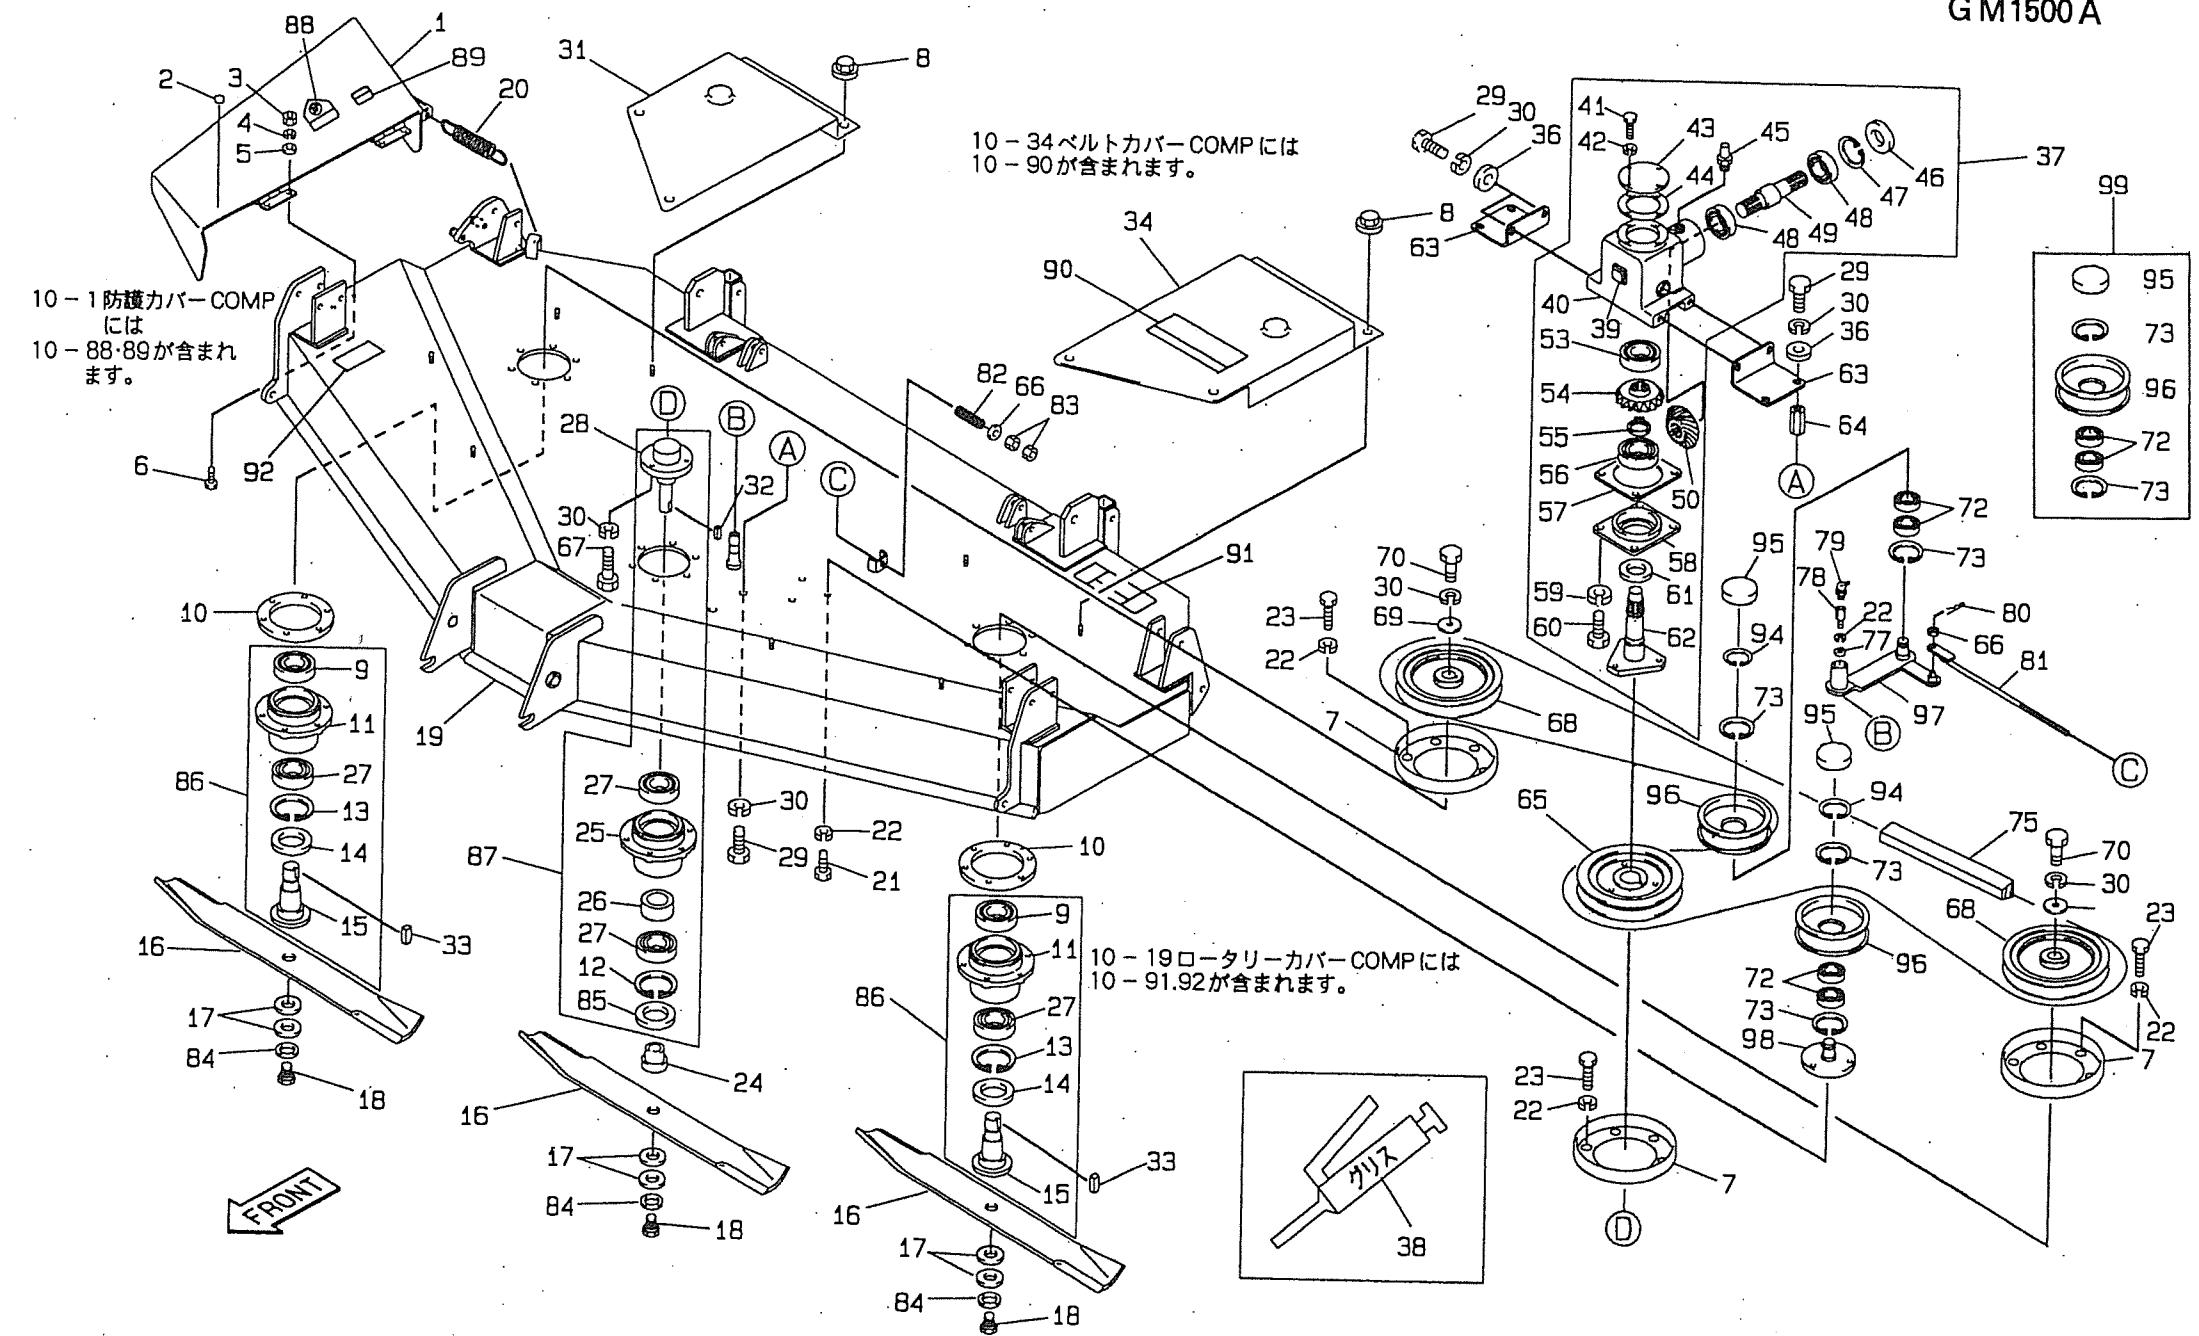


| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|----------------------|----|----|
| 10-71 | | | | |
| 10-72 | K0612062030 | ペアリング62032RD | 4 | |
| 10-73 | K0402040001 | ストップリングR40 | 4 | |
| 10-74 | / | | | |
| 10-75 | K2342116000 | VベルトOLB116 | 1 | |
| 10-76 | | | | |
| 10-77 | K5012308242 | 2.3SPCC座金824 | 1 | |
| 10-78 | GM1500-0827A2 | テンション取付ボルト | 1 | |
| 10-79 | K1440000022 | C型グリスニップル | 1 | |
| 10-80 | K0330800003 | 8スナップピン | 1 | |
| 10-81 | GM1500-0825A2 | テンションロッド | 1 | |
| 10-82 | K1000000072 | 3.5圧縮バネ17.560 | 1 | |
| 10-83 | K0100080002 | 8ナット | 2 | |
| 10-84 | K5021020350 | INBS55座金2035 | 3 | |
| 10-85 | K0825065090 | オイルシールMHSA50659 | 1 | |
| 10-86 | GM1500-0882Z0 | ハウジングAss'y | 2 | |
| 10-87 | GM1500-0883Z0 | センターハウジングAss'y | 1 | |
| 10-88 | K4205000700 | 吹出口危険マーク | 1 | |
| 10-89 | K4205000480 | カバー取付注意マーク | 1 | |
| 10-90 | K4205000940 | ロータリーナイフ注意事項 | 1 | |
| 10-91 | K4205000350 | ロータリーモア危険マーク | 1 | |
| 10-92 | K4205000300 | GM1500刈高調節シール | 1 | |
| 10-93 | K0000080102 | 8ボルト10 | 6 | |
| 10-94 | K0401017001 | ストップリングS17 | 2 | |
| 10-95 | GM1500-0884Z2 | フタ | 2 | |
| 10-96 | K2473261012 | テンションブーリー-26100 | 2 | |
| 10-97 | GM1500-0885Z2 | テンションレバー | 1 | |
| 10-98 | GM1500-0886Z2 | テンション取付座 | 1 | |
| 10-99 | GM1500-0887Z0 | テンションブーリー-26100Ass'y | | |
| | | | | |

10. ロータリーモア部A

GM1500 A

GM1500A

11 ロータリーモア部B

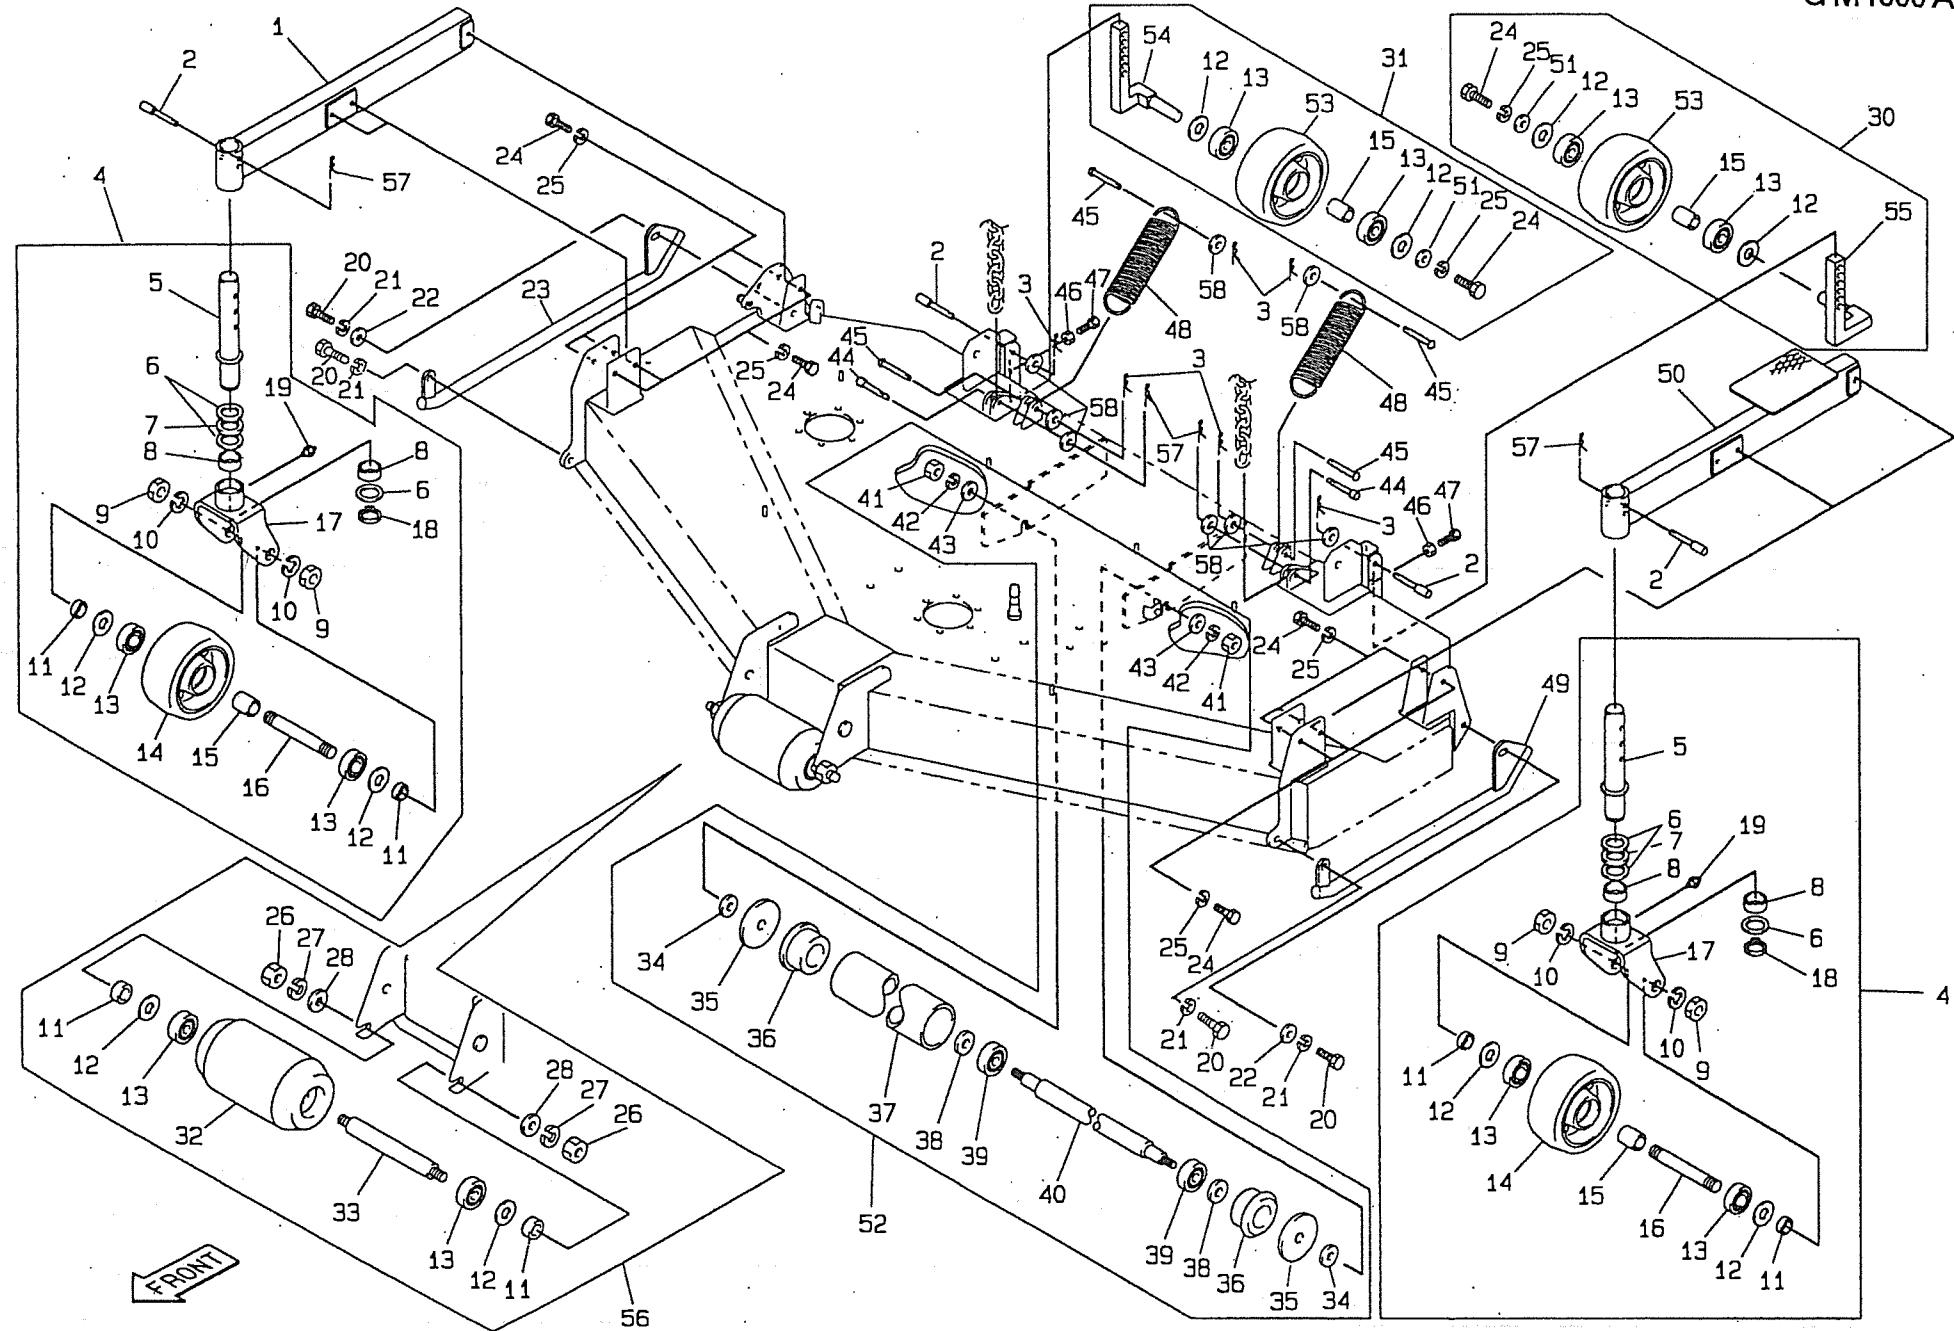

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|--------------------|----|----|
| 11-1 | GM1500-0877ZR | 取付金右 | 1 | |
| 11-2 | K6031080512 | 8焼入平頭ピン51 | 4 | |
| 11-3 | K0330800002 | 8スナップピン | 6 | |
| 11-4 | GM1500-0857Z0 | 前輪Ass'y | 2 | |
| 11-5 | GM1500-0870Z3 | 軸 | 2 | |
| 11-6 | K5051030420 | 1C5191P座金3042 | 6 | |
| 11-7 | K5011030422 | 1SPCC座金3042 | 2 | |
| 11-8 | K6000000430 | 30ブッシュ3620 | 4 | |
| 11-9 | K0102200002 | 20ナット3 | 4 | |
| 11-10 | K0200200002 | 20Sワッシャー | 4 | |
| 11-11 | K6212000222 | 20.2STKMカラー-289 | 6 | |
| 11-12 | K5030520430 | 0.5C2801P座金2043 | 10 | |
| 11-13 | K0608062040 | ペアリング6204 2RS | 10 | |
| 11-14 | K2110000030 | ゴム車輪150 | 2 | |
| 11-15 | K6212000640 | 20.2STKMカラー-25.433 | 4 | |
| 11-16 | GM1500-0833A2 | 前輪軸 | 2 | |
| 11-17 | GM1500-0871Z3 | 前輪アーム | 2 | |
| 11-18 | K0401030001 | ストップリングS30 | 2 | |
| 11-19 | K1440000010 | グリスニップル | 2 | |
| 11-20 | K0000100202 | 10ボルト20 | 4 | |
| 11-21 | K0200100002 | 10Sワッシャー | 4 | |
| 11-22 | K5000100002 | 10ワッシャー | 2 | |
| 11-23 | GM1500-0841ZR | ソリ右 | 1 | |
| 11-24 | K0000080202 | 8ボルト20 | 14 | |
| 11-25 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 14 | |
| 11-26 | K0103140002 | 14ナットP1.5 | 2 | |
| 11-27 | K0200140002 | 14Sワッシャー | 2 | |
| 11-28 | K5000140002 | 14ワッシャー | 2 | |
| 11-29 | K6212000222 | 20.2STKMカラー-289 | 6 | |
| 11-30 | K8023000010 | 刈高車輪左Ass'y | 1 | |
| 11-31 | K8023000020 | 刈高車輪右Ass'y | 1 | |
| 11-32 | K6226000020 | 前ローラー | 1 | |
| 11-33 | K6121000132 | 車輪軸 | 1 | |
| 11-34 | K5011012202 | 1SPCC座金1220 | 2 | |
| 11-35 | K5051015470 | 1C5191P座金1547 | 2 | |


| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|------------------|----|----|
| 11-36 | K6202000102 | 35ローラーハウジング56.9 | 2 | |
| 11-37 | K6226000012 | 56.9ローラーパイプ60295 | 1 | |
| 11-38 | K0801530050 | オイルシールMH15305 | 2 | |
| 11-39 | K0613062020 | ペアリング62022RDC3 | 2 | |
| 11-40 | K6121000120 | ローラー軸357 | 1 | |
| 11-41 | K0100120002 | 12ナット | 2 | |
| 11-42 | K0200120002 | 12Sワッシャー | 2 | |
| 11-43 | K5000120002 | 12ワッシャー | 2 | |
| 11-44 | K6031080352 | 8.2焼入平頭ピン35 | 2 | |
| 11-45 | K6040080402 | 8丸頭ピン40 | 4 | |
| 11-46 | K0100100002 | 10ナット | 2 | |
| 11-47 | K0000100252 | 10ボルト25 | 2 | |
| 11-48 | K1030000172 | 6半丸フックバネ51235 | 2 | |
| 11-49 | GM1500-0842ZR | ソリ左 | 1 | |
| 11-50 | GM1500-0876ZR | 取付金左 | 1 | |
| 11-51 | K6204000212 | 車輪締付座金 | 2 | |
| 11-52 | K8021000190 | 56.9後ローラーAss'y | 1 | |
| 11-53 | K2110000030 | ゴム車輪150 | 2 | |
| 11-54 | K7148000053 | 刈高車輪取付金右 | 1 | |
| 11-55 | K7148000043 | 刈高車輪取付金左 | 1 | |
| 11-56 | K8021000180 | 100前ローラーAss'y | 1 | |
| 11-57 | K0340800002 | 8抜け止め付スナップピン | 4 | |
| 11-58 | K5000080002 | 8ワッシャー | 8 | |

11. ロータリーモア部B

GM1500A

GM1500A

12. カバー部

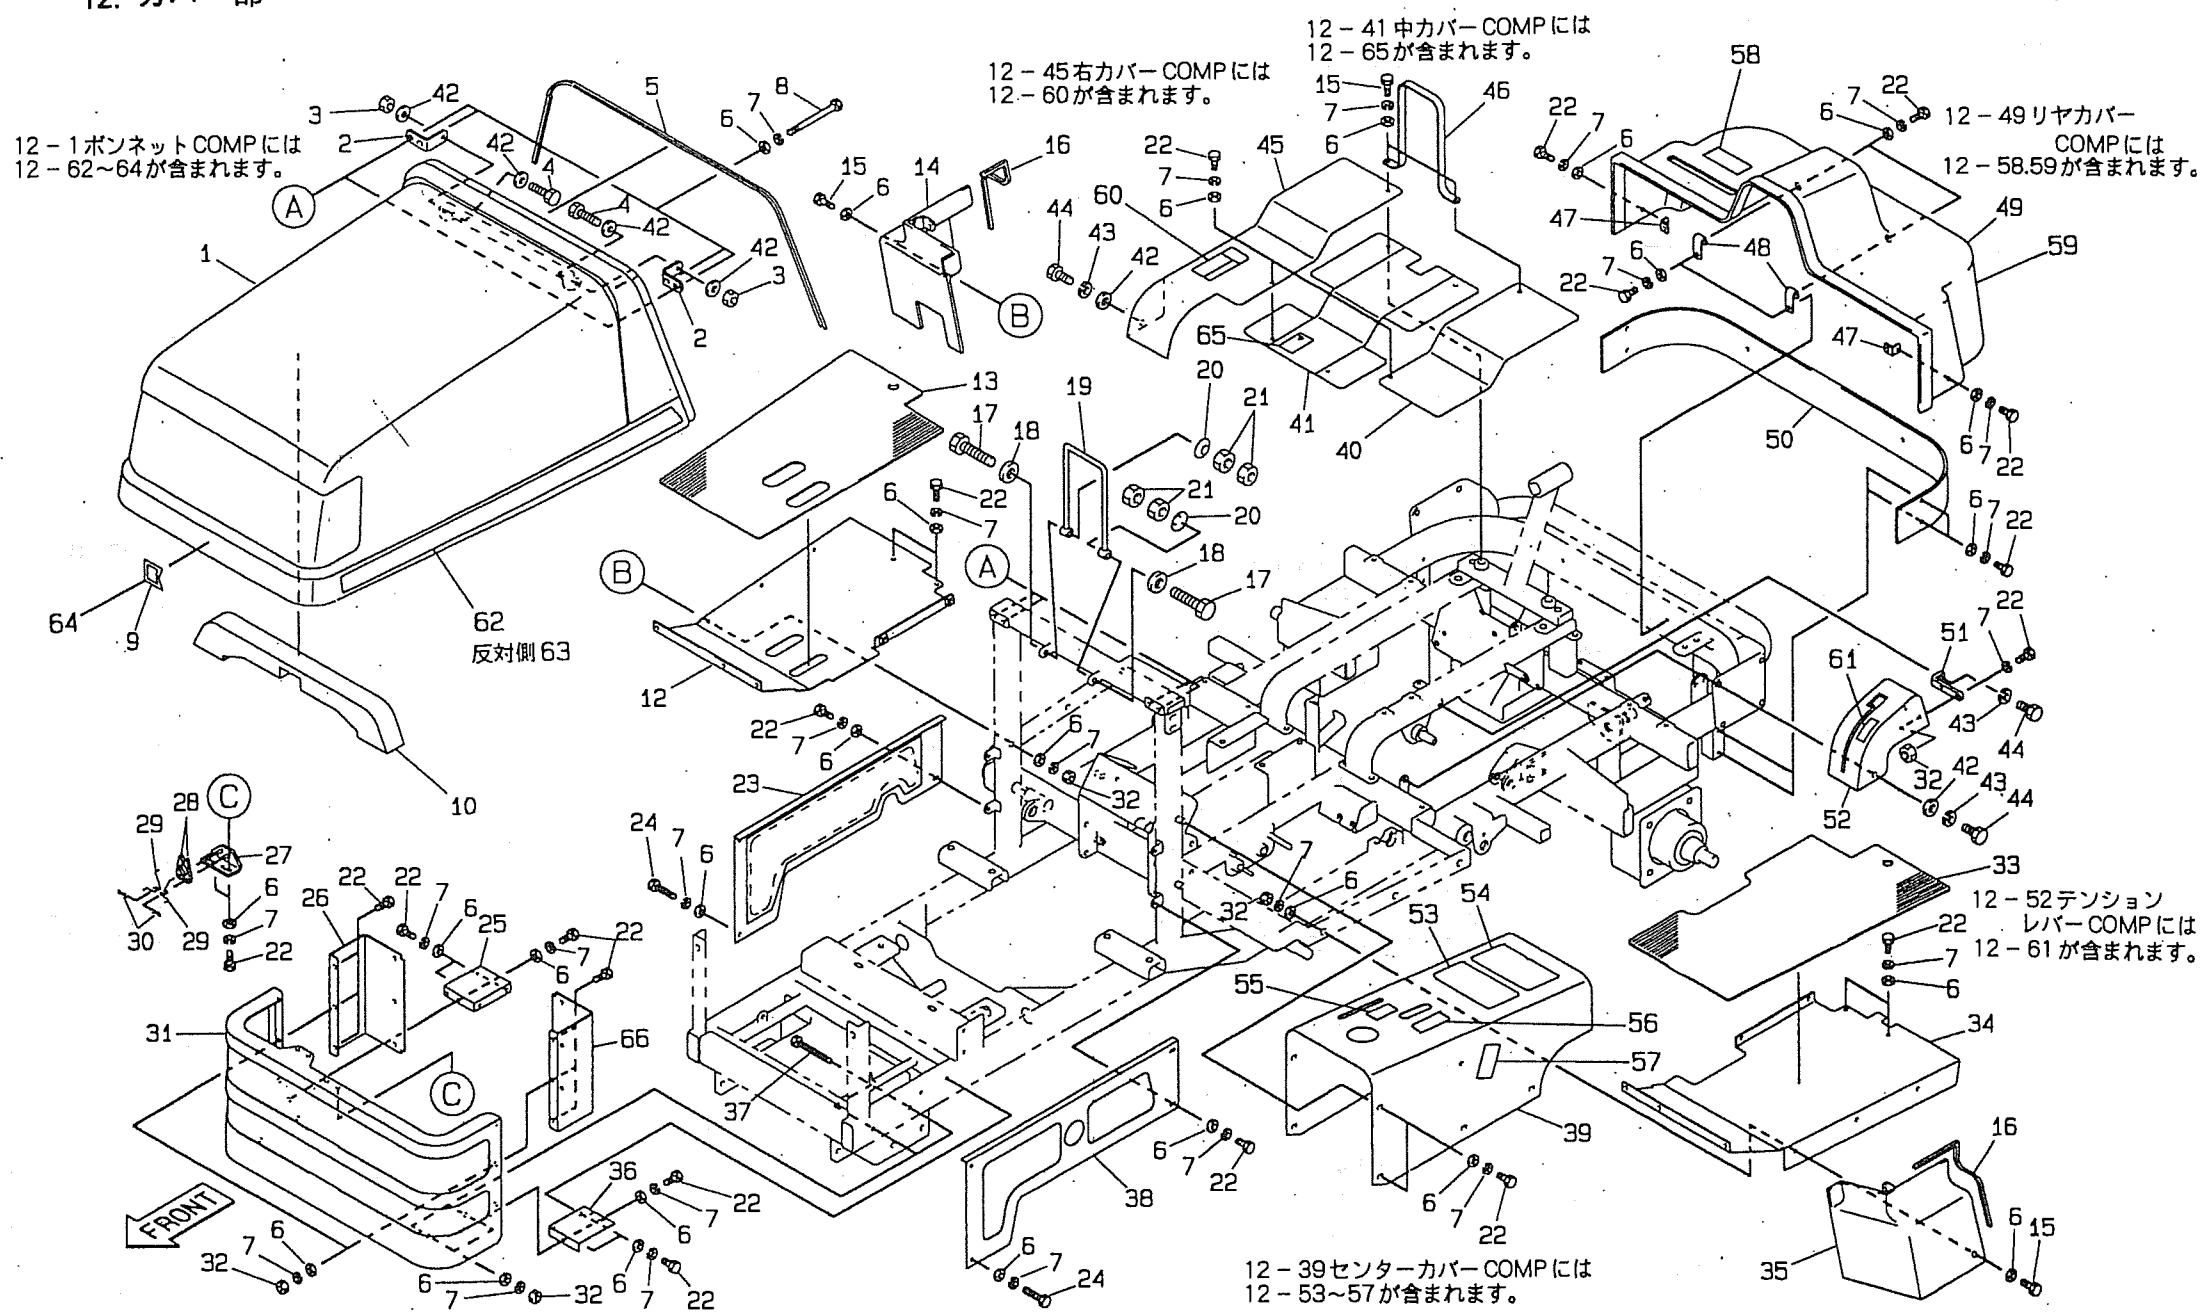


| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|-----------------|----|----|
| 12-1 | GM1500A0959Z0 | ポンネットCOMP | 1 | |
| 12-2 | GM1500-0913Z2 | 取付板 | 2 | |
| 12-3 | K0100080002 | 8Uナット | 2 | |
| 12-4 | K0000080252 | 8ボルト25 | 2 | |
| 12-5 | K0144080002 | 黒トリム100-64-1400 | 1 | |
| 12-6 | K5000060002 | 6ワッシャー | 78 | |
| 12-7 | K0200060002 | 6Sワッシャー | 78 | |
| 12-8 | K0003060652 | 6ボルト65 | 4 | |
| 12-9 | K4201000150 | Kアルミマーク54 | 1 | |
| 12-10 | GM1500-0909A0 | ポンネットウレタン | 1 | |
| 12-11 | | | | |
| 12-12 | GM1500-0922BD | フロア右 | 1 | |
| 12-13 | GM1500-0930A0 | フロア右ゴムマット | 1 | |
| 12-14 | GM1500-0924ZL | サイドカバー右 | 1 | |
| 12-15 | K0000060152 | 6ボルト15 | 8 | |
| 12-16 | K3197004000 | 黒トリム75-16-400 | 2 | |
| 12-17 | K0000100402 | 10ボルト40 | 2 | |
| 12-18 | K5000100002 | 10ワッシャー | 2 | |
| 12-19 | GM1500-0932B2 | ポンネット支エ | 1 | |
| 12-20 | K0210100001 | 10さらばねL | 2 | |
| 12-21 | K0100100002 | 10ナット | 4 | |
| 12-22 | K0000060122 | 6ボルト12 | 60 | |
| 12-23 | GM1500-0918BD | エンジンサイドカバー右 | 1 | |
| 12-24 | K0000060202 | 6ボルト20 | 2 | |
| 12-25 | GM1500-0907AD | 補助カバー右 | 1 | |
| 12-26 | GM1500A0962ZD | サイドカバー右 | 1 | |
| 12-27 | K7160000022 | 受金 | 1 | |
| 12-28 | K5131000472 | ポンネット止メ金 | 2 | |
| 12-29 | K1050000072 | 1.8ねじりコイルバネ11.6 | 2 | |
| 12-30 | K0300020162 | 2割ピン16 | 2 | |
| 12-31 | GM1500-0905AD | フロントカバー | 1 | |
| 12-32 | K0100060002 | 6ナット | 25 | |
| 12-33 | GM1500A0931ZD | フロア左ゴムマット | 1 | |
| 12-34 | GM1500A0921AD | フロア左 | 1 | |
| 12-35 | GM1500-0923ZL | サイドカバー左 | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|-----------------|----|----|
| 12-36 | GM1500-0906AD | 補助カバー左 | 1 | |
| 12-37 | K0000060452 | 6ボルト45 | 4 | |
| 12-38 | GM1500A0950AD | エンジンサイドカバー左 | 1 | |
| 12-39 | GM1500A0955Z0 | センターカバーCOMP | 1 | |
| 12-40 | GM1500-0927ZD | 左カバー | 1 | |
| 12-41 | GM1500A0960Z0 | 中カバーCOMP | 1 | |
| 12-42 | K5000080002 | 8ワッシャー | 6 | |
| 12-43 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 3 | |
| 12-44 | K0000080122 | 8ボルト12 | 3 | |
| 12-45 | GM1500A0957Z0 | 右カバーCOMP | 1 | |
| 12-46 | GM1500-0934Z2 | リヤカバー支エ | 1 | |
| 12-47 | GM1500-0915Z2 | リヤカバー取付前 | 2 | |
| 12-48 | GM1500-0916Z2 | リヤカバー取付後 | 2 | |
| 12-49 | GM1500A0956Z0 | リヤカバーCOMP | 1 | |
| 12-50 | GM1500-0917ZD | アンダーカバー | 1 | |
| 12-51 | GM1500-0929Z2 | カバー取付板 | 1 | |
| 12-52 | GM1500A0958Z0 | テンションレバーカバーCOMP | 1 | |
| 12-53 | K4205000410 | 運転前の注意事項ラベル | 1 | |
| 12-54 | K4205000590 | メンテナンスの注意ラベル | 1 | |
| 12-55 | K4203000530 | エンジン回転シール | 1 | |
| 12-56 | K4203000540 | 2駆4駆シール | 1 | |
| 12-57 | K4203000500 | 駐車ブレーキシール | 1 | |
| 12-58 | K4203000560 | アップダウンシール | 1 | |
| 12-59 | K4201000140 | BARONESSマーク45白 | 1 | |
| 12-60 | K4205000390 | 高圧オイル警告ラベル | 1 | |
| 12-61 | K4203000550 | ナイフONOFFシール | 1 | |
| 12-62 | GM1500A1121Z0 | ポンネットシール左 | 1 | |
| 12-63 | GM1500A1122Z0 | ポンネットシール右 | 1 | |
| 12-64 | K4201000150 | Kアルミマーク54 | 1 | |
| 12-65 | K4205000190 | アンロードバルブ説明シール | 1 | |
| 12-66 | GM1500A0961ZD | サイドカバー左 | 1 | |

13. ロールバー・日除け部

GM1500A

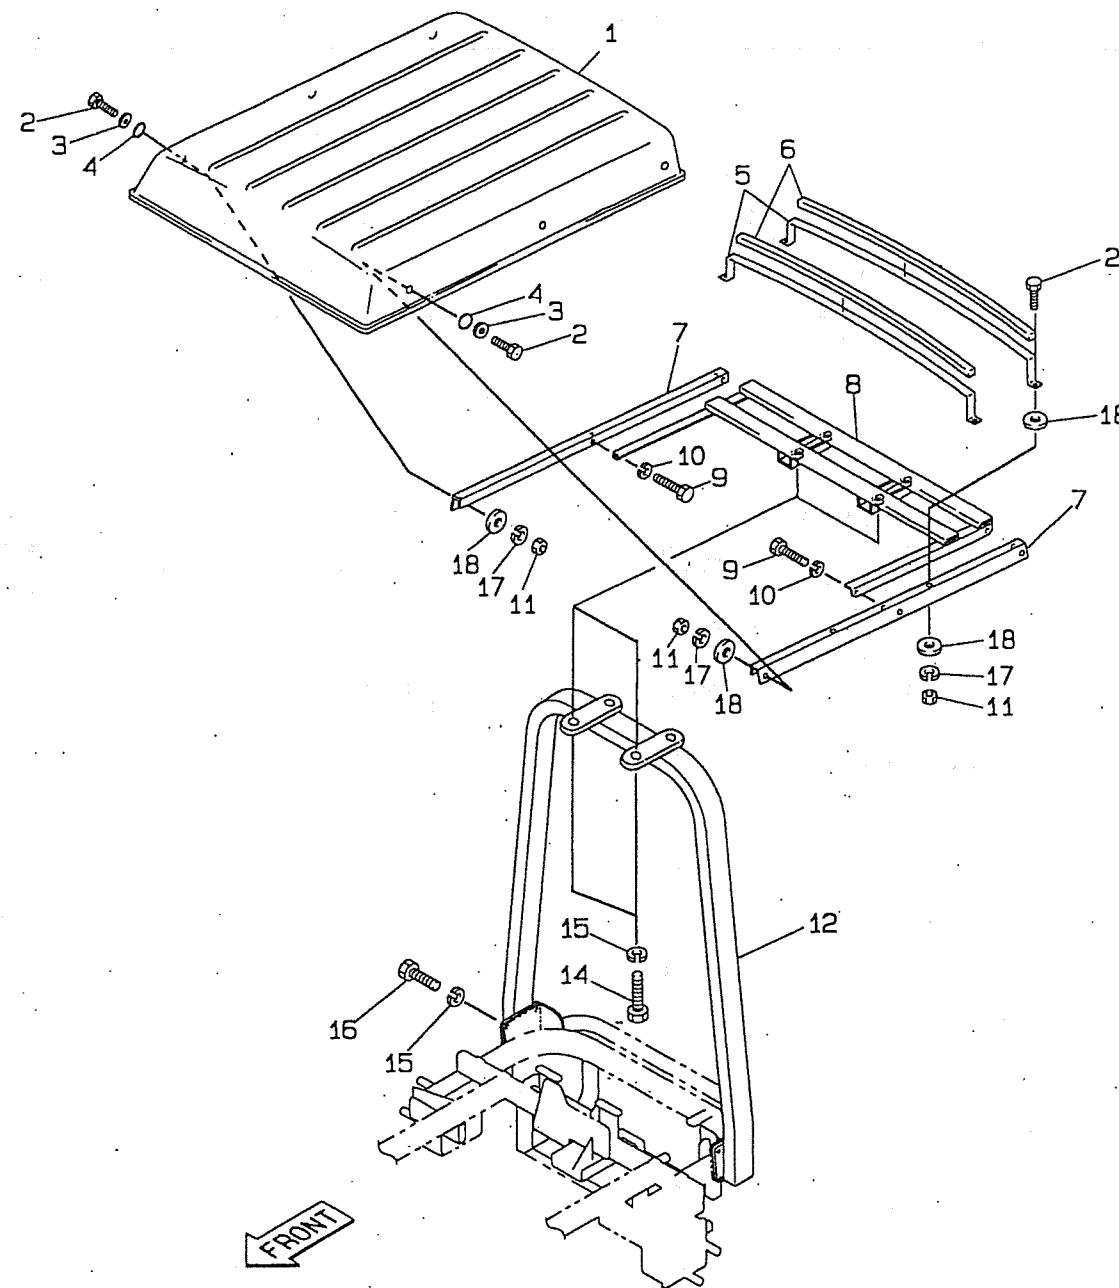


13. ロールバー・日除け部

GM1500 A

14. 付属工具部

GM1500A

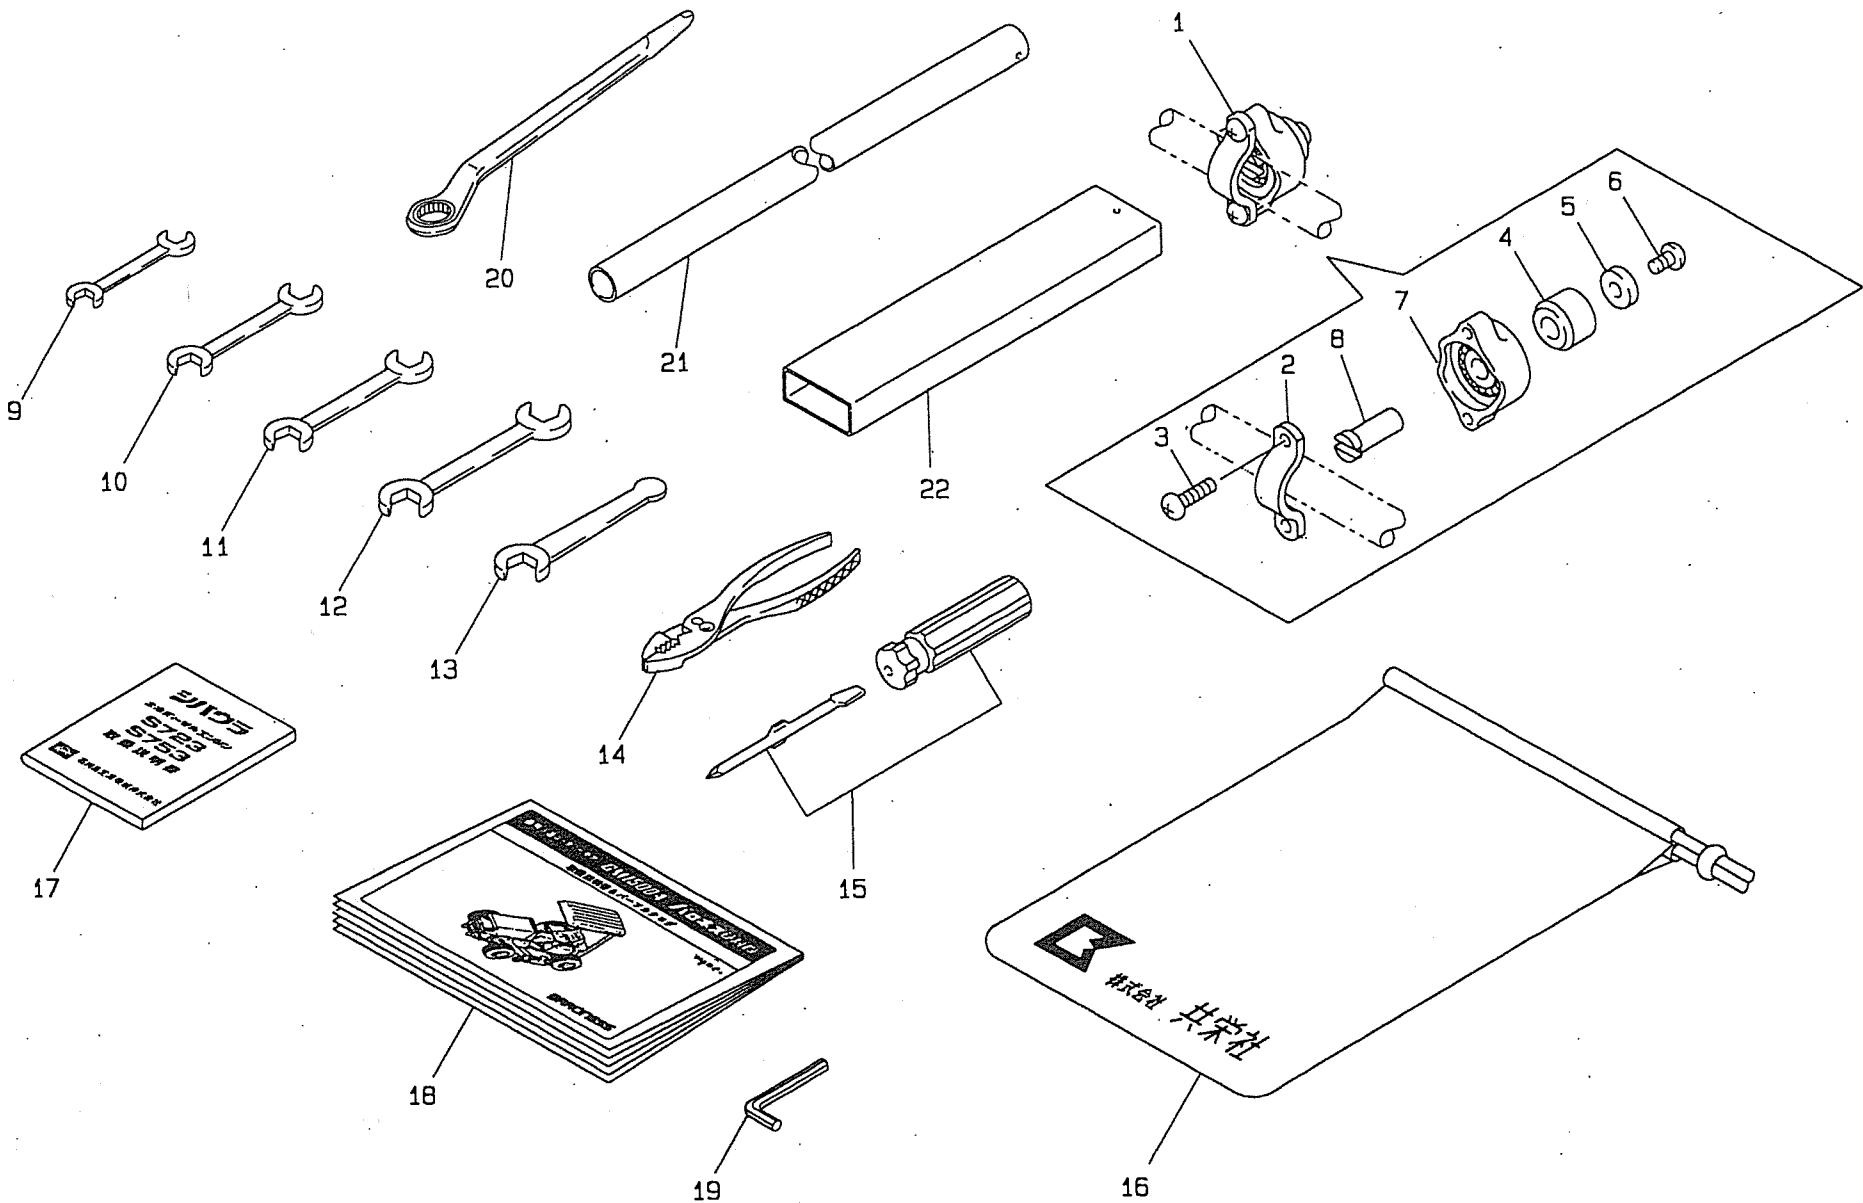


| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|--------|---------------|-------------------|----|----|
| 14-1 | K4802000140 | ナイフバランス取り装置 Ass'y | 1 | |
| 14-2 | K5211000012 | ナイフバランス取り締付板 | 1 | |
| 14-3 | K0048050202 | 5+丸小ネジ20S | 2 | |
| 14-4 | K6204000272 | ナイフ取付ボス15 | 1 | |
| 14-5 | K5011605142 | 1.6SPCC座金514 | 1 | |
| 14-6 | K0048050102 | 5+丸小ネジ10S | 1 | |
| 14-7 | K59200000010 | ナイフバランス取り | 1 | |
| 14-8 | K61300000010 | ペアリング軸 | 1 | |
| 14-9 | K4810100132 | スパナ10×13 | 1 | |
| 14-10 | K4810130172 | スパナ13×17 | 1 | |
| 14-11 | K4810190222 | スパナ19×22 | 1 | |
| 14-12 | K4810220242 | スパナ22×24 | 1 | |
| 14-13 | K4811270002 | 片口スパナ27 | 1 | |
| 14-14 | K4830000012 | プライヤー150mm | 1 | |
| 14-15 | K4820000010 | +ードライバー | 1 | |
| 14-16 | K4801000020 | 工具袋 | 1 | |
| 14-17 | GM1500-1201Z0 | エンジン取扱説明書 | 1 | |
| 14-18 | GM1500A01F-03 | バーツカタログ | 1 | |
| 14-19 | K4813080001 | 六角棒スパナ8 | 1 | |
| 14-20 | GM1500-1206Z0 | 片口メガネレンチ | 1 | |
| 14-21 | GM1500-1207ZD | メガネレンチ用パイプ | 1 | |
| 14-22 | GM1500-1205ZD | 角パイプ | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

14. 付属工具部

GM1500A

MEMO



株式会社 共榮社
〒442-8530
愛知県豊川市美幸町1-26

TEL <0533>84-1221代
FAX <0533>84-1220