


乗用3連ロータリーモア **GM1600** バロネス草刈機

取扱説明書 & パーツカタログ

2011.4～

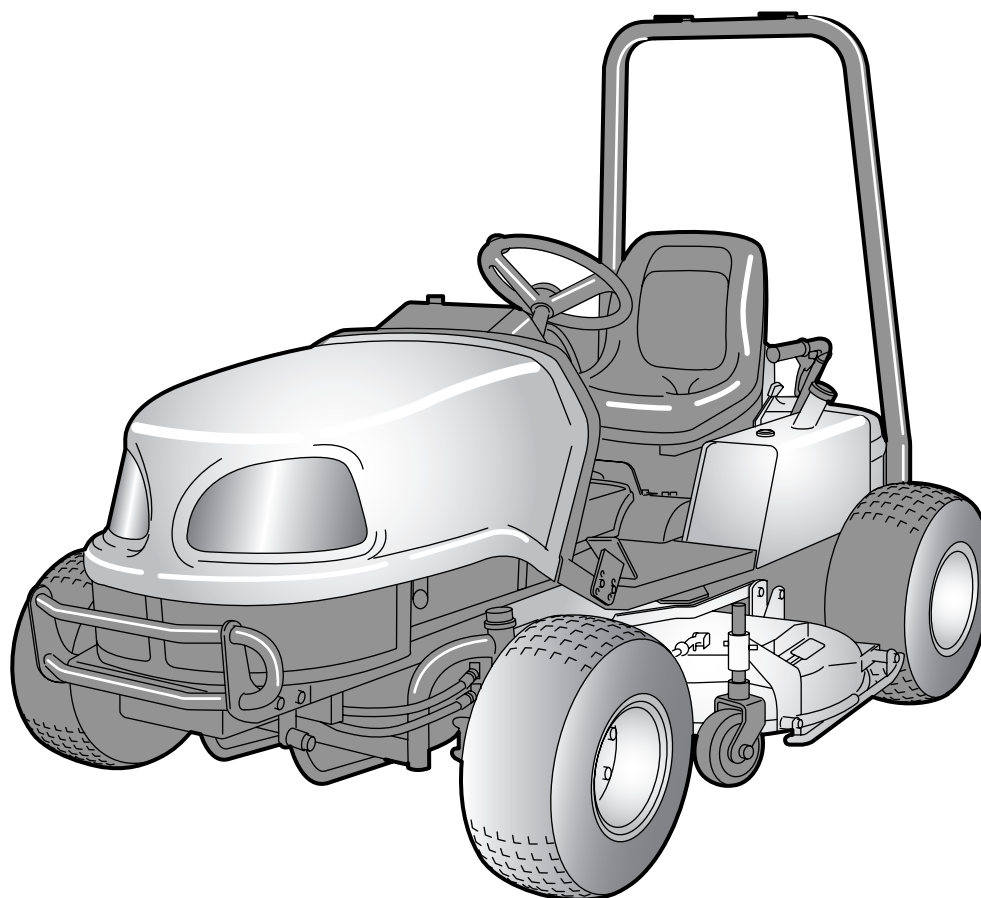

“必読” 機械のご使用前には必ずお読みください。

BARONESS

目 次

安全に関する警告について	2
ごあいさつ	2
安全な作業をするために必ずお守りください。.....	3
1. 一般的な注意事項	3
2. 運転する前に	3
3. 作業前後の点検や整備をするとき	4
4. 運搬するとき	5
5. 移動や圃場へ出し入れするとき	6
6. 作業をするとき	6
7. 作業終了後や格納するとき	8
各部の名称	9
警告ラベル貼付位置	10
GM1600 の特長	11
仕様	11
取扱説明	12
1. 使用前の点検	12
1-1 ローターナイフの点検	12
1-2 カバーの点検	12
1-3 ラジエータと防塵網の清掃	12
1-4 ラジエータ・冷却水量の点検	12
1-5 エンジンオイルの点検・補給	13
1-6 油圧作動油の点検	13
1-7 エアクリーナの清掃	13
1-8 エンジン周りの点検	13
1-9 タイヤの点検	14
2. 各部の締付	14
3. 各部の操作	14
3-1 機械操作について	14
3-2 エンジンを始動する前に	14
3-3 エンジンの始動・停止	14
3-4 燃料取扱上の注意	15
3-5 機械を離れるときの注意	15
3-6 駐車ブレーキ	15
3-7 2 駆 4 駆切換レバー	15
3-8 前・後進ペダル	15
3-9 シートの前後調整	15
3-10 シートのスイング	16
3-11 チルトステアリング	16
3-12 ナイフクラッチレバー	16
3-13 昇降スイッチ	16
3-14 刈高の調整	16
4. 刈込み作業	17
5. 各部の計器	17
5-1 水温計	17

5-2 タコメータ、アワーメータ	17
5-3 燃料ゲージ	17
5-4 オイルプレッシャーランプ	17
5-5 チャージランプ	17
6. メンテナンス・本体	18
6-1 エンジンオイルの交換	18
6-2 油圧作動油の交換	18
6-3 伝動ギヤケースのオイルの点検・交換	18
6-4 ギヤボックスのグリースの交換	18
6-5 各部の注油	19
6-6 ヒューズの交換	19
6-7 バッテリーの点検	19
6-8 ボンネットの開閉	19
7. メンテナンス・モア	20
7-1 ローターナイフの研磨とバランス取り	20
7-2 ローターナイフの交換	20
8. メンテナンスの注意	21
8-1 メンテナンス上の注意	21
8-2 高圧オイルによる被害の防止	21
8-3 メンテナンススケジュール	21
9. 各部の調整	22
9-1 ピストンポンプの中立位置の調整	22
9-2 自走できなくなった場合のけん引	22
9-3 モア V ベルトの調整	22
9-4 ユニバーサルジョイント	22
10. 長期保管について	23
11. 油圧回路	24
12. 電気配線図	25
パーツカタログ	26
1. 伝動部	27・28
2. 前輪部	29・30
3. フレーム部	31・32
4. 後輪・ブレーキ部	33・34
5. エンジン部 A	35・36・37・38
6. エンジン部 B	39・40
7. 油圧部 A	41・42・43・44
8. 油圧部 B	45・46・47・48
9. 油圧部 C	49・50
10. 変速・リフト部	51・52
11. ローターモア部 A	53・54・55・56
12. ローターモア部 B	57・58
13. カバー部	59・60
14. ロールバー・日除ケ部	61・62
15. 付属工具部	63・64

安全に関する警告について

本機には、正しく安全な操作を行っていただくために  印をつけた警告表示ラベルを貼付しています。

警告表示ラベルは安全上、特に重要な項目を示していますので、警告を必ず守り、安全な操作を行ってください。

警告表示について



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。



その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるまたは、物的損害の発生が予測されるものを示します。



…取扱説明書参照



…危険マーク
(指の切断)



…警告マーク
(高圧オイル)



…危険マーク
(飛散物)



…注意マーク
(高温部)



…注意マーク
(はさまれ)



…危険マーク
(手足の巻き込み)



…警告マーク
(排気ガス)



…注意マーク
(Vベルト・回転物)



…危険マーク
(火気厳禁)



…警告マーク
(安全のための衣服)



…燃料

2号軽油

ごあいさつ

このたびは、バロネス草刈機・乗用3連ロータリーモア GM1600 をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、正しい取扱方法と調整方法、また点検方法について説明しています。機械をご使用になる前に必ず本書をお読みいただき、内容を十分にご理解の上ご使用ください。

なお、工場出荷時には十分な試運転、検査を重ねてた上で出荷をしておりますが、機械が本来の性能を発揮するためには、取扱方法や作業前後の点検・調整・給油等の日常の管理が大きく影響します。いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただきますようお願いいたします。

ご注意

- 本機は、型式が順次変わっている場合があります。本機に関するお問い合わせの節は必ず型式・製造番号を合わせてご通知くださいますようお願いいたします。
- なお、本書記載事項は、予告無しに変更する場合があります。



…運転について

この取扱説明書に記載されているマークおよび機械に貼られている警告表示ラベルは、安全確保のための説明が書かれています。

操作手順や安全注意事項を注意してお読みいただき、十分ご理解の上、この機械を運転してください。

マークや説明文はきれいに保ち、無くなったり損傷があった場合には、新しいものと交換してください。

なお、本機に貼られている警告表示ラベルは絶対にはがさないでください。

安全な作業をするために必ずお守りください。

- ここに記載されている注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。
 - 記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害や事故、機械の破損をする恐れがあります。
- ※ご購入された製品によっては、該当しない内容も一部記載していますのでご了承ください。

1. 一般的な注意事項



警告

■こんなときは、運転しない！

- 過労、病気、薬の影響、その他の理由により、作業に集中できない。
- 酒を飲んだとき。
- 妊娠しているとき。
- 18才未満の人。

※守らないと、思わぬ事故をおこす恐れがあります。

■作業に適した服装をする

はちまき、首巻き、腰タオルは禁止です。保護メガネ・ヘルメット・滑り止めのついた靴を着用し、作業に適した保護具などを着け、だぶつきのない服装をしてください。

※守らないと、機械に巻込まれたり、滑って転倒する恐れがあります。



■機械を他人に貸すときは

取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず読むように指導してください。

※守らないと、死亡事故や重大な傷害、機械の破損をおこす恐れがあります。

2. 運転する前に



警告

■運転者以外に人を乗せない

この機械の乗車定員は1名です。運転者以外に人を乗せないでください。

※守らないと、思わぬ事故をおこす恐れがあります。

■エンジン始動時には必ず運転席に座り、周囲の安全を確認する

エンジン始動時には必ず運転席に座り、シートの位置と周囲の安全を確認してください。

※守らないと、思わぬ事故をおこす恐れがあります。



注意

■寒冷時は暖機運転を実施する

寒冷時は暖機運転を必ず行ってください。

※守らないと、機械の性能が十分に発揮できません。

■マフラの高温に注意



運転中およびエンジン停止直後のマフラは高温ですので、触れないでください。

※守らないと、火傷する恐れがあります。

■機械の改造禁止

純正以外や指定以外のアタッチメントを取付けしないでください。

改造をしないでください。

※守らないと、事故・ケガ・機械の故障をおこす恐れがあります。

■点検・整備を行う

機械を使う前と後には必ず・点検・整備をしてください。特にVベルトはキズなどがないか、点検・整備をしてください。

※守らないと、事故・ケガ・機械の故障をおこす恐れがあります。

■定期点検整備を受ける

1年毎に定期点検整備を受け、各部の保守をしてください。特にパワーステアリングのホースは、2年毎に交換し、電気配線は毎年点検してください。
※守らないと、整備不良による事故や機械の故障をおこす恐れがあります。

3. 作業前後の点検や整備をするとき

⚠ 危険

■注油・給油はエンジンが冷めてから行う



エンジン回転中や、エンジンが熱い間は、絶対に注油・給油しないでください。
※守らないと、燃料などに引火して火災をおこす恐れがあります。

■燃料補給時は火気厳禁



燃料補給時は、くわえ煙草や裸火照明は絶対にしないでください。
※守らないと、燃料に引火して火災をおこす恐れがあります。

■バッテリー点検時は火気厳禁



バッテリーの点検・充電時は火気厳禁です。
※守らないと、バッテリーに引火・爆発して火傷などをする恐れがあります。

■バッテリー液は身体につけないようにする

バッテリー液を身体や服につけないようにしてください。万一付着したときは、すぐに水で洗い流してください。
※守らないと、火傷をしたり、服が破れる恐れがあります。

■燃料もれに注意

燃料パイプが破損していると、燃料漏れをおこしますので必ず点検してください。
※守らないと、燃料に引火して火災をおこす恐れがあります。

■燃料キャップをしめ、こぼれた燃料は拭取る

燃料を補給したときは燃料キャップを確実にしめ、こぼれた燃料はきれいに拭取っておく。
※守らないと、火災事故をおこす恐れがあります。

■バッテリーの取付け、取外しは正しい手順で行う

バッテリーを取付けるときはプラス（+）側を先に取付け、取外すときはマイナス（-）側から取外します。
※守らないと、ショートして火傷や火災事故をおこす恐れがあります。

⚠ 警告

■点検整備は平坦で安定した場所で行う

交通の危険がなく、機械が倒れたり動いたりしない平坦で安定した場所で車止めをして点検整備をしてください。
※守らないと、機械が横転するなど、思わぬ事故をおこす恐れがあります。

■マフラ・エンジン周りのゴミは取除く

マフラやエンジン周辺部、Vベルト等回転部に、草・ゴミ・燃料などが付着していないか、毎日作業前に点検してください。
※守らないと、火災事故をおこす恐れがあります。

■タイヤには、規定の最大空気圧以上に空気を入れない

タイヤに空気を入れる際には、規定の最大空気圧以上に空気を入れないでください。
※守らないと、タイヤが破裂し、傷害事故をおこす恐れがあります。

■電気部品・コードを必ず点検

配線コードが他の部品に接触していないか、被覆のはがれや接触部のゆるみがないかを毎日作業前に点検してください。
※守らないと、ショートして、火災事故をおこす恐れがあります。

■ バッテリー液を「下限（LOWER）」以下にしない

バッテリー液は「上限」と「下限」の間にあることを確認し、「下限」以下にしないでください。

※ 守らないと、「下限」以下になったときに容器内の極板接続部がバッテリー液から露出し、エンジン始動時に火花が出て、容器内のガスに引火して破裂する恐れがあります。

■ 排気ガスには十分注意する



締め切った屋内などではエンジンを始動しないでください。エンジンは風通しの良い屋外で始動してください。やむを得ず屋内で始動する場合は、十分に換気をしてください。

※ 守らないと、排気ガスによる中毒をおこし、死亡事故にいたる恐れがあります。

■ ブレーキ・ハンドルの点検を必ず行う

ブレーキの効きが悪かったり片効きがないように、またハンドルに著しいガタや遊びがないように、点検してください。

※ 守らないと、事故をおこす恐れがあります。

■ 高圧オイルに注意



油圧の継手やホースにゆるみや損傷がないかを常に確認し、継手やホースを外す前には、油圧回路内の圧力をなくしてください。

※ 守らないと、高圧オイルは皮膚を突き破ることがあり、傷害事故をおこす恐れがあります。



注意

■ 点検整備中はエンジン停止

点検・整備・修理または、掃除をするときは、必ずエンジンを停止してください。

※ 守らないと、機械の下敷きになるなど、傷害事故をおこす恐れがあります。

■ カバー類は必ず取付ける

点検・整備などで取外したカバー類は、必ず取付けてください。

※ 守らないと、機械に巻込まれて、傷害事故をおこす恐れがあります。

■ 点検整備は過熱部分が十分冷めてから行う



マフラやエンジンなどの過熱部分が十分に冷めてから点検整備をしてください。

※ 守らないと、火傷をする恐れがあります。

■ 目的に合った工具を正しく使用する

点検整備に必要な工具類は、適正な管理をし、目的に合った工具を正しく使用してください。

※ 守らないと、整備不良で事故をおこす恐れがあります。

4. 運搬するとき



警告

■ あゆみ板の上では、惰性運転はしない

坂道やあゆみ板の上での走行は十分注意して行ってください。

※ 守らないと、転落などの事故をおこす恐れがあります。

■ 強度・長さ・幅の十分あるあゆみ板を使用する

積込み、積降ろしをするときは、平坦で交通の安全な場所で、運搬車両のエンジンを止め、動かないようにサイドブレーキを掛け、車止めをしてください。使用するあゆみ板は、幅・長さ・強度が十分あり、スリップしないものを選んでください。

※ 守らないと、転落などの事故をおこす恐れがあります。

■ 登るときは後退、降りるときは前進で行う

運搬車両に積込むときは後退で、降りるときは前進で行ってください。

※ 守らないと、バランスを崩し、転落などの事故をおこす恐れがあります。

■ ロープで運搬車両に確実に固定する

運搬車両に乗せて移動するときは、駐車ブレーキを掛け、強度の十分あるロープでトラックに機械を固定してください。

※ 守らないと、荷台から機械が転落したりして、事故をおこす恐れがあります。

5. 移動や圃場へ出し入れするとき



警告

■一般道路走行禁止

本機は、特殊自動車の型式認定を取得していませんので一般道路は走行出来ません。

※守らないと、道路交通法違反により罰せられることがあります。

■周囲の安全を確認して、ゆっくりと発進する

周囲の安全を確認してからエンジンを始動し、急発進しないようにゆっくり発進してください。

※守らないと、傷害事故をおこす恐れがあります。

■移動時は路肩に注意

溝のある道路や両側が傾斜している道路では、路肩に十分注意してください。

※守らないと、転落事故をおこす恐れがあります。

■急な発進・停止・旋回やスピードの出し過ぎ禁止

発進・停止はゆっくりと行ってください。旋回するときは、十分スピードを落としてください。また傾斜地、凸凹道やカーブの多い場所では、十分スピードを落としてください。

※守らないと、転倒・転落事故や、機械の破損をおこす恐れがあります。

■溝を渡るときはあゆみ板を使用する

圃場に入るとき・溝を渡るとき・軟弱な場所を通るときは、必ずあゆみ板を使用してください。あゆみ板は、幅・長さ・強度が十分あり、スリップしないものを使用してください。

※守らないと、スリップや転倒による事故をおこす恐れがあります。



注意

■暖機運転中は駐車ブレーキを掛ける

※守らないと、機械が自然に動きだし、事故をおこす恐れがあります。

■高速走行時、急激なブレーキ、ペダル操作はしない

※守らないと、転倒・転落事故をおこす恐れがあります。

6. 作業をするとき



警告

■作業機の着脱は平坦な場所で行う

作業機の着脱は、平坦で安定した場所で行ってください。夜間は適切な照明をしてください。

※守らないと、事故をおこす恐れがあります。

■夜間走行・作業の禁止

照明装置を備えていないので、夜間や視界が悪いときに走行・作業を行わないでください。

※守らないと、事故をおこす恐れがあります。

■人や物をウエイト代わりにしない

ウエイト代わりに人や物を乗せないでください。作業機に合った純正のウエイトを使用してください。

※守らないと、傷害事故をおこす恐れがあります。

■機械と作業機の周辺に人を近付けない

機械を移動して作業機と着脱するときは、機械の周辺や作業機との間に人が入らないようにしてください。

※守らないと、傷害事故をおこす恐れがあります。

■重い作業機を付けるときはウエイトでバランスを取る

重い作業機を装着したときは、純正のウエイトを付けて、バランスを取ってください。

※守らないと、バランスを崩し事故をおこす恐れがあります。

■機械に作業機を装着するときは、作業機の取扱説明書を必ず読む

機械に作業機を装着するときは、事前に必ず作業機の取扱説明書をよく読んでください。



※守らないと、傷害事故や機械の破損をおこす恐れがあります。

■作業機を付けたときは旋回に注意

作業機によってはかなりの長さになるものがありますので、旋回時は周囲の人や物に注意してください。

※注意しないと、作業機が衝突したりして、傷害事故をおこす恐れがあります。

■保護具は必ず着用する

保護メガネ・ヘルメット・滑り止めのついた靴を必ず着用してください。

※守らないと、傷害事故をおこす恐れがあります。



■作業機の下にもぐったり、足を入れない

作業機の下にもぐったり、足を踏んだりしないでください。

※守らないと、作業機が下がったときに、傷害事故をおこす恐れがあります。



■作業前に、圃場内にある石等の障害物を取除く


※守らないと、事故・ケガ・機械の故障をおこす恐れがあります。

■急な発進・停止・旋回やスピードの出し過ぎ禁止

発進・停止は、ゆっくりと行ってください。旋回をするときは、十分スピードを落としてください。また傾斜地や凸凹のあるところでは、十分スピードを落としてゆっくりと移動してください。

※守らないと、転倒・転落事故や、機械の破損をおこす恐れがあります。

■巻付き、詰まり点検は必ずエンジン停止



刈刃に巻付いた草を取ったり、作業機の詰まりを見るときは、必ずエンジンを停止してください。

※守らないと、巻込まれ事故をおこす恐れがあります。

■傾斜地では変速禁止

あらかじめ適正な変速段を選び、傾斜地で変速しないようにしてください。

※守らないと、転落事故・機械の損傷をおこす恐れがあります。

■子供を近付けない

子供には十分注意し、近付けないようにしてください。

※守らないと、傷害事故をおこす恐れがあります。

■異常な振動が出たら、直ちに点検・修理を行う

異常な振動が出たら直ちにエンジンを停止し、原因を調べて修理してください。

※守らないと、事故・ケガ・機械の故障をおこす恐れがあります。

■モアの排出口には人を近付けないこと

草や埃が飛び出します。石なども飛び出すことがあります。

※守らないと、傷害事故をおこす恐れがあります。



■わき見、手放し運転はしない

※守らないと、傷害事故をおこす恐れがあります。

■機械から離れるときは機械を平坦地に置き、エンジンを止める

機械から離れるときには平坦で安定した場所に機械を置き、エンジンを止めて、必ず駐車ブレーキを掛け、車止めをしてください。また、作業機は地面に接地してください。

※守らないと、機械が動きだし、事故をおこす恐れがあります。

■運転者以外に人を乗せない

この機械の乗車定員は1名です。運転者以外に人を乗せないでください。

※守らないと、思わぬ事故をおこす恐れがあります。

■急傾斜地での注意

20度以上の急傾斜地での使用の際は、下記事項を必ず守ってください。急傾斜地では、作業前に穴・岩石・木の根（その他不法投棄物）等を確認してから十分気をつけて作業してください。

25度以上の急傾斜地での作業は、横転の危険が非常に高いので使用しないでください。

※守らないと、転落事故・機械の損傷をおこす恐れがあります。

7. 作業終了後や格納するとき

危険

■注油・給油はエンジンが冷めてから行う

エンジン回転中やエンジンが熱い間は、絶対に注油・給油しないでください。
※守らないと、燃料などに引火して、火災をおこす恐れがあります。

■ラジエータが熱いときはキャップを開けない

ラジエータが過熱しているときには、絶対にラジエータキャップを開けないでください。
※守らないと、熱湯が吹出し、火傷する恐れがあります。

■シートは機械が十分冷めてから掛ける

機械にシートを掛ける場合は、マフラやエンジンが十分冷めてから掛けてください。
※守らないと、火災事故をおこす恐れがあります。

■バッテリーの取付け、取外しは正しい手順で行う

バッテリーを取付けるときはプラス（＋）側配線を先に取付け、取外すときはマイナス（－）側配線から取外します。
※守らないと、ショートして火傷や火災をおこす恐れがあります。

警告

■点検整備は平坦で安定した場所で行う

交通の危険がなく、機械が倒れたり動いたりしない平坦で安定した場所で、車輪止めをして点検整備をしてください。
※守らないと、機械が転倒するなど、思わぬ事故をおこす恐れがあります。

■マフラ・エンジン周りのゴミは取除く

マフラやエンジン周辺部、Vベルト等回転部に、草・ゴミ・燃料などが付着していないか、毎日作業後に点検してください。
※守らないと、燃料などに引火して火災をおこす恐れがあります。

■電気部品・コードを必ず点検する

配線コードが他の部品に接触していないか、被覆のはがれや接触部のゆるみがないかを毎日作業後に点検してください。
※守らないと、ショートして火災をおこす恐れがあります。

■長期格納時はバッテリーとキーを外す

長期間使用しないで格納する場合は、バッテリーを取外し、キーを抜き取り保管してください。
※守らないと、事故をおこす恐れがあります。

■高圧オイルに注意

油圧の継手やホースにゆるみや損傷がないかを常に確認し、継手やホースを外す前には、油圧回路内の圧力をなくしてください。
※守らないと、高圧オイルは皮膚を突き破ることがあり、傷害事故をおこす恐れがあります。

注意

■点検整備中はエンジン停止

点検・整備・修理または、掃除をするときは、必ずエンジンを停止してください。
※守らないと、機械の下敷きになるなど、傷害事故をおこす恐れがあります。


■カバー類は必ず取付ける

点検・整備などで取外したカバー類は、必ず取付けてください。
※守らないと、機械に巻込まれて、傷害事故をおこす恐れがあります。

■点検整備は過熱部分が十分冷めてから行う

マフラやエンジンなどの過熱部分が十分に冷めてから点検整備をしてください。
※守らないと、火傷をする恐れがあります。

各部の名称

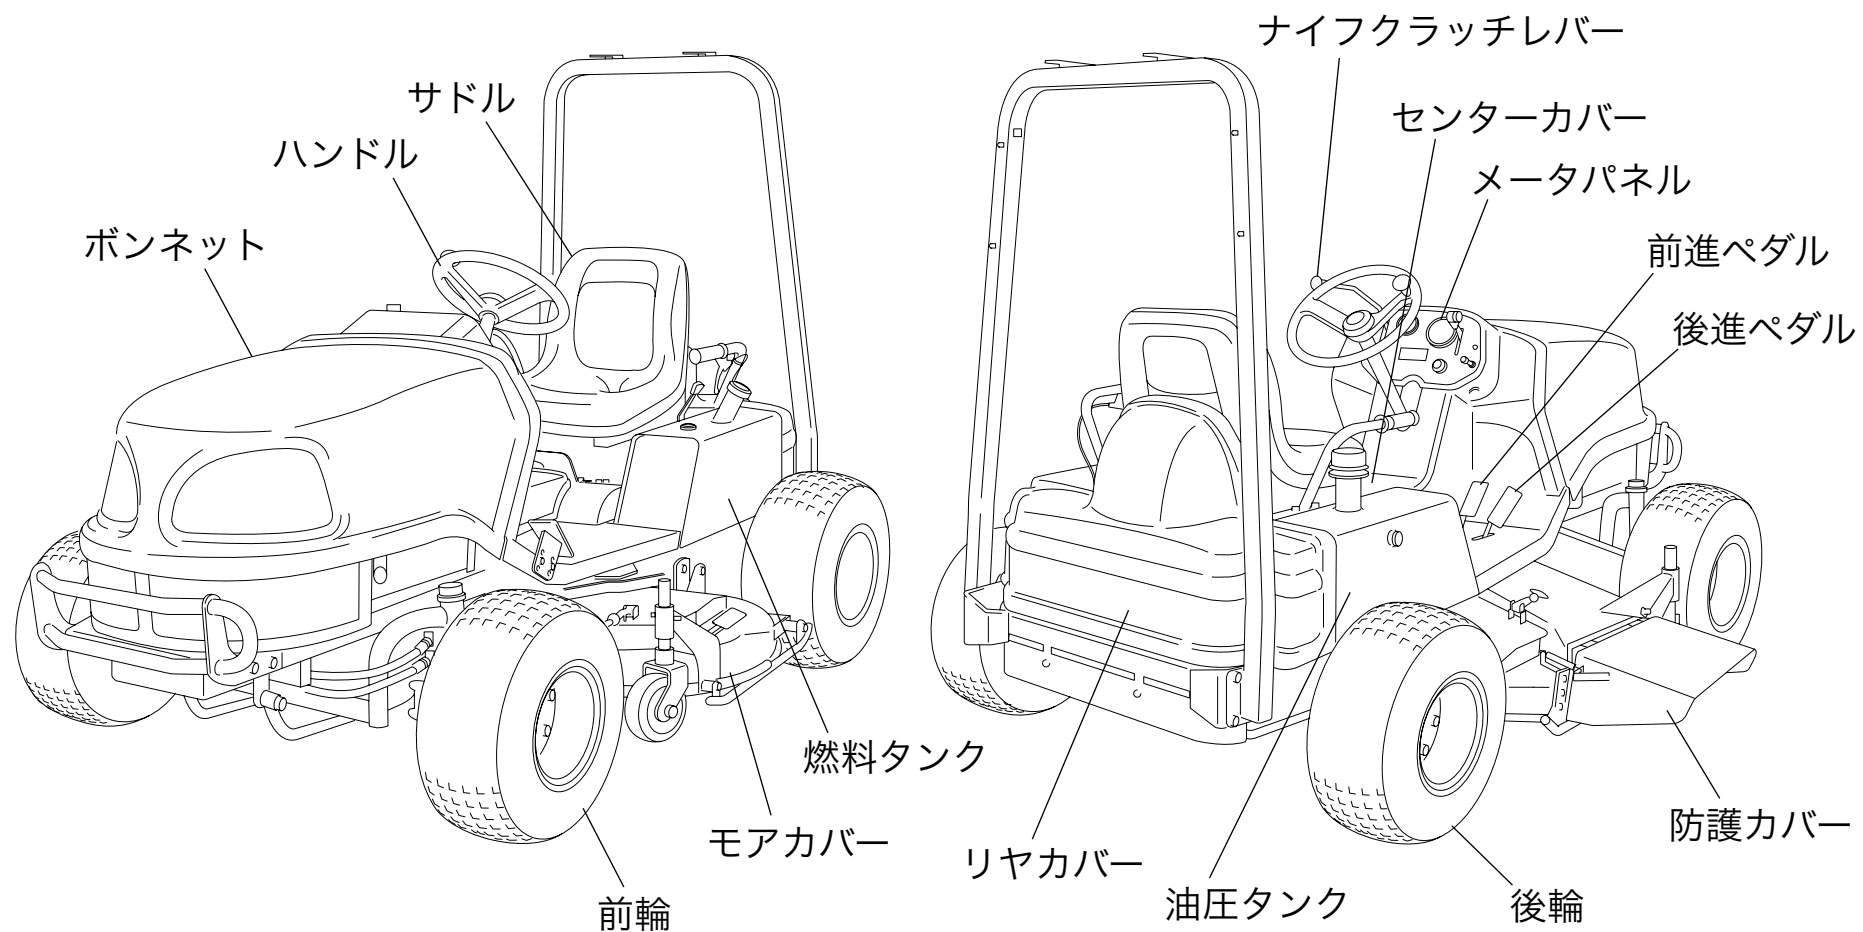

警告ラベル貼付位置

K4205001410

メンテナンス注意マーク

注意

1. 実施するメンテナンスを熟知して下さい。
2. 全ての駆動を断ち、各コントロールを操作して圧力を解除して下さい。
3. メンテは乾燥したきれいな場所で実施して下さい。
4. 作動中は、給油やメンテをしないで下さい。
5. 作動中は、駆動・作動部分には手足を近づけないで下さい。
6. 全部品は良い状態で、正しく取り付けして下さい。
7. 損傷部品は直ちに修理、交換して下さい。
8. ゴミやグリス、オイルの付着は取り除いて下さい。
9. 電気系統のメンテナンスをする前には、バッテリーのマイナス（－）配線を外して下さい。
10. メンテナンス不良や無理な作業・枯草刈作業は火災の原因になります。

始業前、作業中には下記の清掃・点検等を行うこと。

A. マフラー・エンジン回りの枯草・塵埃等の堆積除去。

B. 劣化による燃料ホースの亀裂点検。

C. 燃料補給時の燃料漏れ点検。

D. エンジン運転中の燃料補給禁止。

E. ショートによる火災防止のため、配線の点検を行うこと。

F. 燃料作業による燃料タンク、キャブレターからの燃料漏れ点検。

G. 枯草刈作業は、必ず消火器・水を携帯すること。

K4205001410

K4205001400

取扱注意マーク

注意

1. この機械を運転する前に取扱説明書を熟読し十分機械の操作を理解してから運転して下さい。
2. 危険、警告、注意等ラベルの指示にしたがって行動しないと死傷又はケガをする結果となります。
3. マークやラベルの説明文はきれいに保ち、無くなったリ損傷があった場合には新しいものに交換して下さい。
4. 前面での本機の運転は操縦に十分慣れてから行って下さい。
5. 運転席を離れる時は、
 - A. 駐車ブレーキをかけて平坦地に止め下さい。
 - B. エンジンを停止させ、キーを抜いて下さい。
6. 回転する刃先によってはね飛ばされるような物は取り除いて下さい。
7. 子供等を乗せないで下さい。人やペットは機械に近づけないで下さい。
8. 防護部品は必ず取り付け、安全部品は外さないように作業して下さい。
9. 25度以上の急傾斜地では機械の危険が高いので使用しないで下さい。
10. 乗用での公道走行は出来ません。
11. 燃料補給は火気厳禁です。
12. 機械は野外でエンジン停止し、エンジンを冷やしてから行って下さい。
13. 火災を防ぐため機械は常にきれいに保ちゴミの堆積、グリス・オイルの付着がないようにして下さい。

K4205001400

K4203001150

メンテスケジュールマーク

項目	頻度	項目	頻度	項目	頻度
エンジンオイル	20	燃料タンク	20	燃料ホース	20
バッテリー	20	燃料タンク	20	燃料ホース	20
燃料タンク	20	燃料ホース	20	燃料ホース	20
燃料ホース	20	燃料ホース	20	燃料ホース	20

● 始業前は火災厳禁です。● 詳しくは取扱説明書を参照して下さい。

K4205001330

騒音注意マーク

K4205001330

注意

カバーを持ち上げメンテナンスをする場合カバーが落ちて指又は手をケガする危険があります。

K4205000660

圧しつぶし注意

注意

運転中及び運転停止直後にカバーやマフラーにふれないで下さい。やけどをする危険があります。

K4205000560

マフラー注意マーク

型式	製造番号	社名

株式会社 共栄社 MADE IN JAPAN
愛知県豊川市 奥町1-28 TEL. 0533-84-1321 FAX. 0533-84-1323

ネームプレート

注意

使用上の注意事項（ロータリーナイフ）

1. ナイフの回転中は、大変危険ですのでロータリーカバーの中へ手、足、物を絶対に入れないで下さい。
2. 石、針金、棒切れ等障害物は、ナイフ損傷の原因になるので取り除いてから使用して下さい。
3. ナイフのバランスが狂うと、振動が出て非常に危険であり、機械も壊れますのでバランスを取るかナイフを交換して下さい。

K4205000940

ロータリーナイフ注意事項

危険

飛散物、刃でケガをしないよう気を付けること。

運転中、まわりに人がいないか確認し作業をすること。

防護カバー、ベルトカバーは必ず取り付けで使用すること。

K4205000350

ロータリーモア危険マーク

注意

この防護カバーは必ず本機に取り付けて作業して下さい。

K4205000480

カバー取付注意マーク

K4205000700
吹出口危険マーク

危険

刃が回転中は近づかないこと。

K4205000700

GM1600 の特長

- ワイドトレッドで重心が低く、乗車位置が低いので、傾斜地の作業も高性能を発揮します。
- 傾斜地作業（等高線刈）では、シートの角度が調節できるので、楽な姿勢で安全な作業ができます。

仕様

形		式	GM1600		
駆		動	方 式	4 輪駆動	
機 械 寸 法	全	長	248cm		
	全	幅	167cm		
	全	高	115cm（ハンドル）		
	ホイールベース		147cm		
総		質	量	840kg	
速 さ	2	駆	0 ～ 16km/h		
	4	駆	0 ～ 8km/h		
車 輪（前 輪、後 輪）			21 × 11.00 – 10（BS PD2）		
エ ン ジ ン	形	式	クボタ D1105 立形水冷 4 サイクルディーゼル		
	シ リ ン ダ ー 数		3		
	総	排 気 量	1.123L（1,123cm ³ ）		
	定	格 出 力	18.1kW（24.6PS） / 2,800rpm		
	回	転 速 度	1,200 ～ 3,020rpm（無負荷時）		
	燃料消費率(2600rpm 時)		274g/kW・h（202g/PS・h）		
バ		ッ	テ	リ	80D26R
刈		高		35 ～ 110mm	
刈		幅		152cm	
ロータリーナイフ(径×数)			53.3cm × 3		
能		率		5,300m ² （53a） / h（5km/h 時）	
使 用 最 大 傾 斜 角			25°		
備		考		エンジン最高回転速度：出荷時 2,800rpm	

取扱説明

1. 使用前の点検

⚠ 注意 機械を始動前には、必ず下記事項の点検を行ってください。

1-1 ロータリーナイフの点検




ロータリーナイフが破損していないか、取付用のボルトがゆるんでいないか確認してください。破損している場合は 20 ページ「7-2. ロータリーナイフの交換」を参照の上、すぐに交換してください。ボルトがゆるんでいる場合は、増締めを必ず行ってください。

⚠ 警告 ロータリーナイフは、バランスがくずれると高速回転のために振動がでて非常に危険になりますので、くれぐれも注意してください。

右図のように異常な状態になったら交換してください。

(参考)


・乾燥した土や砂を含んだ場所での使用は、ナイフの摩耗が早いため、頻繁に点検してください。

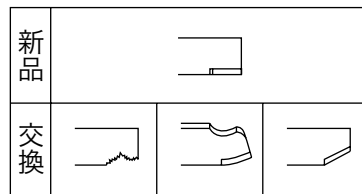

1-2 カバーの点検

防護カバー、ベルトカバー、その他のカバーが所定の位置に取付けられているか、破損していないかを確認してください。


⚠ 危険 防護カバーを外して作業をすると、物が飛び、大変危険です。所定の位置に必ずつけておいてください。

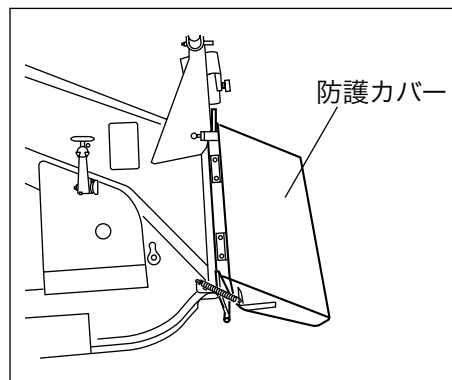

1-3 ラジエータと防塵網の清掃

ラジエータや防塵網にホコリが付着している場合は、必ず取除いてください。またホコリの多い所での作業では、早めに取除いてください。

⚠ 注意 清掃をしないとエンジンのオーバーヒート、焼付きの原因となります。

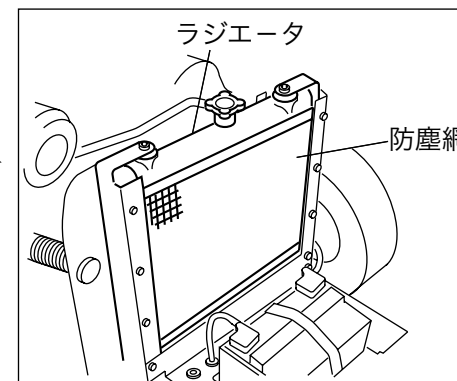


1-4 ラジエータ・冷却水量の点検

⚠ 警告 点検は、エンジンが冷えているときに行ってください。ラジエータのキャップは加圧式になっております。エンジンが過熱した状態でラジエータのキャップを取外しますと、「高温の蒸気が吹出して、火傷をする恐れ」があります。水温が下がり、圧力が下がってからキャップに厚手の布等を当て、徐々に左へ回してゆるめ、取外してください。

リザーブタンクの水位が「FULL」と「LOW」の間にあることを確認してください。

冷却水が「LOW」の線より下の場合は、リザーブタンクのキャップ部から「FULL」の線まで補給してください。なお、リザーブタンクの冷却水が無い場合は、ラジエータのキャップ部からも口元まで補給します。通常の点検では、ラジエータのキャップを開けないでください。

減った冷却水の補給は必ずきれいな水をご使用ください。冬になる前に、冷却水を排出するか不凍液を入れてください。
※ 冷却水量は約 6L です。(リザーブタンクを含む)

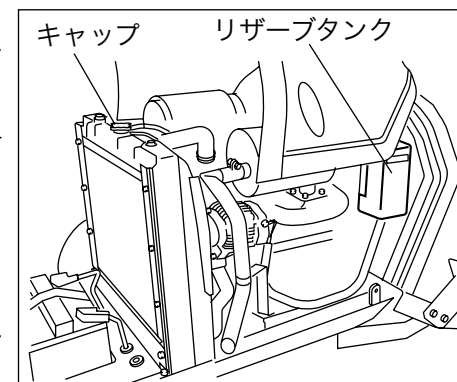




1-5 エンジンオイルの点検・補給

エンジンを水平状態にして、オイルレベルゲージでオイルの量を調べてください。上限と下限の間にあれば適量です。オイルが不足している場合は補給し、汚れている場合は交換してください。オイルレベルの点検は、エンジンを停止して、「10～20分後」に行ってください。エンジンオイルの入れ過ぎは、エンジンの破損、事故の原因となりますのでご注意ください。

エンジンオイルの補給はオイルフィアより行います。

エンジンオイルはSAE粘度APIサービス分類のCC級以上を使用してください。補給したエンジンオイルはオイルパンに下がるまである程度時間を要します。補給してから「10～20分後」に、オイルの量を再度点検してください。


※エンジンオイル量は約3Lです。

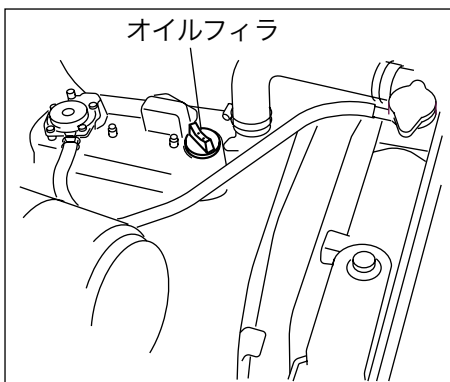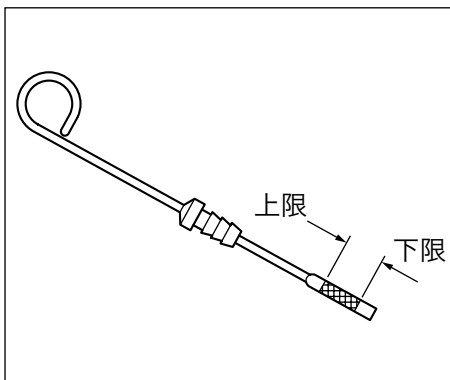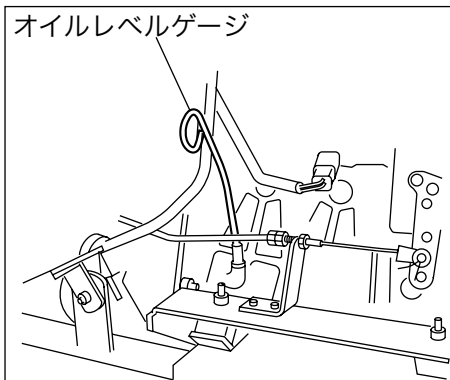

1-6 油圧作動油の点検


機械を水平にして、油量ゲージでオイルの中心まで作動油が入っているか常に点検し、少ないときは補給してください。

作動油の補給はシェルテラス 46 相当品を使用してください。

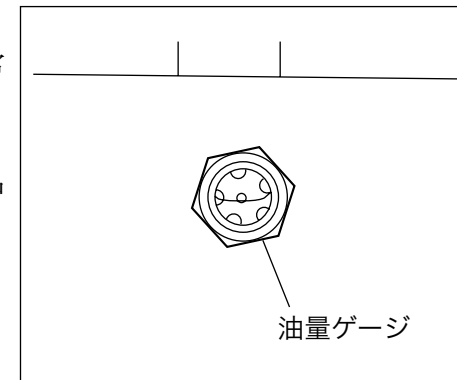

1-7 エアクリーナの清掃

エアクリーナのエレメントが汚れていると、エンジン不調の原因となります。汚れている場合は、エレメントを傷つけないように、注意して軽く叩くか、内側からエアを吹付けて清掃してください。

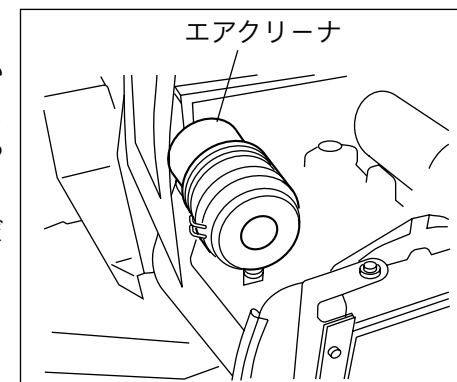

1-8 エンジン周りの点検



…エンジンの取扱いについては、エンジン取扱説明書を参照してください。



- ① 燃料系の部品は、ひび割れや漏れがないかを確認し、必要があれば交換してください。
- ② マフラの中や周りに、草や葉及び可燃物が付着している場合は、エアーを吹付けて清掃してください。

1-9 タイヤの点検

タイヤの空気圧、亀裂、損傷、異常磨耗を調べてください。

空 気 圧		
前	輪	70kPa (0.7kgf/cm ²)
後	輪	70kPa (0.7kgf/cm ²)

2. 各部の締付

各部には、ボルト止めが多く使用されており、始めのうちは使用しますと、ボルト・ナット等のゆるみが出る場合がありますので、必ず増締めを行ってください。

適正締付トルク N・m (kgf・cm)

	普通ボルト	調質ボルト
M6	8 (80)	
M8	18 (180)	36 (360)
M10	36 (360)	72 (720)
M12	60 (600)	120 (1200)
M14	90 (900)	180 (1800)

3. 各部の操作

3-1 注意 機械操作について

機械を操作する前に、各部品の操作状態が良好であり、特にブレーキ、タイヤ、ステアリング、及びモアに異常がないか確認してください。

どのような場合にも、緊急停止ができるような速さで運転してください。

作業地域内の障害物は取払い、運転者あるいは周囲の人がケガをしないようにしてください。

3-2 警告 エンジンを始動する前に





- 機械の周囲に人や障害物がないか安全を確認してください。
- カバー類が正しい位置にあって、損傷していないか確認してください。
- 適切な換気装置のない建物内では始動しないでください。

3-3 エンジンの始動・停止

●始動手順

- ① ブレーキペダルを踏んで、駐車ブレーキレバーを引上げ、駐車ブレーキをかけてください。
- ② ナイフクラッチレバーを「停止」の位置にしてください。
- ③ スロットルレバーを少し手前に引いてください。
- ④ キーを右に回しグローの位置にすると、サーモスタートランプが点灯し、ディーゼルエンジンの燃焼室が余熱されます。
- ⑤ サーモスタートランプが消えたら速やかにキーを右方向へ一杯回すと、スタータが回転し、エンジンが始動しますので、キーから手を離してください。
- ⑥ チャージランプとエンジン油圧ランプが消えるのを確認してください。もし消えないときは、エンジンを止めて点検整備してください。

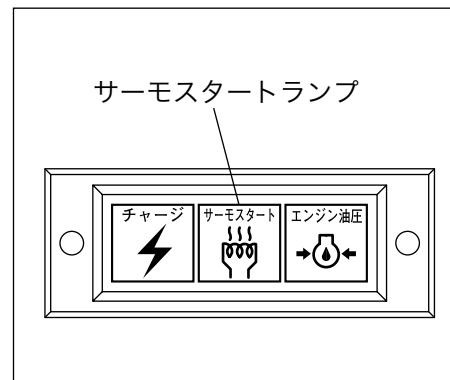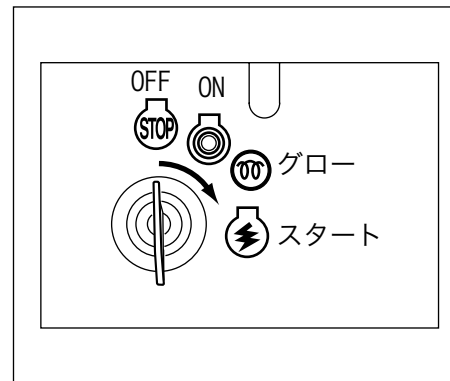

- 変速ペダルに足を置かないでください。本機が動き、大変危険です。
- エンジン回転中はファンベルト、プーリ等回転部には触れないでください。
- スタータの操作は最長 15 秒です。それでも始動しないときは 30 ～ 60 秒間バッテリーを休止させ、消耗を防いでください。

●停止手順

- ① キーを左に回せば停止します。

3-4 危険 燃料取扱上の注意



燃料給油時は火気厳禁です。
すべての裸火とタバコを消してください。
補給は屋外で、エンジンを停止し、エンジンを十分に冷やしてから行ってください。
火災を防ぐため、機械は常にきれいに保ち、ゴミの堆積、グリース、オイルの付着がないようにしてください。
こぼれた燃料は、きれいに拭取ってください。

3-5 注意 機械を離れるときの注意


- ①機械を平らな所に停止させ、駐車ブレーキをかけてください。
- ②ナイフクラッチレバーを停止の位置にして、モアを完全に降してください。
- ③エンジンを停止します。
- ④キーを抜いてから離れてください。
- ⑤ブレーキの効きがあまいときには、車輪止めを使用し固定してください。

注意 傾斜地での駐車は、絶対にしないでください。

3-6 駐車ブレーキ

駐車ブレーキはセンターカバー左側にあります。ブレーキペダルを踏んで、駐車ブレーキレバーを引上げ、駐車ブレーキをかけてください。
駐車ブレーキを解除するにはブレーキペダルを再度踏み込みます。

注意 絶対に駐車ブレーキを解除してから走行してください。ブレーキや油圧機器を傷めます。

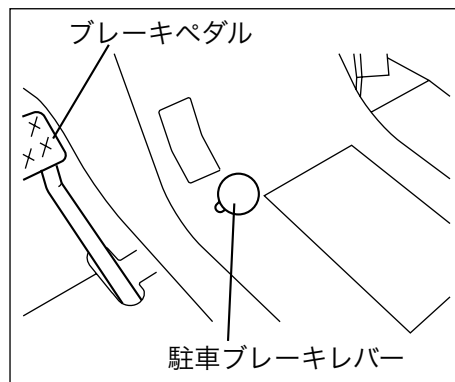


3-7 2 駆 4 駆 切 換 レ バ ー

2 駆 4 駆 切 換 レ バ ー は 座 席 の 左 側 に あ り ま す 。 前 に 倒 す と 2 輪 駆 動 「 2WD 」 (後 輪) 、 後 に 倒 す と 4 輪 駆 動 「 4WD 」 に な り ま す 。


草刈作業は、4 駆を使用し、2 駆は移動（運搬）時に使用します。

注意 傾斜地では必ず4 駆を使用してください。移動時にはナイフの回転を停止させ、モアを上昇させてください。傾斜やアンジュレーションを含め、道路及び地面の状態に配慮して機械を運転してください。

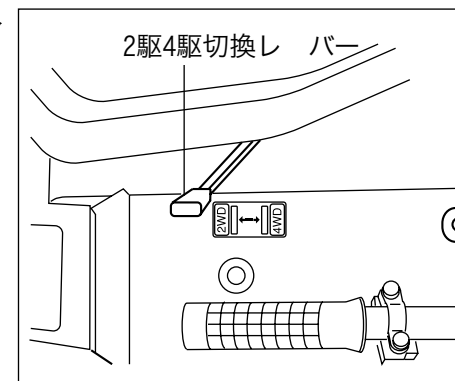

3-8 前・後進ペダル

2 ペダル方式を採用しています。
前進させるには、内側のペダルを踏み、後進させるには、外側のペダルを踏み込みます。
ペダルの踏み込み量により速さが変化します。ペダルから足を離すと、車両は自動的に停止します。

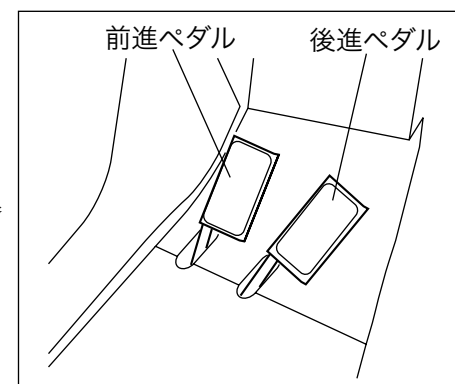


注意 公道での走行は法律の関係でできません。

公道乗車禁止


3-9 シートの前後調整

シートレバーを横に引くと、シートを前後にスライドできます。
作業に適した位置に調節してください。

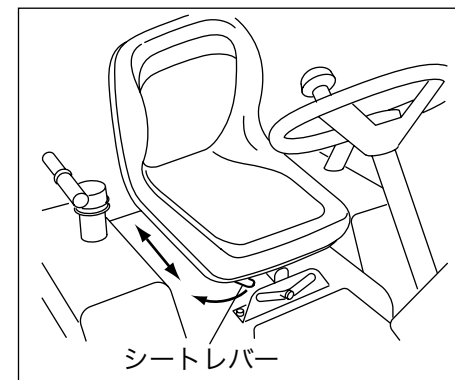


3-10 シートのスイング

燃料タンク上部のレバーを握るとシートが左右にスイングして5段階に調整でき、レバーを離すと固定されます。等高線での作業時に使用することにより、楽な姿勢で作業ができます。

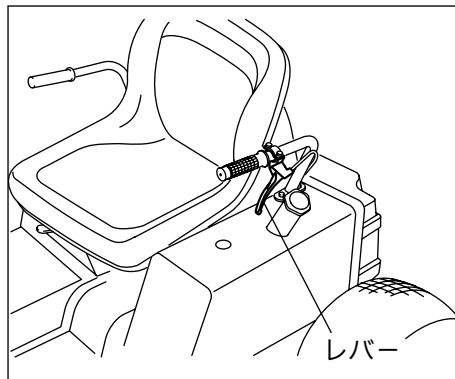

3-11 チルトステアリング

ハンドル角度を調整できます。チルトレバーを引上げ、ハンドル角度を決めたら、チルトレバーを引下げて固定してください。

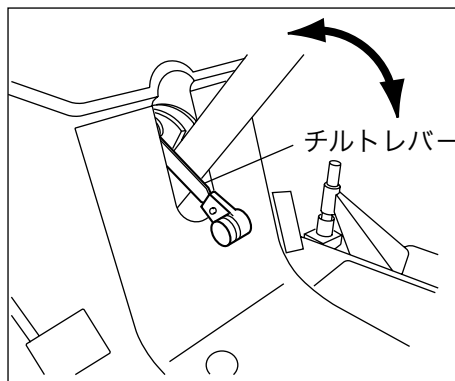


3-12 ナイフクラッチレバー

ナイフクラッチレバーはメータパネルの左側にあります。レバーを上げるとクラッチが入り、ロータリーナイフが回転します。下げるとクラッチが切れます。入れるときはゆっくりと、切るときは速やかに行ってください。



注意 ナイフのクラッチレバーは、刈込み作業直前に入れ、それ以外のときは、必ず「停止」にしてください。

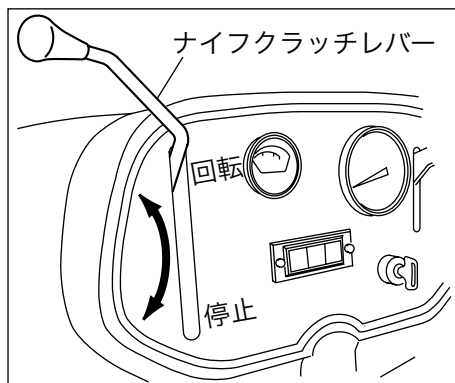


3-13 昇降スイッチ

昇降スイッチはメータパネルの右側にあります。上に倒すとモアは上昇し、下に倒すとモアは下降します。





注意 ナイフクラッチレバーと昇降スイッチの操作は、機械の周囲に人、障害物がないか安全を確認してから操作してください。

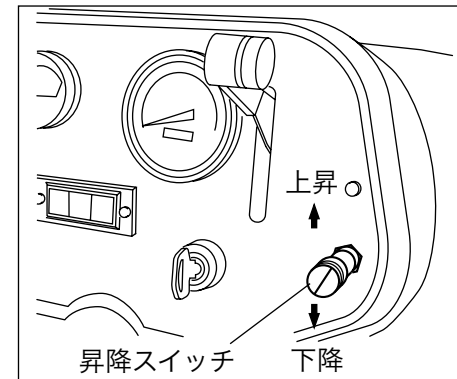

3-14 刈高の調整

ロータリーモア左右のキャスター車輪と後部の刈高車輪を調節します。刈高は35mmから110mmまで15mm間隔で調節できます。

キャスター車輪		刈高車輪
	刈高 (mm)	
B - C	110	A
A - C	95	B
B - D	80	C
A - D	65	D
B - E	50	E
A - E	35	F

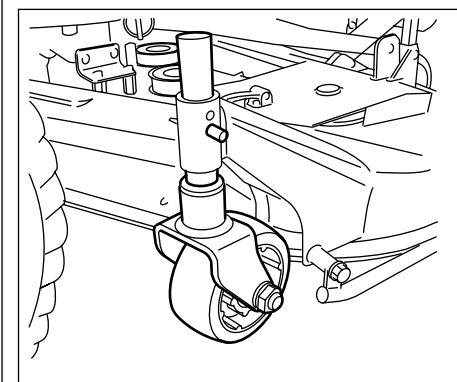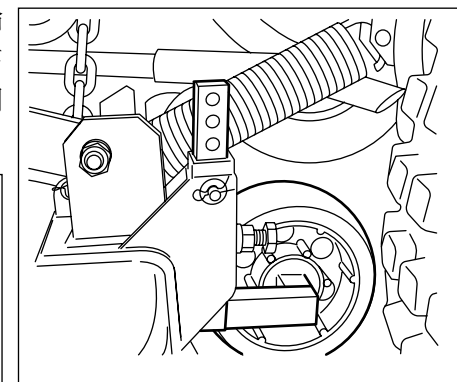

4. 刈込み作業


- ① 刈高を適当な高さに合わせてください。
- ② 昇降スイッチを下に倒して、モアを下ろしてください。
- ③ エンジン回転速度を 2,500rpm にしてください。
- ④ ナイフクラッチレバーをゆっくり上げ、ロータリーナイフを回転させてください。
- ⑤ 前・後進ペダルを踏込んで、前後進させてください。作業条件に合った速さで作業してください。
- ⑥ 傾斜地作業（等高線刈）では、シートの角度を調整していただくと、楽な姿勢で作業ができます。

5. 各部の計器

5-1 水温計

運転中に水温計が「H」付近まで上昇した場合は、オーバーヒート状態です。エンジンを無負荷にしてアイドリング状態で5分間運転した後、エンジンを止めて点検・整備をしてください。


● 水温が 105℃ になるとブザー（断続音）がなります。

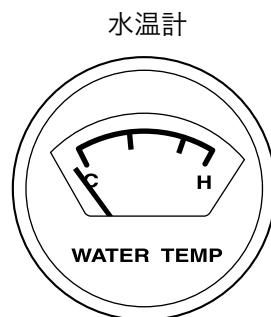

5-2 タコメータ、アワーメータ

エンジンの回転速度と総運転時間を示します。定期点検、整備はこの時間数に基づいて実施してください。

タコメータ、アワーメータ

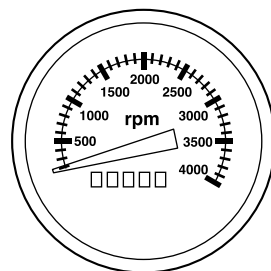

5-3 燃料ゲージ

燃料タンクの上部に取付けてあります。燃料ゲージが E (EMPTY) に近づいたら早めに燃料（軽油）の補給を行ってください。

燃料タンクには約 23L (ゲージ FULL) 入ります。




危険



2号軽油

燃料タンクに燃料を入れすぎないでください。作業中にあふれ、火災の原因となります。ガソリンは絶対に入れないでください。


燃料ゲージ

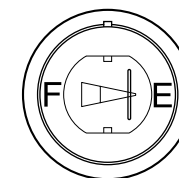

5-4 オイルプレッシャーランプ

キースwitchが $\odot$ の位置で点灯します。エンジンが始動し、オイルが循環し始め正常な圧力になると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐエンジンを止めて点検・整備してください。


オイルプレッシャーランプ

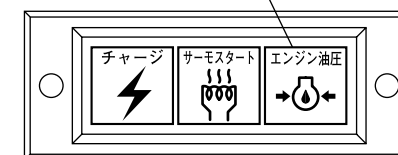

5-5 チャージランプ

キースwitchが $\odot$ の位置で点灯します。エンジンが始動し、正常に充電されると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐエンジンを止めて点検・整備してください。

チャージランプ

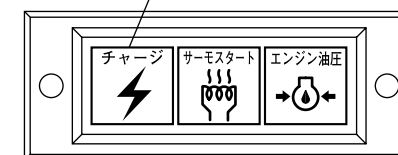


6. メンテナンス・本体

6-1 エンジンオイルの交換



…エンジンの取扱いについては、エンジン取扱説明書を参照してください。

- ① オイル交換は、最初 50 時間使用して交換し、その後は 100 時間毎に交換してください。
- ② エンジン底部にあるドレンプラグを外して汚れたエンジンオイルを抜取ります。エンジンが暖かいうちに行うと完全にオイルを排出することができます。

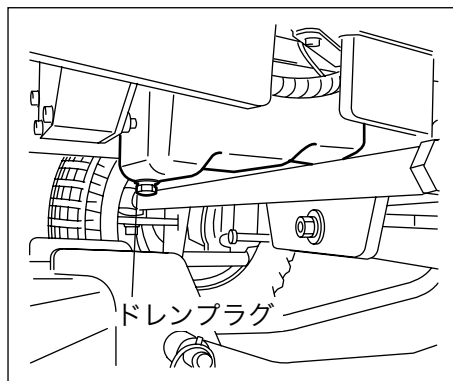


● エンジンオイルは SAE 粘度 API サービス分類の CC 級以上を使用してください。



● 長時間運転した直後はエンジンオイルが高温になっており、ドレンプラグを外すときに火傷をしますので、少し時間をおいてから交換してください。

6-2 油圧作動油の交換

- ① 油圧作動油の交換は最初 100 時間使用して交換し、その後は 500 時間で交換してください。
- ② フィルタは、作動油交換時に合わせて交換してください。
- ③ 油圧タンク底部にあるドレンプラグを外して、汚れた作動油を抜取ります。
- ④ 作動油が、乳化または透明度が悪くなったときはすぐに交換してください。

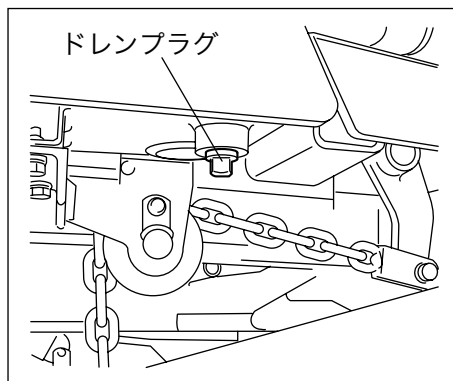


⑤ 作動油補充は、シェルテラス 46 相当品をお使いください。

※ 油圧タンク容量は約 22L です。



長時間運転した直後は、作動油が高温になっており、ドレンプラグを外すときに火傷しますので、少し時間をおいてから交換してください。

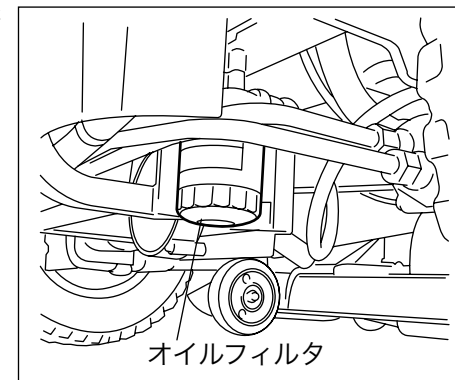


6-3 伝動ギヤケースのオイルの点検・交換

オイル量の点検は 50 時間毎に行ってください。オイルレベルは、給油口の口元一杯です。不足していれば追加してください。


オイルの交換は、最初 50 時間使用して交換し、以降は 500 時間毎に交換してください。排油口はギヤケースの下部にあります。

※ ギヤオイル SAE90 0.45L

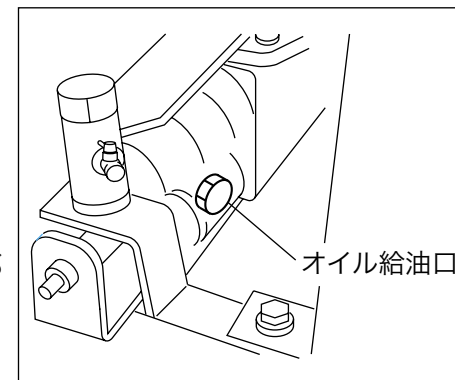

6-4 ギヤボックスのグリースの交換

ギヤボックスには日石パイロノック CC0 号グリースが合計 260g 入っています。グリースの交換は、1 年毎にギヤボックスを分解して行ってください。

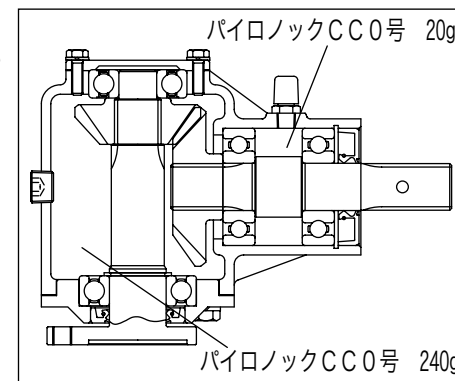

6-5 各部の注油

次にあげる場所に、グリースニップルが取付けてありますので、50 時間毎にグリースアップしてください。

	パーツカタログ番号		パーツカタログ番号
テンションレバー	1-33	前進ペダル	10-14
ピボット	2-1	後進ペダル	10-16
キングピン	2-13, 2-20	カムレバー	10-42
前輪 Ass'y	12-17		
シート受金	3-33		




6-6 ヒューズの交換

① ヒューズボックス

ヒューズボックス内にスペアヒューズ、交換工具が付属されています。規定容量のものと交換してください。ヒューズは自動車用ミニヒューズです。

② ヒューズブルリンク

ヒューズブルリンクのヒューズ容量は50Aです。

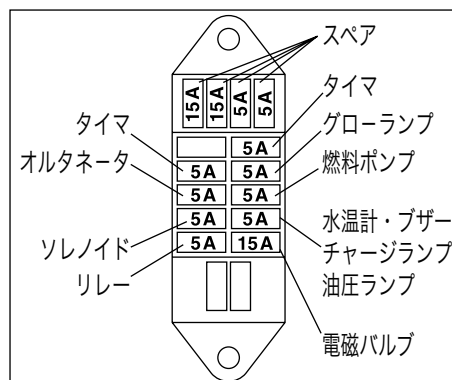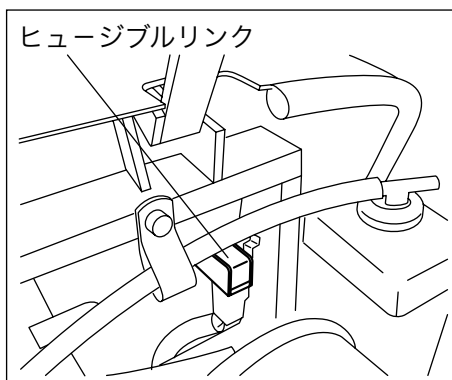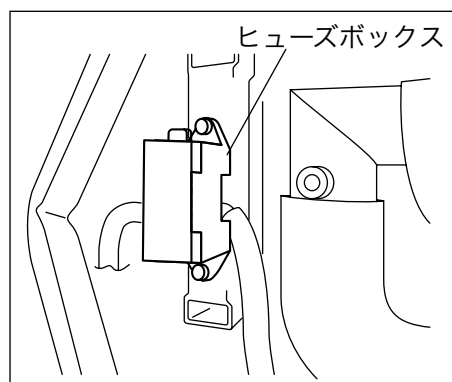

6-7 バッテリーの点検



…バッテリーの取扱説明書をご覧ください。


⚠ 危険



バッテリーの点検や充電時は火気厳禁です。また、バッテリー液は希硫酸ですので身体や車体に付けないでください。もし付着した場合は直ちに水でよく洗い、特に目に入ったときや飲込んだ場合は、速やかに医師の治療を受けてください。

バッテリーからケーブルを外すときはマイナス（-）側から外し、取付けるときはプラス（+）側から取付けてください。逆にすると工具等が機体に接触した場合ショートして火花が生ずる恐れがあります。

バッテリーケーブルを接続するときはプラスとマイナスを間違えないようにしてください。もし間違えた場合、バッテリーやバッテリー電装品を損傷させます。（赤色ケーブルはプラス側です。）

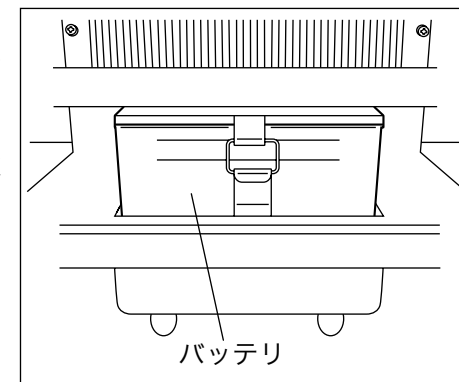

6-8 ボンネットの開閉

ゴムキャッチを外し、ボンネットを上へ引上げてください。



ボンネットを持上げ、ロックが効いたら、ボンネットが閉じないことを確認し、手を離してください。

閉じるときはロックを解除し、ゆっくりと下げてください。

⚠ 注意



ボンネットを閉めるときに手をはさまないように注意してください。

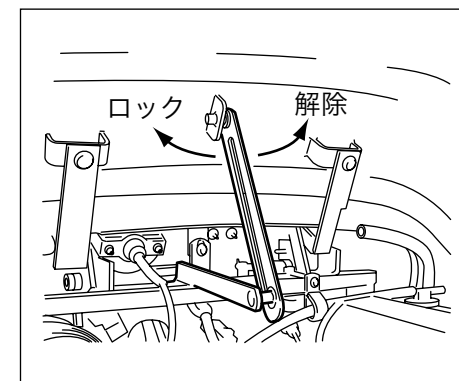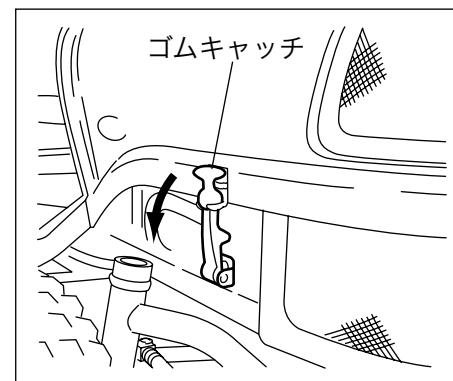

7. メンテナンス・モア

7-1 ローターナイフの研磨とバランス取り

- ① ローターナイフの研磨は、刃先をグラインダーで研磨してください。
- ② 研磨後、バランス取り装置にナイフを水平にセットし、水平を保てばバランスは取れています。



警告 左右どちらかが下がるとバランスは取れていません。下がる方が重いので再度研磨して水平になるようにしてください。


- ③ バランス取りは、バランス取り装置を適当な場所に取り付けていただき、ロータリーナイフをバランス取り装置にはめ込んで、左右バランスを取ってください。



注意 ナイフを研磨するときは、保護メガネをし、手袋をつけて作業してください。



警告 ローターナイフはバランスが崩れたまま、使用すると振動が出て機械が破損します。

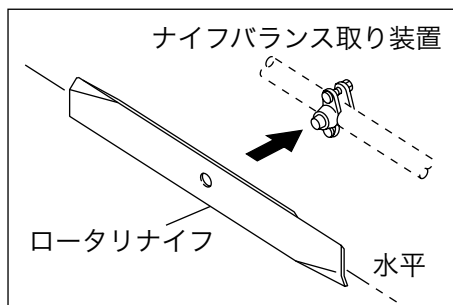


7-2 ローターナイフの交換

●ナイフ交換の前に




モアを上げエンジンを停止してください。

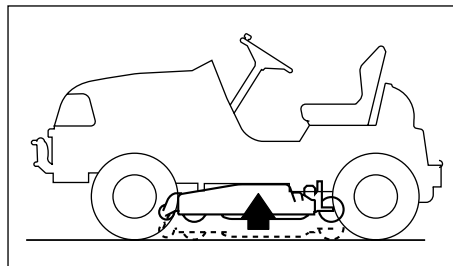

スロープ等がある場合は利用してください。




注意 スロープ等がある場合は、駐車ブレーキをかけ、車輪止めを確実にしてください。

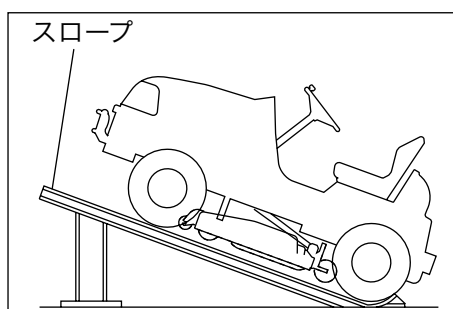


●ナイフの外し方

- ① 付属工具の角パイプを使い、モアカバーのボディーを利用して、ナイフが回らないように固定します。
- ② 片口メガネレンチにパイプを差してナイフ取付ボルトを外します。

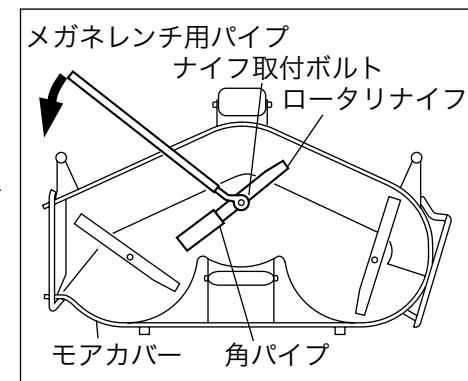


●ナイフの取付け方

外した逆の手順で取付けてください。
※ナイフ取付ボルトの締付トルクは 130 ～ 150N・m (1,300 ～ 1,500kgf・cm) です。

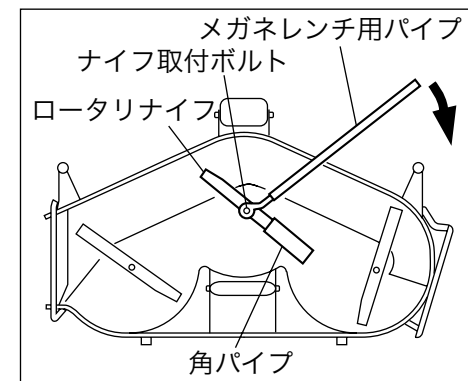


ナイフを取付けるとき、20 さらばね H の膨らみが下側になるように取付けてください。(右図イラストを参照)

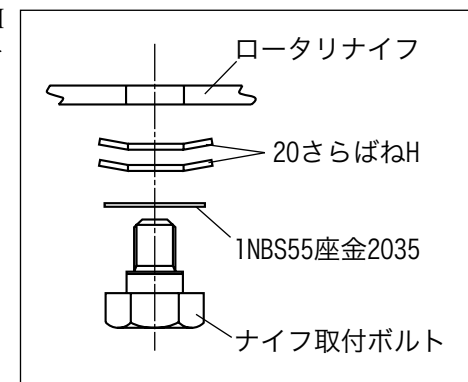

8. メンテナンスの注意

8-1 注意 メンテナンス上の注意

- 実施するメンテナンスを熟知してから行ってください。
- メンテナンスは平坦で乾燥したきれいな場所で行ってください。
- 機械の作動中は、給油やメンテナンスをしないでください。
- 駆動・作動部分には、手足を近づけないでください。
駆動・作動部分のメンテナンスは手足が巻込まれないように十分に注意して行ってください。
- すべての駆動を断ち、各コントロールを操作して圧力を解除してください。
- 全部品は、良い状態で正しく取付けてください。
- 損傷部品は直ちに修理または交換してください。
- 磨耗損傷部品は、必ず交換してください。
- 機械の改造はしないでください。整備上の必要部品は、安全確保のため純正部品を使用してください。
- ゴミやグリース、オイルの付着は取除いてください。
- 電気系統のメンテナンスをする前には、必ずバッテリーのマイナス（－）配線を外してください。
- モア等機体を上げたまま作業するときは、安全で確実なサポートをしてください。

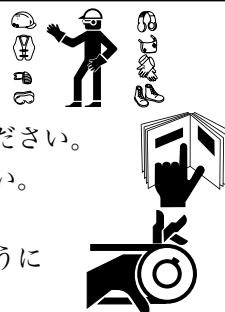

8-2 警告 高圧オイルによる被害の防止



- 高圧オイルが皮膚に吹付けられると重大な損傷がおきます。
- 高圧ライン・ホース・継手を外す前に圧力を逃がしてください。
- 運転を始める前にすべての継手の締め金具を確認してください。
- 漏れの点検には、小さな厚紙を使ってください。もし、高圧オイルが皮膚に吹付けられたら2～3時間以内に必ず医師の手当てを受けてください。

8-3 メンテナンススケジュール


◆ メンテナンス等に必要な工具は、目的に合ったものを使用してください。

	メンテナンス作業	使用前	50H 毎	100H 毎	200H 毎	500H 毎	6ヶ月毎
エンジン	エンジンオイルの点検	○					
	エンジンオイルの交換		○ (初回)	○			
	オイルフィルタの交換		○ (初回)	○			
	ラジエータと防塵網の清掃	○					
	冷却水の点検	○					
	エアクリーナの清掃	○					
	エアクリーナエレメントの交換				○		
	ファンベルトの点検	○					
	バッテリー液の点検						○
	フューエルフィルタの洗浄			○			
本体	フューエルフィルタの交換					○	
	タイヤの点検	○					
	燃料の点検	○					
	油圧作動油の点検	○					
	油圧作動油の交換			○ (初回)		○	
	オイルフィルタの交換			○ (初回)		○	
	ブレーキの点検	○					
	各部の油漏れ	○					
	各部のゆるみ損傷の点検	○					
	ロータリーナイフの点検	○					
	伝導ギヤケースのオイルの点検		○				
	伝導ギヤケースのオイルの交換		○ (初回)			○	
	ギヤボックスのグリースの交換					○	
	グリースアップ		○				
	刈草、ゴミ等の除去	○					

9. 各部の調整


9-1 ピストンポンプの中立位置の調整

- ①本機をジャッキアップし、安定の良い台に乗せて前・後輪を浮かせます。
- ②座席下の右カバーを取外します。
- ③エンジンを始動、高速回転にし、2 駆 4 駆切換レバーを「4WD」に入れます。
- ④後輪が前進方向に回転する場合は、カムレバー軸 (10-45) を緩め、カムレバーを後に、後進方向に回転する場合は、前に動かします。後輪が止まる位置を見つけカムレバー軸で固定します。
- ⑤前輪が前進方向に回転する場合は、ネジロッドのロックナットを緩め、ネジロッドを縮める方向に回し、後進方向に回転する場合は、伸びる方向に回します。前輪が止まる位置を見つけ、ロックナットを締付けます。

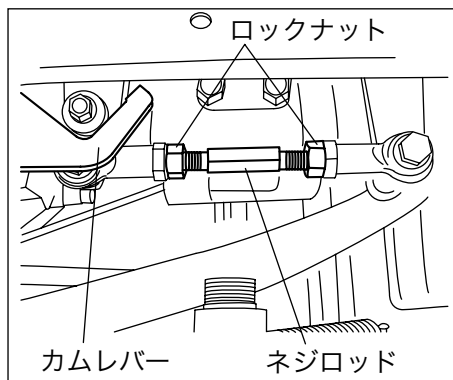

9-2 自走できなくなった場合のけん引

- ①エンジンがかかっているときは、エンジンを止めてください。
- ②車輪止めをしてください。
- ③2 駆 4 駆切換レバーを「2WD」に入れます。
- ④座席下の右カバーを取外します。
- ⑤アンロードバルブのどちらかひとつを 1 回転緩めます。

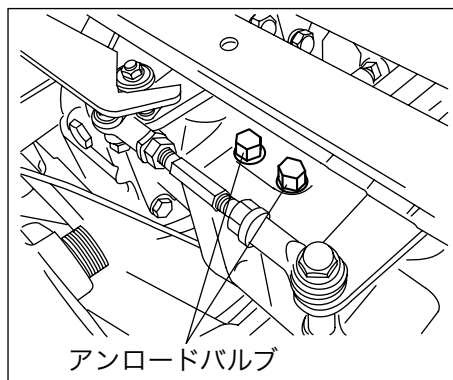


注意

アンロードバルブは、1 回転以上回さないでください。エンジンを始動するときは、必ずアンロードバルブを締めてから、始動してください。

9-3 モアVベルトの調整




モアVベルトがゆるんでくるとスリップを起こし、ベルトが傷みます。ベルトの張りは、スプリングの長さを 55mm にセットしてください。

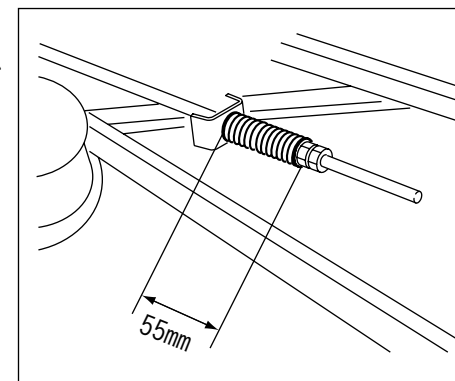

9-4 ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイントを取外した場合は、スプラインの合マーク「→←」を確認して取付けてください。

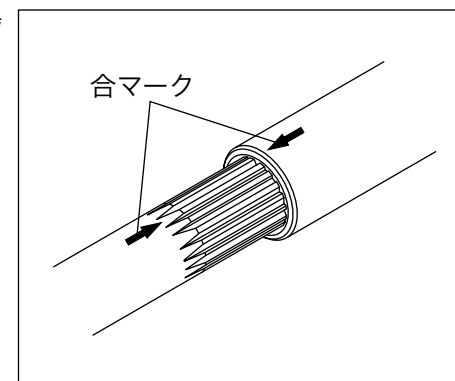


10.長期保管について




…詳細は、エンジン取扱説明書を参照してください。

- ① 泥や草屑、油汚れ等をきれいに落としてください。
- ② エンジンオイル、クリーナ・エレメントを点検交換してください。
- ③ 各注油箇所、グリース注入と塗布、注油をしてください。
- ④ 燃料タンク内の燃料を抜いてください。
- ⑤ タイヤの空気圧を標準よりやや高めにし、湿気から守るために板の上に乗せてください。
- ⑥ ボルト・ナットの緩み、脱落を点検してください。もし緩み、脱落があれば増締めや補修をしてください。
- ⑦ その他各部の不具合箇所、塗装のはげ落ちた箇所は整備してください。
- ⑧ 雨のかからぬ乾燥した所に格納してください。
- ⑨ バッテリーは本機から取外してください。本機に取付けたまま保管する場合は、アース側（マイナス側）を取外してください。

11.油圧回路

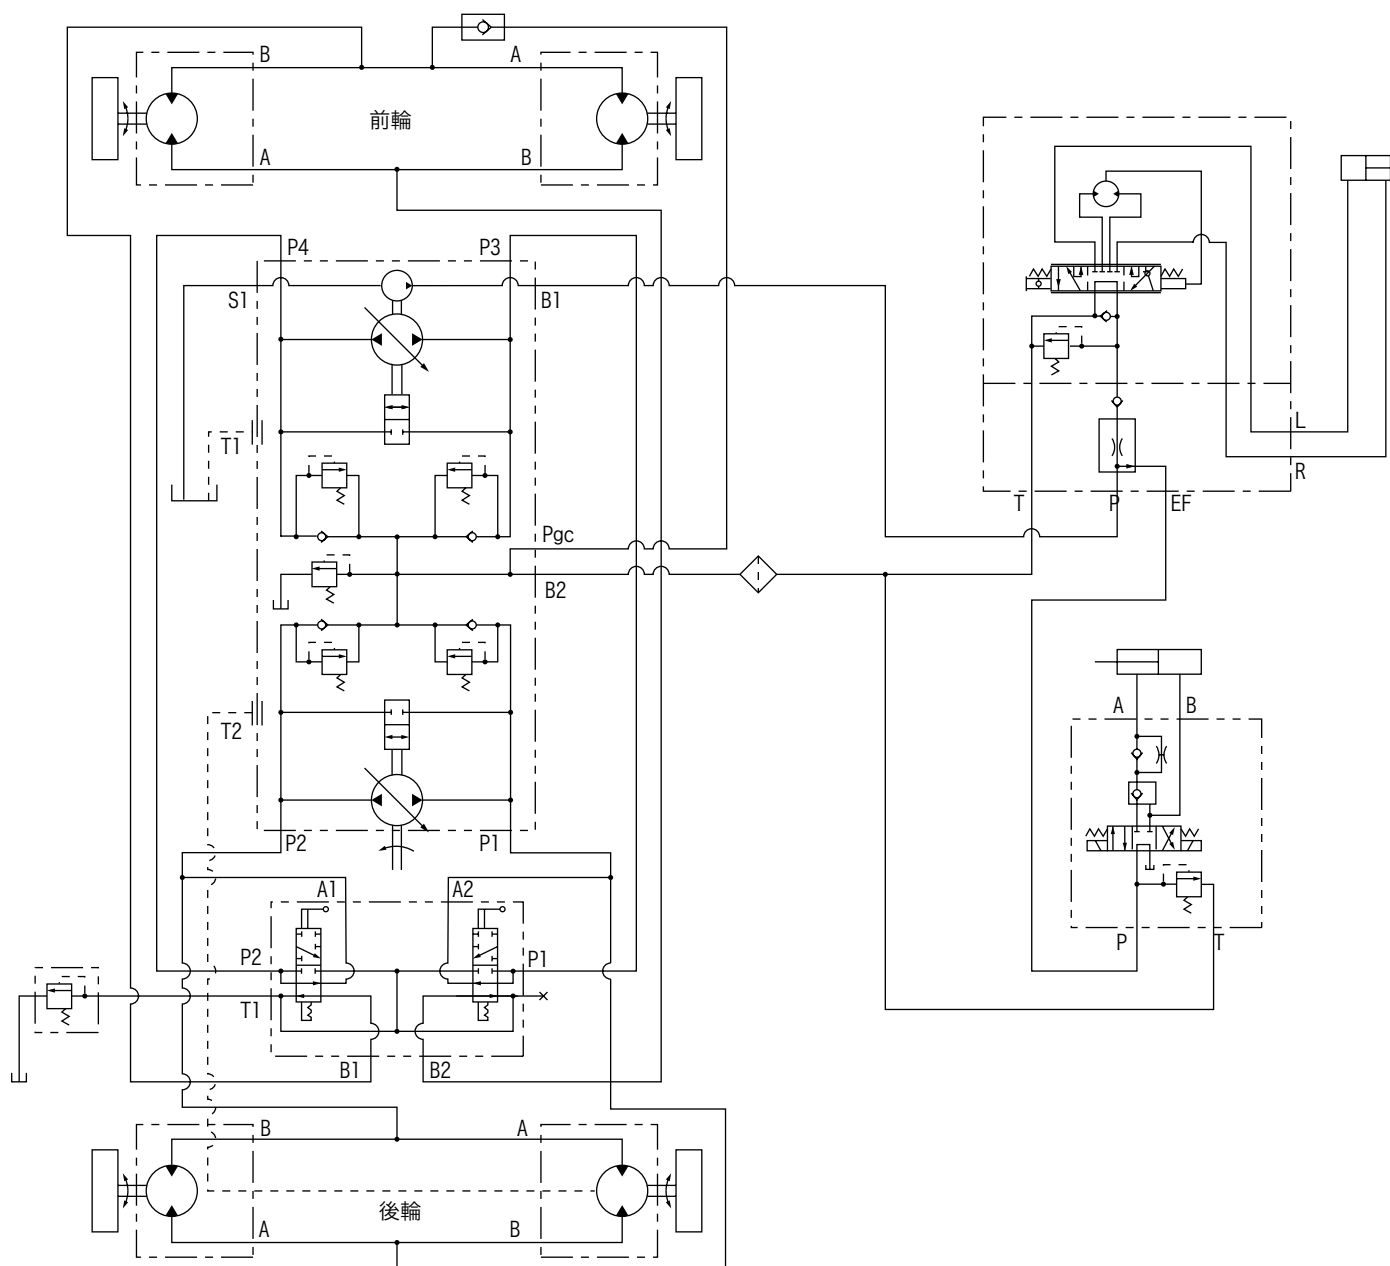

12. 電気配線図

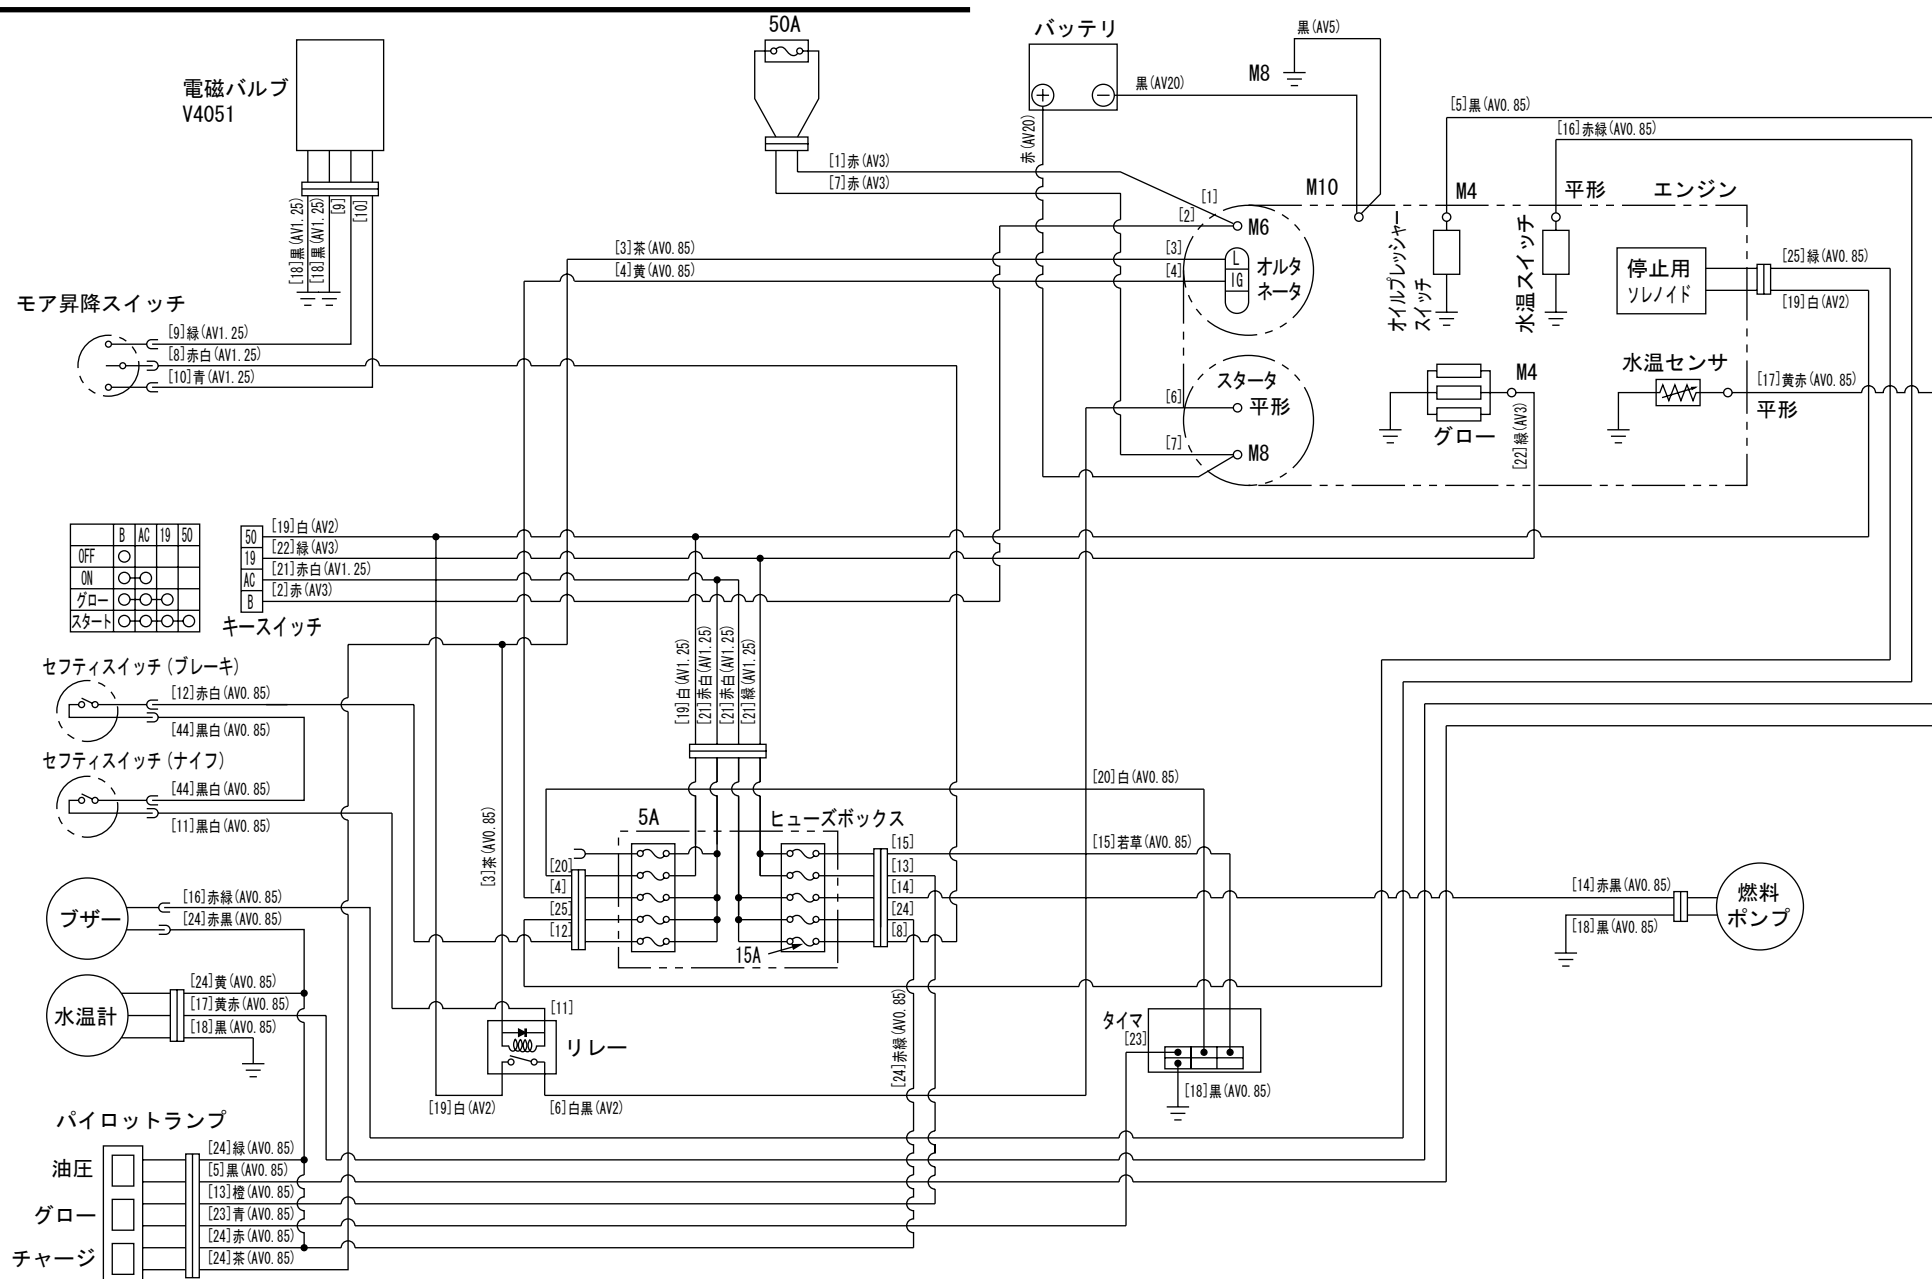

乗用3連ロータリーモア **GM1600** **パロネス草刈機**


パーツカタログ

☆部品注文について

本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ずカタログ番号、コード番号、部品名称でご注文ください。

(例) カタログ番号	コード番号	部品名称	個数
1-1	K0300016202	1.6割ピン20	1

1. 伝動部

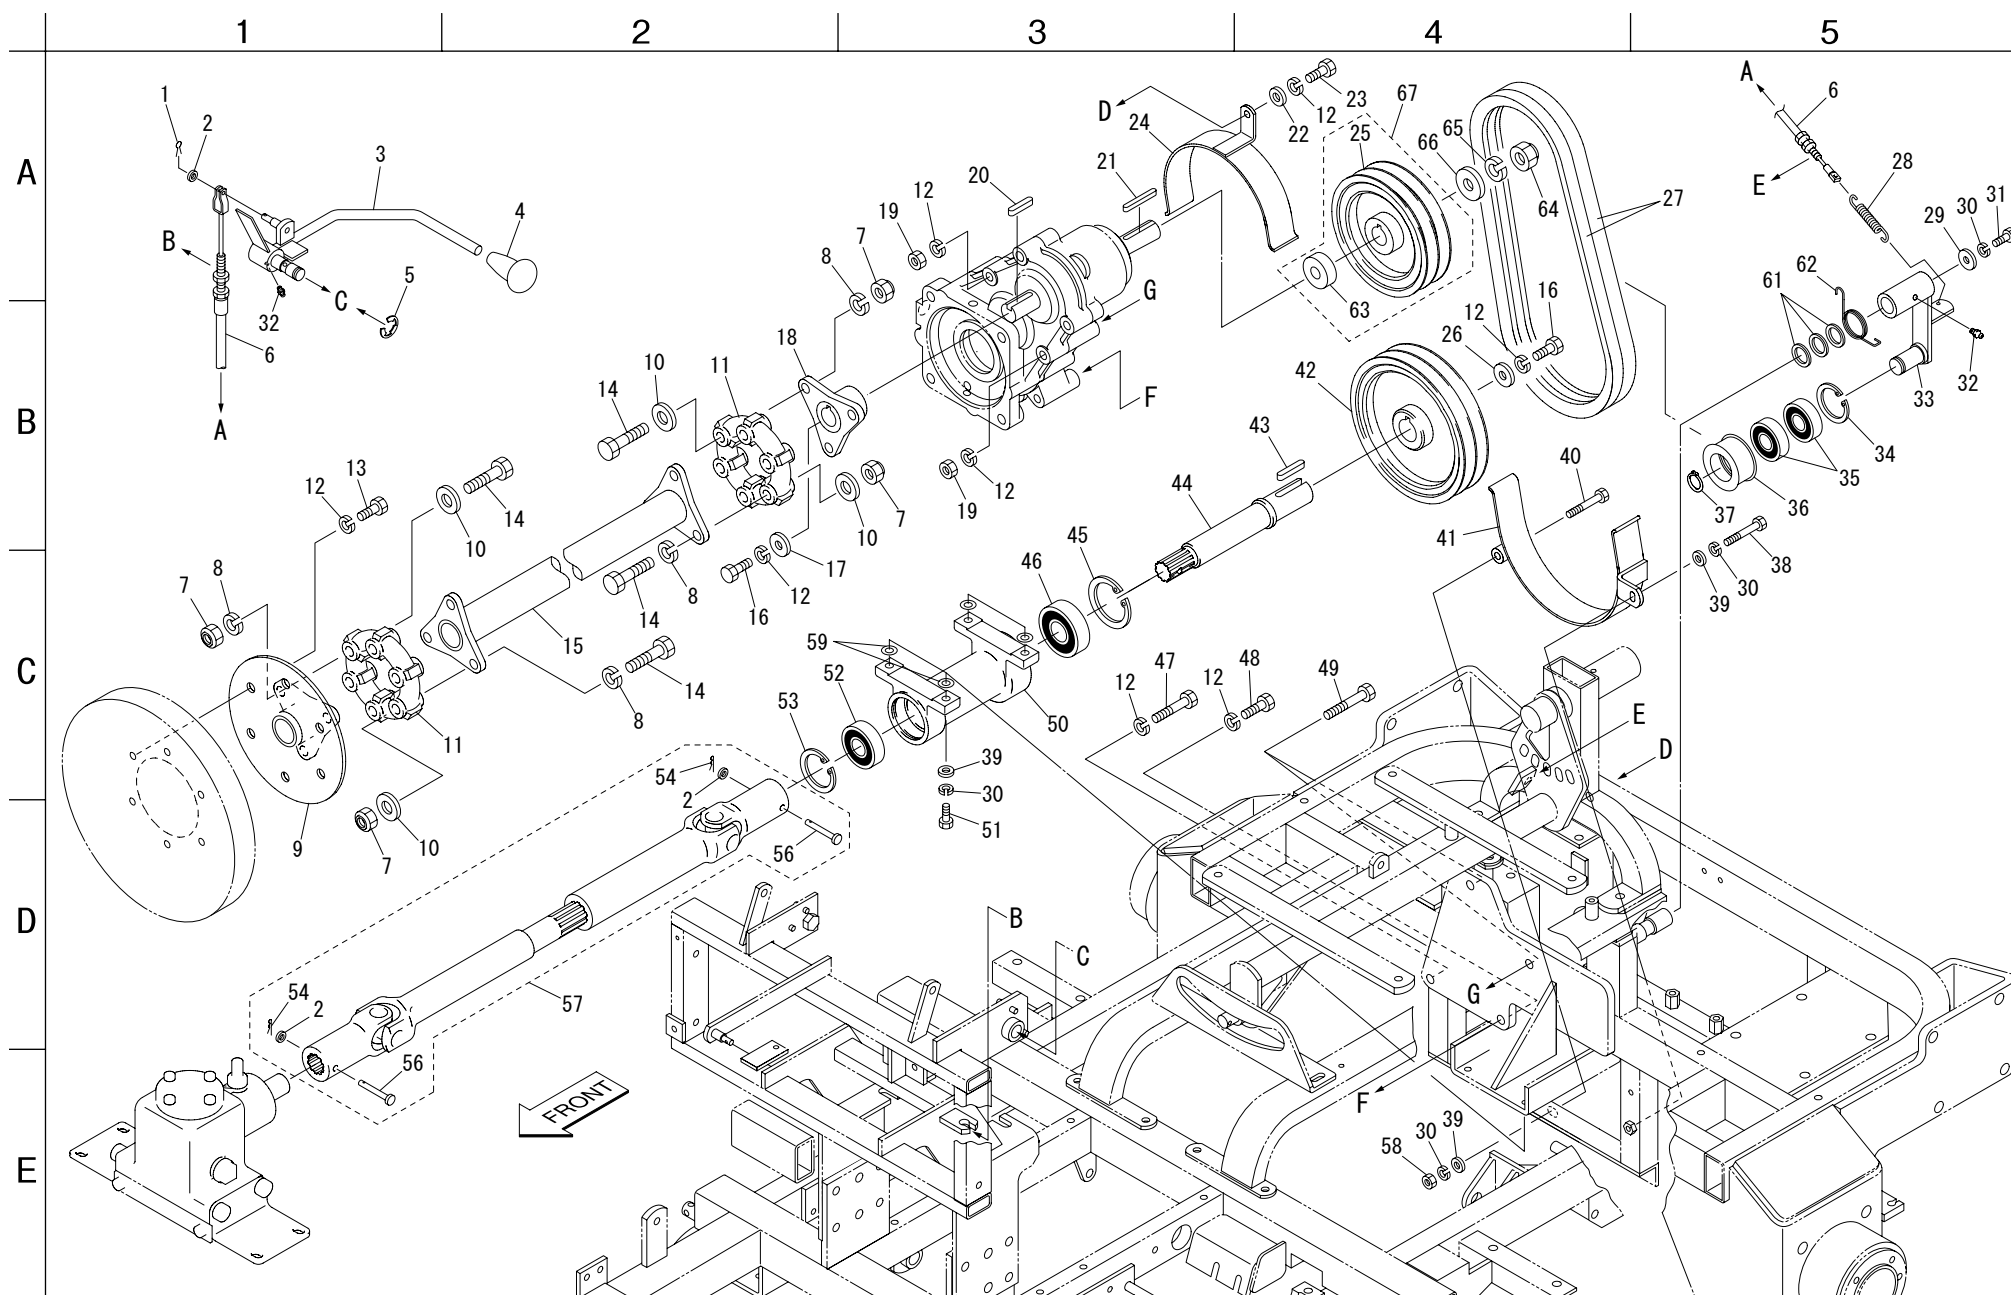


カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
1 - 1	K0300016202	1.6割ピン 20	1	
1 - 2	K5000060002	6 ワッシャー	3	
1 - 3	GM1600-0107B2	ナイフクラッチレバー	1	
1 - 4	K1300000050	9 握り赤 35.5	1	
1 - 5	K0400012002	ストップリング E12	1	
1 - 6	K1140240000	テンションワイヤー 2400	1	
1 - 7	K0145120002	12U ナット P1.5	12	
1 - 8	K0200120002	12S ワッシャー	12	
1 - 9	GM1600-0101A2	ジョイント取付金前	1	
1 - 10	K5012312222	2.3SPCC 座金 1222	12	
1 - 11	K4060000030	ゴムカップリング CGM-5503	2	
1 - 12	K0200100002	10S ワッシャー	13	
1 - 13	K0017100252	10 小形調質ボルト 25P1.25	6	
1 - 14	K0004120602	12 ボルト 60P1.5	12	
1 - 15	GM1500-0115AD	ジョイントパイプ	1	
1 - 16	K0010100202	10 調質ボルト 20	2	
1 - 17	K5073210352	3.2SPHC 座金 1035	1	
1 - 18	GM1600-0102A2	ジョイント取付金後	1	
1 - 19	K0100100002	10 ナット	2	
1 - 20	K0500707350	7 両丸キー 735.5	1	
1 - 21	K0500606500	6 両丸キー 650	1	
1 - 22	K5000100002	10 ワッシャー	1	
1 - 23	K0000100202	10 ボルト 20	1	
1 - 24	GM1600-0105Z2	ベルトストッパー上	1	
1 - 25	GM1600-0110Z2	第一軸プーリー	1	
1 - 26	K5074510422	4.5SPHC 座金 1042	1	
1 - 27	K2344037000	V ベルト GLB37A-4	2	
1 - 28	K103000022D	3.2U フックバネ 1664.2	1	
1 - 29	K5012308262	2.3SPCC 座金 826	1	
1 - 30	K0200080002	8S ワッシャー	7	
1 - 31	K0000080152	8 ボルト 15	1	
1 - 32	K1440000010	グリスニップル	2	
1 - 33	GM1600-0104Z2	テンションレバー	1	
1 - 34	K0402047001	ストップリング R47	1	
1 - 35	K0612062040	ベアリング 62042RD	2	

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
1 - 36	K2471411552	テンションプーリー 41155	1	
1 - 37	K0401020001	ストップリング S20	1	
1 - 38	K0000080502	8 ボルト 50	1	
1 - 39	K5000080002	8 ワッシャー	6	
1 - 40	K0000080602	8 ボルト 60	1	
1 - 41	GM1600-0106Z2	ベルトストッパー下	1	
1 - 42	GM1600-0108A2	ジョイント軸プーリー	1	
1 - 43	K0500707400	7 両丸キー 740	1	
1 - 44	GM1500A0145Z0	ジョイント軸	1	
1 - 45	K0402062001	ストップリング R62	1	
1 - 46	K0612062060	ベアリング 62062RD	1	
1 - 47	K0010100702	10 調質ボルト 70	1	
1 - 48	K0000100402	10 ボルト 40	1	
1 - 49	K0013101202	10 調質ボルト 120	2	
1 - 50	GM1500-0117ZD	ジョイント軸ハウジング	1	
1 - 51	K0010080302	8 調質ボルト 30	4	
1 - 52	K0612062050	ベアリング 62052RD	1	
1 - 53	K0402052001	ストップリング R52	1	
1 - 54	K0300025162	2.5 割ピン 16	2	
1 - 55				
1 - 56	K6031060498	6 焼入平頭ピン 49	2	
1 - 57	K8200000050	プロペラシャフト Ass'y	1	
1 - 58	K0100080002	8 ナット	1	
1 - 59	K5060209160	0.29SPTE 座金 916	0～4	調整用
1 - 60				
1 - 61	K5011020282	1SPCC 座金 2028	3	
1 - 62	K1050000168	1.6ねじりコイルバネ 32	1	
1 - 63	GM1600-0109Z8	プーリーカラー	1	
1 - 64	K0144160002	16U ナット	1	
1 - 65	K0200160002	16S ワッシャー	1	
1 - 66	K5074516402	4.5SPHC 座金 1640	1	
1 - 67	GM1600-0111Z0	第一軸プーリー Ass'y	1	
1 - 68				
1 - 69				
1 - 70				
1 - 71				
1 - 72				
1 - 73				
1 - 74				

1. 伝動部	GM1600
--------	--------

2. 前輪部

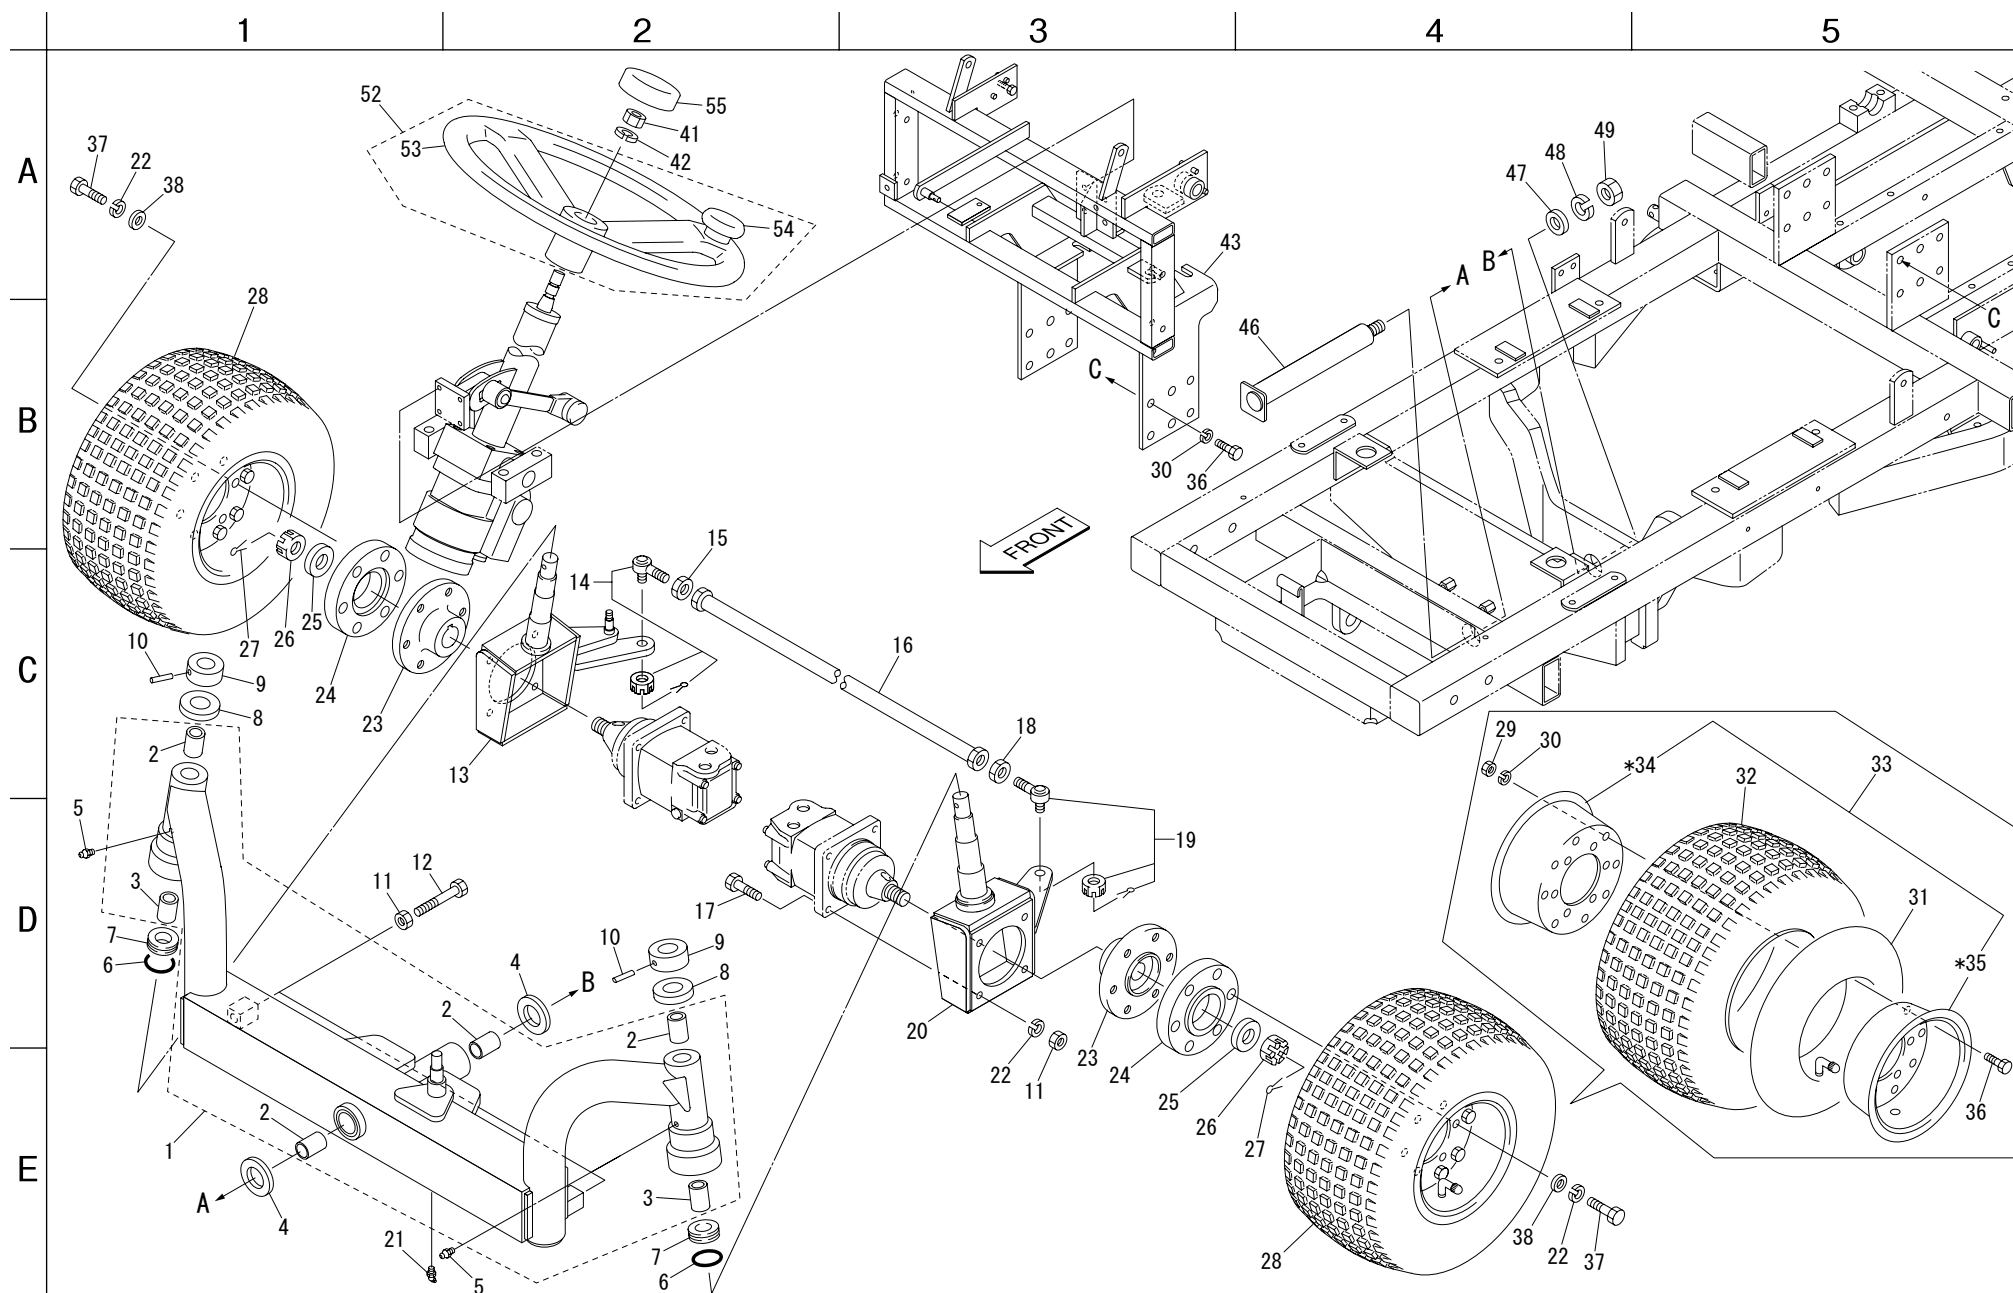

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
2- 1	GM1600-0201ED	ピボット	1	
2- 2	K6000000080	30 ブッシュ 3630	4	
2- 3	K6000000420	35 ブッシュ 4230	2	
2- 4	K5051030500	1C5191P 座金 3050	2	
2- 5	K1440000010	グリスニップル	2	
2- 6	K0880048000	O リング P48	2	
2- 7	K0640511070	スラストベアリング 51107	2	
2- 8	K6204000383	フタ	2	
2- 9	K6213000113	25 孔付カラー 5020	2	
2-10	K0320080501	8 スプリングピン 50	2	
2-11	K0100120002	12 ナット	10	
2-12	K0010120902	12 調質ボルト 90	2	
2-13	GM1600-0202BD	キングピン右	1	
2-14	K1610000020	タイロッドエンド右 Ass'y	1	
2-15	K0160000192	17 特殊ナット P1.5	1	
2-16	GM1500-0206ZD	タイロッド	1	
2-17	K0010120502	12 調質ボルト 50	8	
2-18	K0160000202	17 左ネジ特殊ナット P1.5	1	
2-19	K1611000020	タイロッドエンド左 Ass'y	1	
2-20	GM1600-0203BD	キングピン左	1	
2-21	K1440000020	C 形グリスニップル	1	
2-22	K0200120002	12S ワッシャー	20	
2-23	GM1500A0240AD	前輪取付座 90	2	
2-24	GM1600-0206AD	ハブ・スペーサー	2	
2-25	K5000240002	24 ワッシャー	2	
2-26	K0138240002	24 みぞ付きナット高 P1.5	2	
2-27	K0300050452	5 割ピン 45	2	
2-28	K2000000440	タイヤ 21×11.00-10TR87Ass'y	2	
2-29	K0100100002	10 ナット	16	
2-30	K0200100002	10S ワッシャー	24	
2-31	K2091000320	チューブ 21×11.00-10TR87	2	
2-32	K2001000150	タイヤ 21×11.00-10PD2	2	
2-33	K2081000010	ホイール 850SP×10Ass'y	2	
*2-34	K209000043L	ホイール 850SP×10	2	注文単位=*セット
*2-35	K209000044L	ホイール 850SP×10 バルブ孔付	2	注文単位=*セット


カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
2- 36	K0000100202	10 ボルト 20	24	
2- 37	K0014120552	12 調質 8T ボルト 55P1.5	12	
2- 38	K5000120002	12 ワッシャー	12	
2- 39				
2- 40				
2- 41	K0103140002	14 ナット P1.5	1	
2- 42	K0200140002	14S ワッシャー	1	
2- 43	GM1600-0205AD	ハンドル取付金	1	
2- 44				
2- 45				
2- 46	K7147000198	ピボットピン	1	
2- 47	K5074516402	4.5SPHC 座金 1640	1	
2- 48	K0200160002	16S ワッシャー	1	
2- 49	K0100160002	16 ナット	1	
2- 50				
2- 51				
2- 52	K1710000070	ステアリングノブ付 V027200-0000	1	
2- 53	K1710000080	ステアリング V02722-0101	1	
2- 54	K1710000090	ノブ Ass'y V027220-0200	1	
2- 55	K1310000130	ゴムキャップ	1	

2. 前輪部

GM1600

3. フレーム部

GM1600

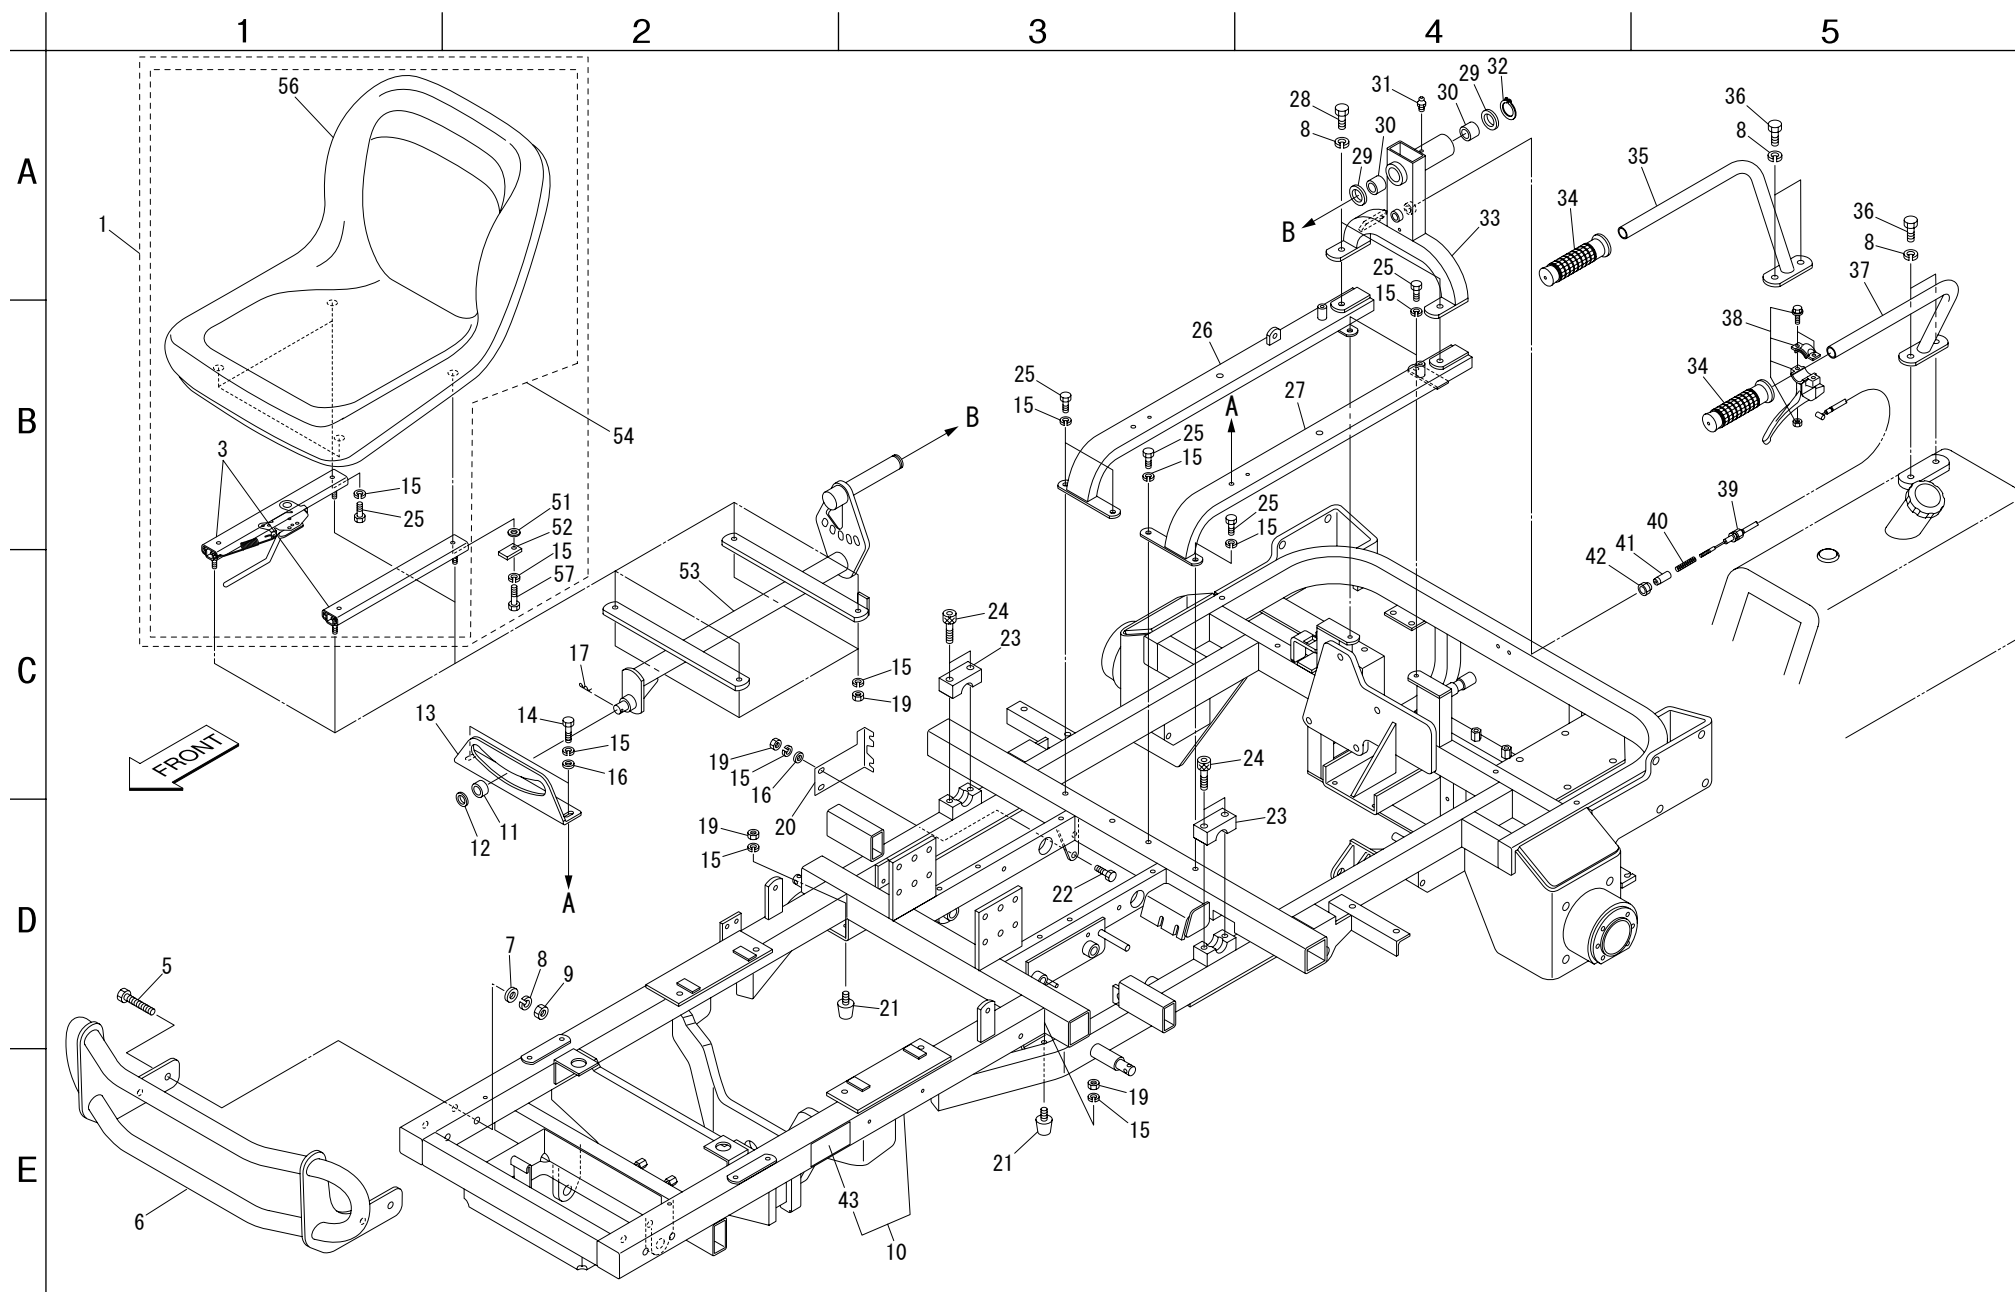

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
3 - 1	GM1600-0350Z0	シート Ass'y	1	
3 - 2				
3 - 3	K1701000050	XB-180 スライドレール	1	
3 - 4				
3 - 5	K0010100702	10 調質ボルト 70	4	
3 - 6	GM1600-0311ZD	フロントバンパー	1	
3 - 7	K5000100002	10 ワッシャー	4	
3 - 8	K0200100002	10S ワッシャー	10	
3 - 9	K0100100002	10 ナット	4	
3 - 10	GM1600-0320Z0	フレーム COMP	1	
3 - 11	K6212000742	16STKM カラー 2513	1	
3 - 12	K5051016240	1C5191P 座金 1624	1	
3 - 13	GM1600-0306ZD	受金	1	
3 - 14	K0000080402	8 ボルト 40	2	
3 - 15	K0200080002	8S ワッシャー	20	
3 - 16	K5000080002	8 ワッシャー	4	
3 - 17	K0300032252	3.2 割ピン 25	1	
3 - 18				
3 - 19	K0100080002	8 ナット	8	
3 - 20	GM1500-0311ZD	油圧ポンプ支エ板	1	
3 - 21	K4049030000	ゴムストッパー K1-30	2	
3 - 22	K0000080202	8 ボルト 20	2	
3 - 23	GM1500-0309A2	リフト軸取付メタルフタ	2	
3 - 24	K0024100301	10 六角穴付ボルト 30	4	
3 - 25	K0000080152	8 ボルト 15	9	
3 - 26	GM1600-0303AD	取付金右	1	
3 - 27	GM1600-0302BD	取付金左	1	
3 - 28	K0000100202	10 ボルト 20	2	
3 - 29	K5051025370	1C5191P 座金 25.437	2	
3 - 30	K60000000390	25.4 ブッシュ 30.220	2	
3 - 31	K1440000010	グリスニップル	1	
3 - 32	K0401025001	ストップリング S25	1	
3 - 33	GM1600-0304ZD	シート受金	1	
3 - 34	K1300000210	ハンドル握り黒 25.4	2	
3 - 35	GM1600-0316ZD	ハンドル右	1	


カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
3 - 36	K0000100152	10 ボルト 15	4	
3 - 37	GM1600-0315ZD	ハンドル左	1	
3 - 38	K1211260150	クラッチレバー E126015	1	
3 - 39	K1160105000	調節用ワイヤー 1050	1	
3 - 40	K1000000668	1.4 圧縮バネ 11.340	1	
3 - 41	K6130000080	止メビン	1	
3 - 42	K6084000032	ボデーキャップ	1	
3 - 43	K4205000560	マフラー注意マーク	1	
3 - 44				
3 - 45				
3 - 46				
3 - 47				
3 - 48				
3 - 49				
3 - 50				
3 - 51	K5073208202	3.2SPHC 座金 820	1	
3 - 52	K514400163D	φ 8.5 付 6 板 25	1	
3 - 53	GM1600-0305DD	シート取付金	1	
3 - 54	K1700000270	シート Ass'y	1	
3 - 55				
3 - 56	K1700000260	シート XB-180	1	
3 - 57	K0000080302	8 ボルト 30	1	

3. フレーム部

GM1600

4. 後輪・ブレーキ部

GM1600

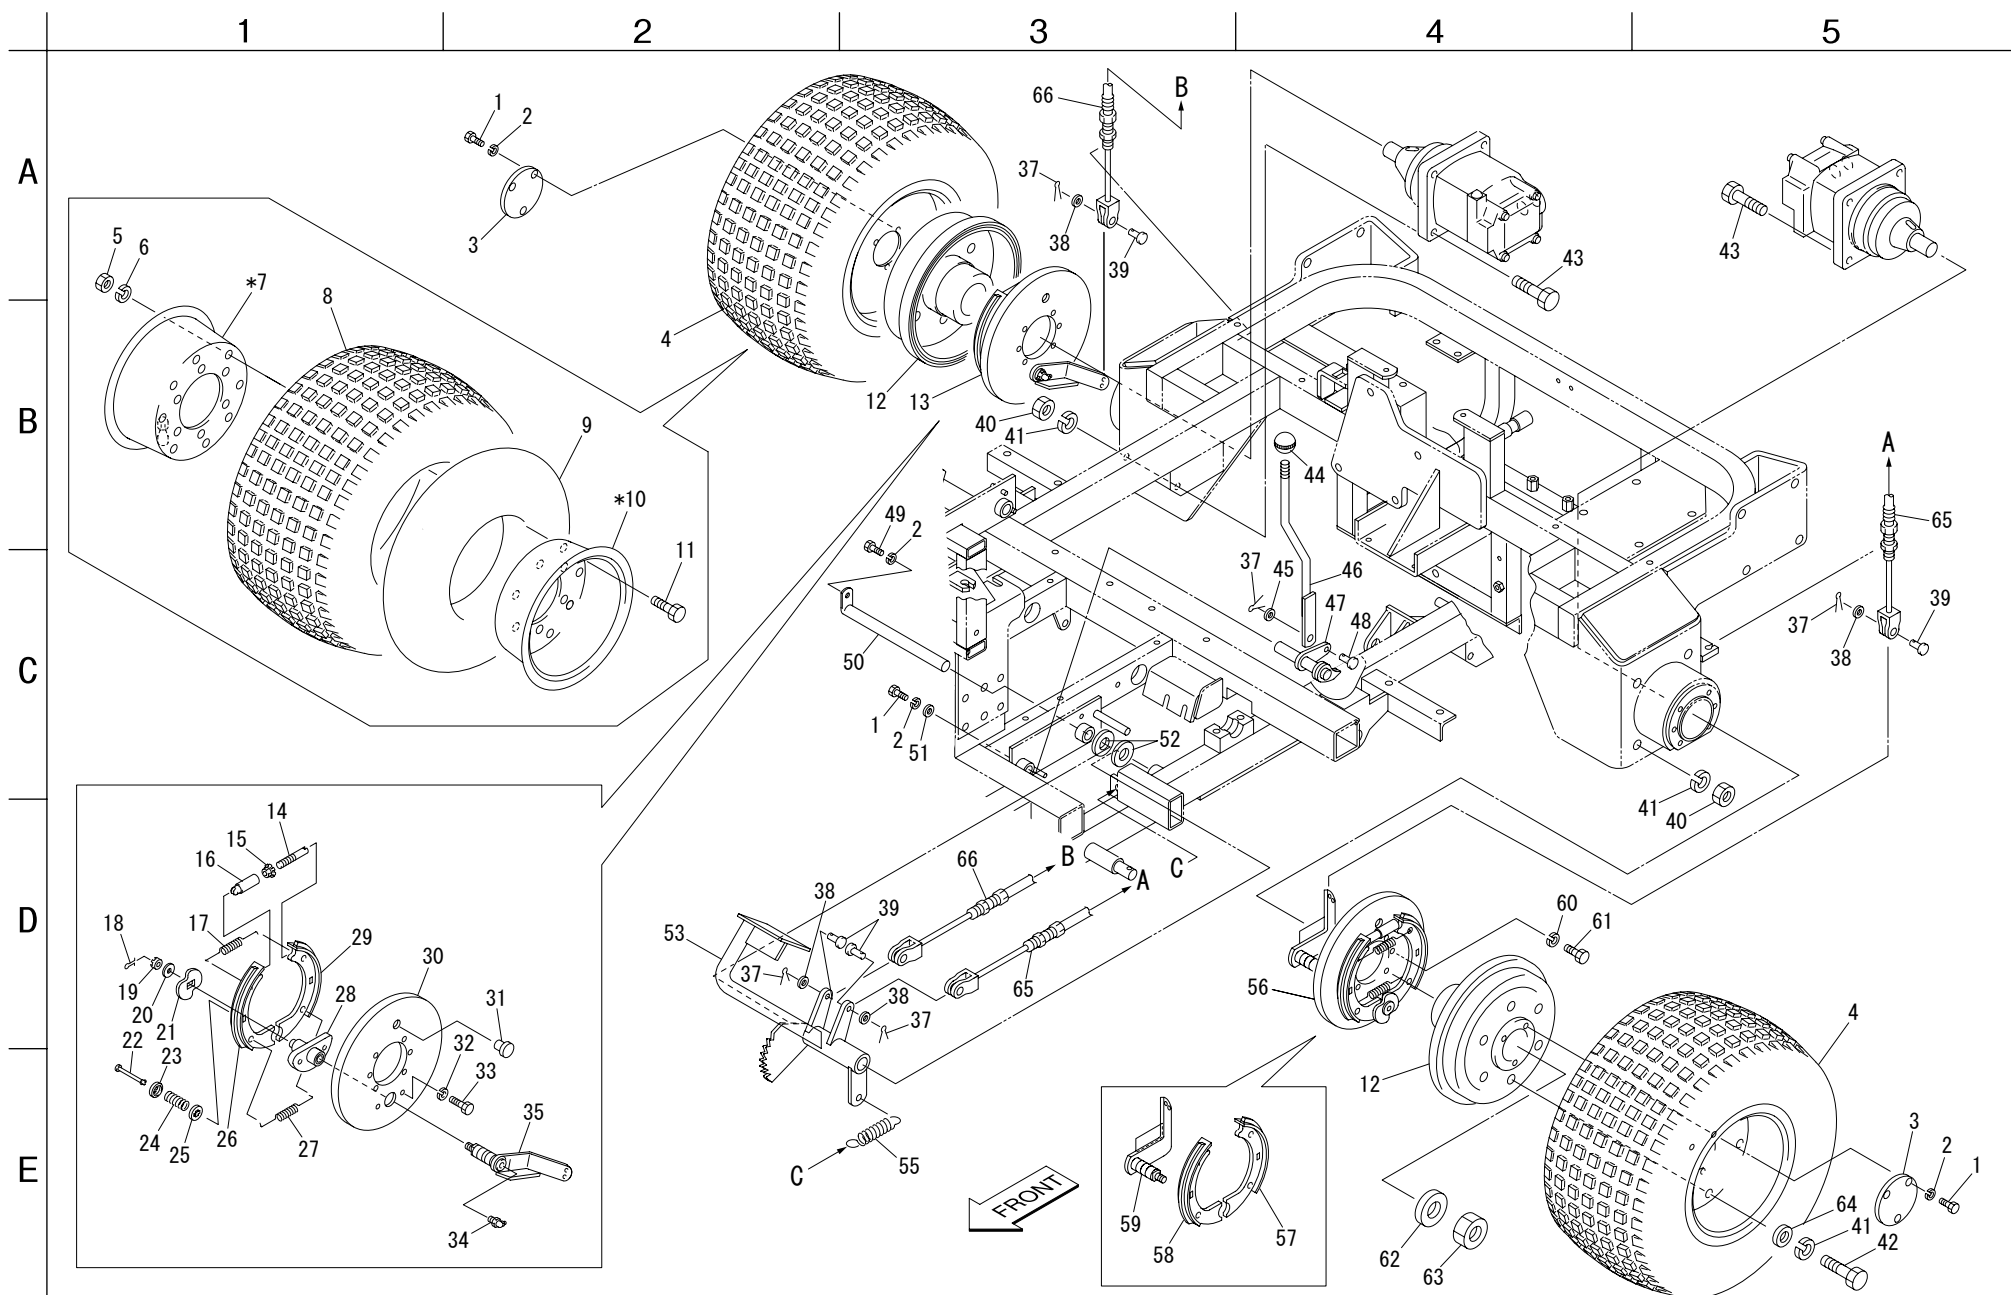

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
4- 1	K 0 0 0 0 0 6 0 1 0 2	6 ボルト 10	7	
4- 2	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6S ワッシャー	8	
4- 3	K 5 1 7 0 0 0 0 1 2 D	フタ	2	
4- 4	K 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0	タイヤ 21 × 11.00-10 TR87 Ass'y	2	
4- 5	K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2	10 ナット	16	
4- 6	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	10S ワッシャー	16	
*4- 7	K 2 0 9 0 0 0 0 4 4 L	ホイール 850SP × 10 バルブ孔付	2	注文単位=*セット
4- 8	K 2 0 0 1 0 0 0 1 5 0	タイヤ 21 × 11.00-10PD2	2	
4- 9	K 2 0 9 1 0 0 0 3 2 0	チューブ 21 × 11.00-10 TR87	2	
*4- 10	K 2 0 9 0 0 0 0 4 3 L	ホイール 850SP × 10	2	注文単位=*セット
4- 11	K 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2	10 ボルト 20	16	
4- 12	K 6 9 0 9 0 0 0 2 3 2	ホイール取付座	2	
4- 13	K 1 7 2 0 0 0 0 2 1 0	レバー付ブレーキ Ass'yR	1	
4- 14	P 7 2 2 - 7 3 4 1 - 0 0	アジャストボルト	2	
4- 15	P 7 2 2 - 7 3 4 2 - 0 0	アジャストギヤ	2	
4- 16	P 7 2 3 - 7 3 2 9 - 0 0	スリーブ	2	
4- 17	P 1 5 3 - 8 0 0 2 - 0 0	スプリング	2	
4- 18	P 6 0 1 - 2 5 2 5 - 0 0	割ピン	2	
4- 19	P 5 3 5 - 1 0 0 8 - 0 0	キャッスルナット	2	
4- 20	P 8 0 1 - 7 3 0 8 - 0 0	ワッシャー	2	
4- 21	P 7 3 1 - 7 3 3 5 - 0 0	カム	2	
4- 22	P 7 1 3 - 7 0 4 4 - 0 0	ガイドピン	4	
4- 23	P 8 0 1 - 7 0 1 2 - 0 0	スプリングシート A	4	
4- 24	P 1 5 4 - 7 0 3 3 - 0 0	スプリング	4	
4- 25	P 8 0 1 - 7 0 2 3 - 0 0	スプリングシート B	4	
4- 26	P 7 4 1 - 8 0 0 5 - 0 0	シュウ Ass'y	1	
4- 27	P 1 5 3 - 8 0 0 4 - 0 0	スプリング	2	
4- 28	P 7 1 2 - 8 0 0 3 - 0 0	ブラケット	2	
4- 29	P 7 4 1 - 8 0 0 7 - 0 0	シュウ Ass'y	1	
4- 30	P 7 1 1 - 8 0 1 6 - 0 0	プレート Ass'y	2	
4- 31	P 3 1 9 - 7 1 2 2 - 0 0	プラグ	2	
4- 32	P 5 7 3 - 1 0 2 5 - 2 0	スプリングワッシャー	4	
4- 33	P 5 0 1 - 1 0 1 6 - 1 0	ボルト	4	
4- 34	P 6 3 1 - 0 6 7 5 - 0 0	グリスニップル	2	
4- 35	K 7 3 2 2 0 0 0 0 4 2	ブレーキレバー右	1	


カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
4- 36				
4- 37	K 0 3 0 0 0 2 0 2 0 2	2 割ピン 20	5	
4- 38	K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2	6 ワッシャー	4	
4- 39	K 6 0 3 1 0 6 0 1 7 2	6 焼入平頭ピン 17	4	
4- 40	K 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2	12 ナット	8	
4- 41	K 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2	12S ワッシャー	20	
4- 42	K 0 0 1 1 1 2 0 3 0 2	12 調質ボルト 30P1.5	12	
4- 43	K 0 0 1 0 1 2 0 5 0 2	12 調質ボルト 50	8	
4- 44	K 1 3 0 1 0 0 0 0 5 0	レバー握り玉	1	
4- 45	K 5 0 0 0 0 5 0 0 0 2	5 ワッシャー	1	
4- 46	GM 1 6 0 0 - 0 4 0 3 Z D	ブレーキレバー	1	
4- 47	GM 1 6 0 0 - 0 4 0 2 A 2	サイドブレーキ爪金	1	
4- 48	K 6 0 3 0 0 5 0 1 2 2	5 平頭ピン 12	1	
4- 49	K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2	6 ボルト 15	1	
4- 50	GM 1 5 0 0 - 0 6 1 0 A 2	変速ペダル軸	1	
4- 51	K 5 0 1 1 6 0 6 2 0 2	1.6SPCC 座金 620	1	
4- 52	K 5 0 5 1 0 1 6 2 4 0	1C5191P 座金 1624	2	
4- 53	GM 1 6 0 0 - 0 4 0 1 Z D	ブレーキペダル	1	
4- 54				
4- 55	K 1 0 3 0 0 0 0 0 4 8	2U フックバネ 1480	1	
4- 56	K 1 7 2 0 0 0 0 2 0 0	レバー付ブレーキ Ass'yL	1	
4- 57	P 7 4 1 - 8 0 0 8 - 0 0	シュウ Ass'y	1	
4- 58	P 7 4 1 - 8 0 0 6 - 0 0	シュウ Ass'y	1	
4- 59	K 7 3 2 2 0 0 0 0 5 8	ブレーキレバー左	1	
4- 60	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8S ワッシャー	12	
4- 61	K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2	8 ボルト 15	12	
4- 62	K 0 2 1 4 2 4 0 0 0 1	24 さらばね座金 2L	2	
4- 63	K 0 1 6 0 0 0 0 4 9 2	24 特殊ナット P1.5	2	
4- 64	K 5 0 0 0 1 2 0 0 0 2	12 ワッシャー	12	
4- 65	K 1 1 2 0 1 2 6 0 0 0	ブレーキワイヤー 1260	1	
4- 66	K 1 1 2 0 1 4 9 0 0 0	ブレーキワイヤー 1490	1	
4- 67				

4. 後輪・ブレーキ部

GM1600

5. エンジン部 A

GM1600

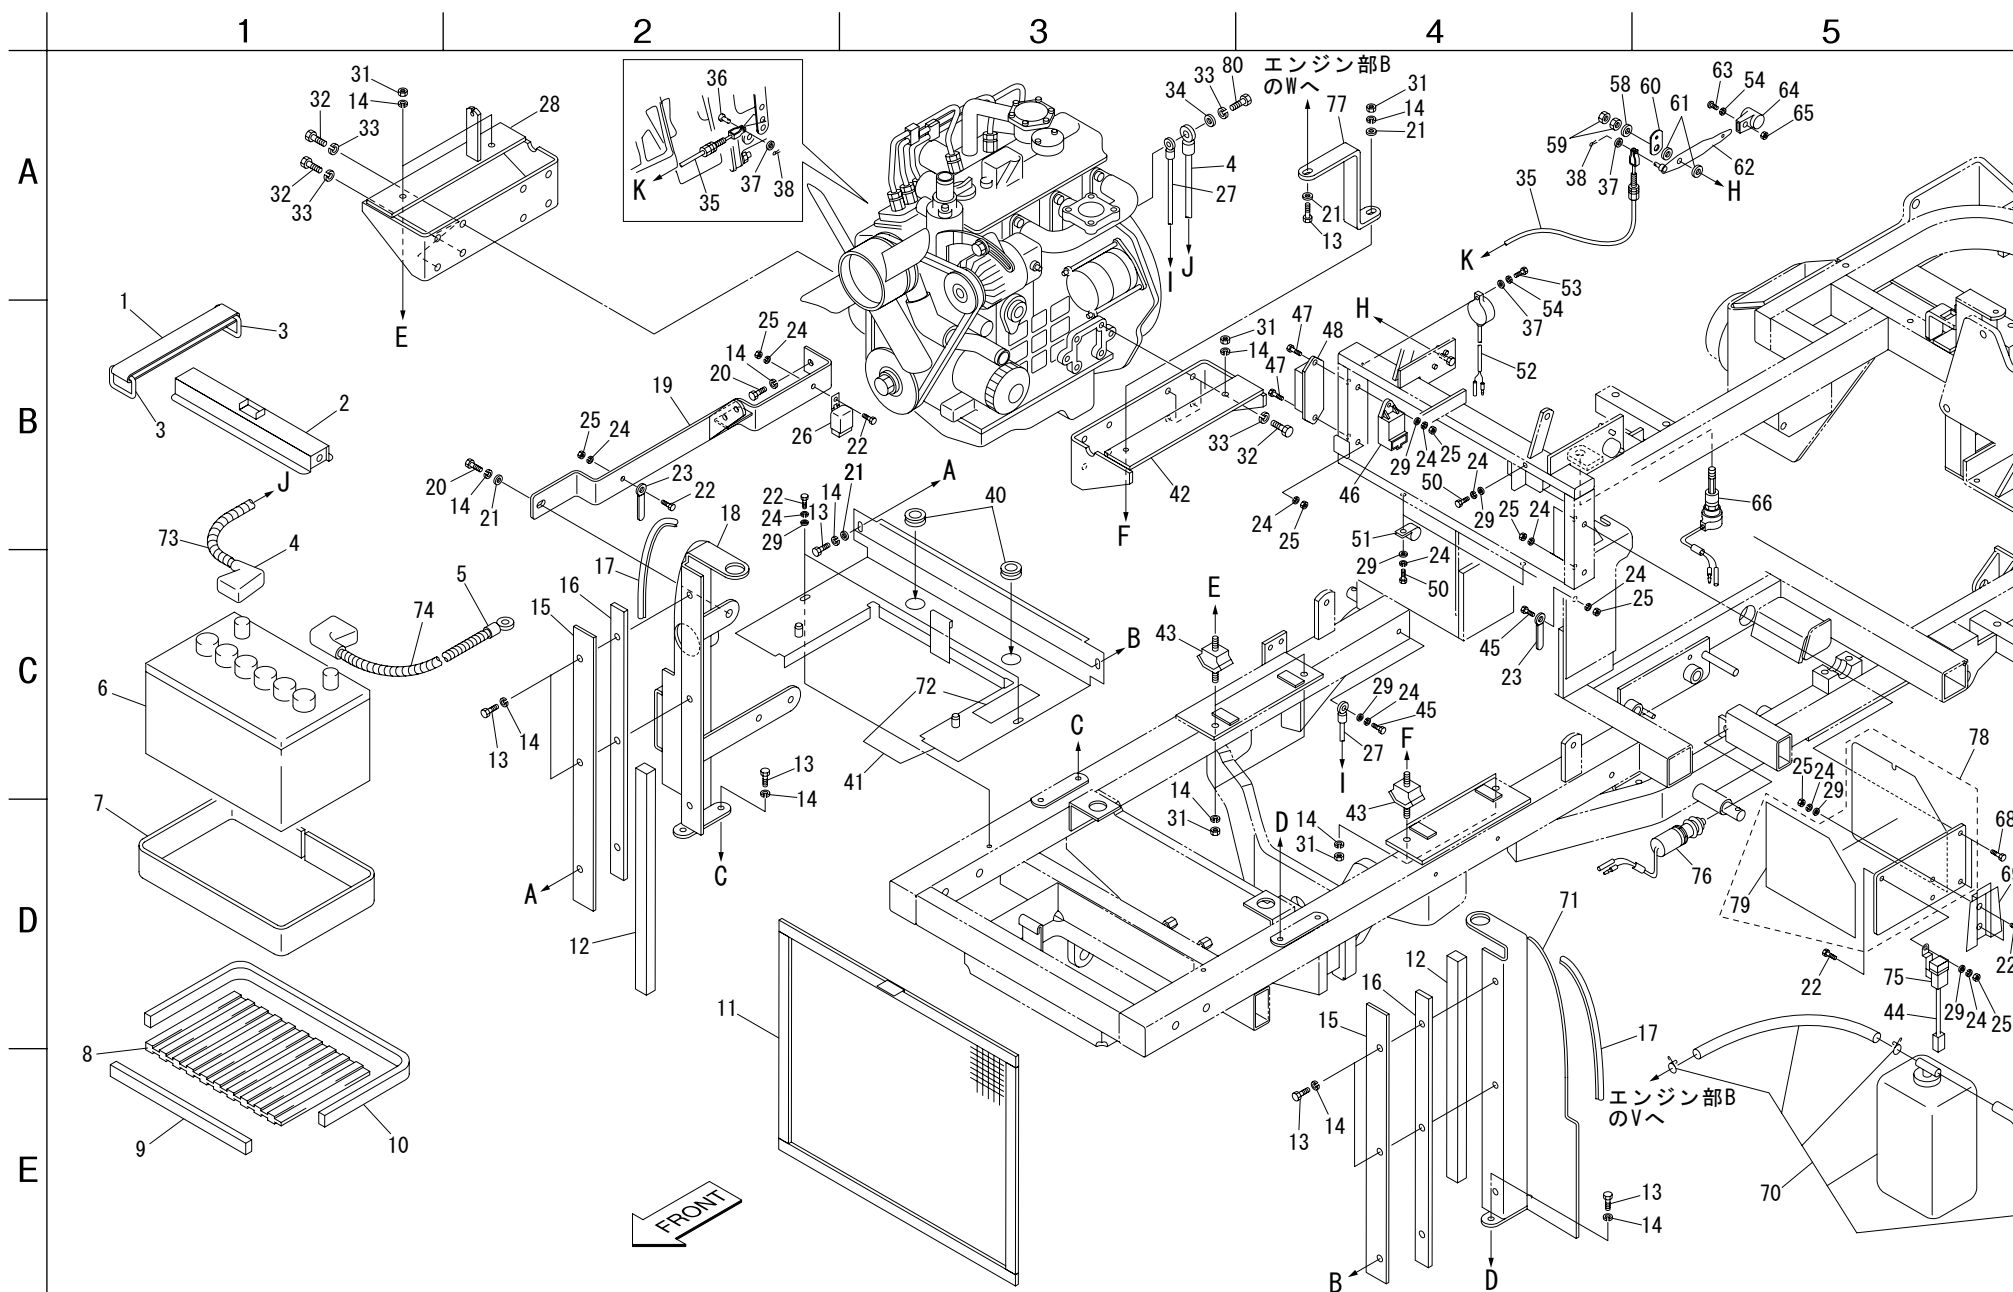

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
5- 1	K4039000010	バッテリー止メゴム	1	
5- 2	K716300018D	バッテリーカバー 65	1	
5- 3	K5274000012	バッテリー押エ金	2	
5- 4	K3611000420	バッテリーアースコード 1000	1	
5- 5	K3610000350	+バッテリー配線 750	1	
5- 6	K3600000050	バッテリー 80D26R	1	
5- 7	K4033000040	バッテリー横ゴム 45840	1	
5- 8	K4035000020	バッテリー防振ゴム 256	1	
5- 9	GM1600-0520Z0	8 ゴムスポンジ 250	1	
5- 10	GM1600-0519Z0	8 ゴムスポンジ 610	1	
5- 11	GM1600-0514Z2	防塵網	1	
5- 12	GM1600-0517Z0	15 ウレタンスポンジ 20350	2	
5- 13	K0000080202	8 ボルト 20	11	
5- 14	K0200080002	8S ワッシャー	20	
5- 15	GM1600-0516AD	ガイド	2	
5- 16	GM1600-0518AD	スペーサー	2	
5- 17	K3198301900	黒トリムシール 6100-32C-190	2	
5- 18	GM1600-0505BD	ラジエタ取付金右	1	
5- 19	GM1600-0504BD	エアクリーナ取付金	1	
5- 20	K0000080152	8 ボルト 15	2	
5- 21	K5000080002	8 ワッシャー	5	
5- 22	K0000060152	6 ボルト 15	7	
5- 23	K4281000020	8.5 ハーネスクランプ 80	2	
5- 24	K0200060002	6S ワッシャー	16	
5- 25	K0100060002	6 ナット	10	
5- 26	PF1K574-6022-0	リレーコンブ	1	
5- 27	K3611000430	アースコード 500	1	
5- 28	GM1600-0502AD	ブラケット右	1	
5- 29	K5000060002	6 ワッシャー	10	
5- 30				
5- 31	K0100080002	8 ナット	8	
5- 32	K0017100252	10 小形調質ボルト 25P1.25	16	
5- 33	K0200100002	10S ワッシャー	17	
5- 34	K5000100002	10 ワッシャー	1	
5- 35	K1110063000	スロットルワイヤー 630	1	


カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
5- 36	K6030050122	5 平頭ピン 12	1	
5- 37	K5000050002	5 ワッシャー	3	
5- 38	K0300020202	2 割ピン 20	2	
5- 39				
5- 40	K0900300260	膜付グロメット C30SG26A	2	
5- 41	GM1600-0530Z0	ラジエタ前板 COMP	1	
5- 42	GM1600-0501ZD	ブラケット左	1	
5- 43	K4040000150	防振ゴム EC4001	4	
5- 44	K3630000150	ヒューズプルリンク	1	
5- 45	K0000060202	6 ボルト 20	2	
5- 46	PF15694-6599-2	グローランプタイマ	1	
5- 47	K0000060402	6 ボルト 40	2	
5- 48	K3630000070	ミニヒューズブロック 10P	1	
5- 49				
5- 50	K0000060102	6 ボルト 10	3	
5- 51	K4270022060	22 ハーネスクリップ M6	2	
5- 52	K3700000010	プザー EBM-12 型	1	
5- 53	K0000050202	5 ボルト 20	1	
5- 54	K0200050002	5S ワッシャー	2	
5- 55				
5- 56				
5- 57				
5- 58	K0210100002	10 さらばね L	1	
5- 59	K0100100002	10 ナット	2	
5- 60	GM1600-0508Z2	押え板	1	
5- 61	K5051010220	1C5191P 座金 1022	2	
5- 62	GM1600-0513A2	スロットルレバー	1	
5- 63	K0042050082	5+ 丸小ねじ 8	1	
5- 64	K1301000150	スロットルレバー握り	1	
5- 65	K0100050002	5 ナット	1	
5- 66	K3671000030	セーフティスイッチ G1780	1	
5- 67				
5- 68	K0000060302	6 ボルト 30	2	
5- 69	PF11982-7246-1	リザーブタンクステー	1	
5- 70	PFRC411-4268-1	リザーブタンク	1	

5. エンジン部 A

GM1600


5. エンジン部 A

GM1600

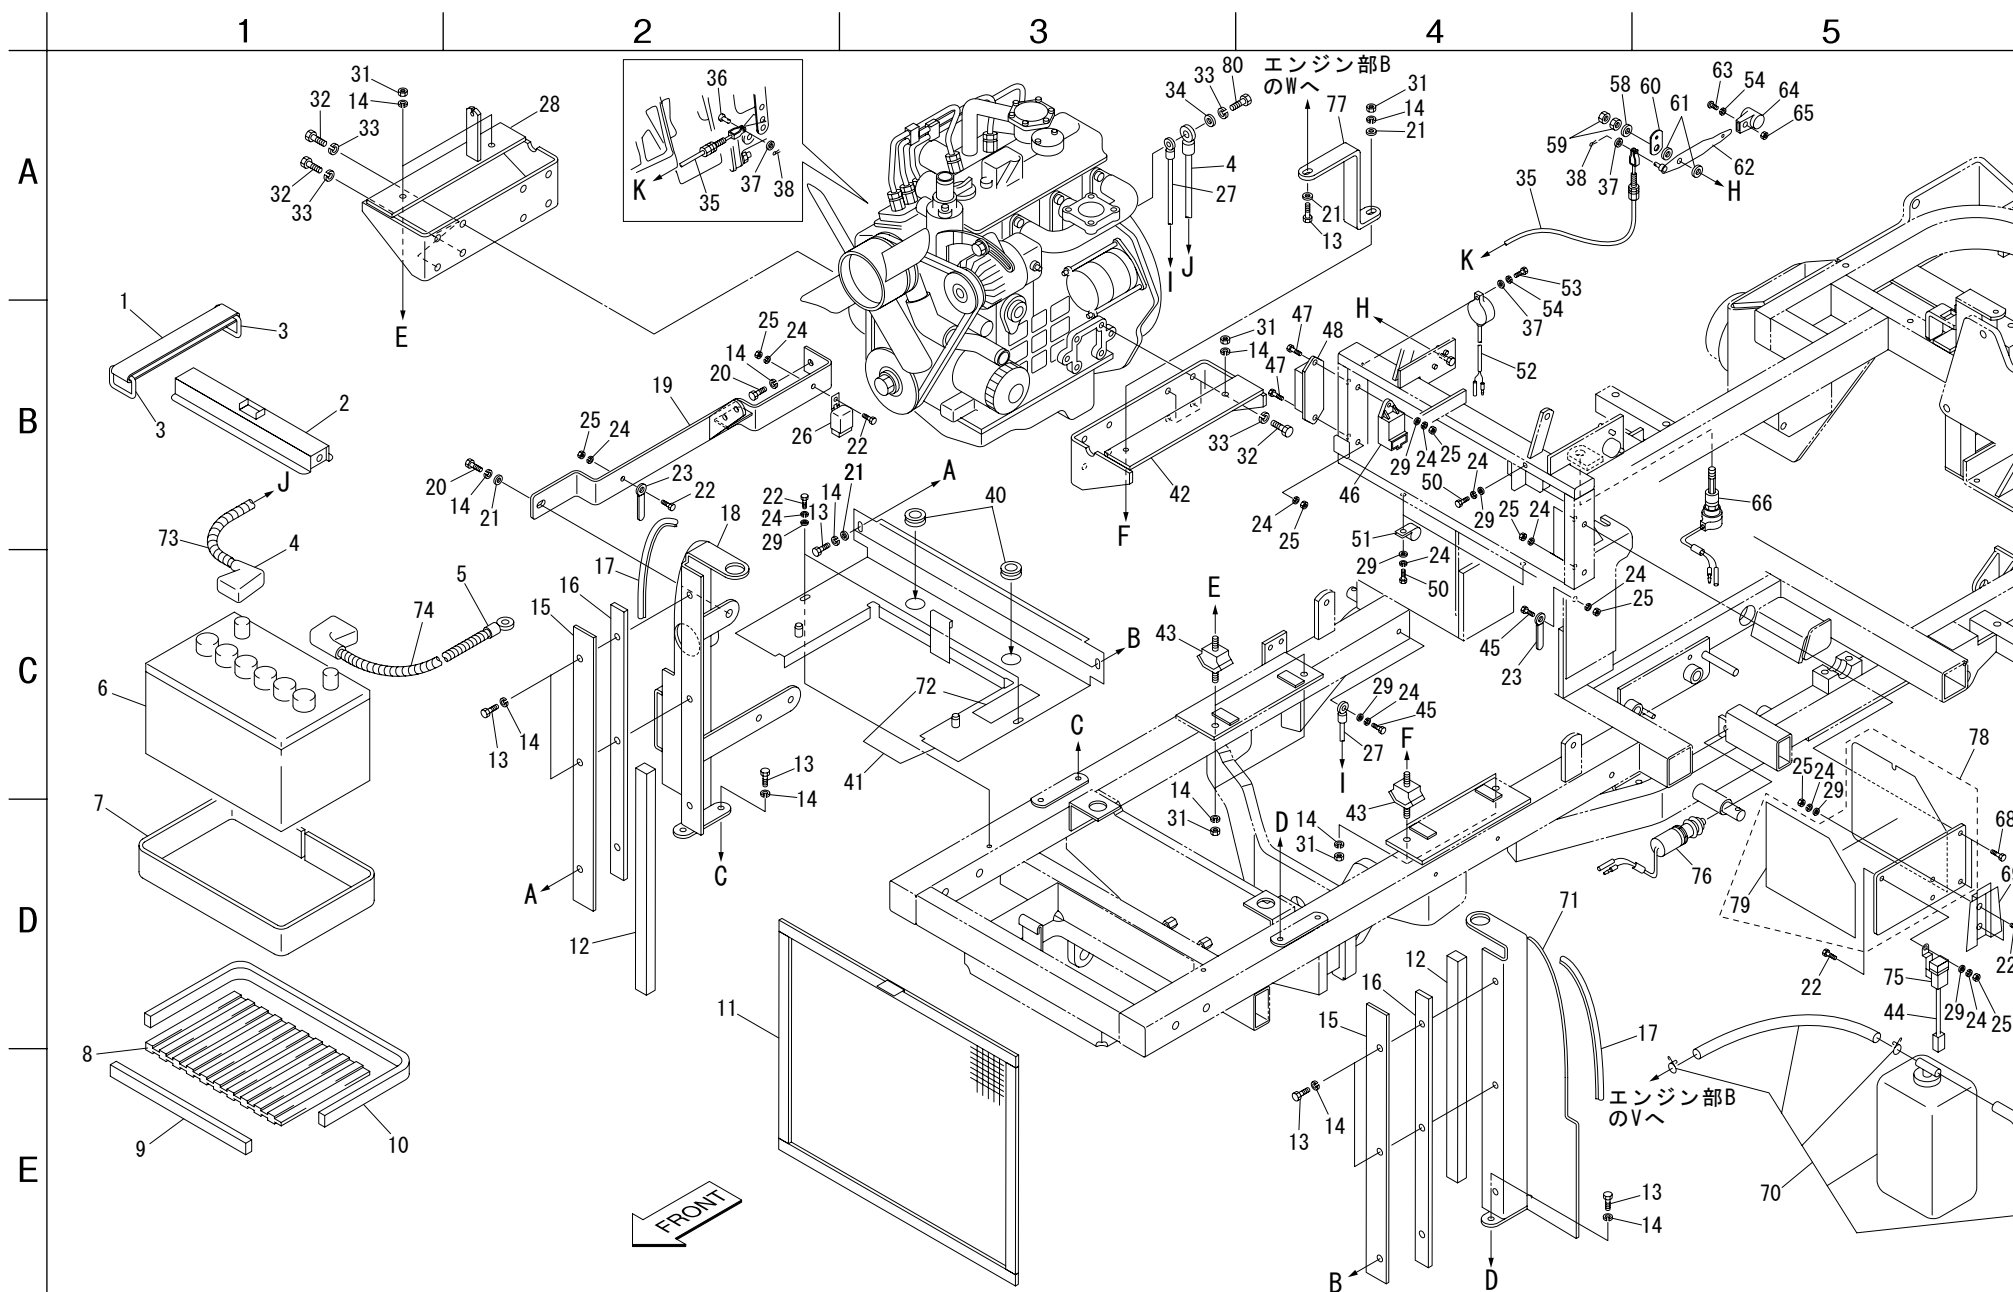

6. エンジン部 B

GM1600

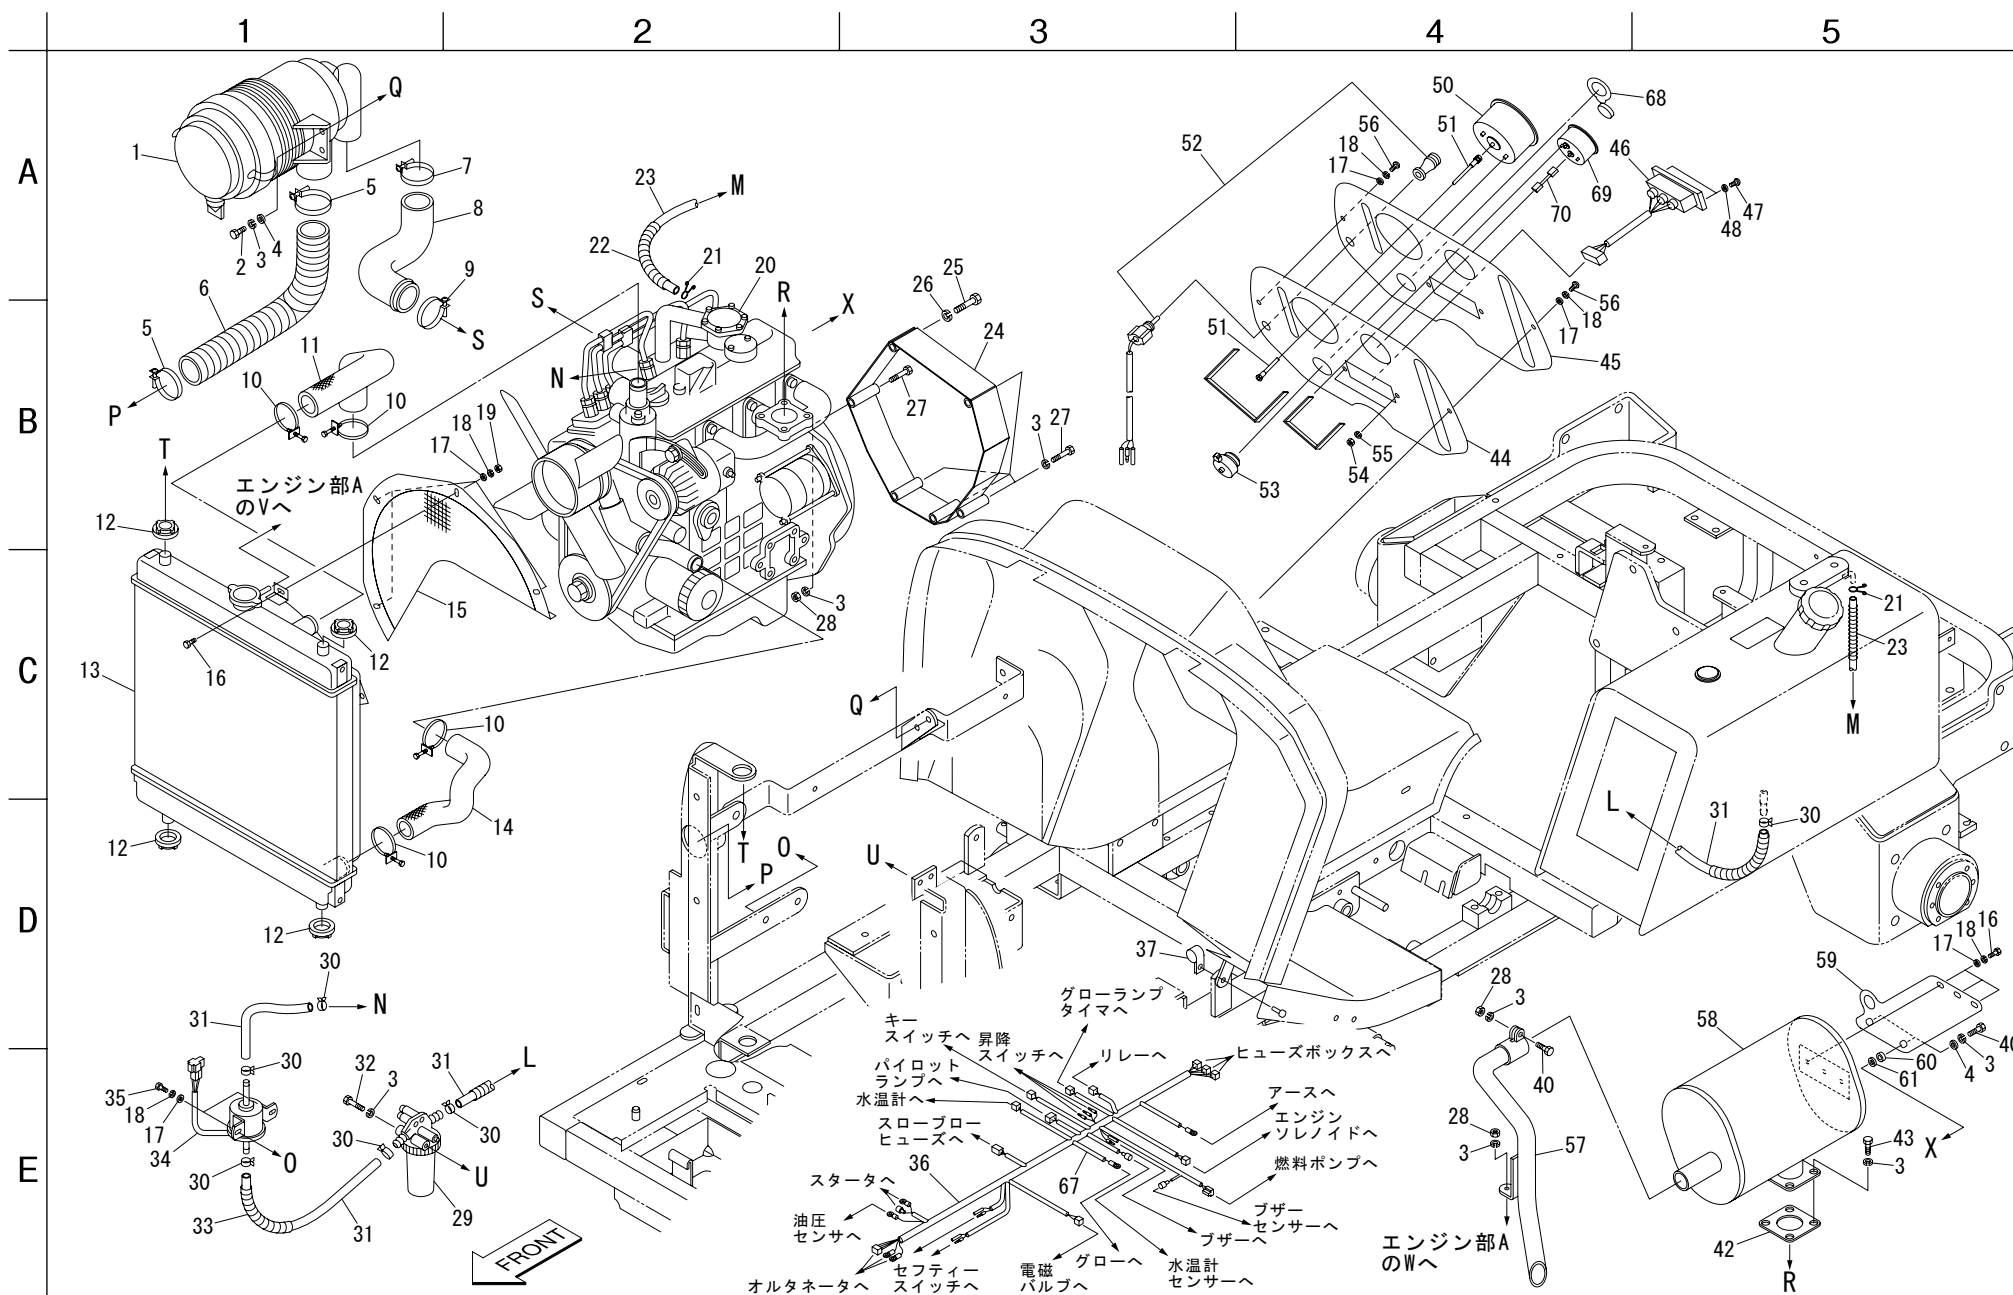

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
6- 1	PF17407-1101-0	エアクリーナ	1	
6- 2	K0000080152	8ボルト15	2	
6- 3	K0200080002	8Sワッシャー	16	
6- 4	K5000080002	8ワッシャー	4	
6- 5	K4262057000	LSバンド57	2	
6- 6	K3170004500	50バンナー A ホース 450	1	
6- 7	PF15221-1172-2	パイプバンド	1	
6- 8	GM1600-0524Z0	エアクリーナパイプ	1	
6- 9	PF15401-1172-1	パイプバンド	1	
6-10	PF09318-8903-9	ホースクランプ	4	
6-11	PF1G345-7294-1	ホース (4、ウオータ)	1	
6-12	PF34070-1603-1	ゴム (ラジエーターマウント)	4	
6-13	PF1G347-7206-0	ラジエータ	1	
6-14	PF1G345-7285-0	ホース (1、ウオータ)	1	
6-15	PF19428-7412-2	ファンカバー	1	
6-16	K0000060152	6ボルト15	7	
6-17	K5000060002	6ワッシャー	11	
6-18	K0200060002	6Sワッシャー	11	
6-19	K0100060002	6ナット	4	
6-20	K2691000130	クボタエンジン D1105-E3B-RMKY-2	1	
6-21	PF14971-4275-0	パイプクリップ	2	L=2100mm
6-22	K3194120500	10コルゲートチューブ 2050	1	
6-23	PF09661-4210-0	フューエルチューブ	1	
6-24	GM1600-0521ZD	フライホイールカバー	1	
6-25	K0004100802	10ボルト 80P1.25	1	
6-26	K0200100002	10Sワッシャー	1	
6-27	K0000080802	8ボルト 80	5	
6-28	K0100080002	8ナット	3	
6-29	PF15393-4301-7	燃料フィルタ	1	
6-30	PF14911-4275-1	パイプクリップ	6	
6-31	PF09661-8250-0	フューエルチューブ	1	L=2500mm
6-32	K0000080602	8ボルト 60	1	
6-33	K3196019500	13コルゲートチューブ 1950	1	
6-34	PFR1401-5135-1	燃料送油ポンプ	1	
6-35	K0000060102	6ボルト 10	2	


カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
6- 36	GM1600-0540C0	配線 COMP	1	
6- 37	K4270022060	22ハーネスクリップ M6	1	
6- 38				
6- 39				
6- 40	K0000080252	8ボルト 25	3	
6- 41				
6- 42	PF15263-1237-1	マフラパッキン	1	
6- 43	K0000080202	8ボルト 20	4	
6- 44	GM1600-0512ZD	パネル	1	
6- 45	GM1600-0522Z0	パネルステッカー	1	
6- 46	K3641000040	パイロットランプ	1	
6- 47	K0042050152	5+ 丸小ねじ 15	2	
6- 48	K5000050002	5ワッシャー	2	
6- 49				
6- 50	PF15969-8301-0	アワーメータアッシ	1	
6- 51	PF34150-3465-0	アワーメータケーブル	1	
6- 52	K3662000030	オートリタン式スイッチ ET115G	1	
6- 53	PF15248-6359-2	スタータスイッチ	1	
6- 54	K0100050002	5ナット	2	
6- 55	K0200050002	5Sワッシャー	2	
6- 56	K0042060202	6+ 丸小ねじ 20	2	
6- 57	GM1600-0561ZU	マフラーパイプ	1	
6- 58	PF1G324-1211-1	マフラ	1	
6- 59	GM1600-0566ZU	サポート板	1	
6- 60	K6212003862	8.5STKH カラー 177	2	
6- 61	K5000080002	8ワッシャー	0～4	調整用
6- 62				
6- 63				
6- 64				
6- 65				
6- 66				
6- 67	K4230000120	16 断熱板 3075	2	
6- 68	K1310000080	スイッチ用ゴムキャップ Ass'y	1	
6- 69	PFR1401-53171	水温計	1	
6- 70	K3620000950	変換コネクター	1	

6. エンジン部 B

GM1600

7. 油圧部A

GM1600

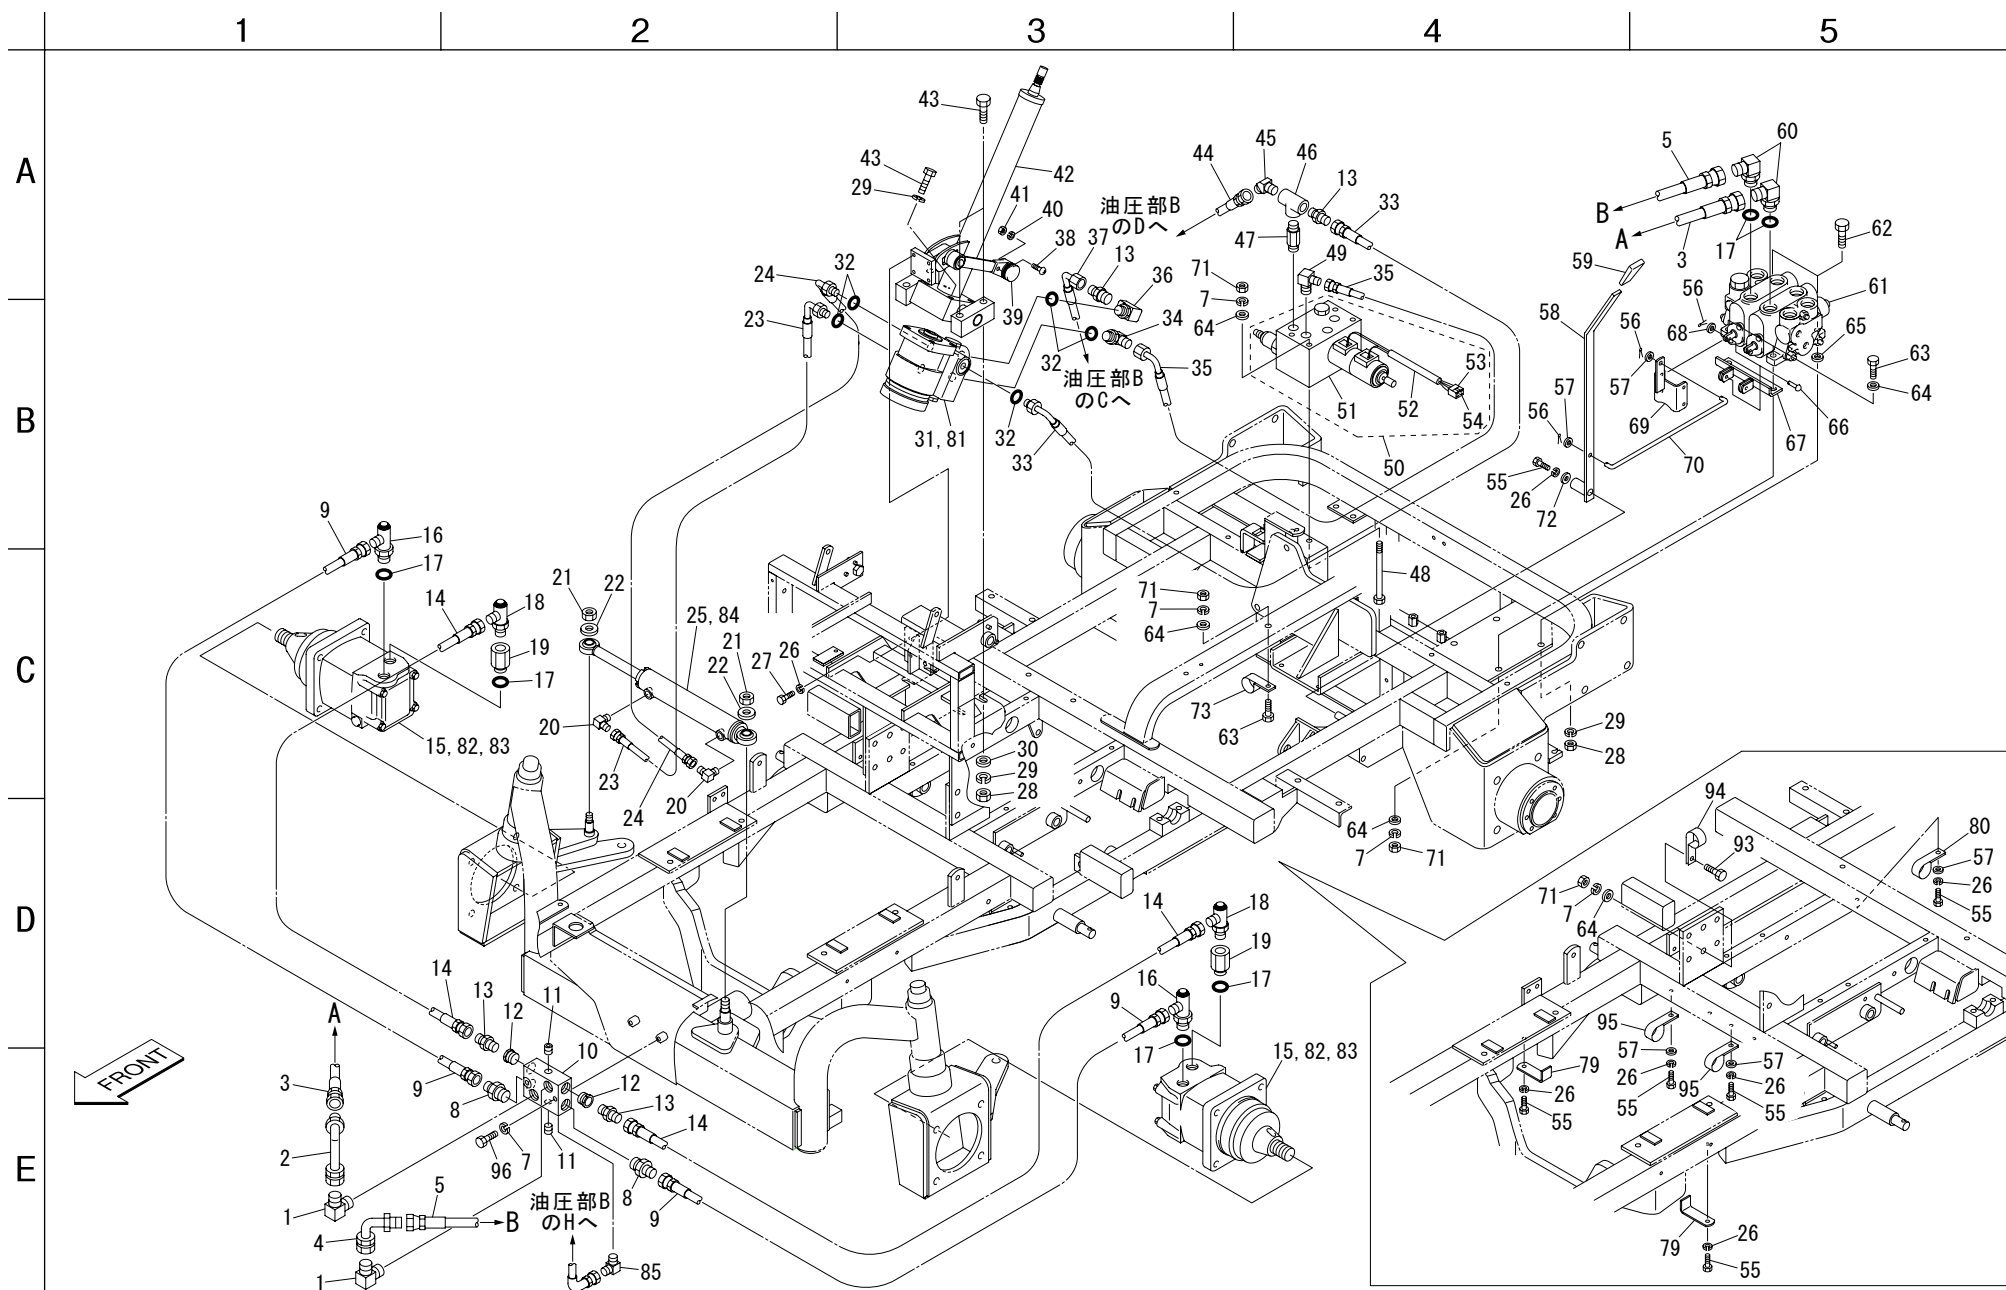

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
7- 1	K 3 0 0 1 1 2 0 0 0 2-Y	90 エルボ 1033-12	2	
7- 2	K 3 0 2 5 0 6 L 0 8 2-Y	パイプアダプター 06L-08	1	
7- 3	K 3 1 0 5 4 1 2 0 0 0	WP210-12 ホース 1-2000	1	
7- 4	K 3 0 2 5 0 6 9 0 8 2-Y	パイプアダプター 069-08	1	
7- 5	K 3 1 0 5 4 1 1 9 5 0	WP210-12 ホース 1-1950	1	
7- 6				
7- 7	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8S ワッシャー	10	
7- 8	K 3 0 0 7 0 0 0 0 2 2-Y	異径アダプタ PT1/2 PF3/8	2	
7- 9	K 3 1 0 5 3 1 0 4 4 0	WP210-9 ホース 1-440	2	
7- 10	GM1 6 0 0-0 7 6 1 Z 2-Y	油圧接続金	1	
7- 11	K 1 4 2 2 1 0 4 0 0 1-Y	六角穴付テーパプラグ 1 種 1/4	2	
7- 12	K 3 0 2 0 0 8 0 6 0 1-Y	ブッシング BUT1/2×3/8	2	
7- 13	K 3 0 0 0 0 9 0 0 0 2-Y	アダプター 1013-9	4	
7- 14	K 3 1 0 5 3 1 0 4 7 0	WP210-9 ホース 1-470	2	
7- 15	K 3 2 9 1 0 0 0 1 9 0	ホイールモーター 2-200BS4S	2	
7- 16	K 3 0 5 2 0 0 0 0 1 2-Y	スィベルジョイント JL0608GAO	2	
7- 17	K 0 8 8 1 0 1 8 0 0 0	O リング P18B	6	
7- 18	K 3 0 5 2 0 0 0 0 2 2-Y	スィベルジョイント JL06GC	2	
7- 19	K 3 0 2 9 0 0 0 3 3 2-Y	特殊ブッシング PF1/2PT3/8	2	
7- 20	K 3 0 0 1 0 6 0 0 0 2-Y	90 エルボ 1033-6	2	
7- 21	K 0 1 4 5 1 4 0 0 0 2	14U ナット P1.5	2	
7- 22	K 0 2 1 5 1 4 0 0 0 1	14 さらばね座金 2H	2	
7- 23	K 3 1 4 5 0 0 0 8 5 0	ステアリングホース 1350	1	
7- 24	K 3 1 4 5 0 0 0 8 6 0	ステアリングホース 1100	1	
7- 25	K 3 2 1 3 0 0 0 1 4 D	35-181 シリンダー 446	1	
7- 26	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6S ワッシャー	10	
7- 27	K 0 0 0 0 0 6 0 2 0 2	6 ボルト 20	4	
7- 28	K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2	10 ナット	6	
7- 29	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	10S ワッシャー	10	
7- 30	K 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2	10 ワッシャー	4	
7- 31	K 3 2 9 4 0 0 0 0 4 0	オービットローラ VD5×MED 付	1	
7- 32	K 0 8 8 1 0 1 4 0 0 0	O リング P14B	5	
7- 33	K 3 1 4 5 0 0 0 8 4 0	NWP70-9 ホース -1750	1	
7- 34	K 3 0 0 8 0 0 0 0 3 2-Y	90 アジャスタエルボ 1086-9	1	
7- 35	K 3 1 0 3 3 3 1 6 0 0	WP140-9 ホース 3-1600	1	


カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
7- 36	K 3 0 0 8 0 0 0 0 7 2-Y	90 アジャスタエルボ 1125-9	1	
7- 37	K 3 1 0 3 3 3 0 3 5 0	WP140-9 ホース 3-350	1	
7- 38	K 0 0 4 2 0 5 0 0 8 2	5+ 丸小ねじ 8	1	
7- 39	K 1 3 0 1 0 0 0 1 5 0	スロットルレバー握り	1	
7- 40	K 0 2 0 0 0 5 0 0 0 2	5S ワッシャー	1	
7- 41	K 0 1 0 0 0 5 0 0 0 2	5 ナット	1	
7- 42	K 1 7 3 0 0 0 0 0 3 0	チルト付ステアリングコラム	1	
7- 43	K 0 0 1 0 1 0 0 6 0 2	10 調質ボルト 60	8	
7- 44	K 3 1 0 1 3 3 0 3 0 0	WP70-9 ホース 3-300	1	
7- 45	K 3 0 0 3 0 9 0 0 0 2-Y	45 エルボ 1035-9	1	
7- 46	K 3 0 2 1 0 6 0 0 0 2-Y	ねじ込みティー TEF PT3/8	1	
7- 47	K 3 0 2 9 0 0 0 1 8 2-Y	ロングニップル PT3/8	1	
7- 48	K 0 0 0 3 0 8 1 0 0 2	8 ボルト 100	4	
7- 49	K 3 0 0 1 0 9 0 0 0 2-Y	90 エルボ 1033-9	1	
7- 50	GM1 6 0 0-0 7 4 1 Z 0	ソレノイドバルブ V4051-COMP	1	
7- 51	K 3 3 1 3 0 0 0 1 1 0	ソレノイドバルブ V4051	1	
7- 52	K 3 1 9 6 0 0 3 0 0 0	13 コルゲートチューブ 300	1	
7- 53	K 3 6 2 2 0 0 0 0 5 0	4 極コネクタ 7122-2446	1	
7- 54	K 3 6 2 2 0 0 0 0 6 0	M ターミナル 7114-2020	4	
7- 55	K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2	6 ボルト 15	6	
7- 56	K 0 3 0 0 0 2 0 2 0 2	2 割ピン 20	6	
7- 57	K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2	6 ワッシャー	5	
7- 58	GM1 6 0 0-0 7 0 9 Z 2	切換レバー	1	
7- 59	K 1 3 0 1 0 0 0 1 3 0	角形グリップ	1	
7- 60	K 3 0 0 8 0 0 0 0 4 2-Y	90 アジャスタエルボ 1086-12	2	
7- 61	K 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0	バルブ KVS-65K-2	1	
7- 62	K 0 0 0 0 1 0 0 3 5 2	10 ボルト 35	2	
7- 63	K 0 0 0 0 0 8 0 3 5 2	8 ボルト 35	3	
7- 64	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8 ワッシャー	10	
7- 65	K 5 0 7 3 2 1 0 2 6 2	3.2SPHC 座金 1026	2	
7- 66	K 6 0 4 1 0 4 5 2 0 8	4.5 焼入丸頭ピン 20	4	
7- 67	GM1 5 0 0-0 7 0 5 Z 2	レバー取付金	1	
7- 68	K 5 0 0 0 0 5 0 0 0 2	5 ワッシャー	4	
7- 69	GM1 6 0 0-0 7 2 7 A 2	レバー	1	
7- 70	GM1 6 0 0-0 7 2 8 Z 2	ロッド	1	

7. 油圧部 A

GM1600


7. 油圧部A

GM1600

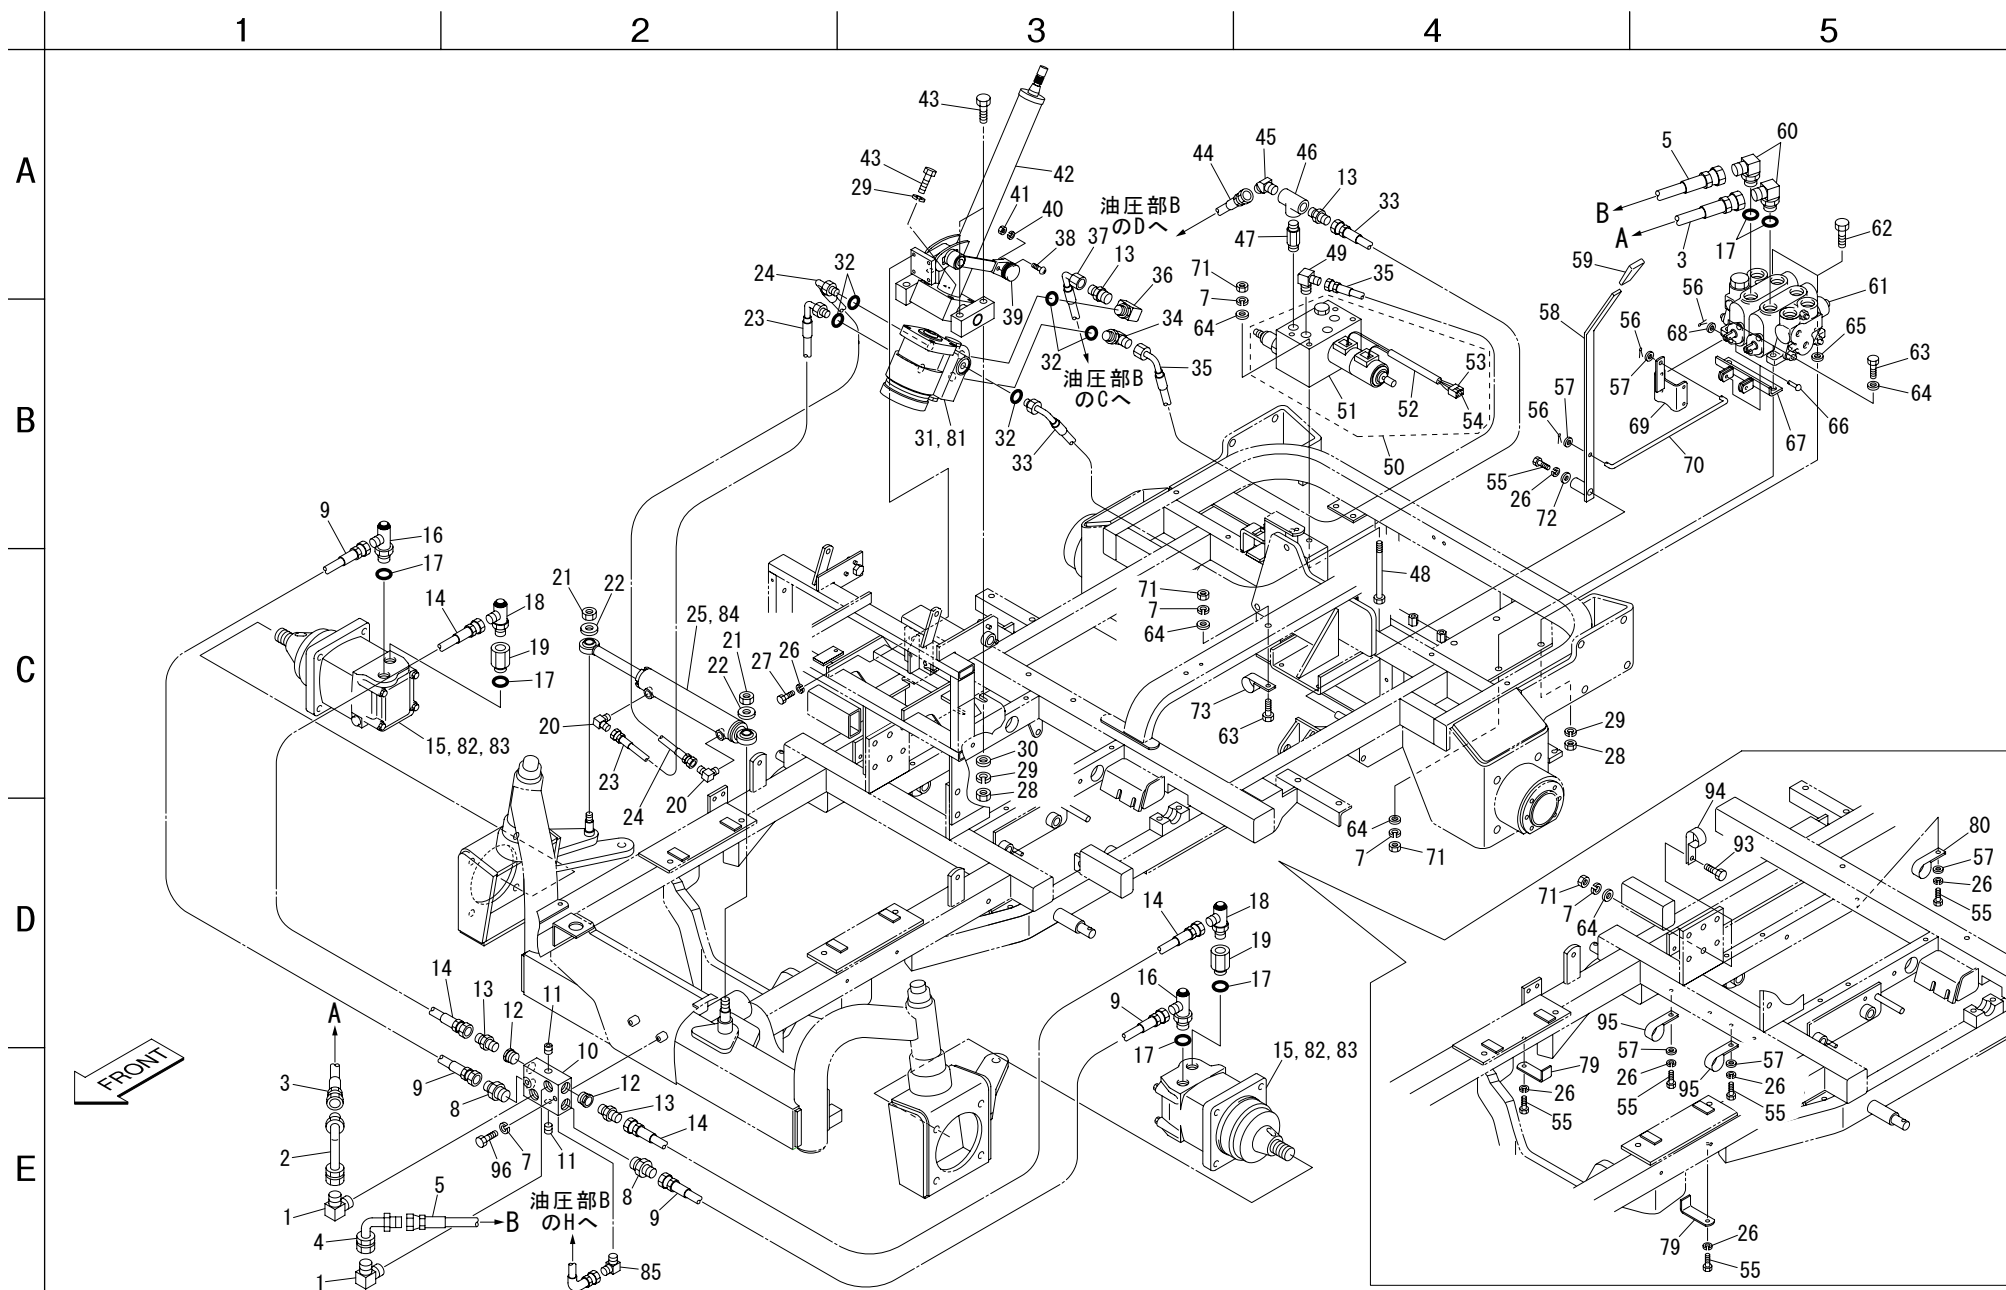

8. 油圧部 B

GM1600

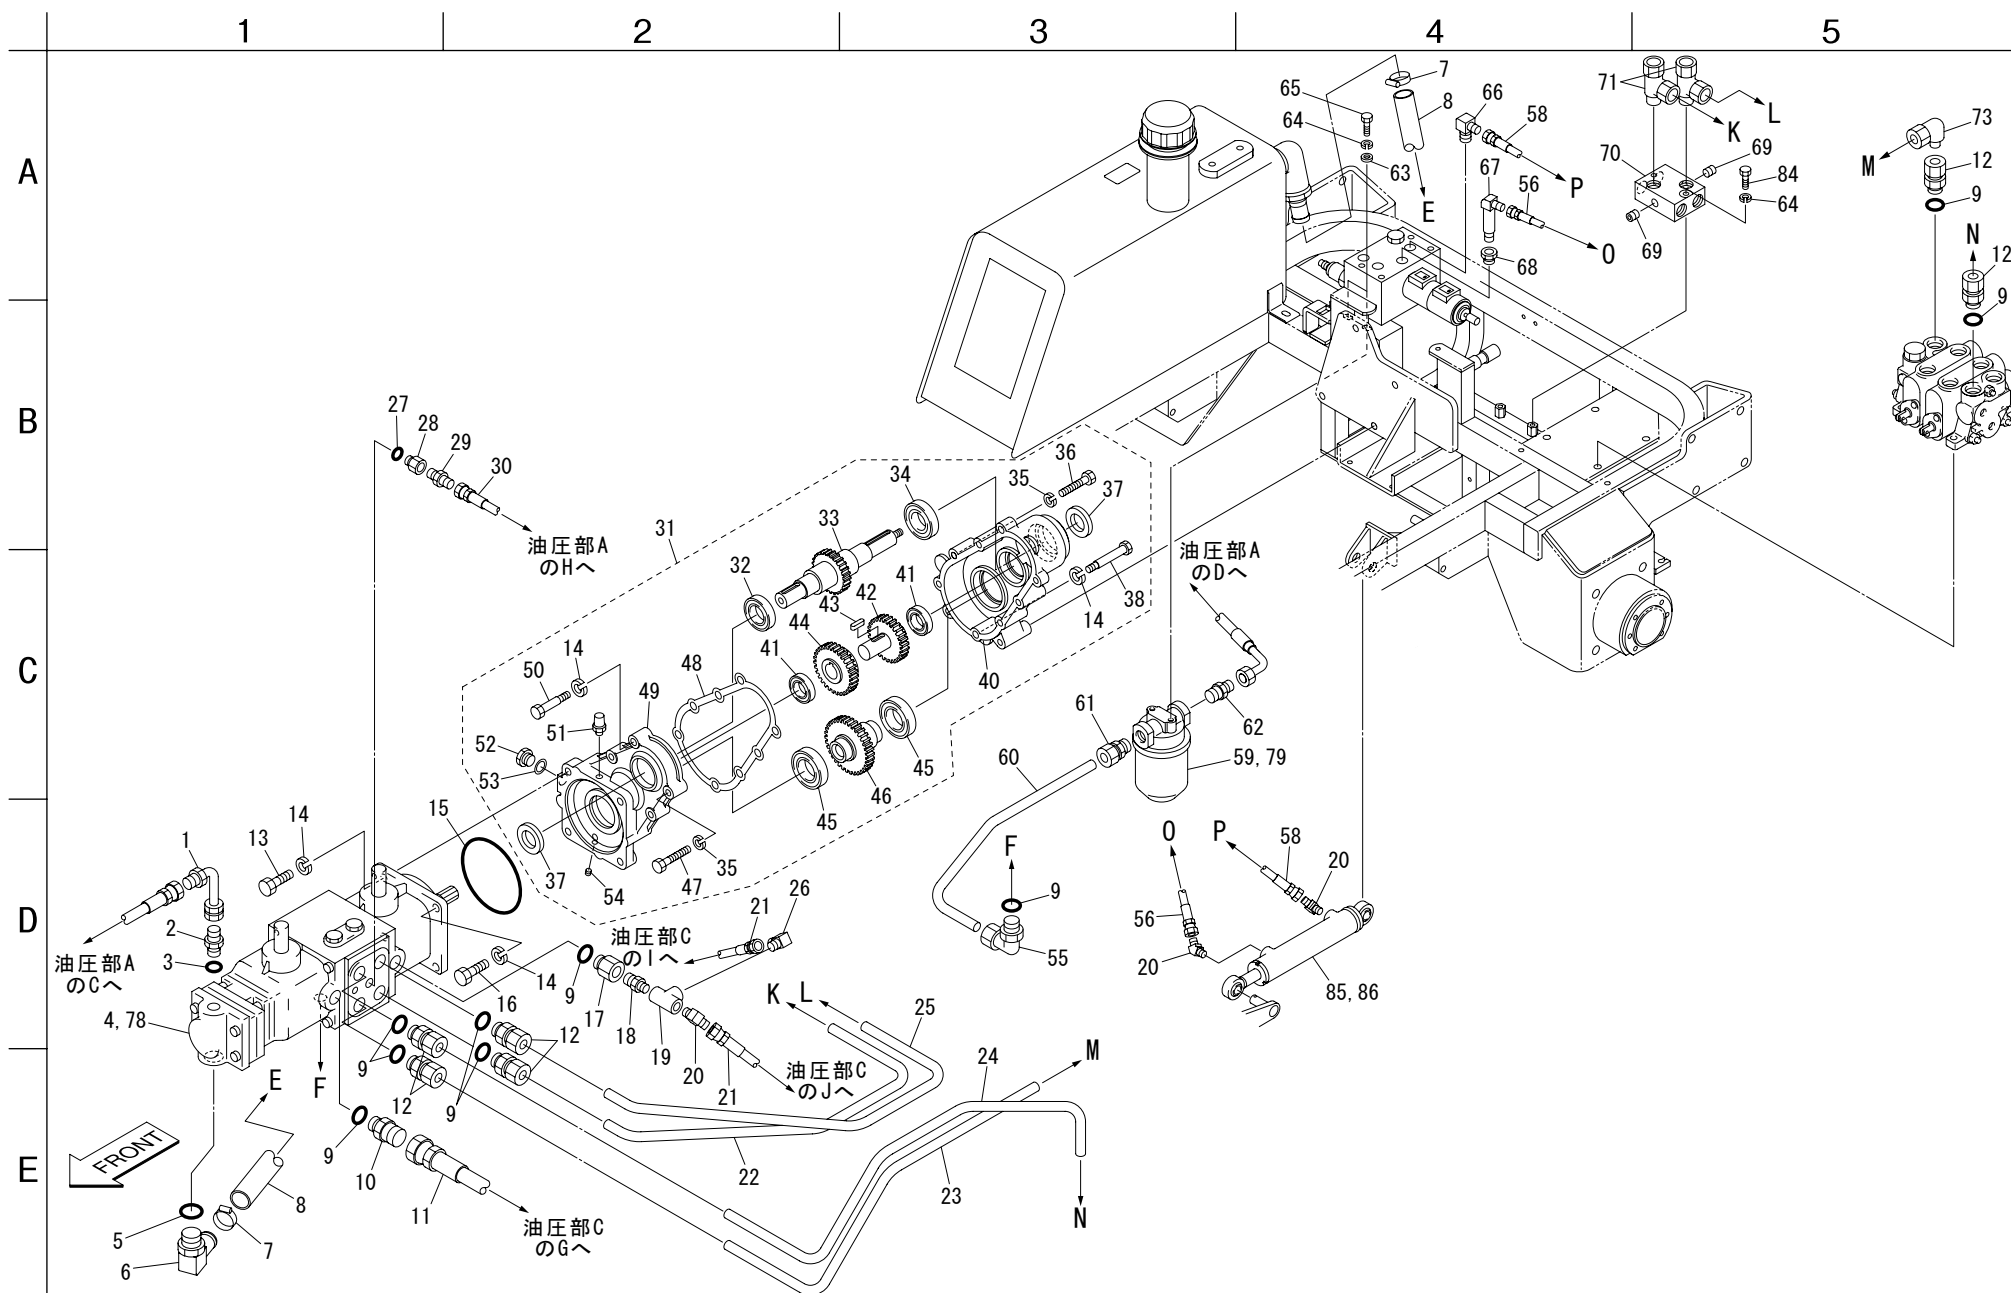

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
8- 1	K 3 0 2 5 0 6 L 0 6 2 -Y	パイプアダプタ 06L-06	1	
8- 2	K 3 0 0 9 0 0 0 1 4 2 -Y	特殊アダプター PF3/8PF3/8	1	
8- 3	K 0 8 8 1 0 1 4 0 0 0	O リング P14B	1	
8- 4	K 3 2 4 1 0 0 0 1 7 0	ピストンポンプ PSV2-16A	1	
8- 5	K 0 8 8 1 0 2 4 0 0 0	O リング P24B	1	
8- 6	K 3 0 0 8 0 0 0 6 0 2 -Y	オス 90°ホースコネクター 16-3/4	1	
8- 7	K 4 2 6 0 0 0 0 1 9 0	ジュビリーバンド 1	2	
8- 8	GM1600-0797Z0	WP35-25-850	1	
8- 9	K 0 8 8 1 0 1 8 0 0 0	O リング P18B	9	
8- 10	K 3 0 0 8 0 0 0 5 9 2 -Y	異径コネクター 1084-3/4-1/2-S	1	
8- 11	K 3 1 0 0 6 1 1 6 5 0	WP35-19 ホース 1-1650	1	
8- 12	K 3 0 2 6 3 1 5 0 8 1 -Y	コネクタ KC015-040E	6	
8- 13	K 0 0 0 0 1 2 0 3 0 2	12 ボルト 30	3	
8- 14	K 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2	12S ワッシャー	6	
8- 15	K 0 8 8 5 1 2 0 0 0 0	O リング S120	1	
8- 16	K 0 0 0 0 1 2 0 2 5 2	12 ボルト 25	1	
8- 17	K 3 0 2 9 0 0 0 0 4 2 -Y	特殊ブッシング PF1/2PT3/8	1	
8- 18	K 3 0 2 9 0 0 0 2 1 1 -Y	異径ニップル PT3/8PT1/4	1	
8- 19	K 3 0 2 1 0 4 0 0 0 2 -Y	ねじ込みティー TEF PT1/4	1	
8- 20	K 3 0 0 3 0 6 0 0 0 2 -Y	45 エルボ 1035-6	3	
8- 21	K 3 1 4 5 0 0 0 8 3 0	NWP35-6 ホース -650	2	
8- 22	GM1600-0711Z2-Y	ポンプ P2 ポートパイプ	1	
8- 23	GM1600-0713Z2-Y	ポンプ P3 ポートパイプ	1	
8- 24	GM1600-0714Z2-Y	ポンプ P4 ポートパイプ	1	
8- 25	GM1600-0712Z2-Y	ポンプ P1 ポートパイプ	1	
8- 26	K 3 0 0 1 0 6 0 0 0 2 -Y	90 エルボ 1033-6	1	
8- 27	K 0 8 8 1 0 1 1 0 0 0	O リング P11B	1	
8- 28	K 3 0 2 9 0 0 0 0 3 2 -Y	特殊ブッシング PF1/4PT1/4	1	
8- 29	K 3 0 0 0 0 6 0 0 0 2 -Y	アダプター 1013-6	1	
8- 30	K 3 1 0 1 2 3 1 9 5 0	WP70-6 ホース 3-1950	1	
8- 31	GM1600-0751Z0	油圧ポンプ用ミッション Ass'y	1	
8- 32	K 0 6 0 0 0 6 0 0 6 0	ベアリング 6006	1	
8- 33	GM1600-0798Z0	第一軸 25 丁ギヤ	1	
8- 34	K 0 6 1 8 0 6 2 0 6 0	ベアリング 6206R	1	
8- 35	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	10S ワッシャー	4	


カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
8- 36	K 0 0 1 0 1 0 0 7 0 2	10 調質ボルト 70	3	
8- 37	K 0 8 2 3 0 5 0 0 8 0	オイルシール MHSA30508	2	
8- 38	GM1600-0706Z2	10 ノックボルト 75	1	
8- 39				
8- 40	GM1600-0701ZD	ギヤケース後	1	
8- 41	K 0 6 1 8 0 6 2 0 5 0	ベアリング 6205R	2	
8- 42	GM1600-0703Z0	27 丁ギヤ	1	
8- 43	K 0 5 0 0 7 0 7 2 5 0	7 両丸キー 725	1	
8- 44	GM1600-0704Z0	30 丁ギヤ	1	
8- 45	K 0 6 0 0 0 6 0 0 7 0	ベアリング 6007	2	
8- 46	GM1600-0705Z0	34 丁ギヤ	1	
8- 47	K 0 0 0 3 1 0 0 5 0 2	10 ボルト 50	1	
8- 48	K 4 0 1 1 0 0 0 2 5 0	パッキン	1	
8- 49	K 6 9 0 1 0 0 0 0 7 D	ギヤケース前	1	
8- 50	K 0 0 7 1 0 0 0 6 6 2	10 ノックボルト 60	1	
8- 51	K 1 4 3 0 0 0 0 0 2 2	エアブリーザー	1	
8- 52	K 1 4 2 0 0 0 0 0 4 2 -Y	18 排油栓 P1.8	1	
8- 53	K 4 0 1 0 2 1 7 2 5 0	2 オイルシート 17.525	1	
8- 54	K 1 4 2 2 2 0 2 0 0 1 -Y	六角穴付テーパプラグ 2 種 1/8	1	
8- 55	K 3 0 2 6 4 1 5 0 8 1 -Y	エルボニップル KL015-040E	1	
8- 56	K 3 1 0 1 2 1 1 2 5 0	WP70-6 ホース 1-1250	1	
8- 57				
8- 58	K 3 1 0 1 2 1 1 1 5 0	WP70-6 ホース 1-1150	1	
8- 59	K 3 4 1 2 0 0 0 0 1 0	カートリッジフィルタ SP04	1	
8- 60	GM1600-0719Z2-Y	ポンプ B2 ポートパイプ	1	
8- 61	K 3 0 2 6 6 1 5 0 8 1 -Y	コネクタ KCT15-040E	1	
8- 62	K 3 0 0 7 0 0 0 0 2 2 -Y	異径アダプタ PT1/2 PF3/8	1	
8- 63	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8 ワッシャー	2	
8- 64	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8S ワッシャー	4	
8- 65	K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2	8 ボルト 20	2	
8- 66	K 3 0 0 6 0 0 0 0 1 2 -Y	異径エルボ PT3/8 PF1/4	1	
8- 67	K 3 0 0 5 0 0 0 0 1 2 -Y	ロングエルボ 1/4	1	
8- 68	K 3 0 2 0 0 6 0 4 0 1 -Y	ブッシング BUT3/8×1/4	1	
8- 69	K 1 4 2 2 1 0 4 0 0 1 -Y	六角穴付テーパプラグ 1 種 1/4	2	
8- 70	K 6 0 9 0 0 0 0 4 6 2 -Y	油圧接続金	1	

8. 油圧部 B

GM1600


8. 油圧部 B

GM1600

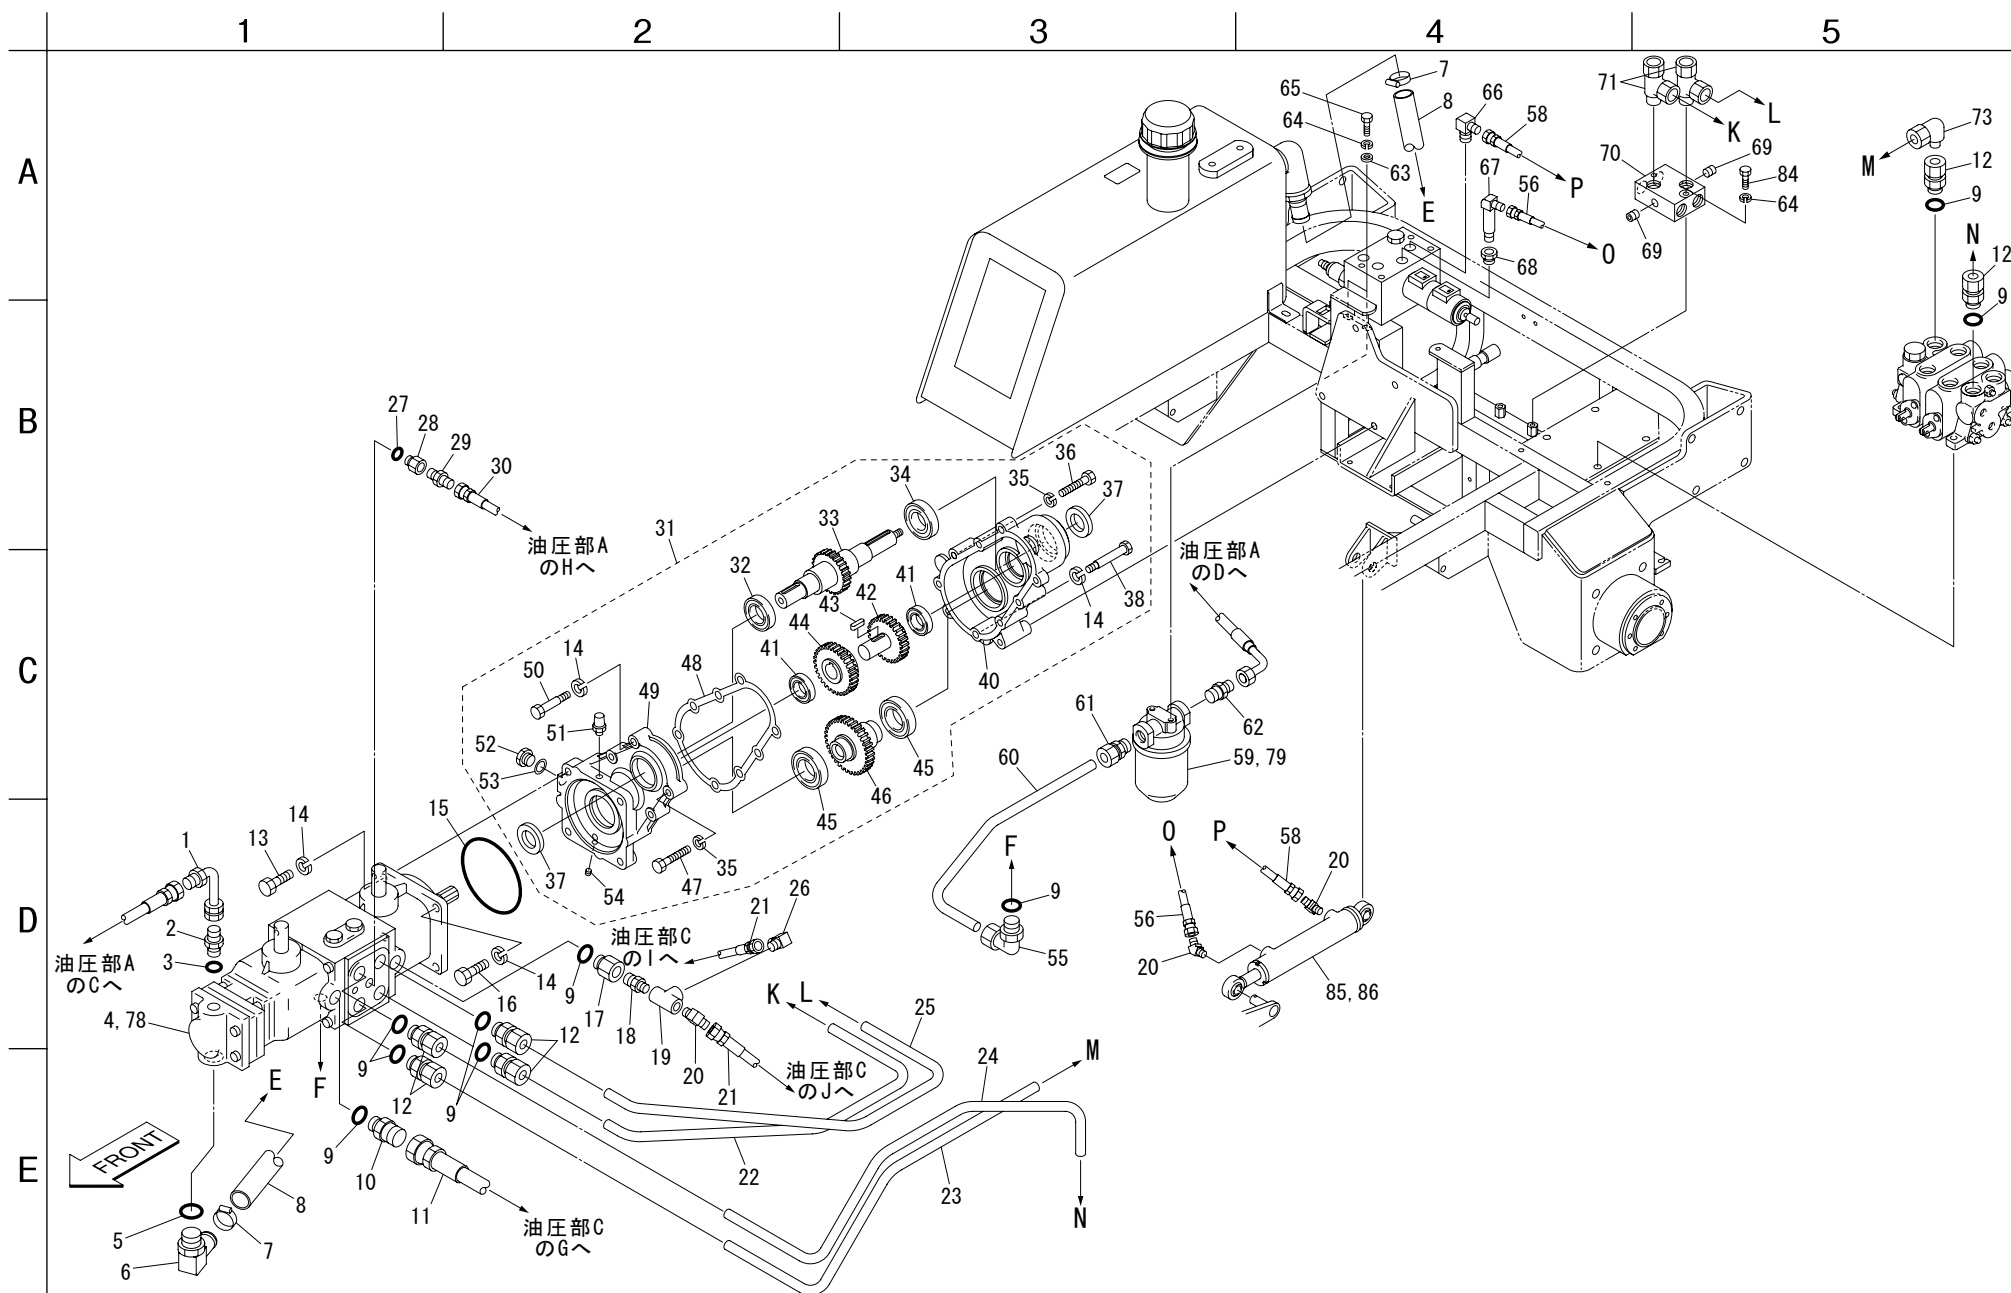


9. 油圧部 C

GM1600

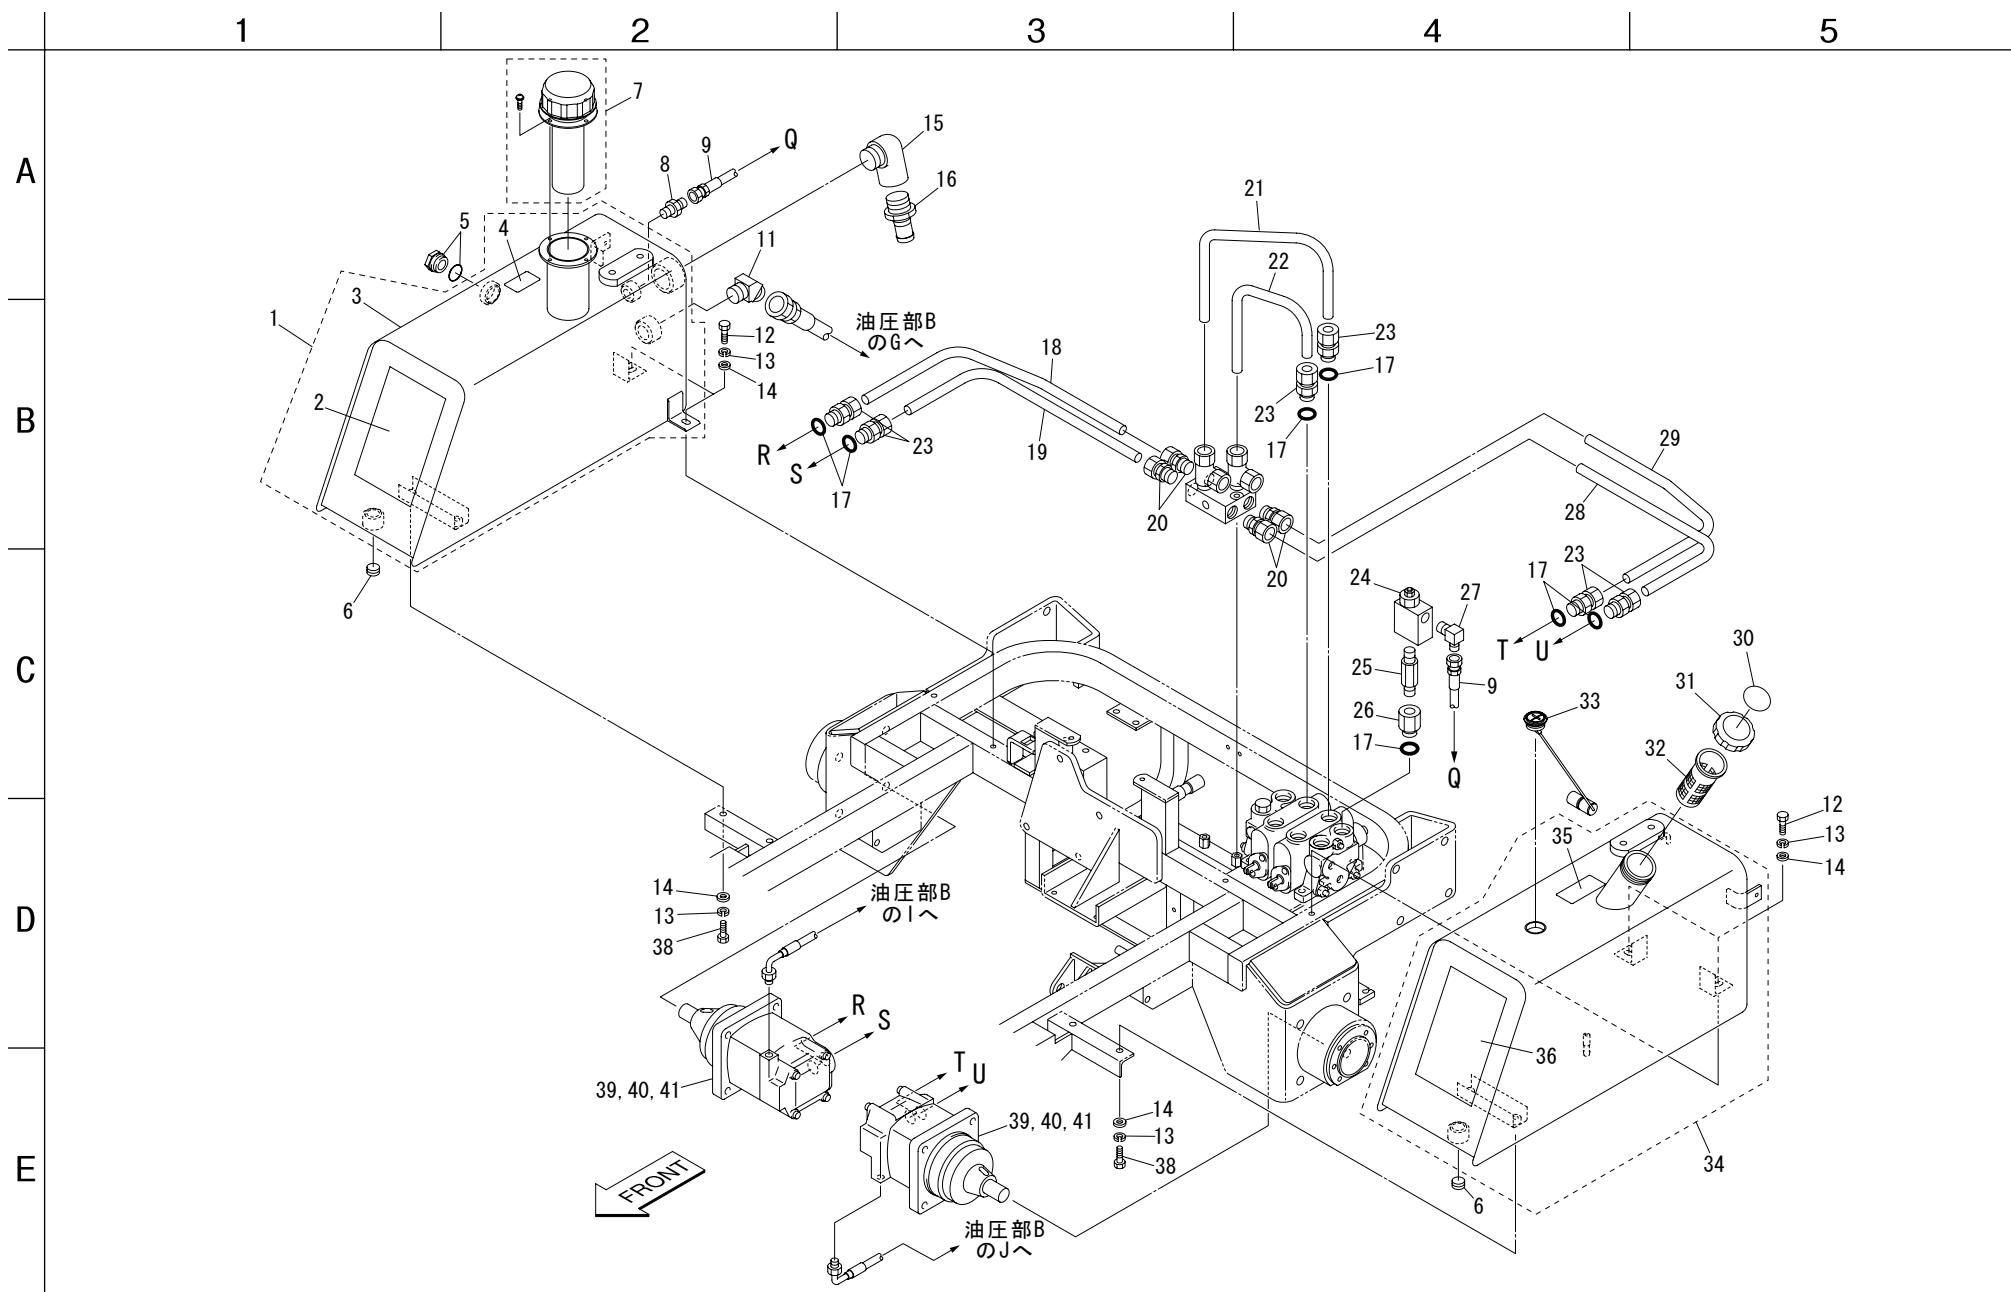

10. 変速・リフト部

GM1600

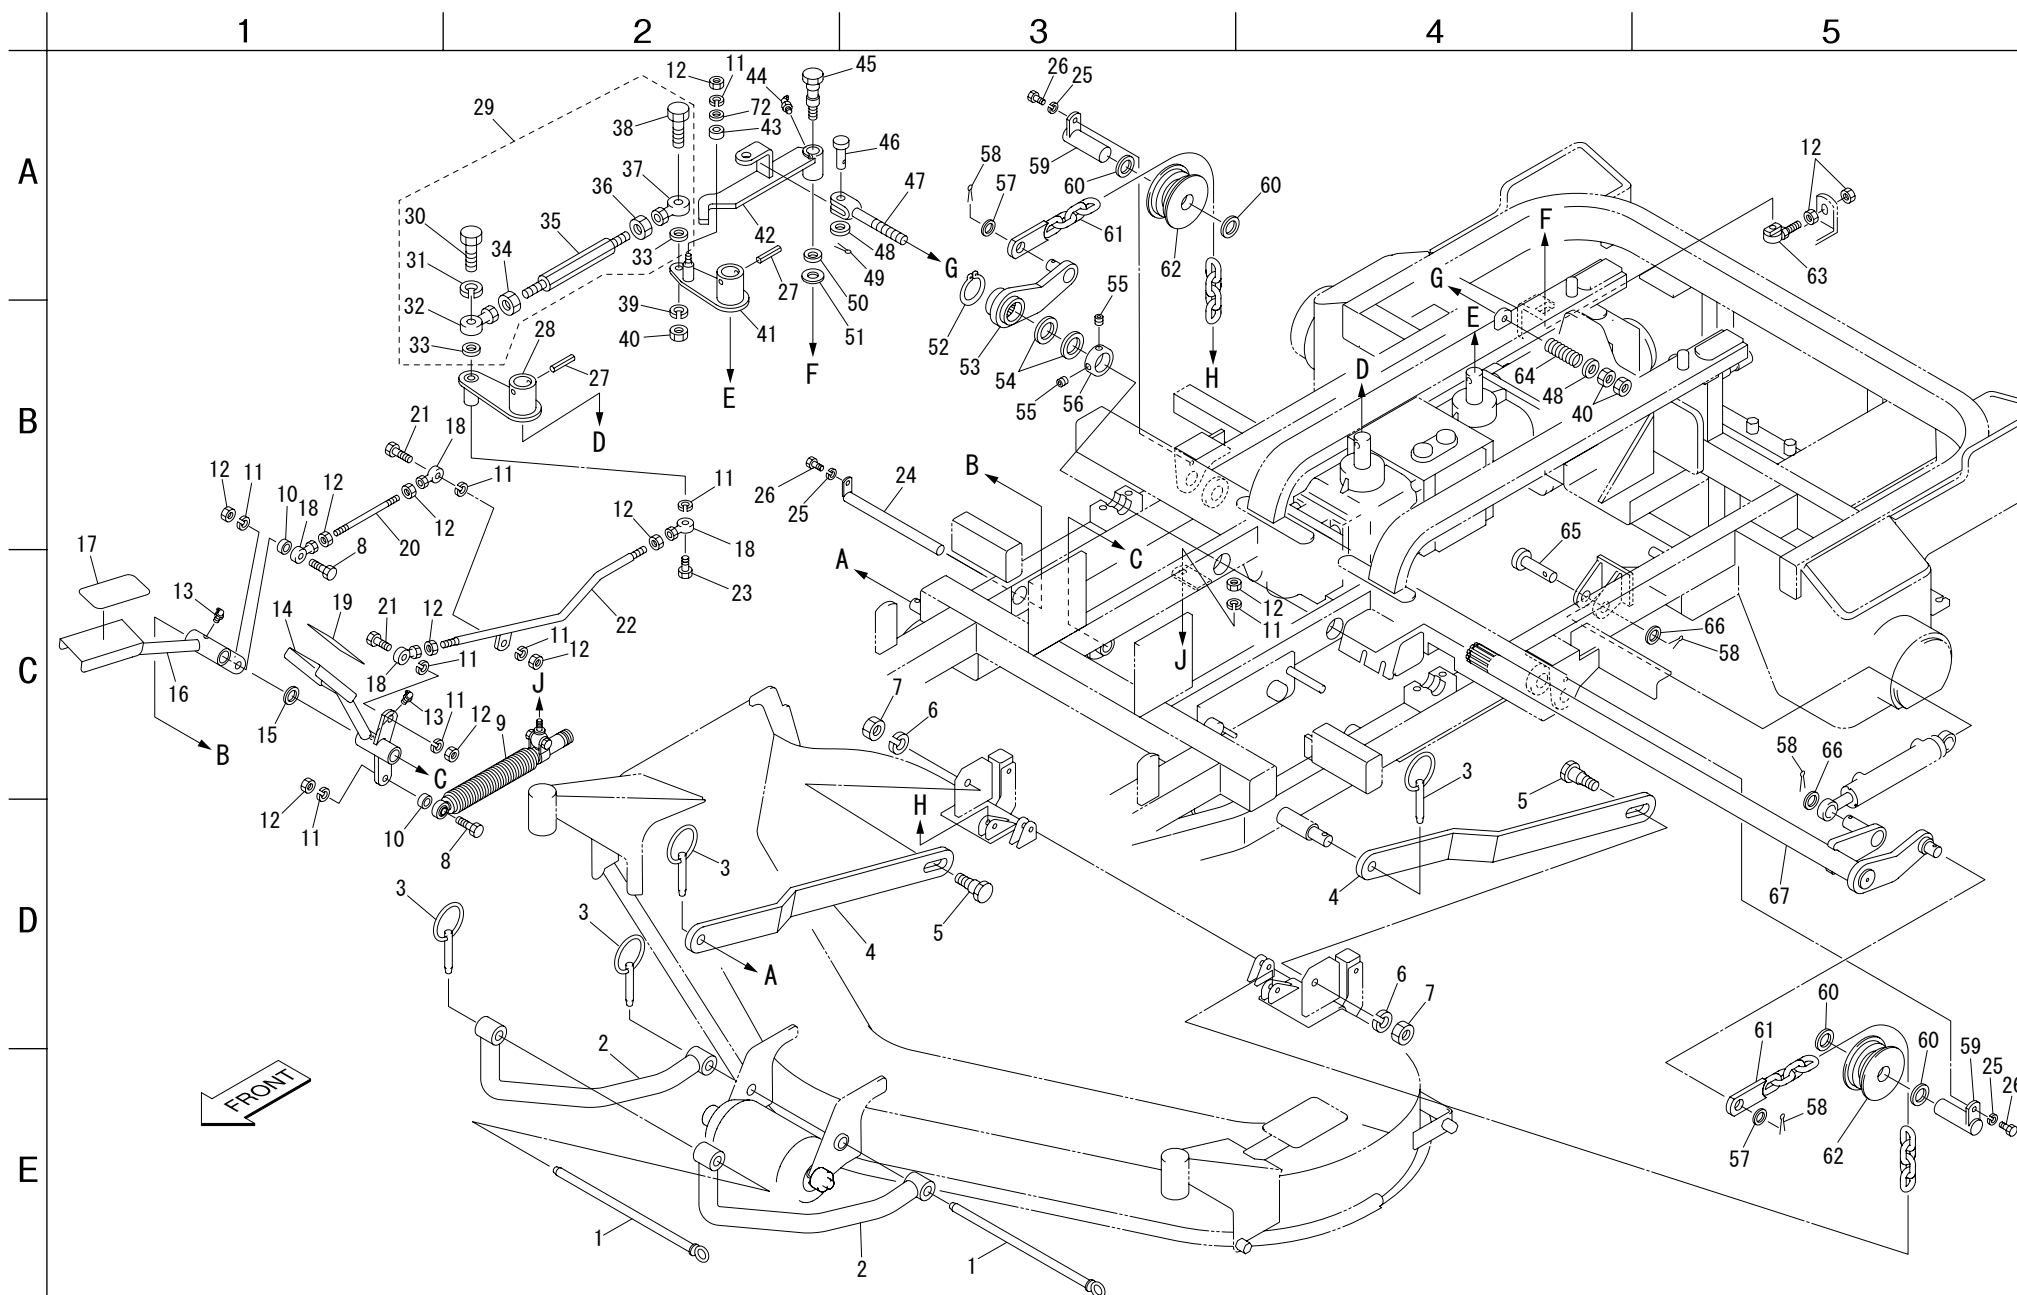

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
10 - 1	GM1500-0605D2	ピン	2	
10 - 2	GM1600-0611ZD	フロントロッド	2	
10 - 3	K6061060002	6クリップピン	4	
10 - 4	GM1600-0612AD	リヤリンク	2	
10 - 5	GM1500-0618Z2	リンクボルト	2	
10 - 6	K0200120002	12S ワッシャー	2	
10 - 7	K0100120002	12 ナット	2	
10 - 8	K0000080402	8 ボルト 40	2	
10 - 9	K3380000010	レバーダンパー	1	
10 - 10	K6212001702	8.5STKM カラー 1710	2	
10 - 11	K0200080002	8S ワッシャー	9	
10 - 12	K0100080002	8 ナット	12	
10 - 13	K1440000030	B 形グリスニップル	2	
10 - 14	GM1600-0607AD	前進ペダル	1	
10 - 15	K5051016240	1C5191P 座金 1624	1	
10 - 16	GM1600-0608AD	後進ペダル	1	
10 - 17	GM1600-0615Z0	後進ペダル滑り止め	1	
10 - 18	K1601080000	ピロボールロッドエンド PHS8	4	
10 - 19	GM1600-0614Z0	前進ペダル滑り止め	1	
10 - 20	GM1500-0607Z2	後進ロッド	1	
10 - 21	K0000080302	8 ボルト 30	2	
10 - 22	GM1600-0601Z2	前進ロッド	1	
10 - 23	K0000080202	8 ボルト 20	1	
10 - 24	GM1500-0610A2	変速ペダル軸	1	
10 - 25	K0200060002	6S ワッシャー	3	
10 - 26	K0000060102	6 ボルト 10	3	
10 - 27	K0324060321	6 スパイラルピン 32	2	
10 - 28	GM1500-0611A2	変速レバー前	1	
10 - 29	GM1500A0691Z0	ネジロッド部品 Ass'y	1	
10 - 30	GM1500A0632Z2	特殊ボルト A	1	
10 - 31	K0200120002	12S ワッシャー	1	
10 - 32	K16071200L0	ロッドエンド PHS12LEC	1	
10 - 33	K5011010202	1SPCC 座金 1020	2	
10 - 34	K0180120002	12 左ネジナット	1	
10 - 35	GM1500A0631AD	ネジロッド	1	


カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
10 - 36	K0100120002	12 ナット	1	
10 - 37	K1607120000	ロッドエンド PHS12EC	1	
10 - 38	GM1500A0633Z2	特殊ボルト B	1	
10 - 39	K0200100002	10S ワッシャー	1	
10 - 40	K0100100002	10 ナット	3	
10 - 41	GM1600-0605Z2	変速レバー後	1	
10 - 42	GM1600-0609A2	カムレバー	1	
10 - 43	K0608006290	ベアリング 6292RS	1	
10 - 44	K1440000020	C 形グリスニップル	1	
10 - 45	GM1600-0613Z2	カムレバー軸	1	
10 - 46	K6031100258	10 焼入平頭ピン 25	1	
10 - 47	K7303000092	レバー調節金	1	
10 - 48	K5000100002	10 ワッシャー	2	
10 - 49	K0302025252	2.5 ステンレス割ピン 25	1	
10 - 50	K0213100001	10 さらばね座金 1H	1	
10 - 51	K5090000032	ハンドル締付座金	1	
10 - 52	K0401025001	ストップリング S25	1	
10 - 53	GM1500-0603A2	リフトレバー右	1	
10 - 54	K5051025370	1C5191P 座金 25.437	2	
10 - 55	K0023080101	8 ホーローセット 10	2	
10 - 56	K6218000582	25.6 タップ付カラー 3612	1	
10 - 57	K5011014202	1SPCC 座金 1420	2	
10 - 58	K0300032252	3.2 割ピン 25	4	
10 - 59	GM1500-0621A2	チェン車取付軸	2	
10 - 60	K5051020320	1C5191P 座金 2032	4	
10 - 61	GM1500-0622AD	リフトチェン	2	
10 - 62	GM1500-0620A2	チェン車	2	
10 - 63	GM1600-0610Z2	ネジ座	1	
10 - 64	K1000000048	3.2 圧縮バネ 16.960	1	
10 - 65	K6031160492	16 焼入平頭ピン 49	1	
10 - 66	K5011016222	1SPCC 座金 1622	2	
10 - 67	GM1500-0604A2	モアリフトレバー	1	
10 - 68				
10 - 69				
10 - 70				
10 - 71				
10 - 72	K5000080002	8 ワッシャー	1	

10. 変速・リスト部

GM1600

11. ローターリーモア部A

GM1600

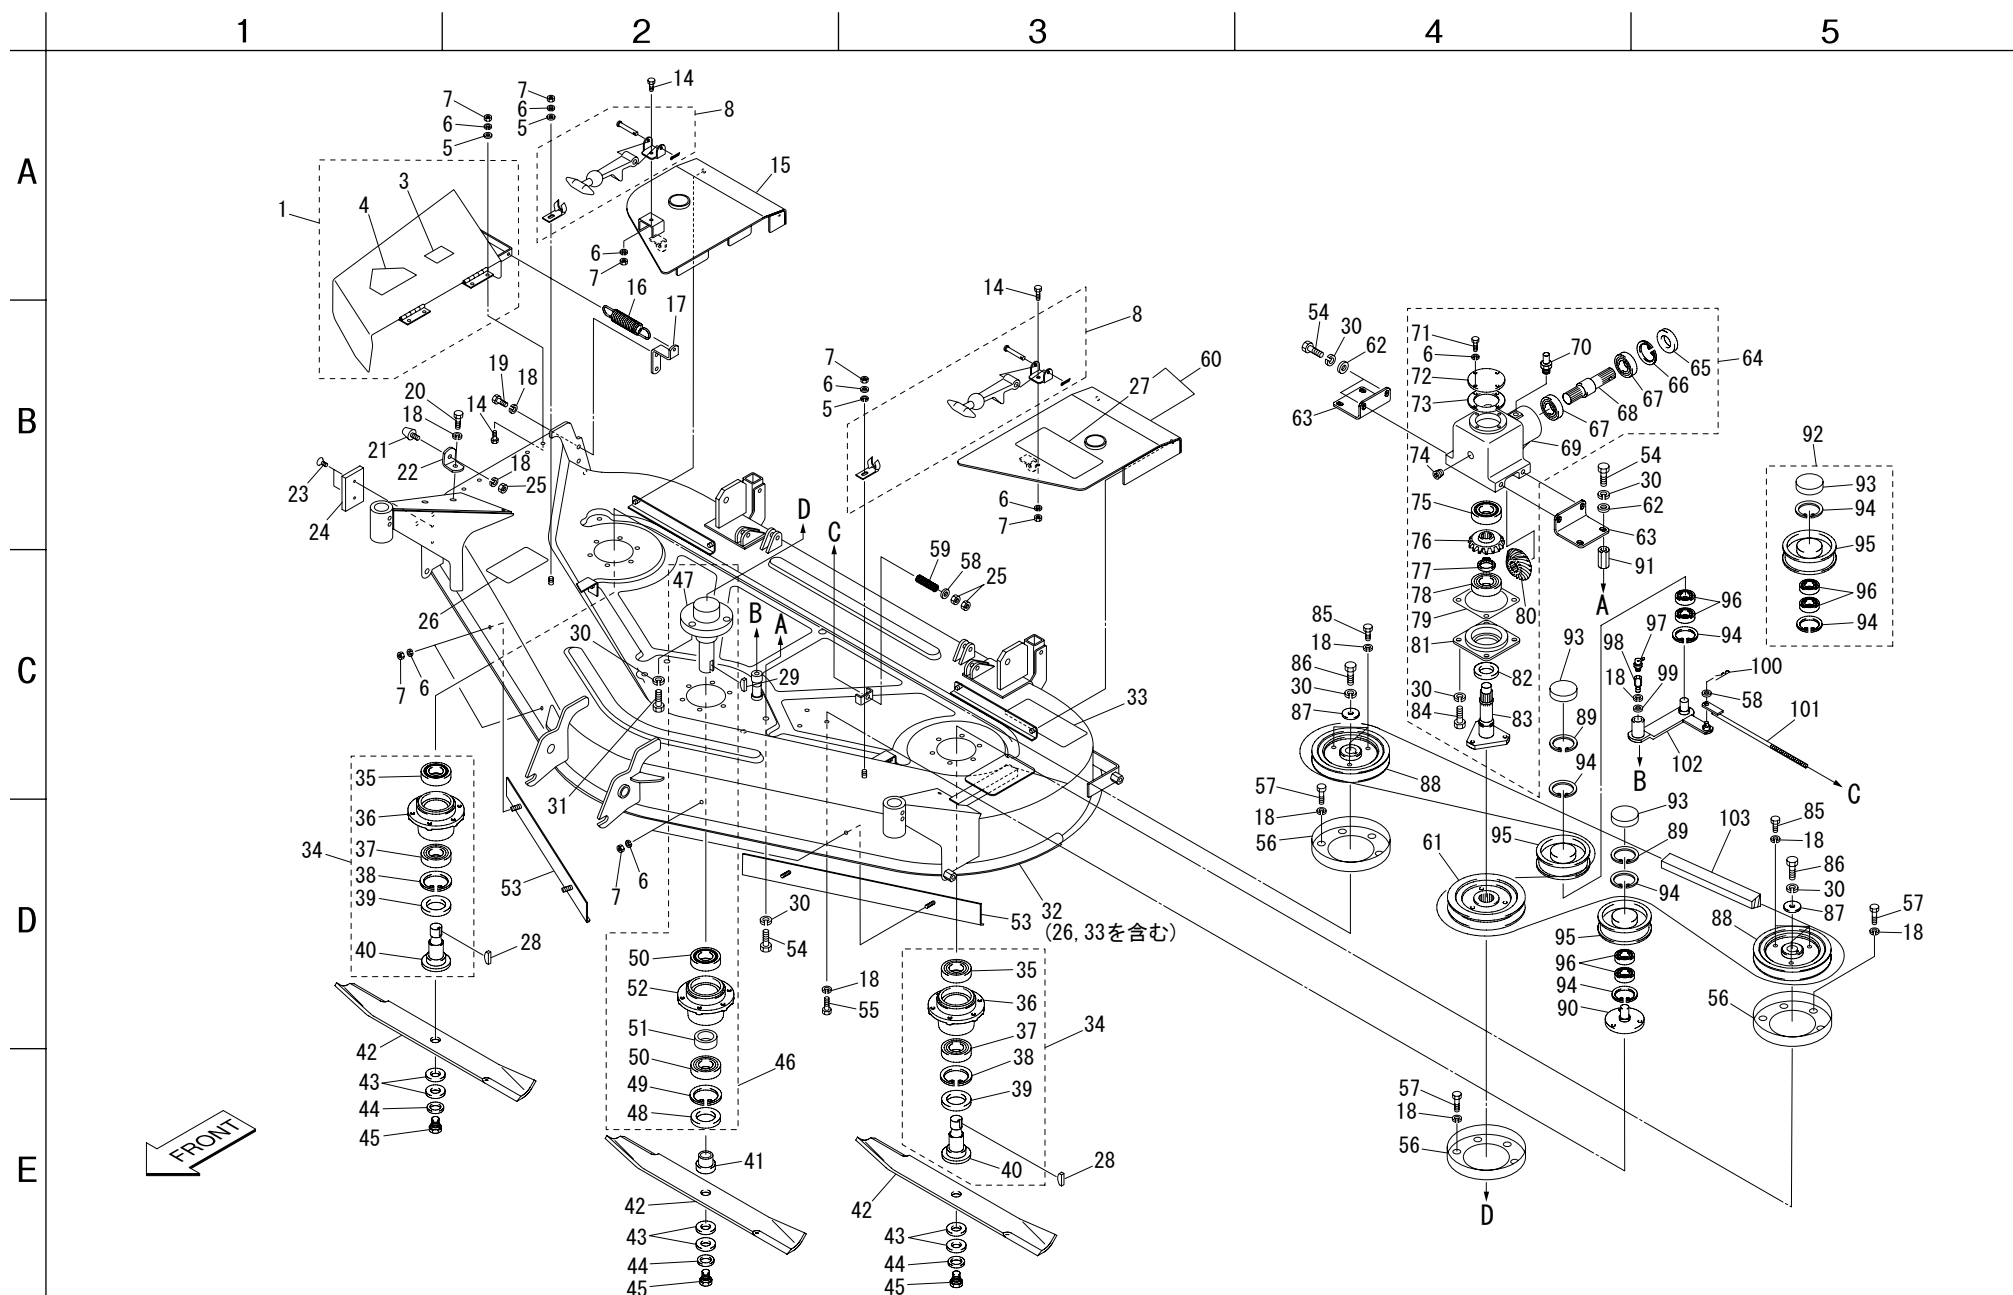

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
11 - 1	GM1600-0862Z0	防護カバー COMP	1	
11 - 2				
11 - 3	K4205000480	カバー取付注意マーク	1	
11 - 4	K4205000700	吹出口危険マーク	1	
11 - 5	K5000060002	6 ワッシャー	6	
11 - 6	K0200060002	6S ワッシャー	16	
11 - 7	K0100060002	6 ナット	12	
11 - 8	K1520000030	ゴムキャッチ Ass'y	2	
11 - 9				
11 - 10				
11 - 11				
11 - 12				
11 - 13				
11 - 14	K0000060152	6 ボルト 15	6	
11 - 15	GM1600-0803AR	ベルトカバー右	1	
11 - 16	K1030000048	2U フックバネ 1480	1	
11 - 17	GM1600-0808ZR	スプリング掛け金	1	
11 - 18	K0200080002	8S ワッシャー	32	
11 - 19	K0000080152	8 ボルト 15	2	
11 - 20	K0000080252	8 ボルト 25	1	
11 - 21	K4049030000	ゴムストッパー KI-30	1	
11 - 22	GM1600-0807ZR	L 字板	1	
11 - 23	K0041060152	6+ さら小ねじ 15	2	
11 - 24	K4033000460	ストッパーゴム	1	
11 - 25	K0100080002	8 ナット	3	
11 - 26	K4205000300	GM1500 刈高調節シール	1	
11 - 27	K4205000940	ロータリーナイフ注意事項	1	
11 - 28	K0520707300	7 片丸キー 730	2	
11 - 29	K0520707260	7 片丸キー 726.5	1	
11 - 30	K0200100002	10S ワッシャー	21	
11 - 31	K0017100252	10 小形調質ボルト 25P1.25	3	
11 - 32	GM1600-0861Z0	ロータリーカバー COMP	1	
11 - 33	K4205000350	ロータリーモア危険マーク	1	
11 - 34	GM1500-0882Z0	ハウジング Ass'y	2	
11 - 35	K0612063050	ベアリング 6305 2RD	2	


カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
11 - 36	GM1500-0802B2	ハウジング	2	
11 - 37	K0612062060	ベアリング 6206 2RD	2	
11 - 38	K0402062001	ストップリング R62	2	
11 - 39	K0824062080	オイルシール MHSA40628	2	
11 - 40	GM1500-0851Z0	ロータリーナイフ軸	2	
11 - 41	GM1500-0854Z2	ナイフ取付金	1	
11 - 42	K253000007B	ロータリーナイフ	3	
11 - 43	K0211200001	20 さらばね H	6	
11 - 44	K5021020350	1NBS55 座金 2035	3	
11 - 45	GM1500-0849A1	ナイフ取付ボルト	3	
11 - 46	GM1500-0883Z0	センターハウジング Ass'y	1	
11 - 47	GM1500-0846Z0	センターナイフ軸	1	
11 - 48	K0825065090	オイルシール MHSA50659	1	
11 - 49	K0402065001	ストップリング R65	1	
11 - 50	K0612062060	ベアリング 6206 2RD	2	
11 - 51	K6212003902	30STKM カラー 4021	1	
11 - 52	GM1500-0848A2	センターハウジング	1	
11 - 53	GM1600-0805ZR	整流板	2	
11 - 54	K0000100252	10 ボルト 25	12	
11 - 55	K0000080202	8 ボルト 20	3	
11 - 56	K5300000352	カバー	3	
11 - 57	K0000080302	8 ボルト 30	18	
11 - 58	K5000080002	8 ワッシャー	2	
11 - 59	K1000000078	3.5 圧縮バネ 17.560	1	
11 - 60	GM1600-0863Z0	ベルトカバー左 COMP	1	
11 - 61	GM1500-0853Z2	駆動ブーリー	1	
11 - 62	K5000100002	10 ワッシャー	8	
11 - 63	GM1500-0874A3	ギヤボックス取付板	2	
11 - 64	GM1600-0852ZR	ギヤボックス Ass'y	1	
11 - 65	K0822562110	オイルシール MHSA256211	1	
11 - 66	K0402062001	ストップリング R62	1	
11 - 67	K0600063050	ベアリング 6305	2	
11 - 68	GM1600-0816Z0	横軸	1	
11 - 69	GM1600-0811Z0	ギヤボックス	1	
11 - 70	K1430000022	エアブリーザー PT 1/8	1	

11. ロータリーモア部 A

GM1600


11. ローターリーモア部A

GM1600

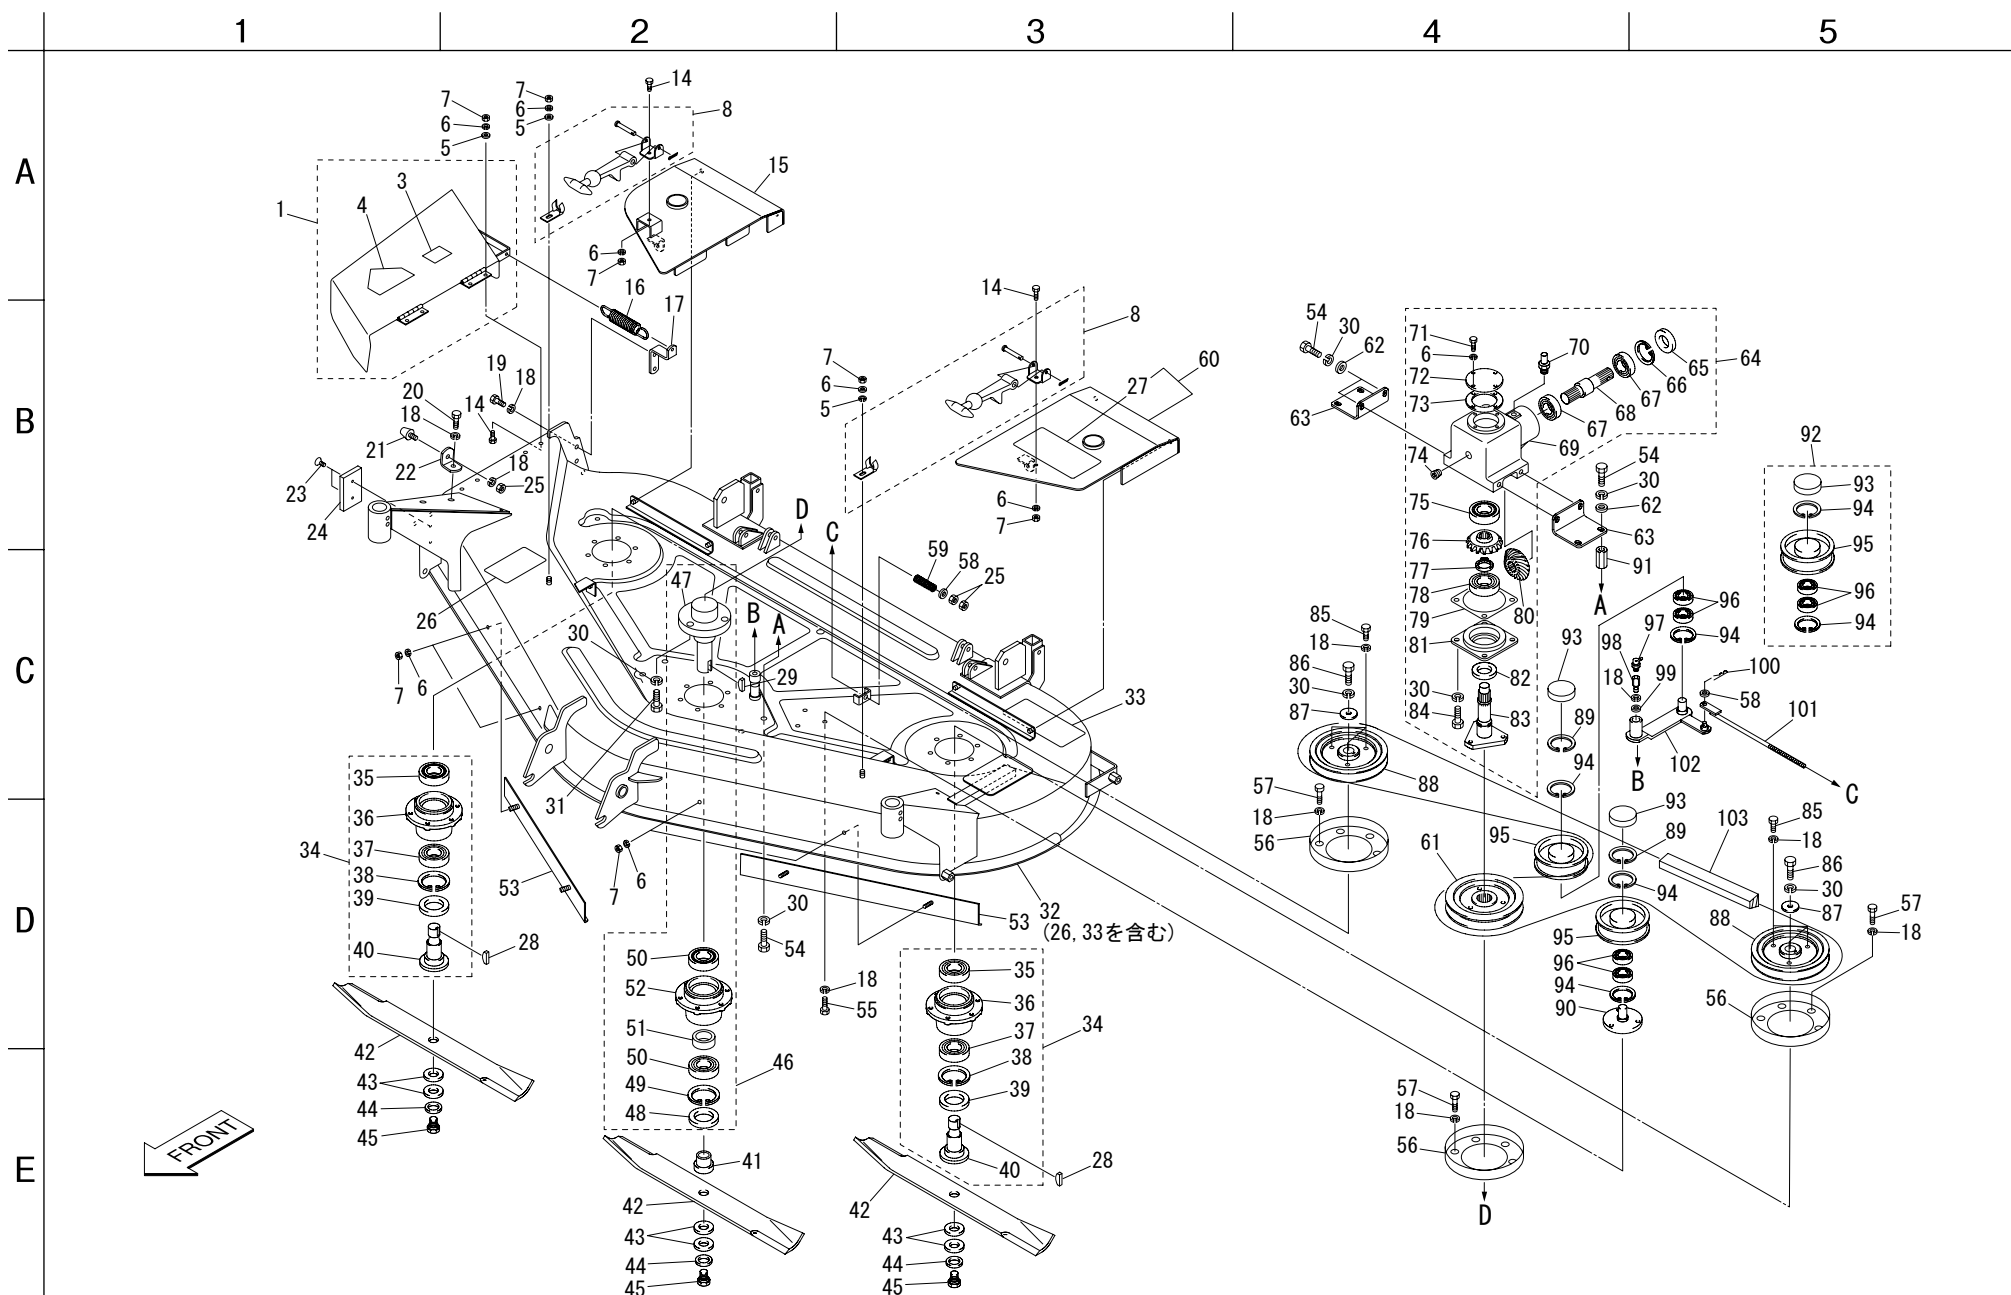


12. ローターリーモア部 B

GM1600

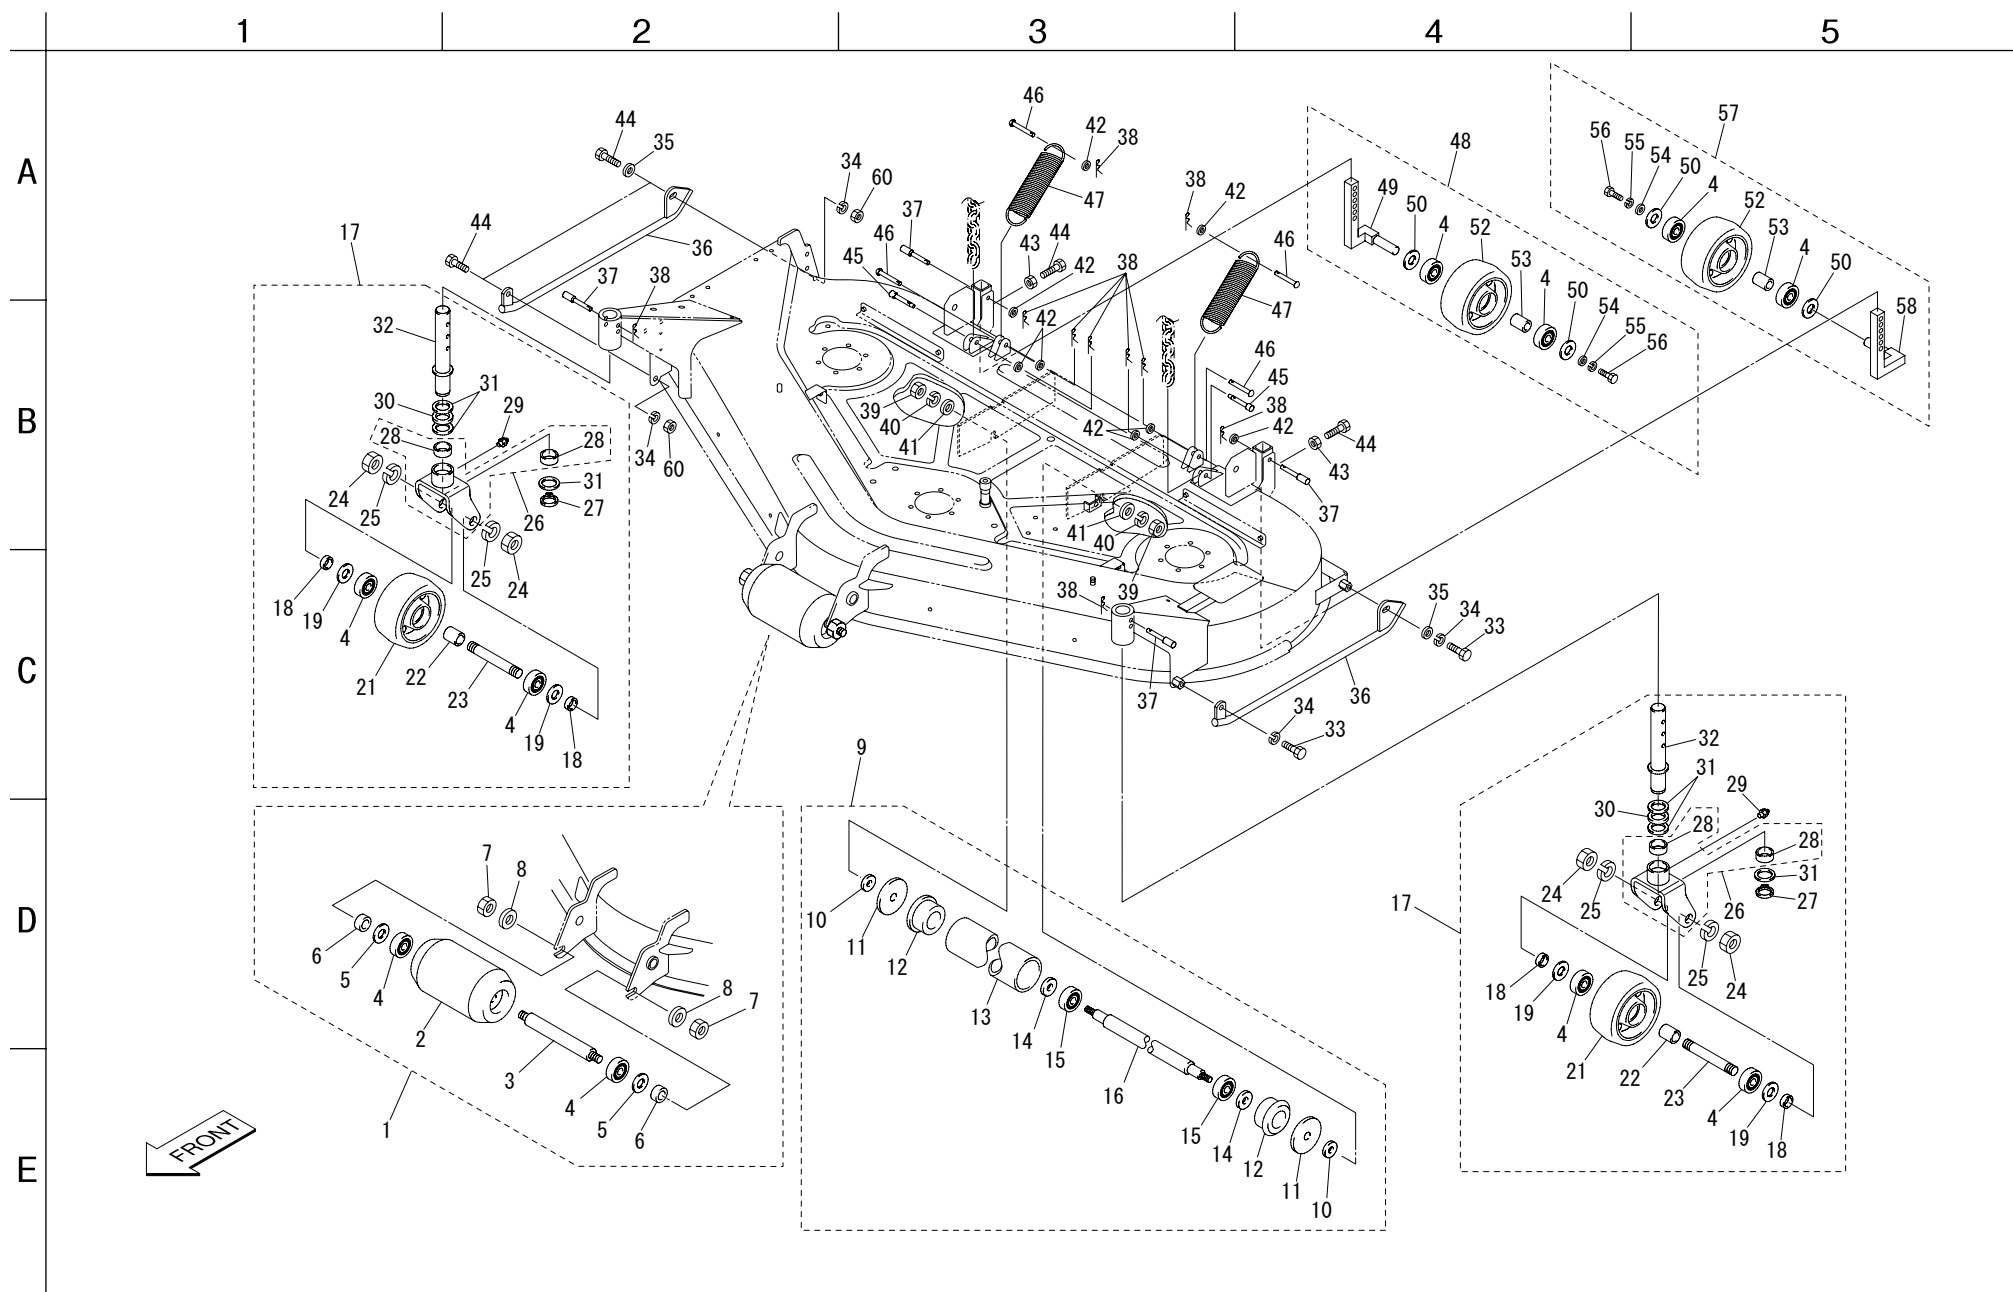

13. カバー部

GM1600

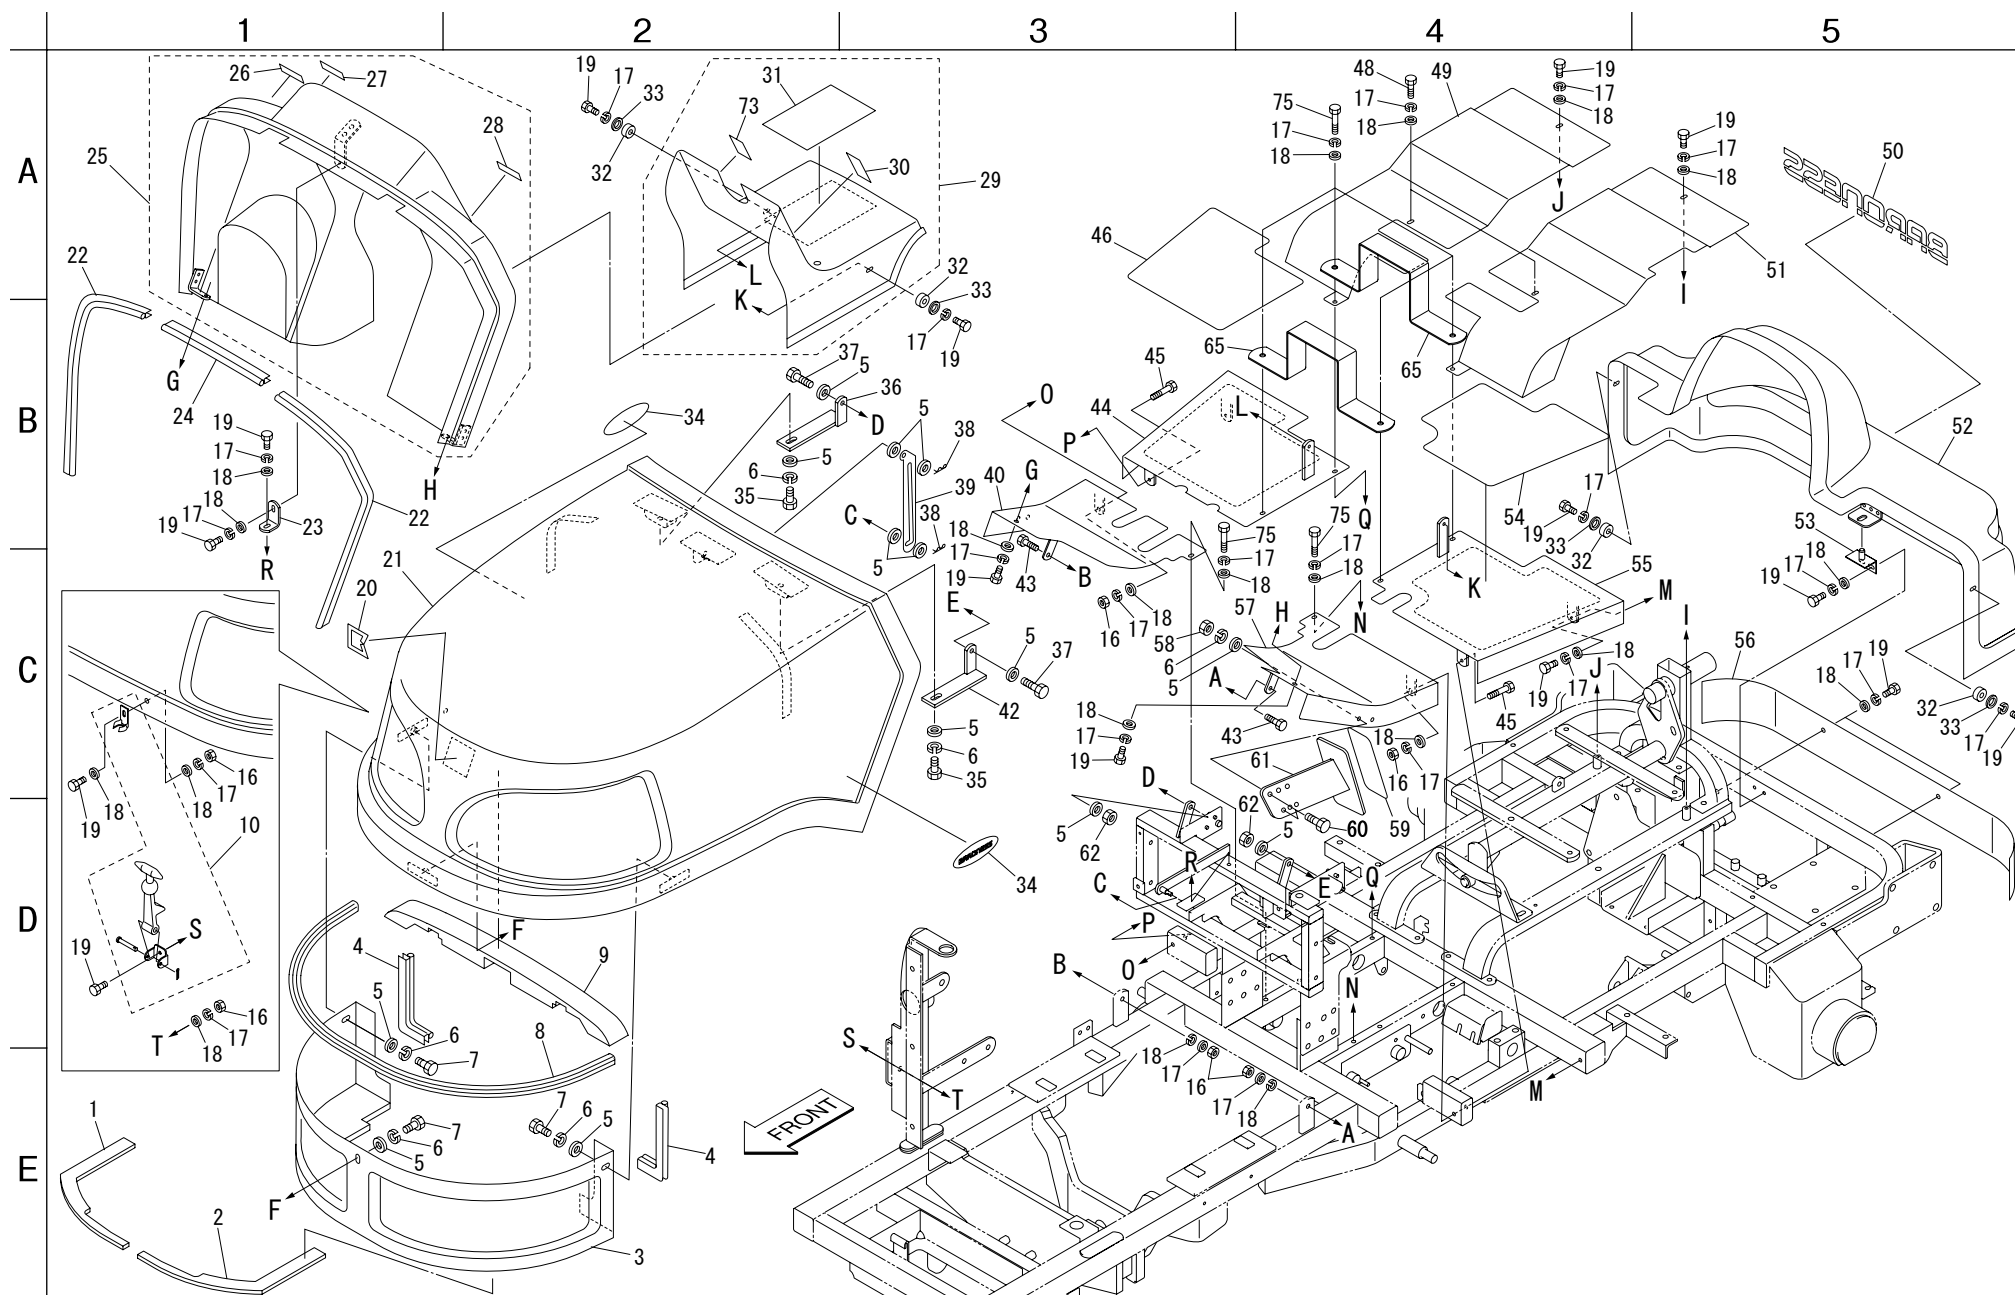

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
13 - 1	GM1600-0956Z0	ゴムスポンジD	1	
13 - 2	GM1600-0955Z0	ゴムスポンジC	1	
13 - 3	GM1600-0967ZD	フロントカバー	1	
13 - 4	K3198202200	黒トリムシール 4100-32A-220	2	
13 - 5	K5000080002	8 ワッシャー	15	
13 - 6	K0200080002	8S ワッシャー	7	
13 - 7	K0000080102	8 ボルト 10	3	
13 - 8	K4220000250	15 ウレタンスポンジ 1050	1	
13 - 9	GM1600-0944Z0	ボンネットウレタン	1	
13 - 10	K1520000030	ゴムキャッチ Ass'y	1	
13 - 11				
13 - 12				
13 - 13				
13 - 14				
13 - 15				
13 - 16	K0100060002	6 ナット	6	
13 - 17	K0200060002	6S ワッシャー	30	
13 - 18	K5000060002	6 ワッシャー	27	
13 - 19	K0000060152	6 ボルト 15	18	
13 - 20	K4201000590	K マーク	1	
13 - 21	GM1600-0951B0	フロントボンネット	1	
13 - 22	K3198005500	黒トリムシール 4100-16C-550	2	
13 - 23	GM1600-0919Z2	受金C	1	
13 - 24	K3198002600	黒トリムシール 4100-16C-260	1	
13 - 25	GM1600-0962Z0	マーク付エンジン後カバー	1	
13 - 26	K4203000520	後進ペダルシール	1	
13 - 27	K4203000510	前進ペダルシール	1	
13 - 28	K4203000490	ブレーキペダルシール	1	
13 - 29	GM1600-0953A0	マーク付センターカバー	1	
13 - 30	K4203000500	駐車ブレーキシール	1	
13 - 31	K4205001400	取扱注意マーク	1	
13 - 32	K4030306200	3 ゴム座 6.520	4	
13 - 33	K5011606202	1.6SPCC 座金 620	4	
13 - 34	K4201000570	BARONESS マーク	2	
13 - 35	K0000080152	8 ボルト 15	2	


カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
13 - 36	GM1600-0915AD	右ヒンジ	1	
13 - 37	K0000080302	8 ボルト 30	2	
13 - 38	K0330800008	8 スナップピン	2	
13 - 39	GM1600-0964Z2	ストッパー	1	
13 - 40	GM1600-0923ZD	フロア右前	1	
13 - 41				
13 - 42	GM1600-0914AD	左ヒンジ	1	
13 - 43	K0000060202	6 ボルト 20	2	
13 - 44	GM1600-0924ZD	フロア右後	1	
13 - 45	K0000060502	6 ボルト 50	2	
13 - 46	GM1600-0945Z0	フロアパネル右滑り止め	1	
13 - 47				
13 - 48	K0000060352	6 ボルト 35	2	
13 - 49	GM1600-0932ZD	シート下カバー右	1	
13 - 50	K4201000140	BARONESS マーク 45 白	1	
13 - 51	GM1600-0933AD	シート下カバー左	1	
13 - 52	GM1600-0954Z0	リヤカバー	1	
13 - 53	GM1600-0920Z2	ガイドピン	1	
13 - 54	GM1600-0946Z0	フロアパネル左滑り止め	1	
13 - 55	GM1600-0926ZD	フロア左後	1	
13 - 56	GM1600-0958ZD	アンダーカバー	1	
13 - 57	GM1600-0925AD	フロア左前	1	
13 - 58	K0100080002	8 ナット	2	
13 - 59	K4400000050	ノンスリップシート 15555	1	
13 - 60	K0000080202	8 ボルト 20	2	
13 - 61	GM1600-0957ZD	フットレスト	1	
13 - 62	K0144080002	8U ナット	2	
13 - 63				
13 - 64				
13 - 65	GM1600-0762Z2	シャフトガード	2	
13 - 66				
13 - 67				
13 - 68				
13 - 69				
13 - 70				
13 - 71				
13 - 72				
13 - 73	K4205001330	騒音注意マーク	1	
13 - 74				
13 - 75	K0000060702	6 ボルト 70	6	

13. カバー部

GM1600


14. ロールバー・日除ケ部

GM1600

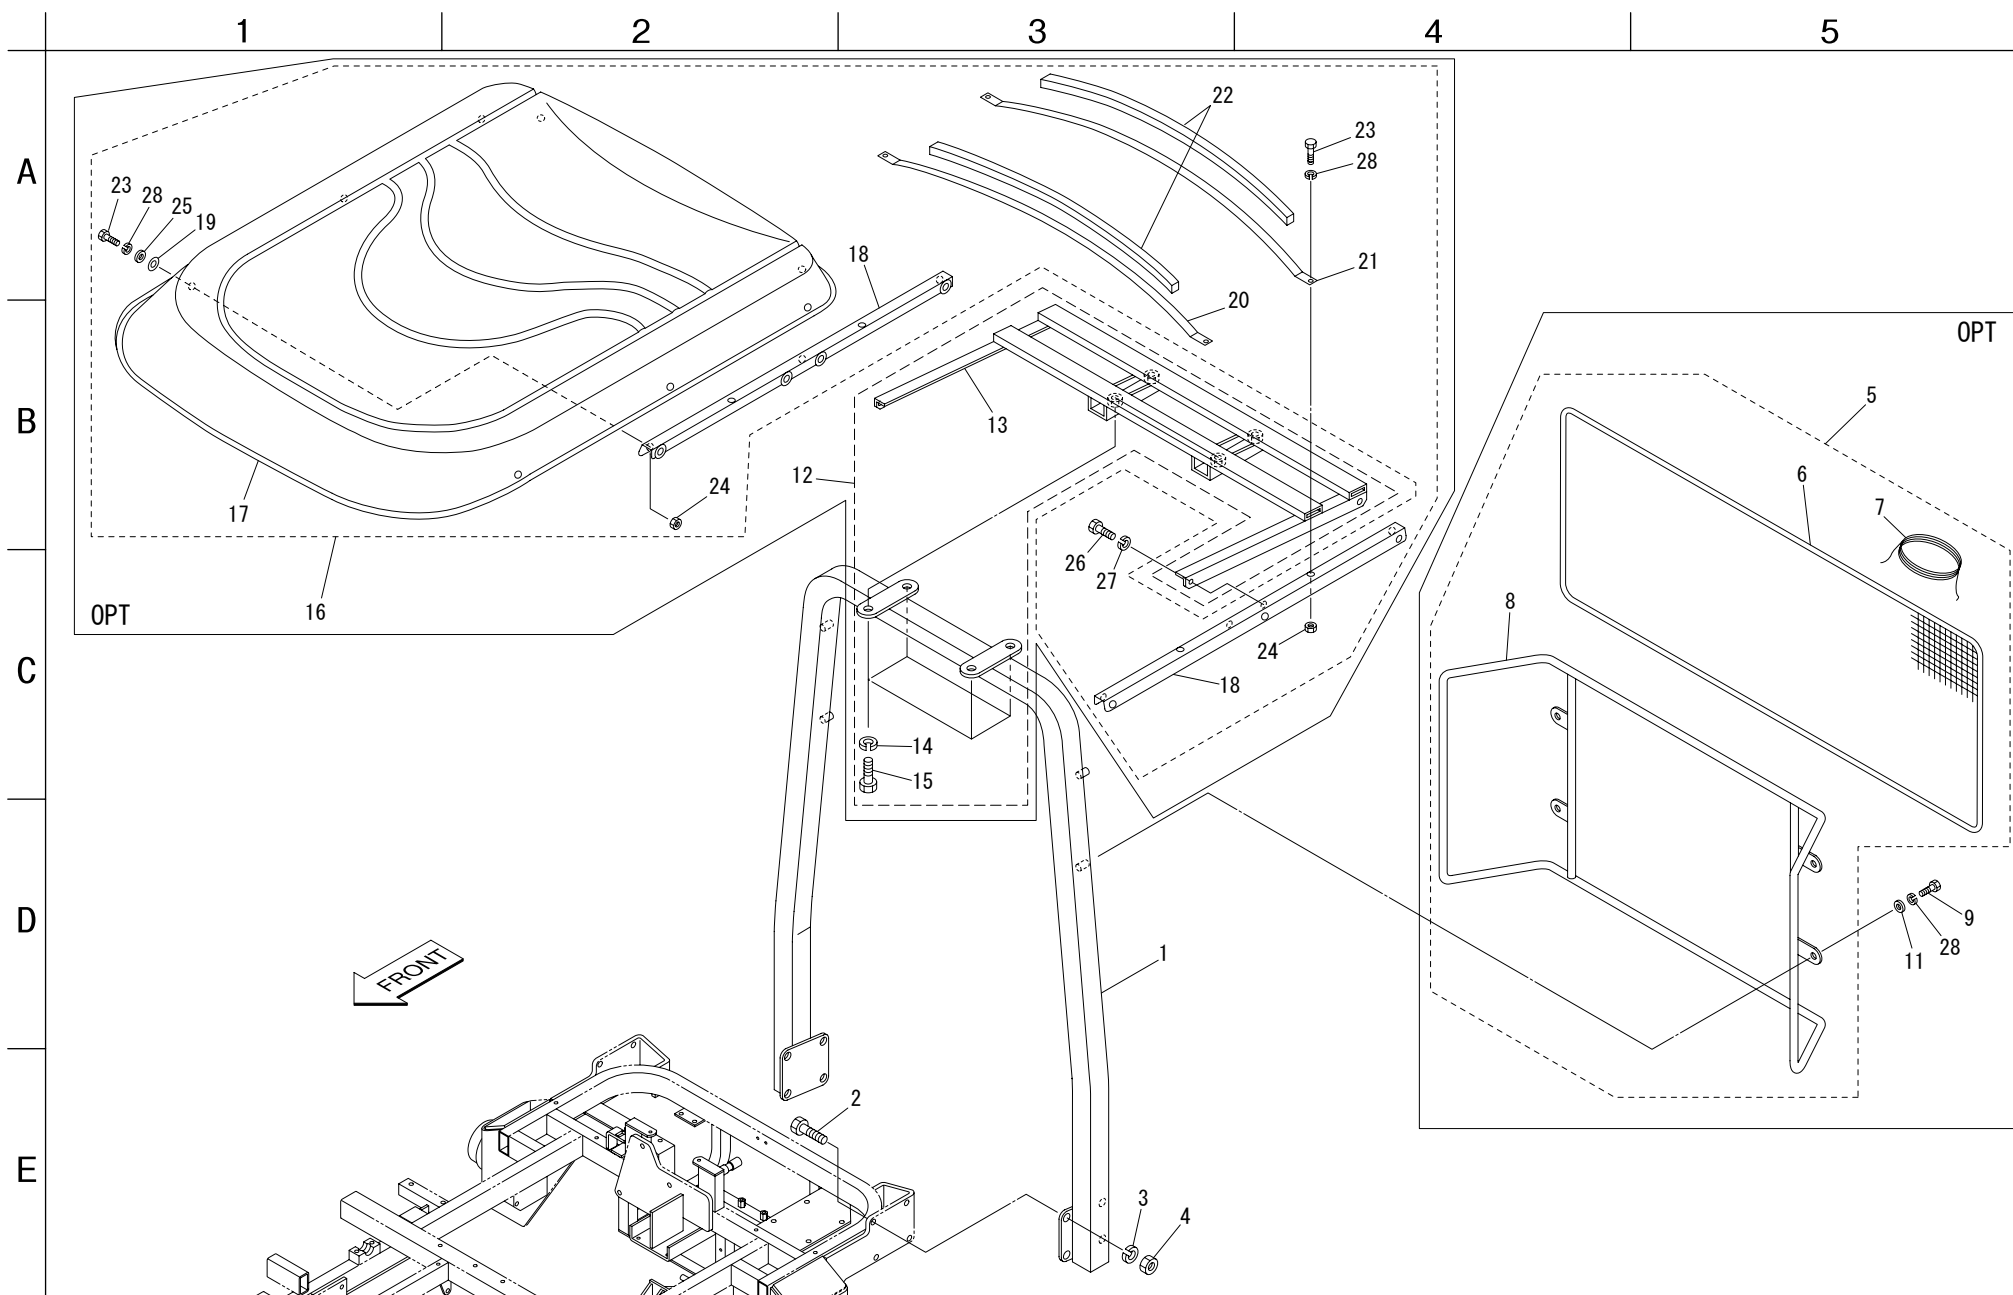

15. 付属工具部

GM1600

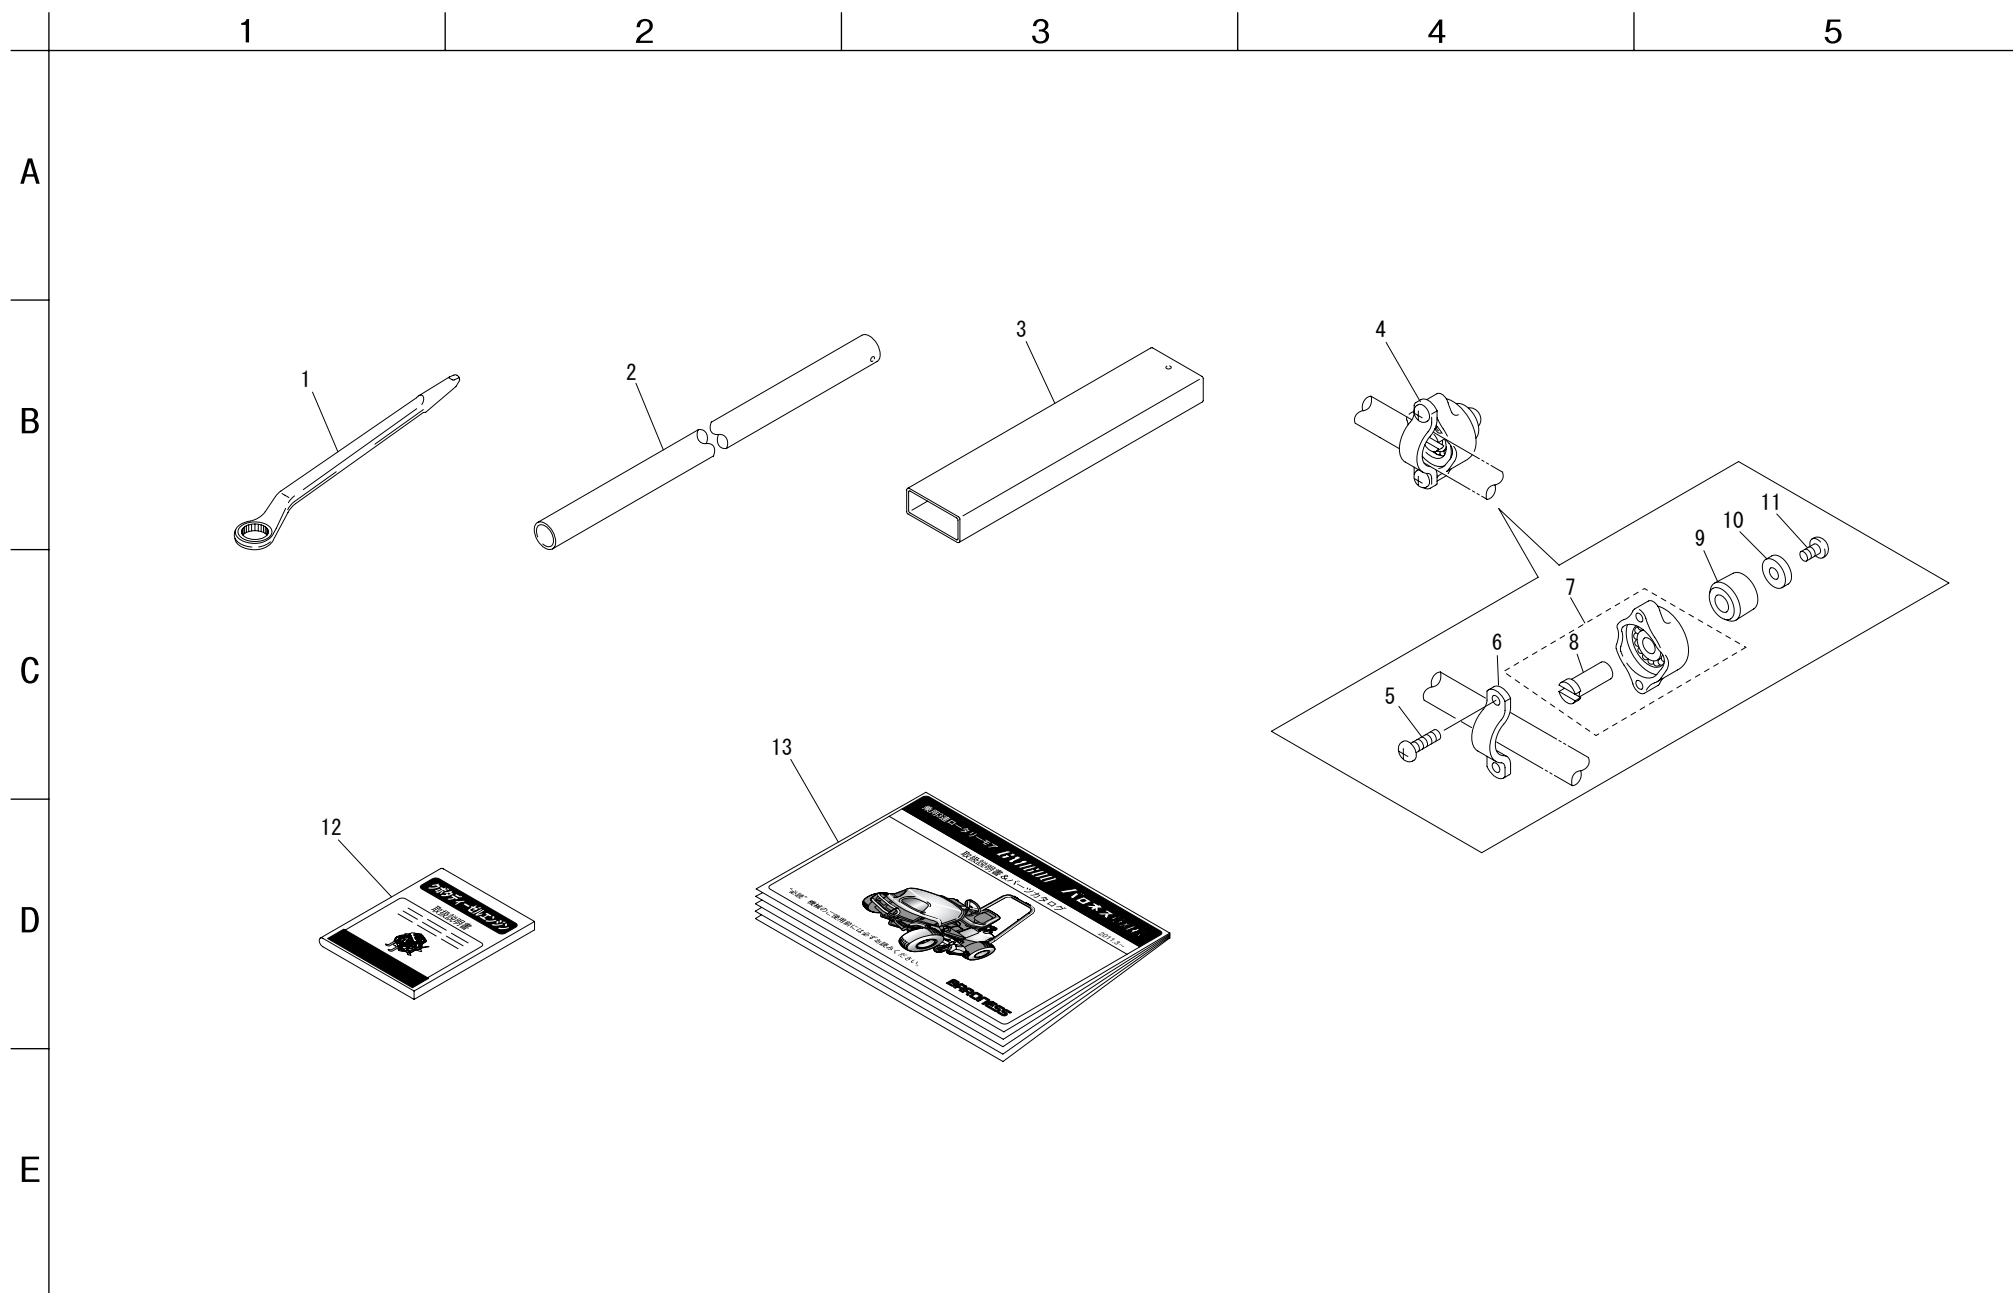

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
15 - 1	GM1500-1206Z0	片口メガネレンチ	1	
15 - 2	GM1500-1207ZD	メガネレンチ用パイプ	1	
15 - 3	GM1500-1205ZD	角パイプ	1	
15 - 4	K4802000140	ナイフバランス取り装置 Ass'y	1	
15 - 5	K0048050302	5+ 丸小ねじ 30S	2	
15 - 6	K5211000012	ナイフバランス取り締付板	1	
15 - 7	K5920000010	ナイフバランス取り	1	
15 - 8	K6130000010	ベアリング軸	1	
15 - 9	K6204000272	ナイフ取付ボス 15	1	
15 - 10	K5011605142	1.6SPCC 座金 514	1	
15 - 11	K0048050102	5+ 丸小ねじ 10S	1	
15 - 12	PF17203-8911-7	D1105-EB エンジン取扱説明書	1	
15 - 13	750102-19	GM1600 パーツカタログ	1	

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考

15. 付属工具部

GM1600



株 式 会 社

〒442-8530

愛知県豊川市美幸町1-26

共 栄 社

TEL 〈0533〉 84-1221
FAX 〈0533〉 84-1220