
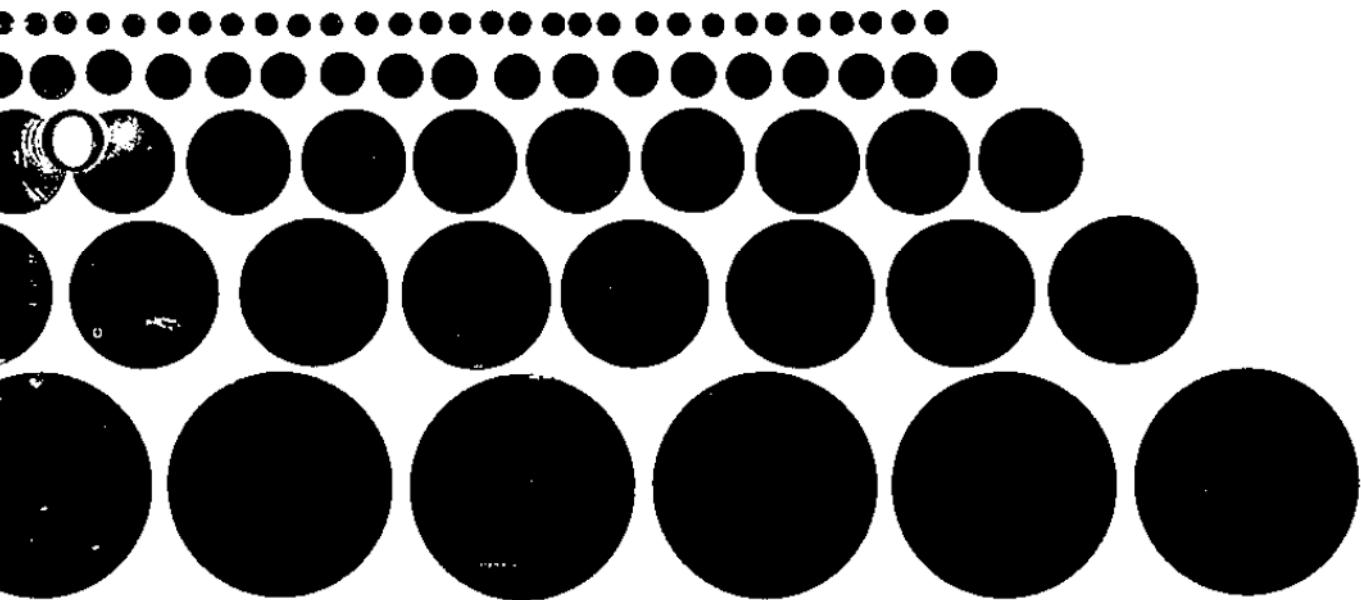


バロネス草刈機

GM-63B

自走式ロータリーモー

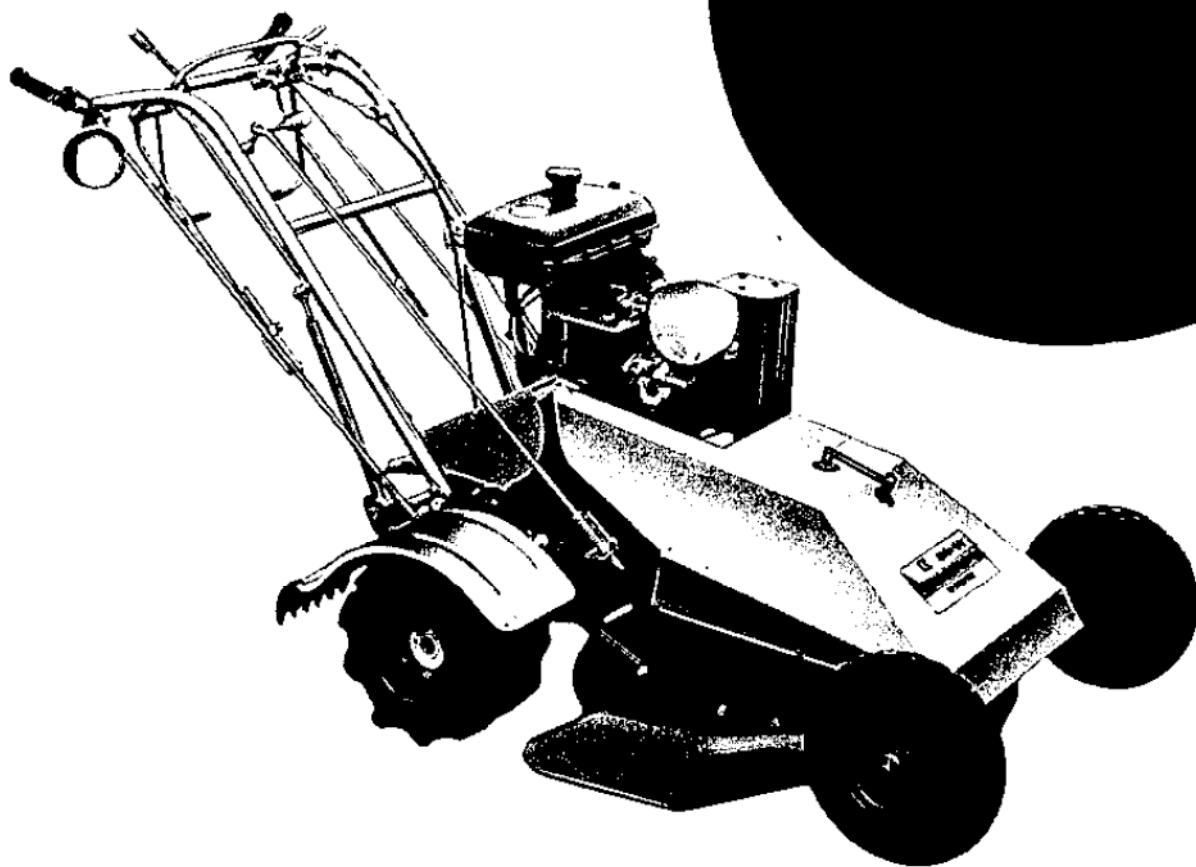

株式会社 共榮社

目 次

ごあいさつ	1
仕 様	2
特 徵	3
チェンジレバー及びテンション切りレバーの位置及び速度	4
1. 使用前点検	5
2. 各部の締付けの点検	5
3. 取扱い使用について	5
4. ロータリーナイフについて	7
5. 傾斜地作業について	7
6. 傾斜サルキー使用について	8
7. ベルト調節について	9
8. エンジンについて	9
9. 使用上の注意事項	10
10. パーツカタログ	10
A) ミッション部	11
B) クラッチ部	14
C) フレーム部	16
D) ハンドル, 前輪部	18
E) チェンジ, ブレーキ部	20
F) テンション部	22
G) ロータリ一部	24
H) エンジン部	27

ごあいさつ

此の度はパロネス自走式ロータリーモーGM-63B型を
御購入頂き厚く御礼申し上げます。

弊社は草刈機・芝刈機のトップメーカーとして各機種
の研究・開発に努力致しております。本機自走式ロータ
リーモーは同種従来機と比較し、傾斜地に於ける登坂
力及び安定を増し、性能も抜群で、故障、危険も少ない
優秀製品と自信を以って発表致しました。

尚、本機は用途に於いても刈巾63cm、最大出力8馬力
の中型機でゴルフ場、河川の堤防、工場、グランド、等
の広い場所の草刈りに高性能を發揮し、充分酷使に耐え
る様設計・製作されております。汎用性のある草刈機で
ございますので、何卒御愛用の程御願い申し上げます。

御注意

本機の御問合せの際は形式が順次変わっている場合がありますので、
機械番号を併せて御通知下さるよう御願い致します。
尚、本書記載事項は、予告なしに変更することがあります。

バロネス草刈機

GM-63B

自走式ロータリーモー

仕 様

標準寸法	全長 179cm	全幅 103cm	全高 95cm
エンジン	メイキG6P-07 326cc 6ps / 3,600r.p.m	最大出力 8ps	ガソリン
ゴム車輪	前輪 3.50-5	後輪 3.50-5	ラグ付ダブル車輪
変速	前進 4段	後進 2段	(ダブルテンション方式)
速 度	前進 第1速 1.9km/h	後進 第1速 1.4km/h	
	第2速 3.1km/h	第2速 2.3km/h	
	第3速 4.2km/h		
	第4速 6.8km/h		
Vベルト (オレンジII)	ミッション用 LB37	2本	
ナイフ	ナイフ用 LB56	1本	
ナイフ	直径 63cm	刃数 2	
刈 高	2 cm ~ 9 cm	(ハンドル調節)	
刈 幅	63cm		
能 率	第1速 8アール/h	第2速 13アール/h	
(刈巾×作業速度×0.7)	第3速 18アール/h	第4速 30アール/h	
クラッチ	ベルトテンション式		
ミッショ	オールギヤー式、クラッチ及び内面拡張式ブレーキ付		
使 用 場 所	ゴルフ場、河川の堤防、工場、グランド等		
乾燥重量	140kg		

特 徵

1. 本機は業務用としても充分耐え得るように製造された刈巾63cm、最大出力8馬力の中型草刈機で、ゴルフ場、河川の堤防、工場、グランド等の広い場所の草刈りに最適です。
2. 車輪駆動の自走式で、重心が低く安定が良い。傾斜地の登坂力も操向装置にクラッチ方式を採用してあるので、労力を要せず、能率的な作業が出来ます。
3. テンション切りレバーがブレーキレバーと連動になっており傾斜地でも安全な作業が出来ます。
4. ナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼で、良く切れ、耐久力があります。
5. エンジンは減圧弁付のリコイルスターなので、始動が容易です。
6. 刈高調節はハンドルで自由にでき、また作業速度は前進4段、後進2段になっておりますから、地形、雑草等の状況に応じ適当な速度がとれます。尚、別部品として乗用装置(サルキー)を装着出来、楽に能率の良い作業が出来ます。

チェンジレバー及びテンション切りレバーの位置及び速度

チェンジレバーの位置	テンション切りレバーの位置	変速	速度
低速	低速	前進 第一速	1.9km/h (0.54 m/sec)
	高速	第2速	3.1km/h (0.87 m/sec)
高速	低速	第3速	4.2km/h (1.18 m/sec)
	高速	第4速	6.8km/h (1.90 m/sec)
後進	低速	後進 第1速	1.4km/h (0.40 m/sec)
	高速	第2速	2.3km/h (0.65 m/sec)

1. 使用前の点検

A. ミッションの注油

ミッション部の潤滑油にはグリスを使用し、その容積の約60%入れて有ります。使用500時間毎に全量取替えて下さい。エピノック0号(日石)

B. 各部の摩擦する部分の注油

ワイヤーの出入口、各部の接続部等に常に錆びない様に注油して下さい。



2. 各部の締付けの点検

各部にボルト止めが多く使われておりますから初めのうちは使用しますとボルト、ナット等の緩みの出る場合が有りますから締めなおして下さい。

3. 取扱い使用について

A. チェンジレバー

チェンジレバーはハンドルの中央に取付けてありレバーを左側にすれば低速、右側にすれば高速、中央に於いて後進となっております。

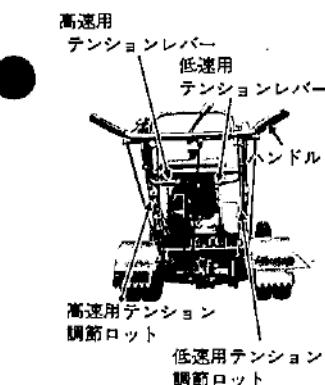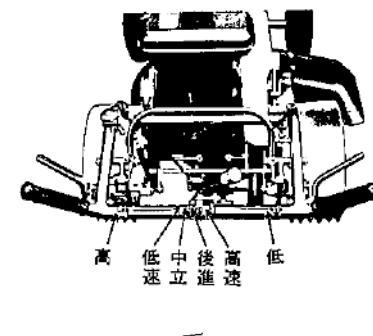



B. テンション切りレバー

テンション切りレバーは本機ハンドルの左右内側に取付けてあり、左側が低速、右側が高速になっております。

注) 低速、高速、同時に入れない事

C. ブレーキレバー

ブレーキレバーは、本機ハンドル中央にアーチ型に取付けて有り、手前に引けばテンション切りレバーが切れてのちに、ブレーキがきき停止出来、その後ロックするので駐車ブレーキになり、テンション切りレバーを入れるとブレーキレバーははづれます。

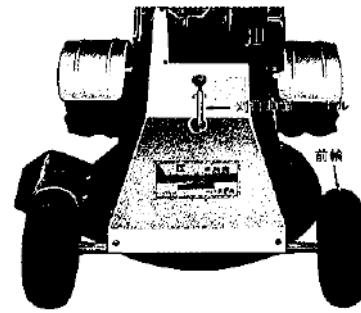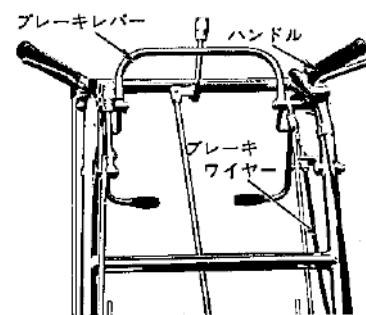

D. 刈高調節

刈高調節はフレーム前部中央にあるホルダーより刈高調節ハンドルをはづし、右廻しにすれば刈高が高く、左廻しにすれば低くなります。

刈高調節範囲は2cm～9cmになって居りますから、適当な刈高に調節後、ホルダーに入れて使用して下さい。

E. 作業速度


作業速度はダブルテンション方式を使用し前進4段、後進2段の変速が出来ます。地形雑草の状況に応じ適当な速度を使用して下さい。

F. 操向クラッチ

旋回時に於けるクラッチ操作は作業者が止まり、旋回しようとする方向のサイドクラッチレバーを握れば容易に旋回し、クラッチレバーを離せば直ちに前進、又は後進します。

G. ナイフクラッチ

ナイフクラッチは、草刈り作業直前に入れ草刈りの作業以外の時は必ず切っておいて下さい。尚、ナイフ軸の回転が正常に廻るまで半クラッチを使用し、一度に急なクラッチを入れない様にして下さい。

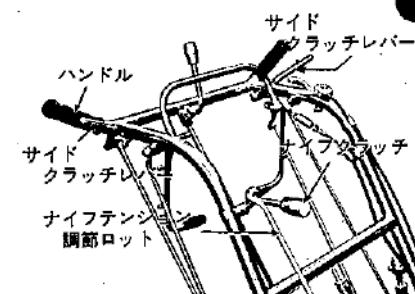


4. ロータリーナイフについて

ロータリーナイフは、バランスがくずれると、高速回転する為に振動がでて非常に危険になりますから呉々も注意して下さい。

A. ナイフの取付け、取外し

ナイフの取外しは、ナイフ取付袋ナット(右ネジ)及びナイフ取付ナットを外しますと、ナイフ取付座からナイフが取外し出来ます。


ナイフの取付けはナイフをはめ、ナイフ取付ナット及びナイフ取付袋ナットで締付けます。

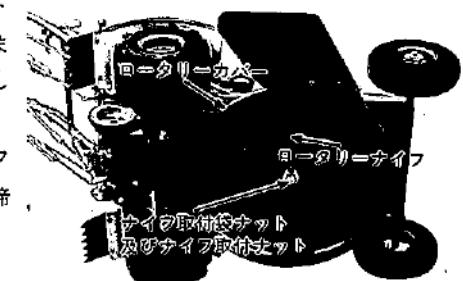

B. ナイフの研磨

ナイフの研磨はグラインダーで刃先の減った所を研磨し、研磨後ナイフバランス取り装置をハンドルに取付けて、良くバランスを取ってから使用する様にして下さい。

ロータリーナイフのバランスが悪いと振動がでて機械がこわれますから呉々も注意して下さい。

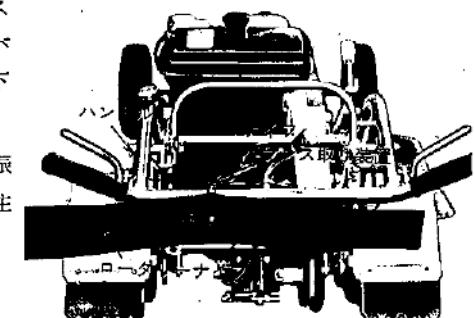

5. 傾斜地作業について


A. 傾斜地作業

傾斜地での作業は、斜面の一番下方から等高線に沿って作業を行い、漸次上方へと移向する。旋回は傾斜面上側のサイドクラッチを握り旋回する。斜面を等高線上に草刈りを行なう場合、其の距離は傾斜角度により決定します。

B. エンジン取扱・注意事項

傾斜地で御使用の際は下記事項を必ず守って下さい。

- ①潤滑油はエンジンを、水平にして入れて下さい。
- ②注油口プラグについている許容レベル線は平坦地で使用する際の油面を基準としているので特に傾斜地で使用する時の油面は3時間毎に点検し、規定量迄補給して下さい。
交換時期は別記参照願います。
- ③タンク内の燃料は少なくならぬようにいつも充分補給して下さい。

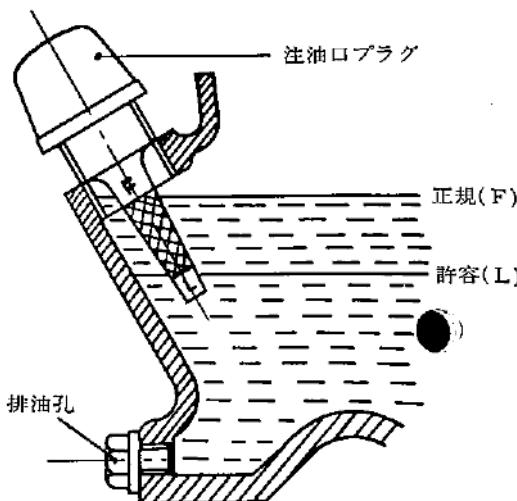


C. 急傾斜地作業

エンジンの連続運転傾斜角度は25度以下ですが、もしそれ以上の急傾斜地で御使用の際は下記事項を必ず守って下さい。

- ①作業者は足場を確保する為、スパイク靴等を使用し、機械の下側での作業時間を少なくし、安全を確認して作業して下さい。
- ②エンジン及びエアークリーナーのオイルは、3時間毎に点検、補給して、エンジンを焼付・摩耗から守って下さい。
- ③急傾斜地での作業は、等高線刈りで行ない、旋回の距離は20m以内で、出来るだけ傾斜角度の緩い所で旋回する様にして下さい。
- ④機械の横転角度は57度で有り、40度以上の急傾斜地での作業は横転の危険が非常に高いので、使用しないで下さい。

6. 傾斜サルキー使用について(特別注文品)

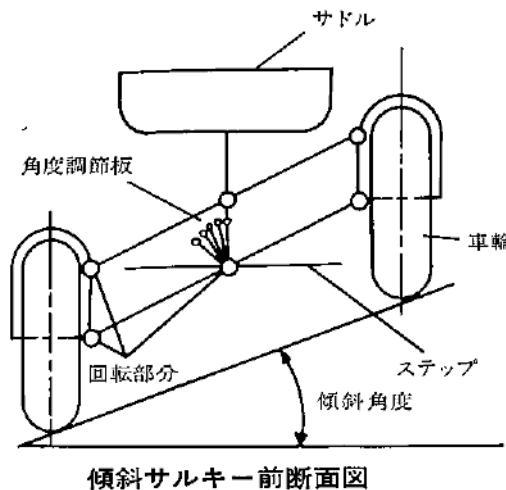

傾斜サルキーは左図に示す様な構造で法面を等高線に沿って使用する際、運転者及びサルキー車輪が法面に対して垂直になります。傾斜角度の調節は水平及び左右10度、20度の5段階有り、運転者が乗ったまま傾斜に合わせて調節することが出来ます。運転者が前に重心を移動すると、草刈機本機の前車輪が浮き、旋回し易くなり、後に重心をかけると草刈機本機前部にウエイトを乗せた状態になり、密集した草、長い草で前が浮くのを防止出来ます。尚、傾斜を乗って使用する場合、旋回の際は降りて旋回して下さい。

7. ベルト調節について

A. ナイフ関係

ロータリー用ブーリーとエンジンブーリーにかけてあるベルトの調節は、ナイフ調節ロットにて、微動調節し、大きくはエンジンベースに依りおこないます。

B. ミッション関係

ミッションブーリーとエンジンブーリーにかけてあるベルトの調節は、テンション調節ロットにて微動調節し、大きくはエンジンベース及び、ミッションフレームに依りおこないます。

8. エンジンについて

A. エンジン燃料は自動車用無鉛ガソリンを使用して下さい。

B. 本機は振動、傾斜、埃等使用条件が苛酷な為にエンジンオイルの交換は、最初5時間使用して全量交換し、次の5時間目には減った分を補給し、10時間で全量交換する。其の後は5時間毎に点検補給を続けながら25時間毎に全量交換する。ほこりの多い場所で使用する場合は、更に短い時間で交換して下さい。通常S A E 30番、寒冷時20番、S D級の良質オイルを使用し、交換の際は、エンジン停止直後、エンジンがまだ暖かいうちに交換し、エンジンを水平にして注油孔口元一ぱいまでオイルを入れて下さい。

エアクリーナーには油量線までオイルを入れ、クリーナーカバーの布袋をかぶせて置いて下さい。クリーナーオイルは常時点検しよこれましたら新しく取換えて下さい。オイル不足はエンジンを使用不能にします。異々も注意して下さい。

C. 草抜がリコイルスターター、シリングヘッドカバー及びシリングカウリングの間につまると空冷エンジンですのでエンジン過熱の原因となりますから注意を取りのぞいて下さい。

D. 機械使用5時間位で一度エンジンのシリングヘッド締付ボルトに弛みがないか確認し、増し締めを行なって下さい。シリングヘッド締付ボルトに弛みが出ますとガスケットが吹き抜けますので前記増し締めを行なって下さい。


締付トルクの規格はトルクレンチで2.0kgmです。

9. 使用上の注意事項

- A. ナイフ回転中には、高速回転し危険ですのでフレームカバーの中へ手、足、その他、物を入れないで下さい。
- B. 使用する場所に石、針金、棒切れ等障害物が有りましたらナイフがいたみますから出来るだけ取り除いてから使用して下さい。
- C. 人通りの多い場所、例えば公園、道路路肩等で使用する際、万一小石、空罐等が飛ぶと危険ですから、草刈作業中の標識を立てるか、なわ等をはり、人をづけない様にし、安全を確認して、使用して下さい。
- D. 安全カバー無しでは、石、空罐等が飛び非常に危険ですから、草刈作業中は所定の位置に必ずつけておいて下さい。

10. パーツカタログ

(A) GM-63B ミッショング部

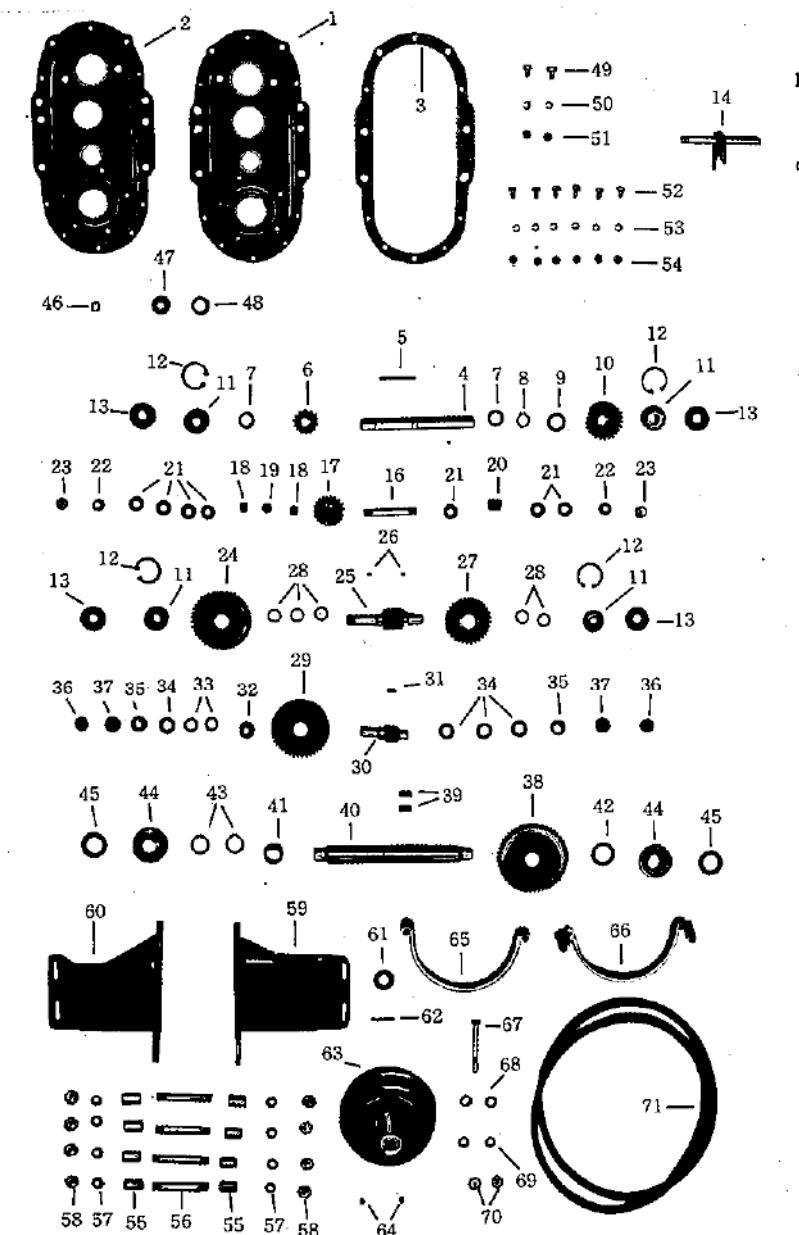

(A) ミッショング部

カタログ番号	部品名	個数	共用部品	規格	小売価格
A-1	右ミッショングケース	1	GM63A		


(A) ミッション部

カタログ番号	部品名稱	個数	共用部品	規格	小売単価
A-2	左ミッションケース	1	GM63A		
A-3	ミッションケースパッキン	1	GM63A		
A-4	第一軸	1	GM63A		
A-5	第一軸キー	1	GM63A	4×3.5×52.5	
A-6	第一軸15丁ギヤー	1	GM63A		
A-7	第一軸キー止メッシュヤー	2	GM63A	17d×25D×2t	
A-8	S-17ストップリング	1	GM63A	S-17	
A-9	第一軸1噸ワッシャー	1	GM63A	17d×28D×1t	
A-10	第一軸25丁ギヤー	1	GM63A		
A-11	第一軸、第二軸ペアリング	4	GM63A	#6202	
A-12	第一軸、第二軸ストップリング	4	GM63A	R-35	
A-13	第一軸、第二軸オイルシール	4	GM63A	S C 15358	
A-14	シフター	1	GM63A		
A-15	シフター軸シールリング	2	GM63A		
A-16	バック軸	1	GM63A		
A-17	15丁20丁バックギヤー	1	GM63A		
A-18	バック軸ニードルベアリング	2	GM63A	K T 101410	
A-19	バック軸ニードルカラー	1	GM63A		
A-20	バック軸カラー	1	GM63A		
A-21	バック軸スラストワッシャー	SK6 4 ABP 3	GM63A	10d×22D×1t	
A-22	バック軸締付座金	2	GM63A	8d×18D×2t	
A-23	バック軸締付ナット	2	GM63A	M8φ用	
A-24	第二軸42丁ギヤー	1	GM63A		
A-25	13丁ギヤー付第二軸	1	GM63A		
A-26	第二軸キー	2	GM63A	4×4×7.5	
A-27	第二軸32丁ギヤー	1	GM63A		
A-28	第二軸座金	5	GM63A	15d×22D×1t	
A-29	第三軸42丁ギヤー	1	GM63A		
A-30	第三軸10丁ギヤー	1	GM63A		
A-31	第三軸キー	1	GM63A	5×5×12.5	
A-32	第三軸カラー	1	GM63A		
A-33	第三軸ワッシャー	SK6 1 ABP 1	GM63A	14d×22D×1t	
A-34	第三軸ワッシャー大	SK6 1 ABP 3	GM63A	14d×26D×1t	
A-35	第三軸ニードルベアリング	2	GM63A	T L A 1412	
A-36	ニードル押へ座金	2	GM63A		

(A) ミッション部

カタログ番号	部品名稱	個数	共用部品	規格	小売単価
A-37	第三軸ニードル栓	2	GM63A		
A-38	車輪52丁ギヤー	1	GM63A		
A-39	車輪キー	2	GM63A	7×7×14	
A-40	クラッチ付車輪	1	GM63A		
A-41	車輪カラー	1	GM63A		
A-42	車輪スラストワッシャー	1	GM63A	25d×38D×1t	
A-43	車輪ストップリング	2	GM63A	S-25	
A-44	車輪ペアリング	2	GM63A	#6205 Ns C3	
A-45	車輪オイルシール	2	GM63A	T C 25387	
A-46	排出口プラグ	1	GM63A		
A-47	油量栓	1	GM63A		
A-48	油量栓パッキン	1	GM63A		
A-49	ミッションケースノックボルト	2	GM63A	M 5×11	
A-50	スプリング	2	GM63A	M 5 φ用	
A-51	ナット	2	GM63A	M 5 φ用	
A-52	ミッションケース締付ボルト	6	GM63A	M 5×10	
A-53	スプリング	6	GM63A	M 5 φ用	
A-54	ナット	6	GM63A	M 5 φ用	
A-55	ミッションフレーム締付パイプ	8	GM63A		
A-56	ミッションフレーム締付ボルト	4	GM63A	M 10×88 P=1.25	
A-57	スプリング	8	GM63A	M 10 φ用	
A-58	ミッションフレーム締付ナット	8	GM63A	M 10 P=1.25	
A-59	右ミッションフレーム	1			
A-60	左ミッションフレーム	1	GM63A		
A-61	第一軸用座金	1	GM63A	15.1d×35D×1t	
A-62	第一軸ブーリーキー	1	GM63A	4×4×38.5	
A-63	ミッションブーリー	1	GM63A		
A-64	ミッションブーリー締付ボルト	2	GM63A	M 8×10ホール一セット	
A-65	ミッションブーリーベルトストッパー 大	1			
A-66	ミッションブーリーベルトストッパー 小	1			
A-67	ベルトストッパー取付ボルト	1		M 10×90	
A-68	座 金	2		M 10 φ用	
A-69	スプリング	2		M 10 φ用	
A-70	ナ ッ ト	2		M 10 φ用	
A-71	Vベルト(オレンジII)	2		L B 37	

(B) GM-63B クラッチ部

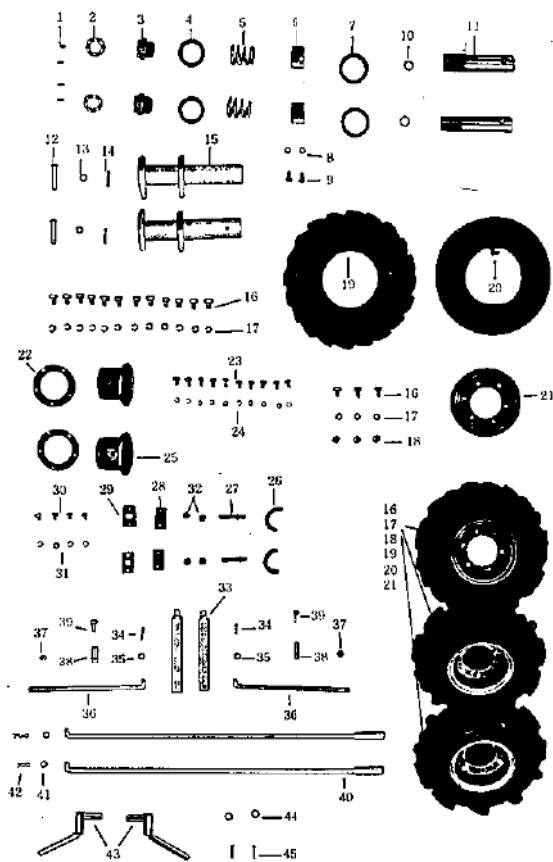


(B) クラッチ部

カタログ番号	部品名稱	個数	共用部品	規 格	小 営 単 價
B-1	クラッチ爪キー	4	GM63A	5×4×13.5	
B-2	クラッチ爪	2	GM63A		
B-3	クラッチ爪(移動側)	2	GM63A		
B-4	クラッチ爪用座金	2	GM63A	40d×60D×2t	
B-5	クラッチ押シスプリング	2	GM63A		
B-6	車軸カバー	2	GM63A		
B-7	車軸カバーオイルシール	2	GM63A	TC506410	
B-8	車軸止メ座金	2	GM63A	8.1d×14D×2t	
B-9	車軸止メボルト	2	GM63A		
B-10	スラインパイプニードル	2	GM63A	TA1512	

(B) クラッチ部

カタログ番号	部品名稱	個数	共用部品	規 格	小 営 単 價
B-11	スライン車軸	2	GM63A		
B-12	ホイル取付ビン	2	GM63A		
B-13	座 金	2	GM63A	M 8 φ用	
B-14	割 ピン	2	GM63A	3 φ×25	
B-15	ホイル取付座	2	GM63A		
B-16	ボルト	24	GM63A	M 8 ×15	
B-17	スプリング	24	GM63A	M 8 φ用	
B-18	ナット	12	GM63A	M 8 φ用	
B-19	後車輪(タイヤのみ)	左各2	GM63A	3.50-5用	
B-20	チューブ	4	GM63A	3.50-5用	
B-21	ホ イ 尔	4組	GM63A	3.50-5用	
B-22	クラッチカバー用パッキン	2	GM63A		
B-23	クラッチカバー締付ネジ	10	GM63A	M 5 ×15	
B-24	スプリング	10	GM63A	M 5 φ用	
B-25	クラッチカバー	2	GM63A		
B-26	車軸シフター	2	GM63A		
B-27	車軸クラッチ寄セ軸	2	GM63A		
B-28	クラッチ寄セ軸パッキン	2	GM63A		
B-29	クラッチ寄セ軸カバー	2	GM63A		
B-30	クラッチ寄セ軸カバー締付ネジ	4	GM63A	M 6 ×10	
B-31	座 金	4	GM63A	M 6 φ用	
B-32	車軸クラッチ寄セ軸ナット	4	GM63A	M 9 P=1	
B-33	車軸クラッチ寄セレバー	2	GM63A		
B-34	割 ピン	2	GM63A	2.5 φ×25	
B-35	座 金	2	GM63A	M 8 φ用	
B-36	クラッチネジ付ロット	2	GM63A		
B-37	ナット	2	GM63A	M 8 φ用	
B-38	クラッチロット用ストップバー	2	GM63A		
B-39	ボルト	2	GM63A	M 8 ×25	
B-40	クラッチロット	2	GM63A		
B-41	座 金	2	GM63A	M 8 φ用	
B-42	ダルマピン小	2	GM63A		
B-43	クラッチレバー	左各1	GM63A		
B-44	クラッチレバー用座金	2	GM63A	11d×18D×1.6t	
B-45	割 ピン	2	GM63A	3 φ×25	


(C) GM-63B フレーム部

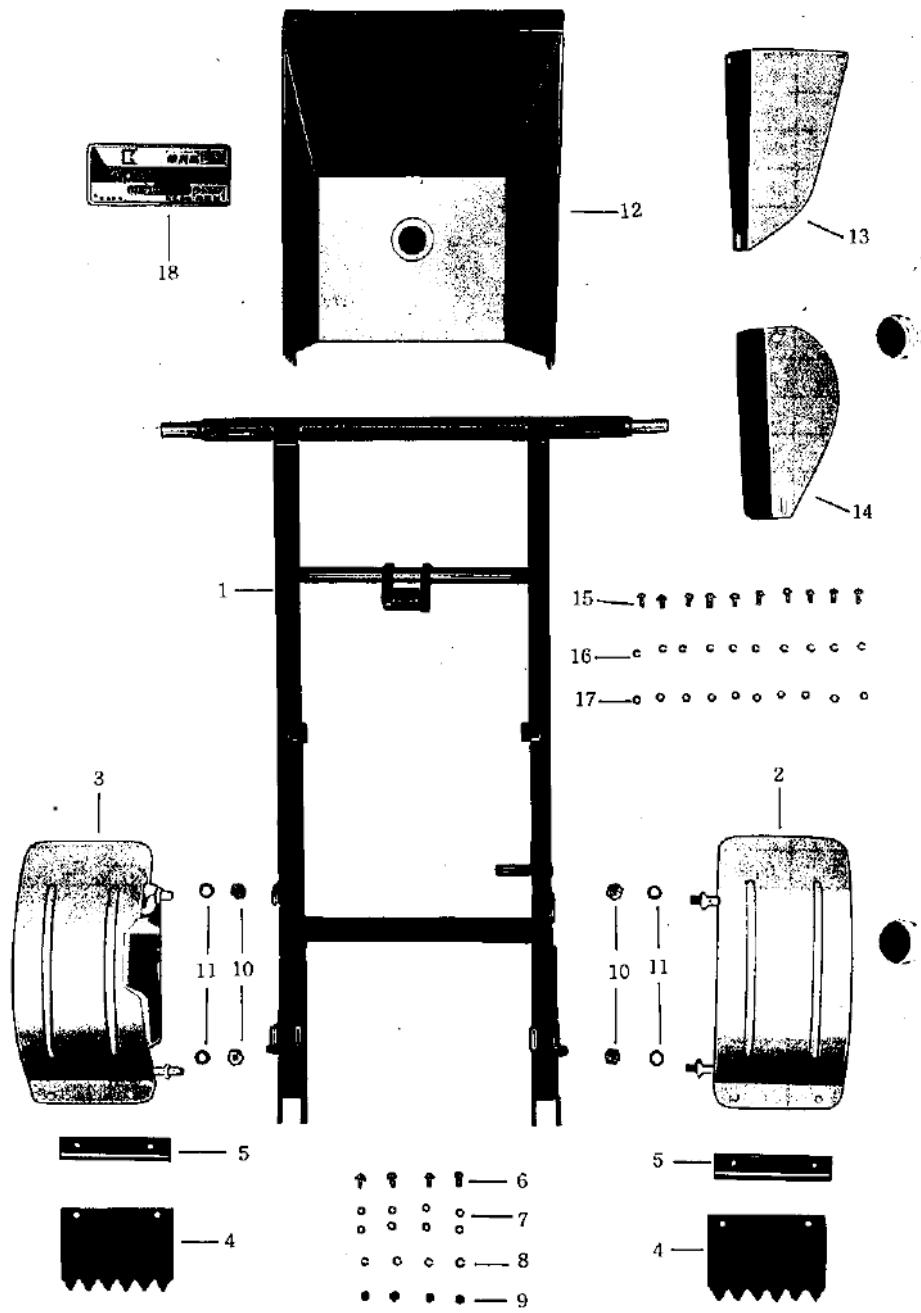

(C) フレーム部

カタログ番号	部品名稱	個数	共用部品	規格	小売単価
C-1	フレーム	1			
C-2	後車輪カバー右	1	GM63A		
C-3	後車輪カバー左	1			
C-4	車輪カバーエプロン	2	GM63A		
C-5	車輪カバーエプロン押エ金	2	GM63A		
C-6	④丸ビス	4	GM63A	M 6 × 15	
C-7	座金	8	GM63A	M 6 φ用	
C-8	スプリング	4	GM63A	M 6 φ用	
C-9	ナット	4	GM63A	M 6 φ用	
C-10	後車輪カバー取付ナット	4	GM63A	M12 P=1.25	
C-11	スプリング	4	GM63A	M12φ用	
C-12	フレームカバー	1			
C-13	ベルトカバー	1			
C-14	テンションブーリーカバー	1			
C-15	④丸ビス	10	GM63A	M 6 × 10	
C-16	スプリング	10	GM63A	M 6 φ用	
C-17	座金	20	GM63A	M 6 φ用	
C-18	ネームプレート	1			


(D) GM-63B ハンドル, 前輪部

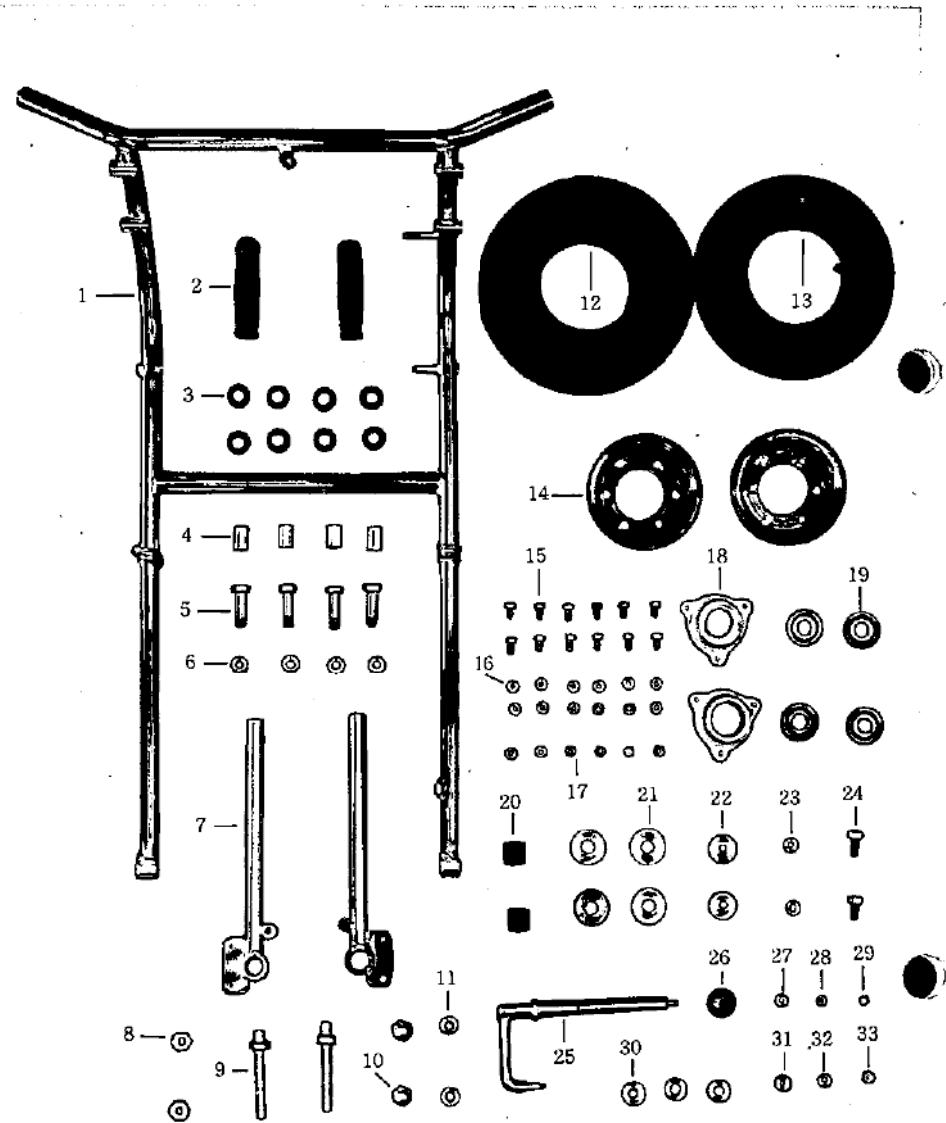

(D) ハンドル, 前輪部

カタログ番号	部品名稱	個数	共用部品	格 格	小売単価
D-1	ハンドル	1	GM63A		
D-2	ハンドル握り	2	GM63A	使用パイプ径 25.4φ	
D-3	ハンドル用ゴム	8	GM63A		
D-4	ハンドル用カラー	4	GM63A		
D-5	ハンドル取付ボルト	4	GM63A	M12×47 P=1.5	
D-6	スプリング	2	GM63A	M12φ用	
D-7	ハンドル調節ステー	2	GM63A		
D-8	M14ナット	2	GM63A	M14 P=1.5	
D-9	ハンドル調節ネジ	2	GM63A	M14 P=1.5	
D-10	M14袋ナット	2	GM63A	M14 P=1.5	
D-11	スプリング	2	GM63A	M14φ用	
D-12	前輪(タイヤーのみ)	2	GM63A	3.50-5	
D-13	チューブ	2	GM63A	3.50-5用	
D-14	ホイル	2組	GM63A	3.50-5用	
D-15	ボルト	12	GM63A	M 8×15	
D-16	スプリング	12	GM63A	M 8φ用	
D-17	ナット	6	GM63A	M 8φ用	
D-18	前輪取付座	2	GM63A		
D-19	前輪用ベアリング	4	GM63A	#6204 Ns	
D-20	前輪ベアリングカラー	2	GM63A		
D-21	前輪用座金	4	GM63A	20d×46D×1t	
D-22	前輪取付用座金	2	GM63A	11d×36D×3.2t	
D-23	スプリング	2	GM63A	M10φ用	
D-24	ボルト	2	GM63A	M10×25	
D-25	刈高調節ハンドル	1	GM63A		
D-26	刈高調節ハンドル握り	1	GM63A		
D-27	座金	1	GM63A	M 6φ用	
D-28	スプリング	1	GM63A	M 6φ用	
D-29	袋ナット	1	GM63A	M 6φ用	
D-30	刈高調節用ワッシャー	3	GM63A	16d×28D×1t	
D-31	刈高調節用座金	1	GM63A	8.1d×20D×2.9t	
D-32	スプリング	1	GM63A	M 8φ用	
D-33	ナット	1	GM63A	M 8φ用	

(E) GM-63B チェンジ、ブレーキ部

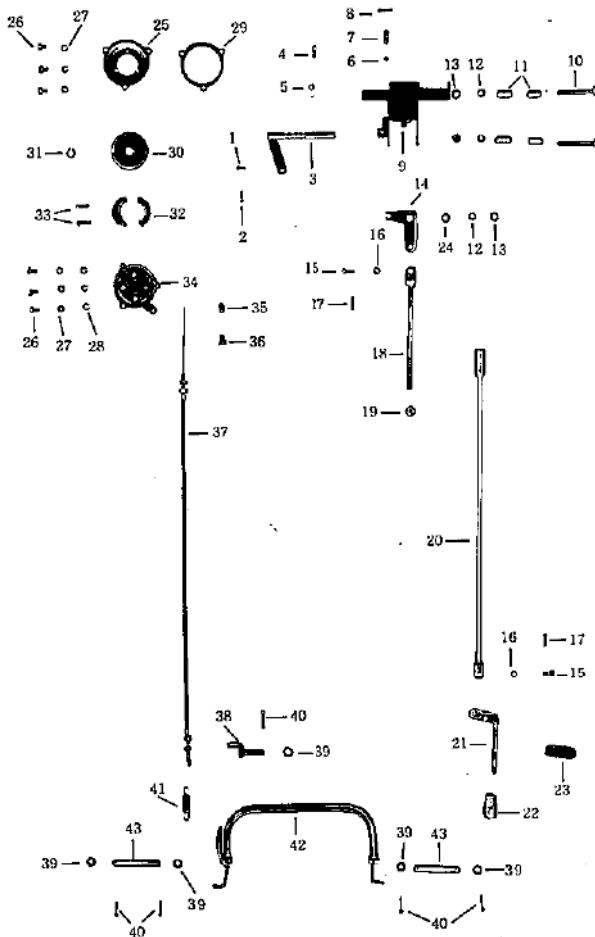


(E) チェンジ、ブレーク部

カタログ番号	部品名稱	個数	共用部品	規格	小売単価
E-1	チェンジ連結軸用ピン	1	GM63A		
E-2	割ピン	1	GM63A	2.8×20	
E-3	チェンジ連結軸	1	GM63A		
E-4	チェンジアイドルレバー用ビス	1	GM63A		
E-5	ナット	1	GM63A	M6用	
E-6	スチールボール	1	GM63A	7.93球	
E-7	チェンジ回転止メスプリング	1	GM63A		
E-8	割ピン	1	GM63A	2.5φ×25	

(E) チェンジ、ブレーキ部

カタログ番号	部品名称	個数	共用部品	規格	小売単価
E-9	チェンジレバー支点取付金	1			
E-10	支点取付金用ボルト	2	GM63A	M 8×70	
E-11	チェンジ用取付パイプ	4	GM63A		
E-12	スプリング	3	GM63A	M 8φ用	
E-13	ナット	3	GM63A	M 8φ用	
E-14	チェンジアイドルレバー	1	GM63A		
E-15	チェンジロット用ピン	2	GM63A		
E-16	座金	2	GM63A	M 6φ用	
E-17	削ピン	2	GM63A	3φ×20	
E-18	チェンジネジ付ロット	1	GM63A		
E-19	ナット	1	GM63A	M10φ用	
E-20	チェンジ調節ロット	1	GM63A		
E-21	チェンジレバー	1	GM63A		
E-22	チェンジ握り	1	GM63A		
E-23	チェンジプレート	1	GM63A		
E-24	座金	1	GM63A	M 8φ用	
E-25	ブレーキ取付カバー	1	GM63A		
E-26	ボルト	6	GM63A	M 6×10	
E-27	スプリング	6	GM63A	M 6φ用	
E-28	ナット	3	GM63A	M 6φ用	
E-29	ブレーキカバーパッキン	1	GM63A		
E-30	ブレーキドラム	1	GM63A		
E-31	ブレーキドラム止メ輪	1	GM63A	STW-14	
E-32	ブレーキシュー	2	GM63A		
E-33	シュー戻シバネ	2	GM63A		
E-34	ブレーキカバー	1組	GM63A		
E-35	ブレーキワイヤー止メ金	1	GM63A		
E-36	ボルト	1	GM63A	M 6×10	
E-37	ブレーキワイヤー	1	GM63A		
E-38	ブレーキワイヤー支点金	1	GM63A		
E-39	ブレーキ用11φ座金	6	GM63A	11d×18D×1.6t	
E-40	削ピン	5	GM63A	3φ×20	
E-41	ブレーキスプリング	1	GM63A		
E-42	ブレーキレバー	1組	GM63A		
E-43	ブレーキレバー軸	2	GM63A		


(F) GM-63B テンション部

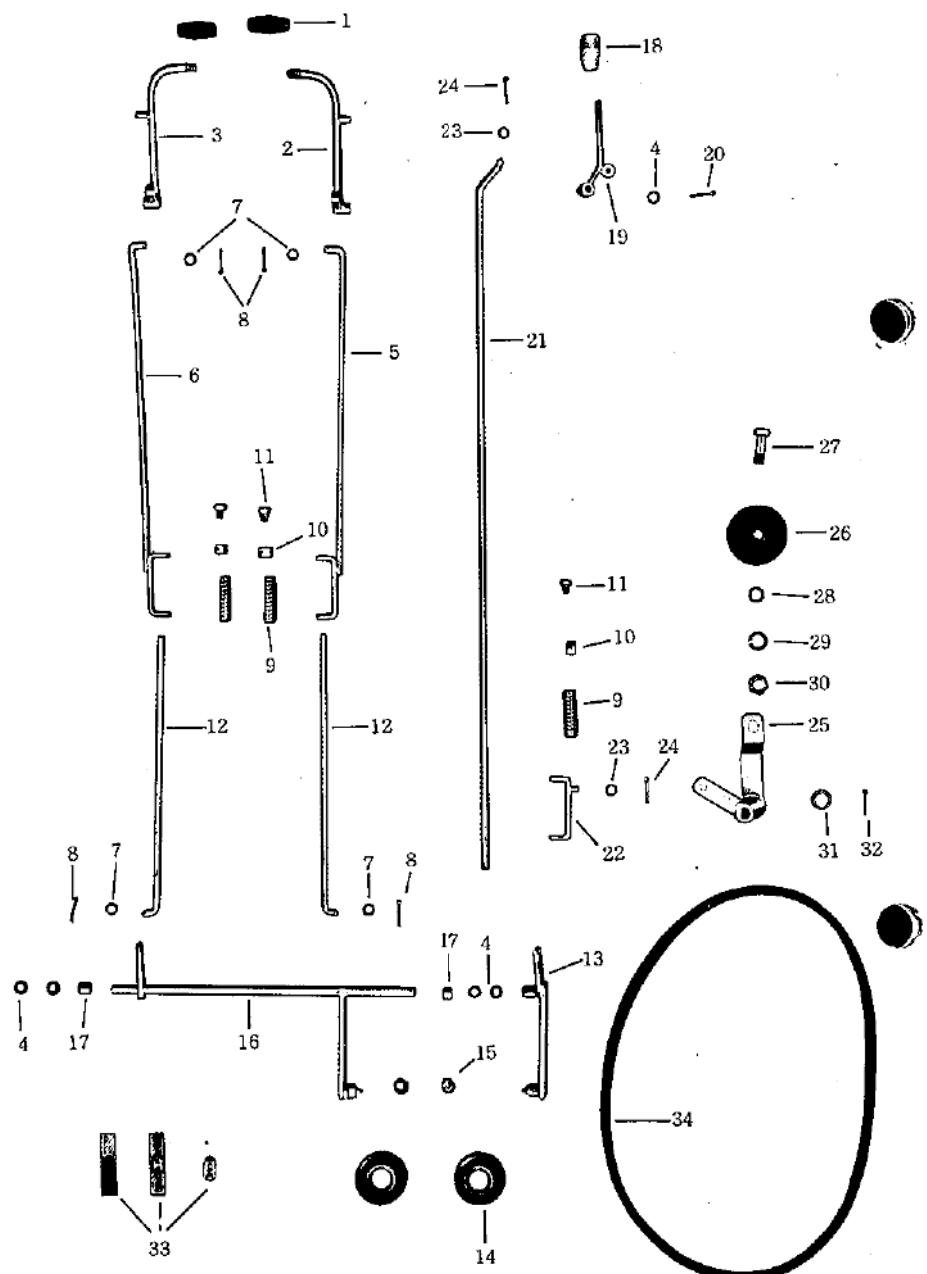

(F) テンション部

カタログ番号	部品名稱	個数	共用部品	規格	小売単価
F-1	テンション切りレバー握り	2	GM63A		
F-2	テンション切りレバー(高速用)	1	GM63A		
F-3	テンション切りレバー(低速用)	1	GM63A		
F-4	テンション用11φ座金	5	GM63A	11d×18D×1.6t	
F-5	テンション調節ロット(高速用)	1	GM63A		
F-6	テンション調節ロット(低速用)	1	GM63A		
F-7	座金	4	GM63A	M 8 φ用	
F-8	割ピン	4	GM63A	2.5φ×25	
F-9	テンションロットスプリング	3	GM63A		
F-10	ロットスプリングカラー	3	GM63A		
F-11	ボルト	3	GM63A	M 8 ×10	
F-12	テンションロット	2	GM63A		
F-13	テンションレバー(低速用)	1	GM63A		
F-14	テンションブーリー	2	GM63A		
F-15	ダブルテンション締付ナット	2	GM63A	M10φ用	
F-16	テンションレバー(高速用)	1	GM63A		
F-17	テンションレバー用カラー	2	GM63A		
F-18	ナイフテンション切り握り	1	GM63A		
F-19	ナイフテンション切りレバー	1	GM63A		
F-20	割ピン	1	GM63A	3 φ×25	
F-21	ナイフテンションロット	1	GM63A		
F-22	ナイフテンションロットガイド	1	GM63A		
F-23	座金	2	GM63A	M 8 φ用	
F-24	割ピン	2	GM63A	2.5φ×25	
F-25	ナイフテンションレバー	1			
F-26	ロータリーテンションブーリー	1	GM63A		
F-27	ナイフテンションブーリーピン	1	GM63A		
F-28	ナイフテンションブーリーカラー	1	GM63A	15.9d×22D×12.5t	
F-29	スプリング	1	GM63A	M14φ用	
F-30	M14ナット	1	GM63A	M14 P=1.5	
F-31	テンション軸用座金	1	GM63A	17d×28D×2.3t	
F-32	割ピン	1	GM63A	4 φ×25	
F-33	低速、高速、刃の回転、マーク	各1	GM63A		
F-34	Vベルト(オレンジII)	1		LB 56	

(G) GM-63B ロータリ一部

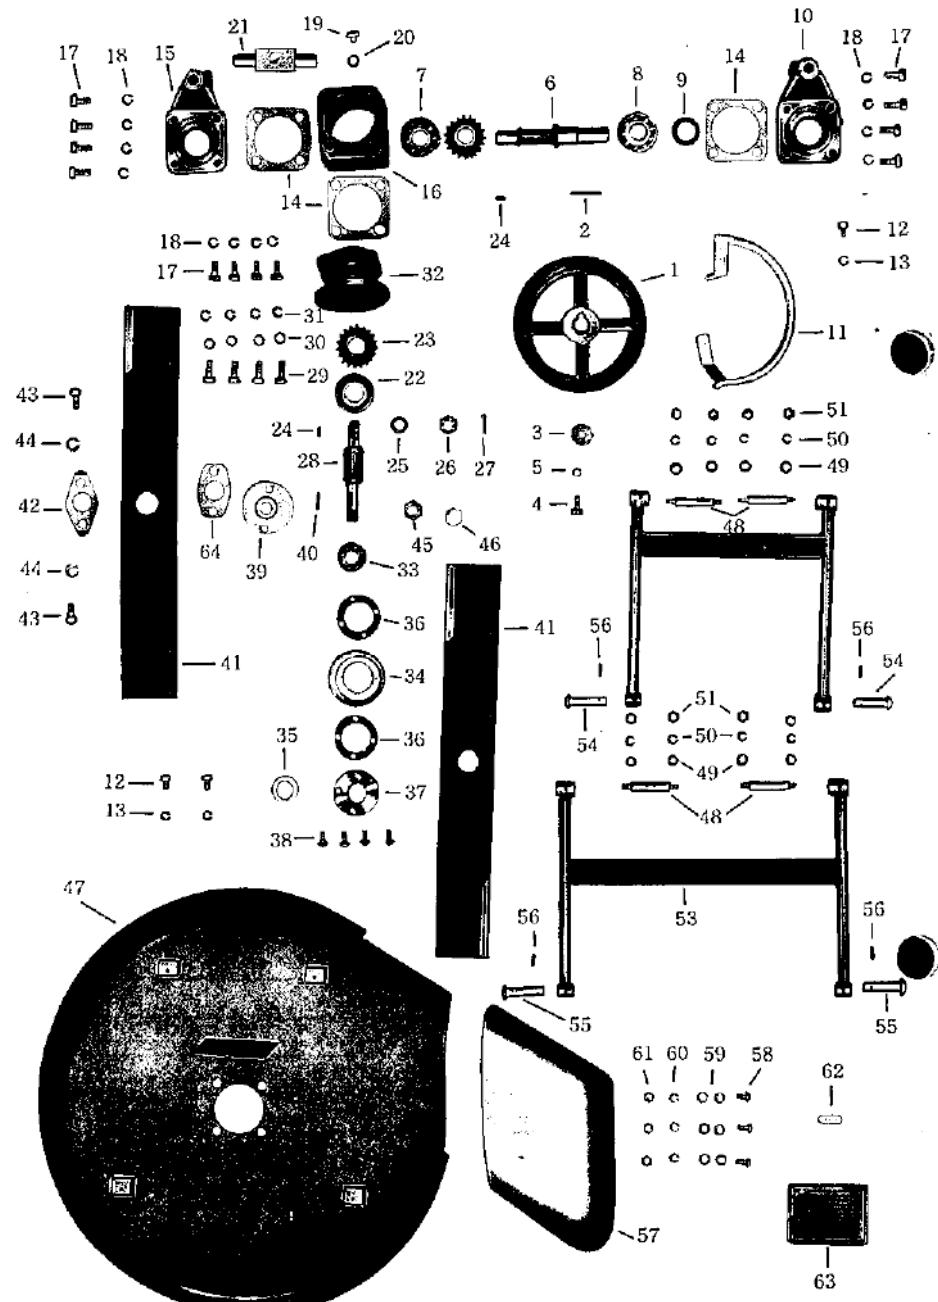


(G) ロータリ一部

カタログ番号	部品名稱	個数	共用部品	規格	小売単価
G-1	ロータリ用ブーリー	1			
G-2	ロータリーブーリーキー	1	GM63A	6×6×50	
G-3	ロータリーブーリー押へ座金	1	GM63A		
G-4	ボルト	1	GM63A	M 8×20	
G-5	スプリング	1	GM63A	M 8 φ用	
G-6	横軸	1			
G-7	ボールベアリング	1		#6305	
G-8	ボールベアリング(ブーリー側)	1		#6206	
G-9	オイルシール	1		H M S A 30458	
G-10	横軸カバー	1	GM63A		
G-11	ロータリーブーリーベルト押へ	1	GM63A		
G-12	ボルト	3	GM63A	M 8×15	
G-13	スプリング	3	GM63A	M 8 φ用	
G-14	ギヤーボックス用パッキン	10	GM63A	t=0.2-7 t=0.5-3	
G-15	ギヤーボックス蓋	1	GM63A		
G-16	ギヤーボックス	1	GM63A		
G-17	ボルト	12	GM63A	M 10×25	
G-18	スプリング	12	GM63A	M 10 φ用	
G-19	グリス止メネジ	1	GM63A		
G-20	グリス止メパッキン	1	GM63A		
G-21	刈高調節用ネジ	1	GM63A		
G-22	ボールベアリング	1	GM63A	#6305	
G-23	19丁マイターギヤー	2	GM63A		
G-24	19丁マイターギヤーキー	2	GM63A	6×6×16.5	
G-25	ギヤー締付用ワッシャー	1	GM63A	18.1d×27.9D ×1t	
G-26	ギヤー締付ナット	1	GM63A	M 18 P=1.5	
G-27	削ビン	1	GM63A	3φ×25	
G-28	縦軸	1	GM63A		
G-29	ボルト	4	GM63A	M 10×30	
G-30	スプリング	4	GM63A	M 10 φ用	
G-31	ナット	4	GM63A	M 10 φ用	
G-32	縦軸カバー	1	GM63A		
G-33	縦軸下部ベアリング	1	GM63A	#6204 NS	
G-34	縦軸ベアリングカバー	1	GM63A		
G-35	防塵用シール	1	GM63A		

(G) ロータリ一部

(H) GM-63B エンジン部

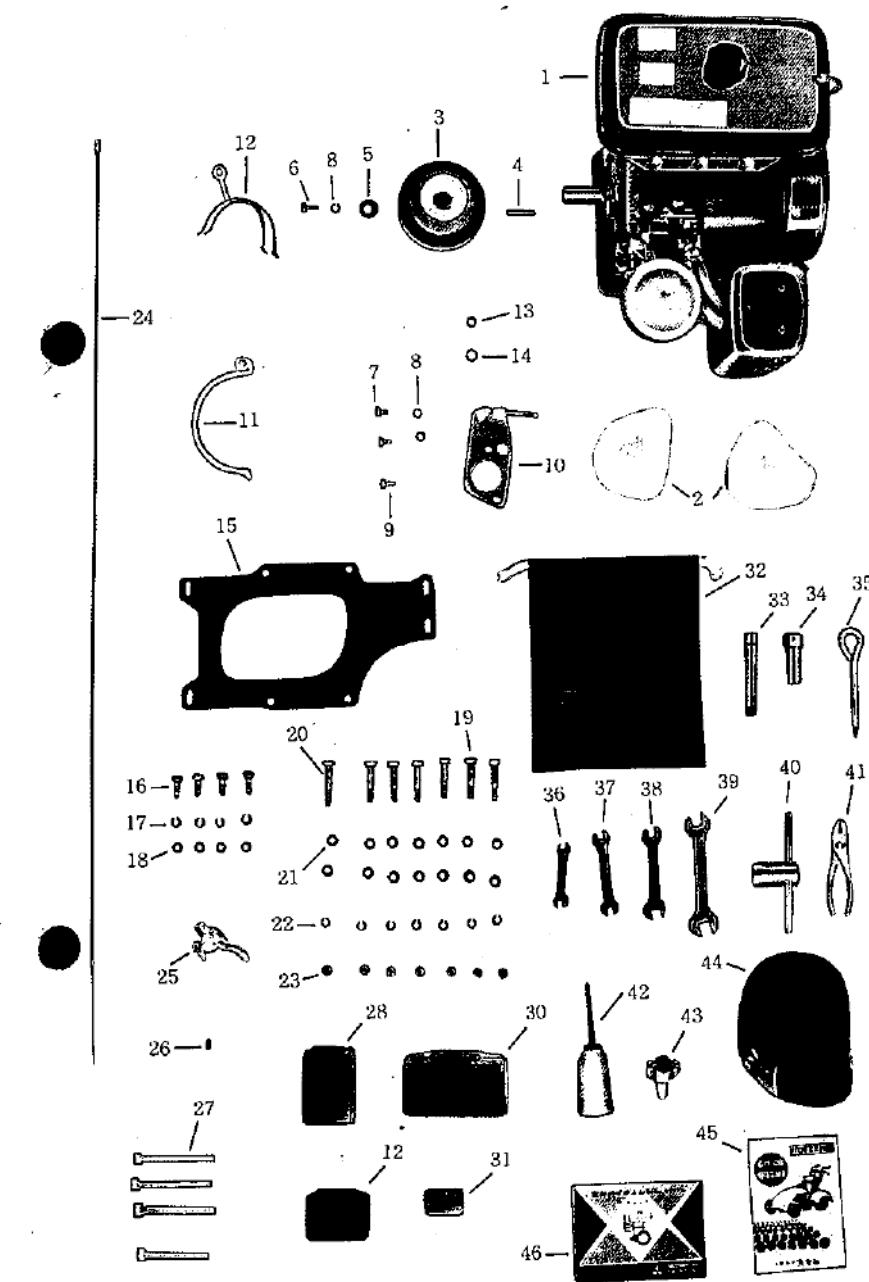


(H) エンジン部

カタログ番号	部品名稱	個数	共用部品	規格	小売単価
H-1	エンジン	1		メイキG6P-2-07	
H-2	クリーナーカバー中	2	GM63A	予備 1	
H-3	エンジンブーリー	1	GM63A		
H-4	エンジンブーリー用キー	1	GM63A	7×7×45	
H-5	エンジンブーリー押工座金	1	GM63A		
H-6	ボルト	1	GM63A	M8×25	
H-7	ボルト	2	GM63A	M8×20	
H-8	スプリング	3	GM63A	M8φ用	
H-9	皿ビス	1	GM63A	M8×20	
H-10	ベルトストッパー取付金	1	GM63A		
H-11	エンジン用ベルトストッパー大	1	GM63A		
H-12	エンジン用ベルトストッパー	1	GM63A		
H-13	ベルトストッパー締付ナット	1	GM63A	M12 P=1.25	
H-14	スプリング	2	GM63A	M12φ用	
H-15	エンジンベース	2	GM63A		
H-16	エンジンベース取付ボルト	4	GM63A	M10×35	
H-17	スプリング	4	GM63A	M10φ用	
H-18	座金	4	GM63A	M10φ用	
H-19	エンジンベース締付ボルト	6	GM63A	M8×55	
H-20	エンジンベース締付ボルト大	1	GM63A	M8×60	
H-21	エンジンベース締付用座金	4	GM63A	8.1d×20D×2.9t	
H-22	スプリング	7	GM63A	M8φ用	
H-23	ナット	7	GM63A	M8φ用	
H-24	スロットルワイヤー	1	GM63A	ワイヤー番号 183	
H-25	スロットルレバー	1	GM63A	使用パイプ径25.4φ	
H-26	ワイヤー止メタイコ	1	GM63A		
H-27	ワイヤーバンド	4	GM63A		
H-28	エンジン注意プレート	1			
H-29	特別保守点検マーク	1			
H-30	急傾斜地作業注意事項マーク	1			
H-31	注意プレート	1			
H-32	工具袋	1	GM63A		
H-33	ボックススパナ	1	GM63A	12×14	
H-34	ボックススッパナ(点火栓用)	1	GM63A		
H-35	十字ドライバー	1	GM63A		

(H) エンジン部

O

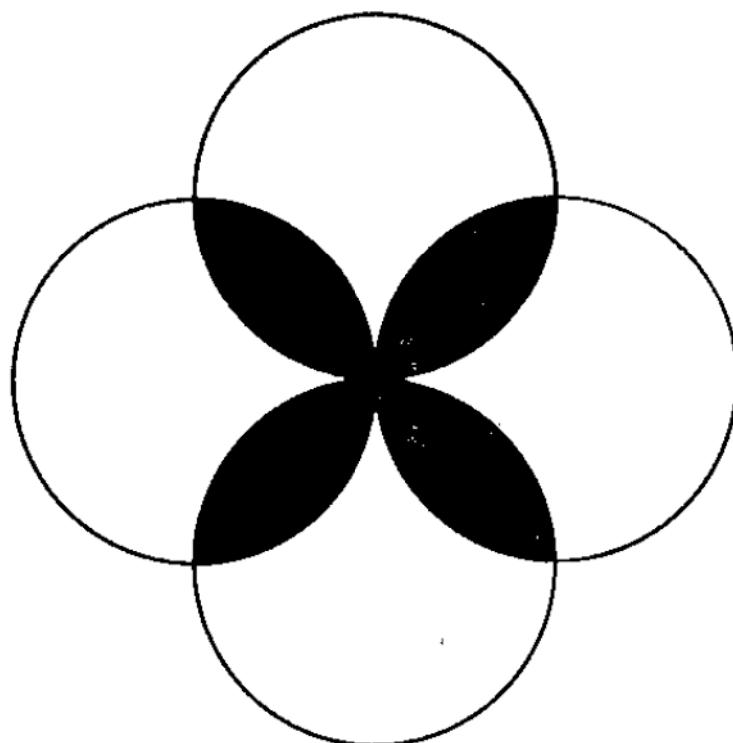

O



株式会社 共栄社

愛知県豊川市美幸町 TEL.(05338)4-1221(代)