


自走式ロータリーモア

GM 64

○ **バロホス草刈機** 使用説明書
パーツカタログ

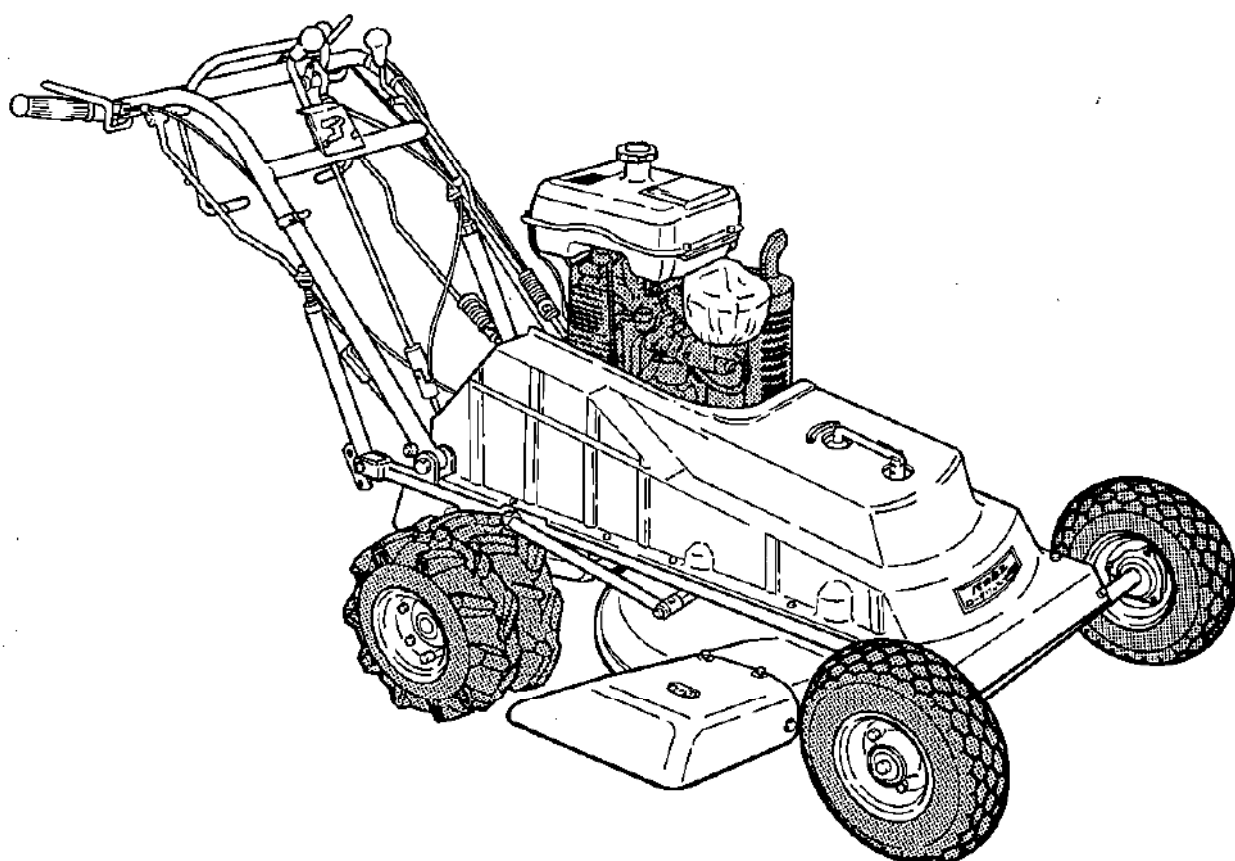

株式会社 共栄社

目 次

●使用説明書

はじめに	1
仕 様	1
特 長	2
安全にご使用いただくために	2
運転を始める前に	3
エンジン始動と運転	3
刈刃について	5
傾斜地作業について	6
傾斜サルキーについて	6
エンジン取扱注意事項	7
ミッションオイル交換	8
刈刃ギヤケースグリースについて	8

●パーツカタログ

〔1〕ギヤケース部	9
〔2〕ギヤケース外装部	13
〔3〕フレーム・エンジン部	15
〔4〕刈 刃 部	17
〔5〕車輪・ベルトカバー部	21
〔6〕ハンドル部	23
〔7〕主クラッチ、ブレーキレバー部	25
〔8〕附属工具部	27
〔9〕キャスター車輪	29

★部品注文について

本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ず中分類コード、カタログ番号、部品名でご注文下さい。

(例)

中分類コード	カタログ番号	部 品 名	数 量
2110	1 - 1	左ギヤケース	1

はじめに

このたびは、パロネスロータリーモア G M 64 型をお買い上げいただきありがとうございます。弊社は、草刈機、芝刈機のトップメーカーとして各機種の開発研究に努力いたしております。本機 G M 64 型は、安全性の向上そして省エネを開発理念として設計致しております。皆様のご期待に沿うものと確信しております。

より安全に能率的にご使用いただくために、本取扱説明書をお読みいただき末長くご活用下さいます様お願い申し上げます。

仕様

名称型式		パロネスロータリーモア G M 64
全	長	183cm
全	巾	103cm
全	高	99cm
重	量	141kg
搭載エンジン	型 式	三菱メイキ G 910 F
	定 格 出 力	6.5ps/3600rpm
	最 大 出 力	9.0ps
	排 気 量	267cc
変 速		前進 4 速① 1.9 ② 3.1 ③ 4.3 ④ 7.0km/H 後進 2 速① 1.3 ② 2.1
刈 刃 径	刈 刃	63cm パーナイフ
刈	高	2 ~ 9 cm
刈	巾	63cm
能 率	刈巾×速度× 0.7	① 8 a/H ② 13a/H ③ 18a/H ④ 30a/H
主 ク ラ ッ チ		ベルトテンション式
ミ ッ シ ョ ン		オールギヤ
操 向 ク ラ ッ チ		ドッククラッチ
駐車ブレーキ方式		ミッション第二軸付内面拡張式
タ イ ヤ		前輪 3.50 後輪 3.50-5

本仕様は予告なく変更することがあります。

お問合せは、機械番号をご通知下さる様お願いします。

特 長

○斜面使用を目的として開発した本機は、ゴルフ場のラフ、河川の堤防、公園、グラウンド、工場等広い場所の草刈りにすばらしい性能を発揮します。

○自走型で重心を低く、登坂力の向上にラグ付ダブルタイヤを装備、さらに斜面の直進性を保つ操向クラッチの採用。

○最大出力 9 P S 強制循環給油、バランス装備、低燃費の O. H. V エンジンを搭載で振動が少なく強制給油を行うので（斜面使用時旋回回数を少なく出来る）作業能率が大中向上。

○主変速、走行主クラッチ、刈刃主クラッチ、操向クラッチ、ブレーキ等レバー類は全て手元集中方式で操作が容易。

○刈高調節はハンドル式で所定の刈高さにすばやく対応。

○刈刃は熱処理を施した特殊強靱鋼で良く切れ耐久力抜群。

○乗用装置（サルキー）オプションが装着出来るので広大な面積の刈込もらくらく。

◎安全にご使用いただくために

○エンジンの燃料給油は、エンジンを停止して給油して下さい。


○点検作業は、エンジンを停止して行ってください。

○刈刃は、高速で回転しますので、危険ですから、刈刃カバーの中へ手・足・其の他、物を入れないで下さい。

○使用する場所に、石・針金・棒切れ等、障害物が有りましたら、刈刃がいたみ、又作業者も危険ですから、取り除いてから使用して下さい。

○人通りの多い場所、例えば公園・道路々屑等で使用する際、万一小石・空缶等が飛ぶと危険ですから、草刈作業中の標識を立てるか、なわ等を張り、人を近づけない様にし、安全を確認して、作業を行って下さい。

○安全カバーは所定の位置に必ず装着して下さい。

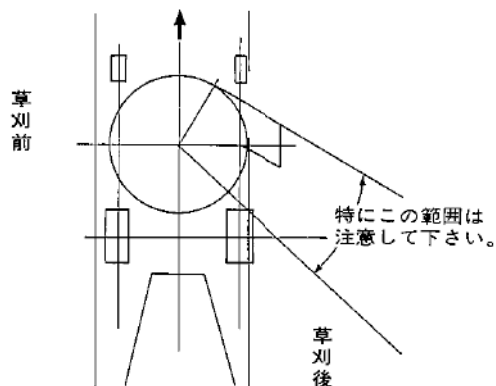


◎運転を始める前に

- エンジン取扱説明書を参照して下さい。
- エンジンオイル、エアークリーナーオイルを確かめて下さい。エアークリーナー布カバーがついていますか。
- ミッションオイルを確かめて下さい。(附属工具)
- 各部のボルトナットのゆるみ。
- タイヤ空気圧 前輪 2.5kgf/cm² 後輪 1.2kgf/cm²

◎エンジン始動と運転

- エンジン始動はエンジン取扱説明書参照。
- エンジン始動は主クラッチレバー(走行、刈刃)を切の位置を確かめて下さい。
- 主変速レバー中立の位置。
- 刈刃主クラッチレバーはゆっくり入れる。
(急速に入れるとエンストの原因になります。)
- 主変速レバーを所定の位置に入れる。走行主クラッチレバーを入れる。
- 停車時は駐車ブレーキを引いて下さい。


◎主変速レバー

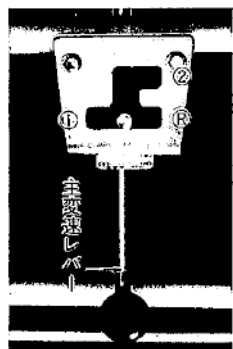

主変速レバーは走行主クラッチレバーを切って操作して下さい。


- ① 低速
- ② 高速
- Ⓡ 後進

◎走行主クラッチレバー

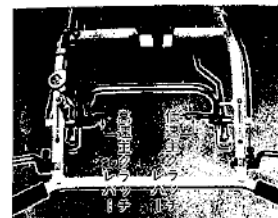


- | | | |
|------|---------|-----------|
| 前進 ① | 1.9km/H | 変速①クラッチ低速 |
| ② | 3.1km/H | 変速①クラッチ高速 |
| ③ | 4.3km/H | 変速②クラッチ低速 |
| ④ | 7.0km/H | ②クラッチ高速 |
| 後進 ① | 1.3km/H | Ⓡクラッチ低速 |
| ② | 2.1km/H | Ⓡクラッチ高速 |

◎刈刃主クラッチレバー

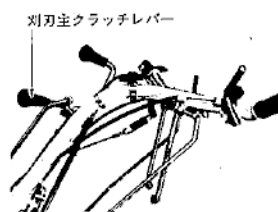

刈刃主クラッチレバーは、ゆっくり入れて下さい。
急激に入れると(エンスト)の原因になります。



◎操向クラッチレバー

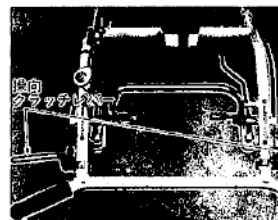

旋回は左右ハンドル装備の操向クラッチレバーを握り、前輪を浮かして旋回します。


◎ブレーキレバー

走行主クラッチレバー(切)

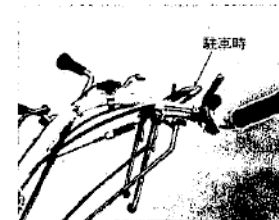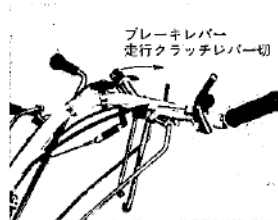

- ①ブレーキレバーを手前に引けば走行主クラッチレバーが切れます。
- ②さらにブレーキレバーを引くとブレーキが働きます。
- ③ロックすれば駐車ブレーキとなります。

◎刈高調節

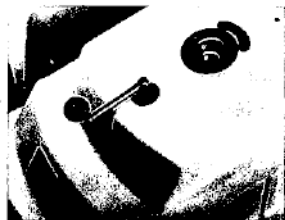


刈高調節はハンドルを右回しにすれば刈高が高く、左回しにすれば低くなります。

刈高調節範囲は 2 cm～9 cm になります。所定の刈高に調節後ベルトカバーのホルダーにハンドルを入れて下さい。



◎刈刃について

刈刃の取付け、取外し


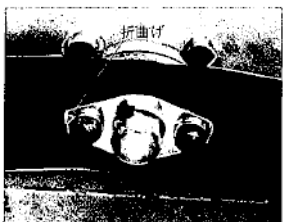


刈刃はバランスがくずれると高速回転するために振動がでて非常に危険になりますからご注意ください。

刈刃取はずしは矢印刈刃締付ロック座金(折曲げ)を開いて六角ボルトをゆるめる。

取付は取はずしの逆になります。ボルト締付後は刈刃締付ロック座金を必ず折曲げて下さい。

◎刈刃研磨について

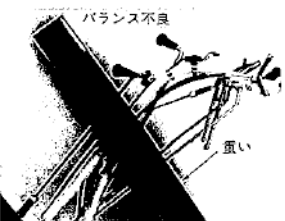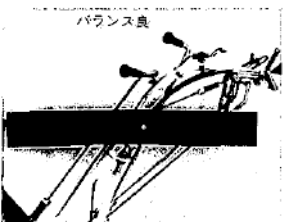

ハンドルに図の様にバランス取金具を取付ける。グラインダーで、刃先の減った所を研磨して刈刃を挿入します。

刈刃を水平におき、左右どちらも水平になればバランスは取れています。

※左右どちらかが下るとバランスは取れていません。再度下の方が重いので研磨して水平になる様にして下さい。

◎傾斜地作業について

○傾斜地作業


傾斜地での作業は、斜面の一番下方から等高線に沿って作業を行い、順次上方へと移向する。旋回は傾斜面上側のサイドクラッチを握り旋回する。

○急傾斜地作業

エンジンの連続運転傾斜角度は25度以下ですが、もしそれ以上の急傾斜地でご使用の際は下記事項を必ず守って下さい。

- ①作業者は足場を確保するため、スパイク靴等を使用し、機械の下側での作業時間を少なくし、安全を確認して作業して下さい。
- ②エンジン及びエアークリーナーのオイルは、3時間毎に点検、補給して、エンジンを焼付・摩耗から守って下さい。
- ③急傾斜地での作業は、等高線リで行ない、出来るだけ傾斜角度のゆるい所で旋回する様にして下さい。
- ④機械の横転角度は57度で有り、40度以上の急傾斜地での作業は横転の危険が非常に高いので、使用しないで下さい。

◎傾斜サルキー使用について(特別注文品)

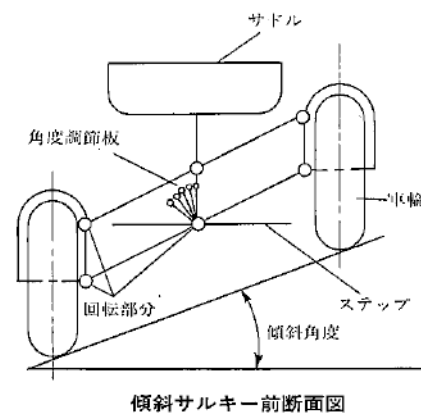


傾斜サルキーは左図に示す様な構造で法面を等高線に沿って使用する際、運転者及びサルキー車輪が法面に対して垂直になります。傾斜角度の調節は水平及び左右10度、20度の5段階有り、運転者が乗ったまま傾斜に合わせて調節することが出来ます。

運転者が前に重心を移動すると、草刈機本機の前車輪が浮き、旋回し易くなり、後に重心をかけると草刈機本機前部にウ


エイトを乗せた状態になり、密集した草、長い草で前が浮くのを防止出来ます。

なお、傾斜を乗って使用する場合、旋回の際は降りて旋回して下さい。

◎ベルトについて

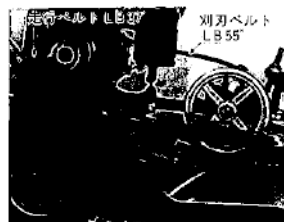

L B 55 刈刃ベルト
L B 37 走行ベルト

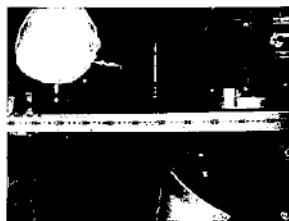


各プーリーの平行を確認して下さい。平行が出ていないとベルト破損の原因となります。

◎エンジン取扱・注意事項

傾斜地で御使用の際は下記事項を必ず守って下さい。

- ①潤滑油はエンジンを、水平にして入れて下さい。
- ②注油口プラグについている許容レベル線は平坦地で使用する際の油面を基準としているので特に傾斜地で使用する時の油面は3時間毎に点検し、規定量迄補給して下さい。
- ③タンク内の燃料は少なくならないようにいつも充分補給して下さい。

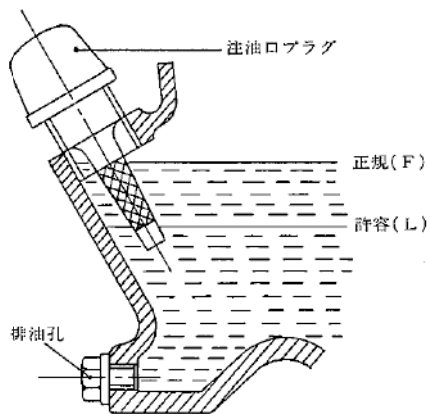

◎ミッションオイル交換



ミッションオイル交換は機械運転直後のオイルが暖まって流動しやすい状態で排油して下さい。

良質のギヤオイル#80 約0.9ℓ入れて下さい。最初は100時間、以後300時間又は、1年位で交換して下さい。

◎刈刃ギヤケース



刈刃ギヤケース内のグリースは300時間位で交換して下さい。日石パイロロックCCO (約150g) 入れて下さい。

◎エンジンオイル交換



暖まって流動しやすい状態で排油して下さい。図の極(8-7)を使用して下さい。


◎各部の注油




レバー走行



刈刃アイドル軸

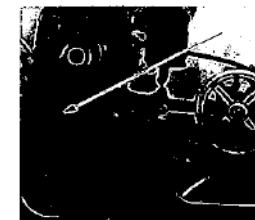

刈刃フレーム

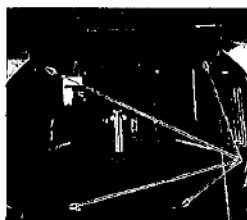


刈刃カバー



刈高調節

[1] ギヤケース部

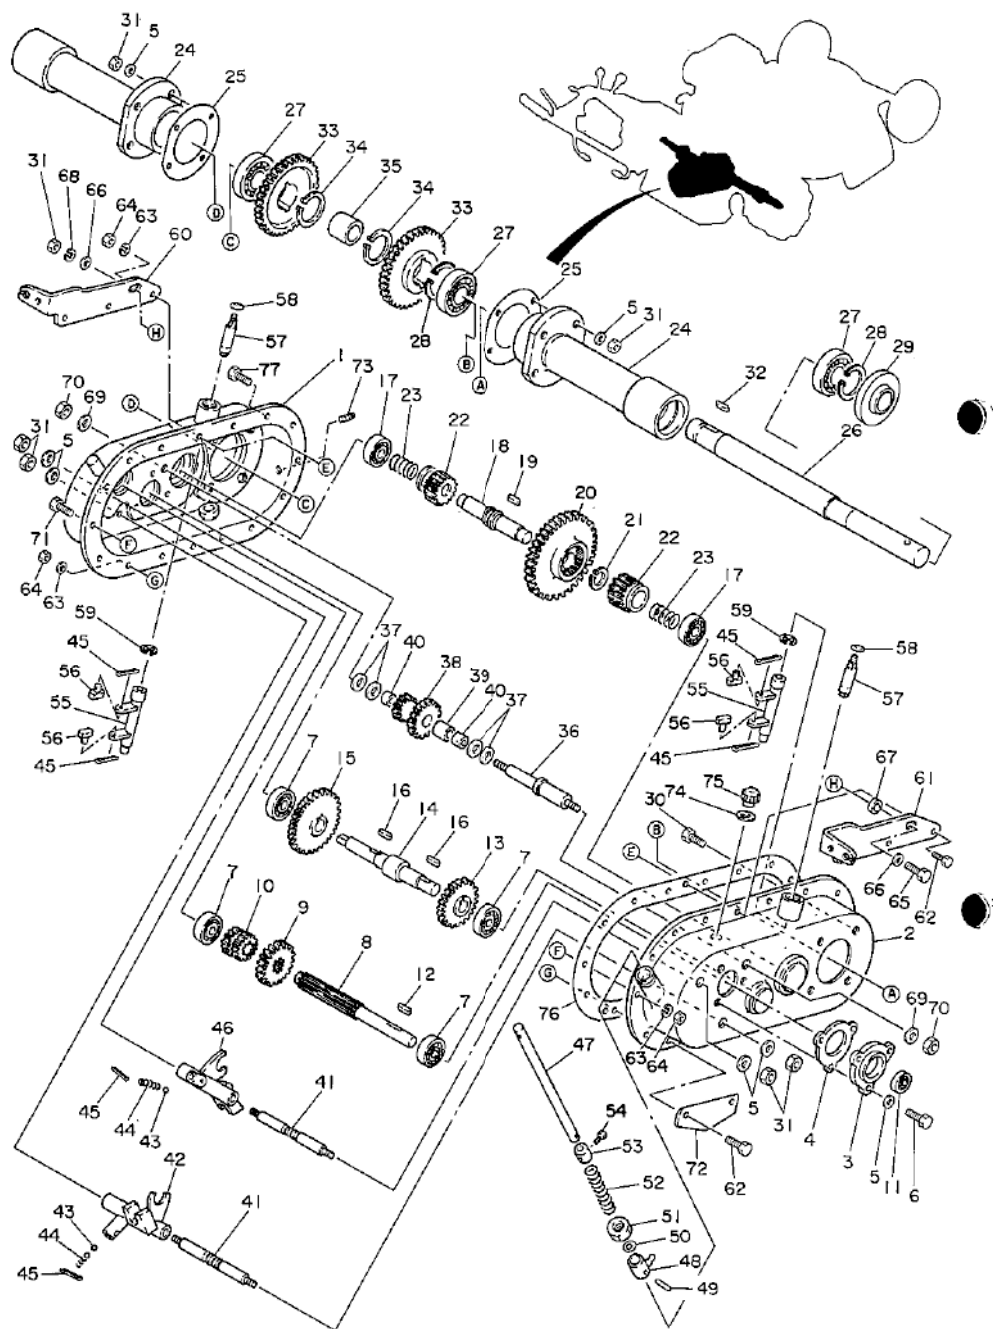


[1] ギヤケース部(中分類コード2110)

○印GM65 共用

カタログ番号	コード番号	部 品 名 称	個数	規 格	共用部品	小売単価
1-1	0102	左ギヤケース	1			
1-2	0101	右ギヤケース	1			
1-3	0104	第一軸右軸受	1			
1-4	0105	パッキン	1			
1-5		皿バネ座金	1 2	M 8 1 種		
1-6		6 角ボルト	3	M 10 × 15		
1-7		ボールベアリング	4	6202		
1-8	0106	第一軸	1			
1-9	0107	25 丁ギヤ	1			
1-10	0108	15 丁ギヤ	1			
1-11		オイルシール	2	TC15.30.7		
1-12		プーリーキー	1	5×5×20 (丸)		
1-13	0109	27 丁ギヤ	1			
1-14	0110	第二軸 9 丁ギヤ	1			
1-15	0111	37 丁ギヤ	1			
1-16		キー	2	5×5×12 (片)		
1-17		ボールベアリング	2	6302		
1-18	0116	第三軸	1		○	
1-19		キー	1	4×4×8 (丸)		
1-20	0119	51 丁ギヤ	1			
1-21		ストップリング	1	S 19		
1-22	0118	15 丁ギヤ	2		○	
1-23	0117	スプリング	2		○	
1-24	0120	車軸々受	2			
1-25	0121	パッキン	2			
1-26	0122	車軸	2			
1-27		ボールベアリング	4	6205		
1-28		ストップリング	2	R 52		
1-29		オイルシール	2	TC25.52.12		
1-30		6 角ボルト	8	M 8 × 20		
1-31		6 角ボルト	1 3	M 8		
1-32		キー	4	6×5×16 (丸)		
1-33	0123	49 丁ギヤ	2			
1-34		ストップリング	2	S 25		
1-35	0124	メタル	1			
1-36	0125	バック軸	1			
1-37	0126	スラストワッシャー	4	14.1 × 26 × 1		
1-38	0127	バックギヤ	1			
1-39	0128	カラー	1			
1-40		ニードルベアリング	2	KT141811		
1-41	0129	変速シフター軸	2			
1-42	0130	低、後シフターフォーク	1			
1-43		スチールボール	2	5/16		
1-44	0159	スプリング	2		○	

[1] ギヤケース部

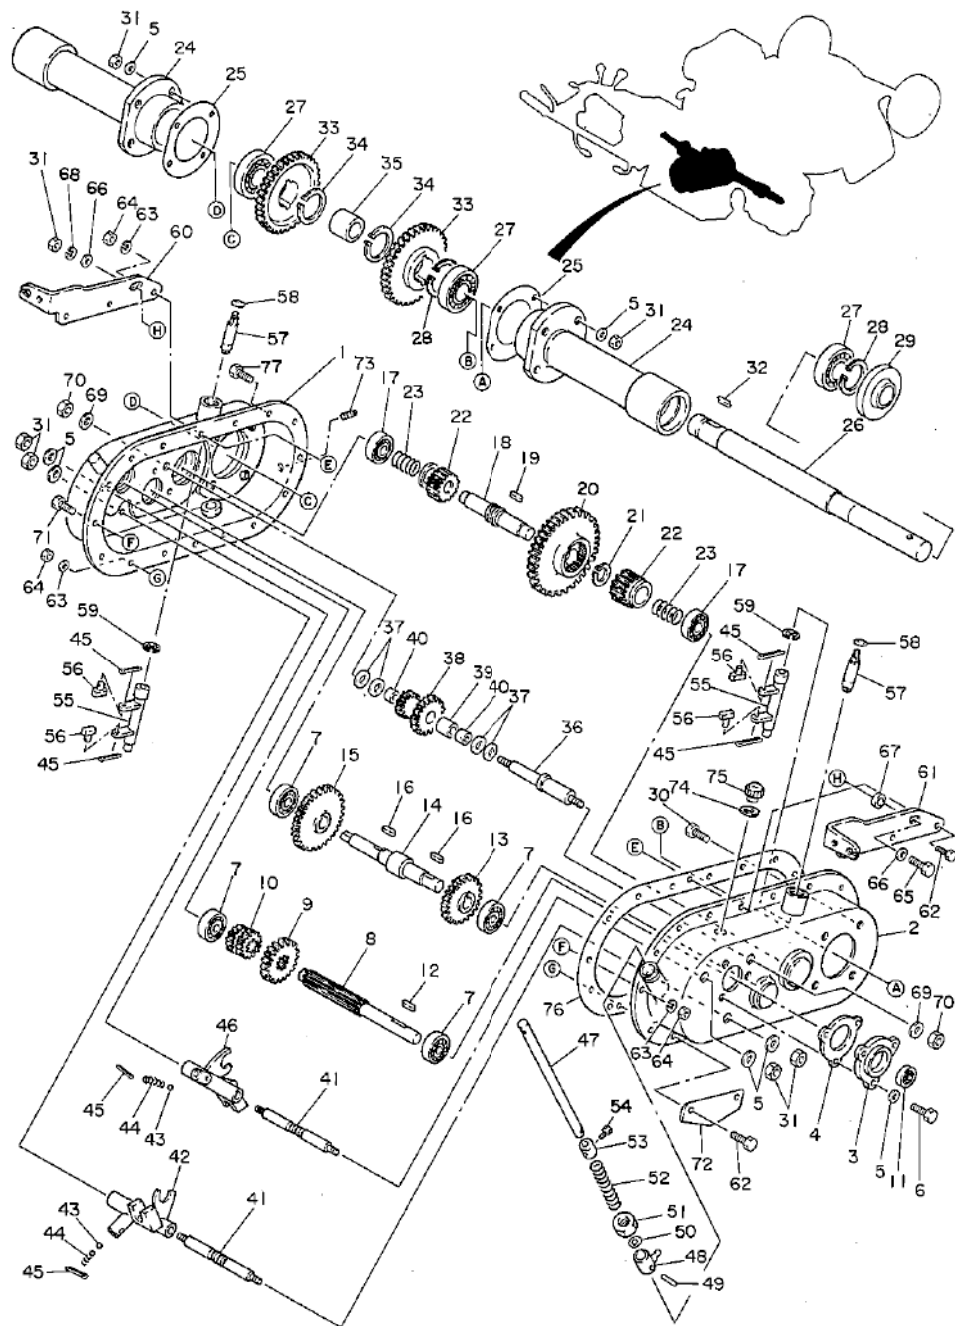


[1] ギヤケース部(中分類コード2110)

○印GM 65 共用
×印TL 50 A 共用

カタログ番号	コード番号	部 品 名 称	個数	規 格	共用部品	小売単価
1-45		割ピン	2	2.5×20		
1-46	0131	高速シフターフォーク	1			
1-47	0135	変速軸	1		○	
1-48	0136	切替レバー	1		○	
1-49		テーパーピン	1	5×25		
1-50		Oリング	1	P 12		
1-51	0165	ボデーカバー	1			
1-52	0139	押ヘスプリング	1		○	
1-53	0140	カラー	1		○	
1-54		六角ボルト	1	M 8×15		
1-55	0132	操向シフター	2		○	
1-56	0133	フォーク駒	4		○	
1-57	0134	フォーク軸	2			
1-58		Oリング	2	P 16		
1-59		ストップリング		E 12		
1-60	0145	ワイヤー止め金 左	1			
1-61	0146	〃 右	1			
1-62		六角ボルト	3	M 6×20		
1-63		Sワッシャー	3	M 6		
1-64		六角ボルト	3	M 6		
1-65		六角ボルト	1	M 8×30		
1-66		ワッシャー	2	M 8		
1-67	0147	カラー	1			
1-68		Sワッシャー	1	M 8		
1-69		ワッシャー	2	M10		
1-70		六角ナット	2	M10		
1-71	0138	ロックボルト	2			
1-72	0155	ガード	1			
1-73		四角頭付きテーパーねじプラグ	1	1/8		
1-74	0160	パッキン	1		×	
1-75	0161	油量栓	1		×	
1-76	0137	パッキン	1			
1-77		六角ボルト	9	M 6×15		
1-78		ギヤケース部 Ass'y	1組	1-1~1-77		

[2] ギヤケース外装部

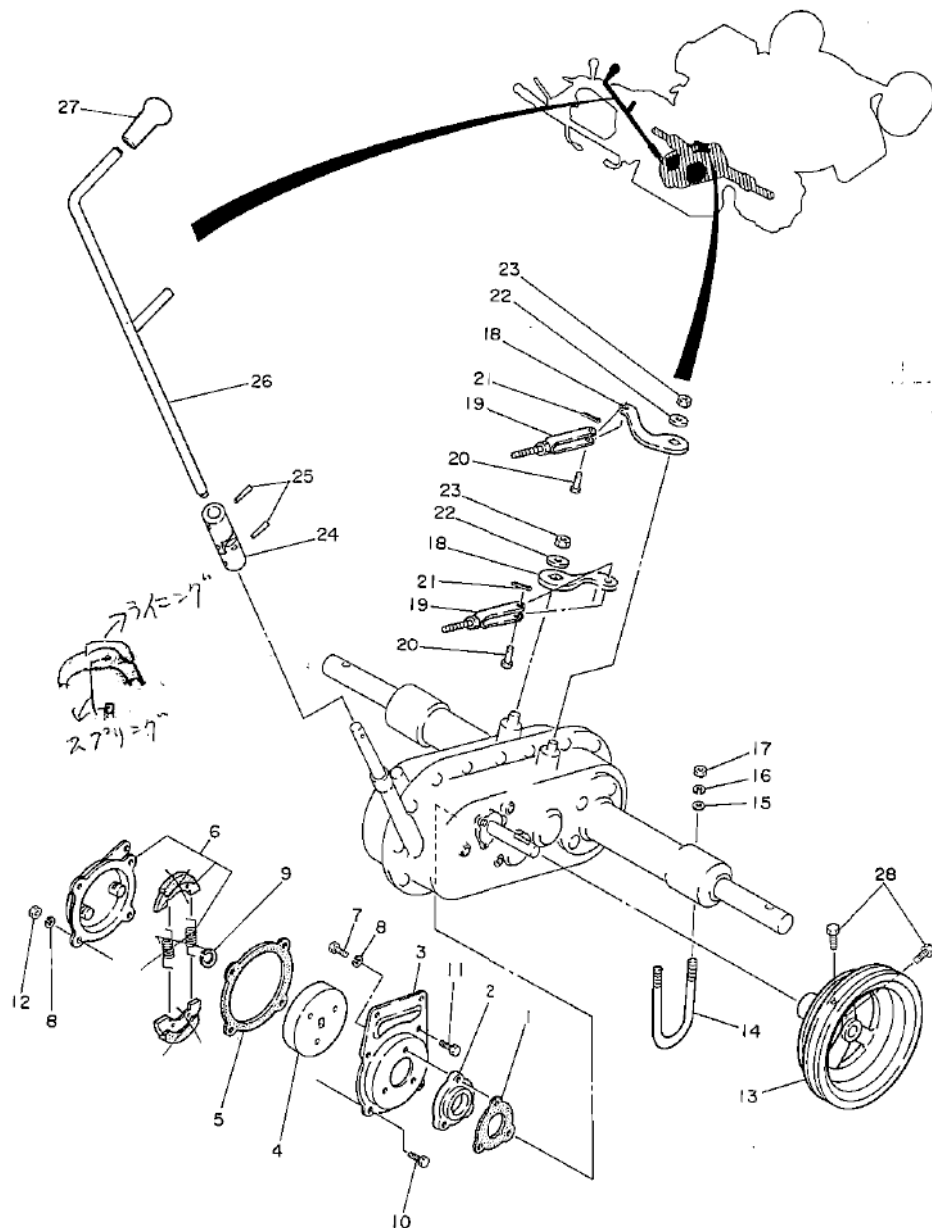

[2] ギヤケース外装部(中分類コード2110)

○印GM 65 共用
×印TL 50 A 共用

カタログ番号	コード番号	部 品 名 称	個数	規 格	共用部品	小売単価
2-1	0112	パッキン	1			
2-2	0113	軸受	1			
2-3	0115	ブレーキ取付板	1			
2-4	0150	ブレーキドラム	1			
2-5	0151	パッキン	1			
2-6	0152	ブレーキシュー組付品	1			
2-7		六角ボルト	3	M 6 × 25		
2-8		S ワッシャー	7	M 6		
2-9		ストップリング	1	S 14		
2-10		六角ボルト	2	M 6 × 15		
2-11	0138	ロックボルト	2			
2-12		六角ナット	4	M 6		
2-13	0103	ブーリー	1			
2-14	0156	U ボルト	2			
2-15		ワッシャー	2	M 10		
2-16		S ワッシャー	2	M 10		
2-17		六角ナット	2	M 10		
2-18	0144	横向クラッチアーム	2			
2-19	0148	ク 連結金	2		×	
2-20	0162	連絡ピン	2		○	
2-21		割ピン	2	2.5 × 20		
2-22		ワッシャー	2	M 10		
2-23		六角ナット	2	M 10 3 種		
2-24	0141	ジョイント	1		○	
2-25		スプリングピン	2	3.5 × 22		
2-26	0142	変速レバー	1			
2-27	0143	グリップ	1		○	
2-28		六角ボルト	2	M 8 × 20		
2-29		ブレーキ Ass'y	1 組	2-1~2-12		


This technical diagram illustrates the exploded view of a small engine assembly, likely for a portable power tool or generator. The central component is the engine (10), which is shown with its various mounting and control parts. The diagram includes the following numbered components:

- Engine and Core Components:** 1 (Main frame), 2 (Mounting plate), 3 (Screw), 4 (Screw), 5 (Screw), 6 (Screw), 7 (Screw), 8 (Screw), 9 (Screw), 10 (Engine), 11 (Control panel), 12 (Screw), 13 (Screw), 14 (Screw), 15 (Bracket), 16 (Screw), 17 (Bracket), 18 (Bracket), 19 (Bracket), 20 (Bracket), 21 (Screw), 22 (Cable), 23 (Cable), 24 (Screw), 25 (Bracket), 26 (Screw), 27 (Screw), 28 (Cable), 29 (Cable), 30 (Bracket), 31 (Screw), 32 (Screw), 33 (Screw), 34 (Filter), 35 (Bracket).
- Accessories:** 10 (Fuel tank), 11 (Control panel).

The diagram shows the engine (10) mounted on the main frame (1) using various screws (2-9, 12-14, 16-19, 21-24, 26-29, 31-33). The control panel (11) is shown separately, and the fuel tank (10) is shown with its own mounting hardware (34, 35). The fuel tank (10) is shown with its own mounting hardware (34, 35).

- 16 -

[4] 刈 刃 部

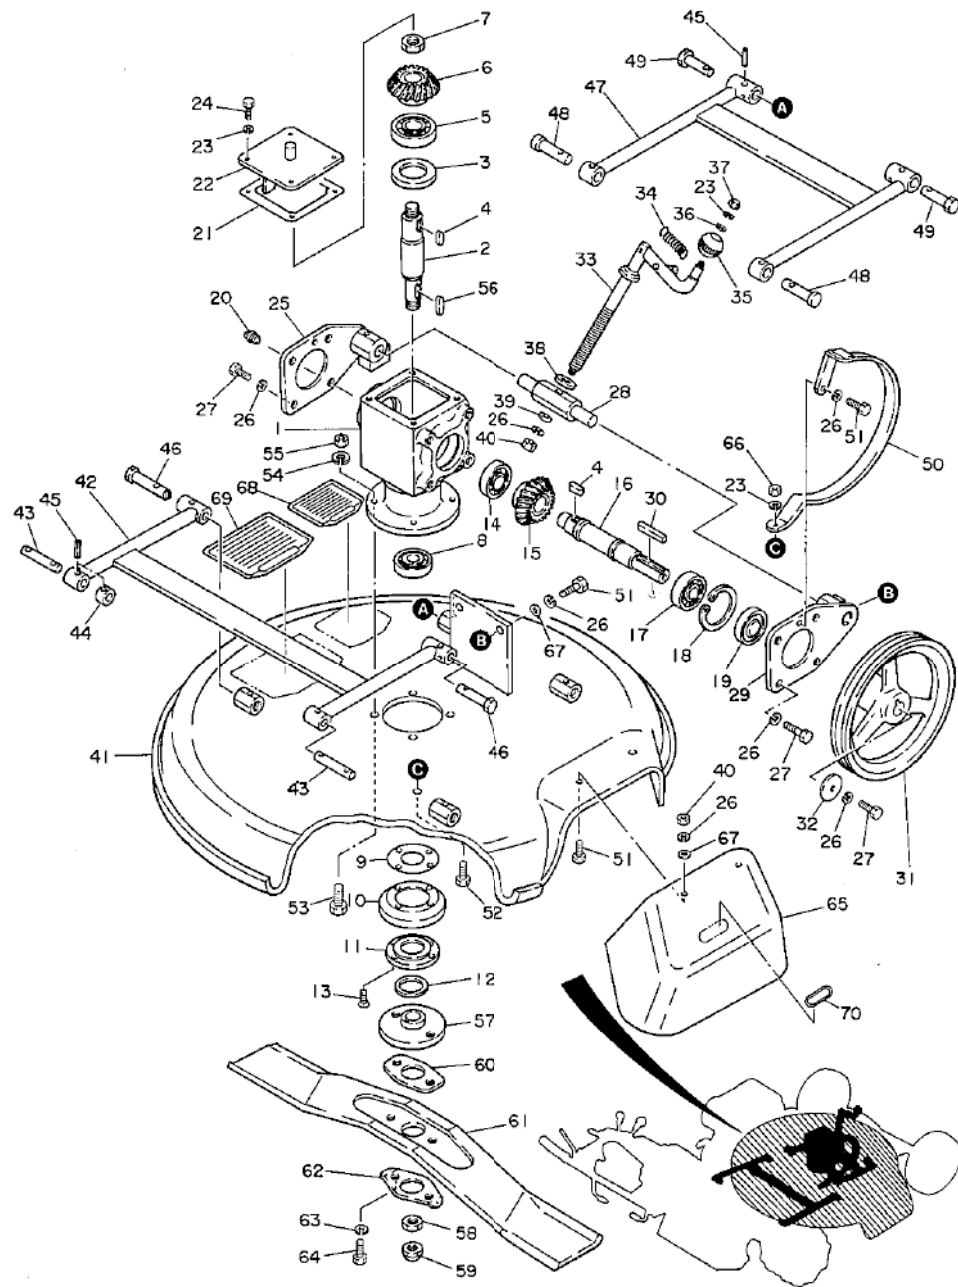


[4] 刈刃部(中分類コード2110)

○印GM 65 共用
※印GM 63 B 共用

カタログ番号	コード番号	部 品 名 称	個数	規 格	共用部品	小売単価
4-1	0701	刈刃ギヤケース	1			
4-2	0704	パッチカルシフト	1			
4-3		オイルシール	1	TC30.52.8		
4-4		キー	2	6×6×16 (丸)		
4-5		ボールベアリング	1	6305		
4-6	0703	マイターギヤ	1		※	
4-7	0705	ギヤ締付ナット	1	M18 (P1.5) 左		
4-8		ボールベアリング	1	6204 2NS		
4-9	0713	パッキン	2		※	
4-10	0714	カバー	1		※	
4-11	0715	ベアリングカバー	1		※	
4-12	0716	防塵用シール	1		※	
4-13		十字穴付きさら小ねじ	4	M6×15		
4-14		ボールベアリング	1	6304		
4-15	0703	マイターギヤ	1		※	
4-16	0702	サイドシャフト	1			
4-17		ボールベアリング	1	6205		
4-18		ストップリング	1	R 52		
4-19		オイルシール	1	TC25.52.7		
4-20		六角穴付チーバプラグ	1	3/8×12		
4-21	0724	パッキン	1			
4-22	0725	カバー	1			
4-23		S ワッシャー	5	M6		
4-24		六角ボルト	4	M6×15		
4-25	0708	刈高調節左軸受	1			
4-26		S ワッシャー	14	M8		
4-27		六角ボルト	9	M8×20		
4-28	0707	刈高調節用ネジ	1		※	
4-29	0706	刈高調節右軸受	1			
4-30		ブーリーキー	1	6×6×45 (角)		
4-31	0726	ブーリー	1			
4-32	0727	ワッシャー	1	36×9×3.2	※	
4-33	0709	刈高調節ハンドル	1			
4-34	0738	スプリング	1			
4-35	0712	ハンドル握り	1		※	
4-36		ワッシャー	1	M6		
4-37		袋ナット	1	M6		
4-38	0710	ワッシャー	3	16.1×28×1	※	
4-39	0711	ワッシャー	1	M8.1×20×2.9	※	
4-40		六角ナット	3	M8		
4-41	0728	刈刃カバー	1			
4-42	0729	取付リンク後	1			
4-43	0731	リンク取付ピン後	2			
4-44	0732	カラー	2			

[4] 刈 刃 部

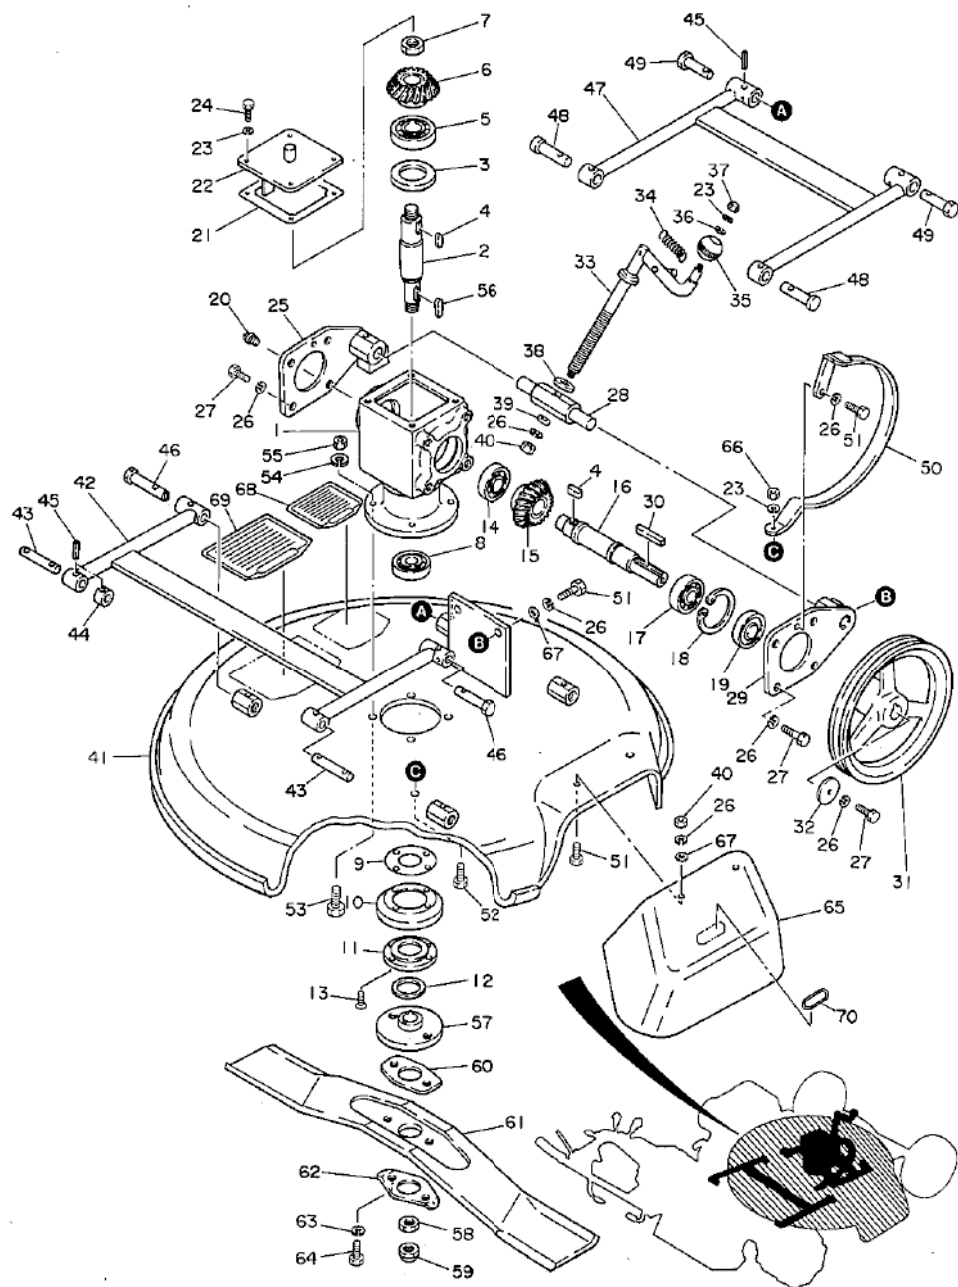


[4] 刈刃部(中分類コード2110)

○印GM 65 共用
※印GM 63 B 共用

カタログ番号	コード番号	部 品 名 称	個数	規 格	共用部品	小売単価
4-45		スプリングピン	10	5×22		
4-46	0739	ロータリーカバー取付軸	2			
4-47	0730	取付リンク 前	1			
4-48	0733	リンク軸付ピン 前	2		※	
4-49	0734	刈刃カバー取付軸	2			
4-50	0736	ベルト押へ	1			
4-51		6角ボルト	7	M8×15		
4-52		6角ボルト	1	M6×20		
4-53		6角ボルト	4	M10×30		
4-54		Sワッシャー	4	M10		
4-55		6角ナット	4	M10		
4-56		キー	1	6×5×27.5 (丸)		
4-57	0717	ナイフ取付座	1		※	
4-58	0718	ナット	1		※	
4-59	0719	袋ナット	1		※	
4-60	0720	刈刃座金	1		※	
4-61	0721	刈刃	1		○	
4-62	0722	ロック座金	1		※	
4-63		Sワッシャー	2	M12		
4-64	0723	締付ボルト	2		※	
4-65	0737	安全カバー	1		○	
4-66		6角ナット	1	M6		
4-67		ワッシャー	5	M8		
4-68	0911	特別保守マーク	1			
4-69	0914	傾斜地注意マーク	1			
4-70	0915	安全カバー	1			
4-71		刈刃ギヤケース Ass'y	1組	4-1~4-19		

〔5〕車輪・ベルトカバー部

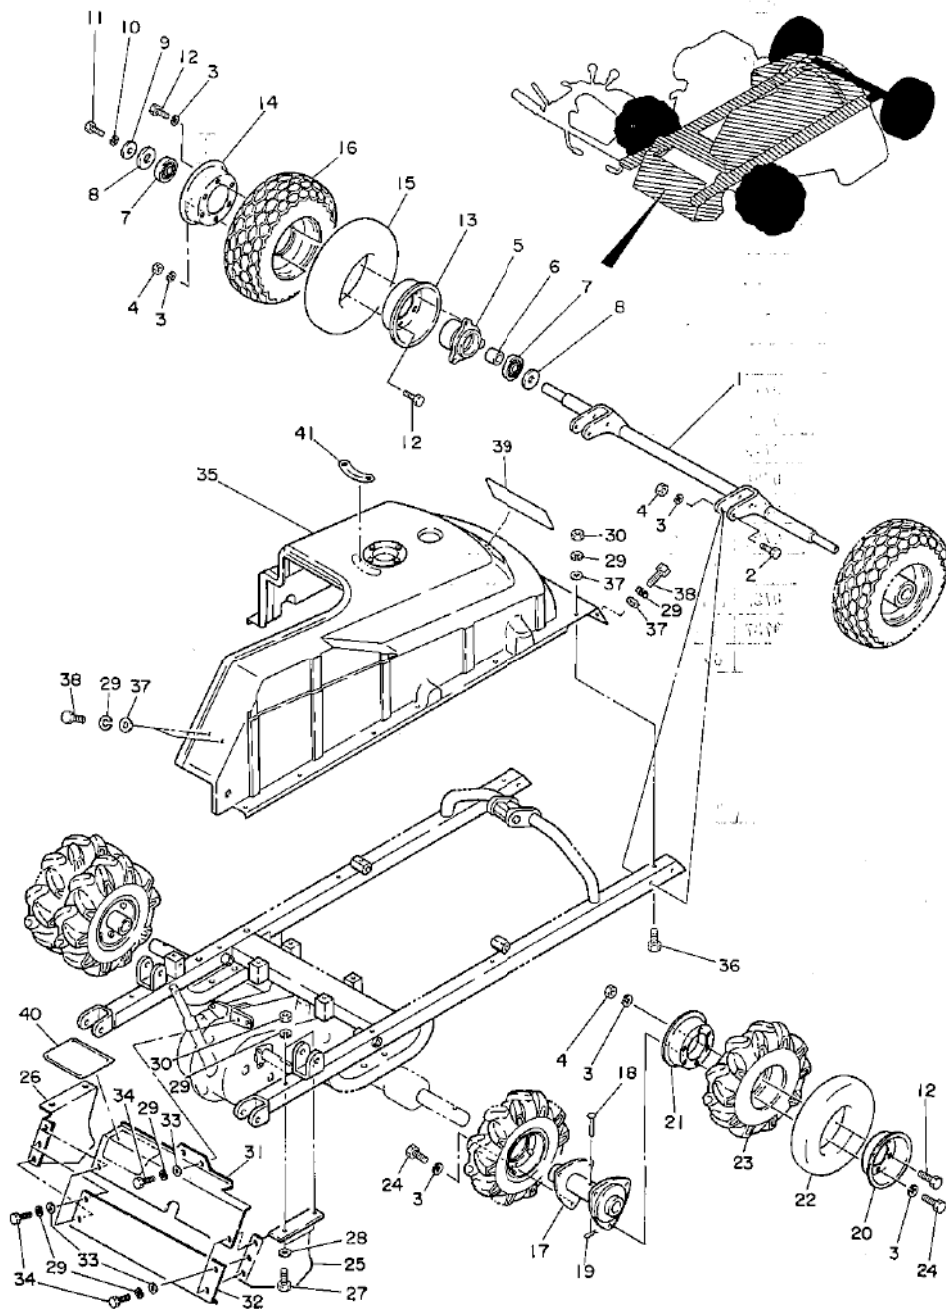


〔5〕車輪・ベルトカバー部(中分類コード2110) ※印GM 63 B 共用

カタログ番号	コード番号	部 品 名 称	個数	規 格	共用部品	小売単価
5-1	0601	前輪取付部品	1			
5-2		6角ボルト	4	M 8 × 50		
5-3		Sワッシャー	4 0	M 8		
5-4		6角ナット	2 6	M 8		
5-5	0602	前輪取付座	2		※	
5-6	0603	カラー	2		※	
5-7		ボールベアリング	4	6204 N S		
5-8		ワッシャー	4	20 × 46 × 1	※	
5-9		取付ワッシャー	2	11 × 36 × 3.2	※	
5-10		Sワッシャー	2	M10		
5-11		6角ボルト	2	M10 × 20		
5-12		6角ボルト	1 2	M 8 × 20		
5-13		ホイール	2			
5-14		ホイール	2			
5-15		チューブ	2			
5-16		タイヤ	2	3.50-5 (GC)		
5-17		ホイール取付座	2			
5-18		ホイール取付ピン	2			
5-19		割ピン	2	2.5 × 20		
5-20	0157	ホイール	4			
5-21		〃	4			
5-22		チューブ	4	3.50-5		
5-23		タイヤ	4	3.50-5 (TA)		
5-24		6角ボルト	2 4	M 8 × 15		
5-25	0304	右プーリーカバー	1			
5-26	0305	左プーリーカバー	1			
5-27		6角ボルト	4	M 6 × 45		
5-28		ワッシャー	1 2	M 6		
5-29		Sワッシャー	1 6	M 6		
5-30		6角ナット	1 5	M 6		
5-31	0306	プーリーカバー上	1			
5-32	0307	プーリーカバー下	1			
5-33		ワッシャー	8	M 6		
5-34		6角ボルト	8	M 6 × 12		
5-35	0303	ベルトカバー	1			
5-36		6角ボルト	8	M 6 × 40		
5-37		ワッシャー	1 4	6.1 × 18 × 1		
5-38		6角ボルト	2	M 6 × 12		
5-39	0901	ネームプレート	1			
5-40	0910	使用上の注意事項	1			
5-41	0912	刈高調節	1			
5-42		前輪Ass'y	2組	タ・チ・ホ		
5-43		左後輪Ass'y	2組	タ・チ・ホ		
5-44		右 〃 Ass'y	2組	タ・チ・ホ		

This diagram is an exploded view of a mechanical assembly, likely a camera or projector. It shows the main body and various internal and external components. The parts are numbered 1 through 31. Callouts A and B indicate specific sub-assemblies or options. The diagram includes a top-down view of the main body and a side view showing the internal mechanism. The main body is shown in a disassembled state, with parts like the lens, shutter, and film transport mechanism visible. The exploded view shows the relationship between the parts, with lines indicating their assembly paths. The main body is shown in a disassembled state, with parts like the lens, shutter, and film transport mechanism visible. The exploded view shows the relationship between the parts, with lines indicating their assembly paths.

- 24 -

〔7〕主クラッチ・ブレーキレバー部

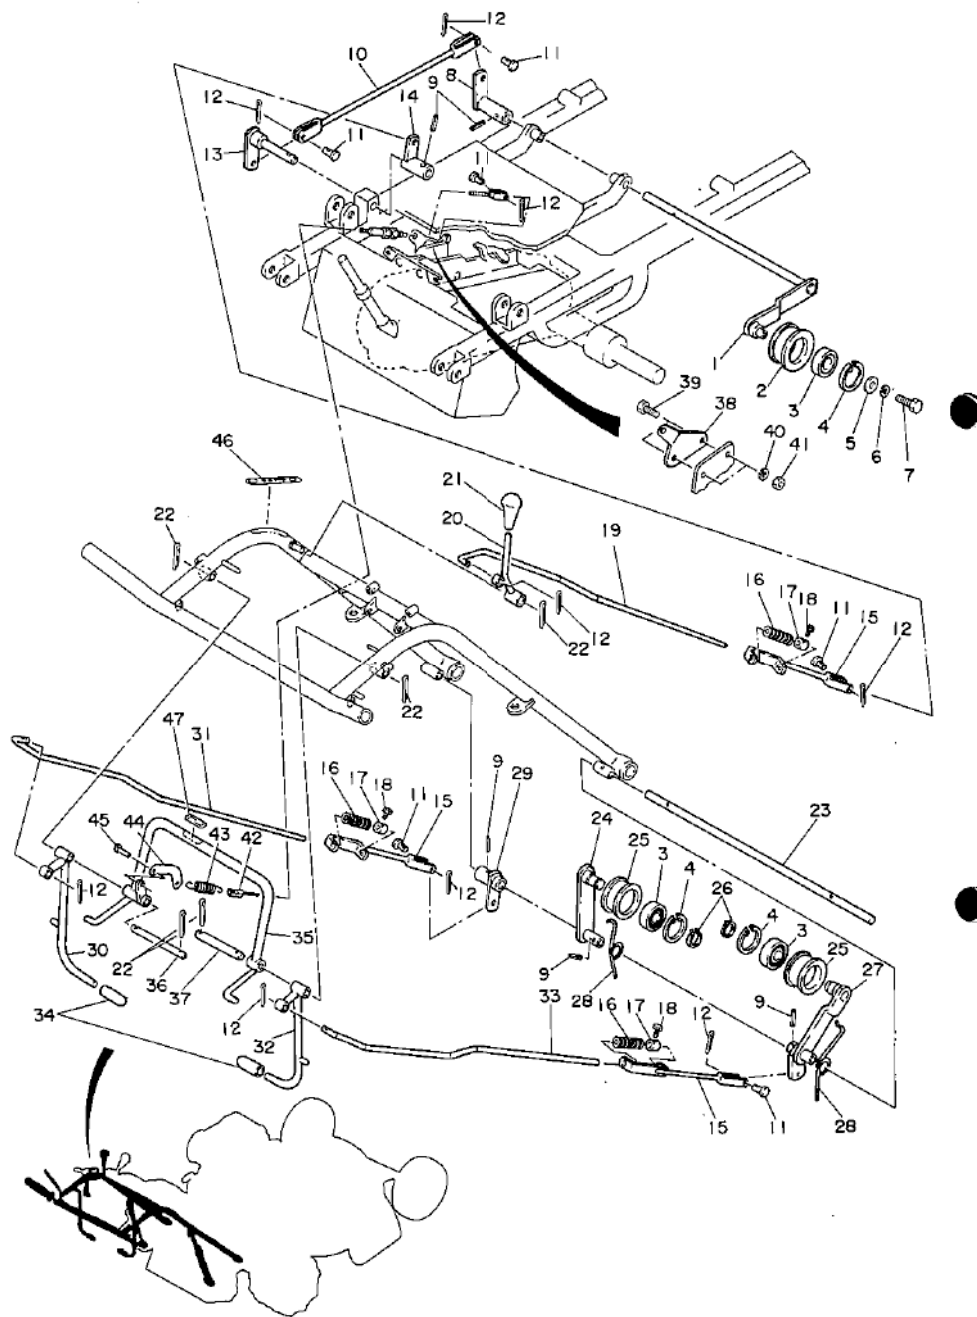

〔7〕主クラッチ・ブレーキレバー部(中分類コード2110)

○印GM 65 共用
※印GM 63 B 共用
×印TL 50 A 共用


カタログ番号	コード番号	部 品 名 称	個数	規 格	共用部品	小売単価
7-1	0520	刈刃テンションアーム	1			
7-2	0527	刈刃テンションブーリー	1			
7-3		ベアリング	3	6203 2R D		
7-4		ストップリング	3	R 40		
7-5		ワッシャー	1	M 8		
7-6		Sワッシャー	1	M 8		
7-7		6角ボルト	1	M 8 × 15		
7-8	0521	刈刃テンションアーム	1			
7-9		スプリングピン	2	3.5 × 22		
7-10	0522	刈刃テンションロッド	1			
7-11	0517	連結ピン	6		○	
7-12		割ピン	5	2 × 15		
7-13	0523	刈刃テンションアーム	1			
7-14	0524	刈刃テンションアーム	1			
7-15	0506	テンションロッド引金	3		×	
7-16	0507	テンションロッドスプリング	3		×	
7-17	0508	ロッドスプリングカラー	3		※	
7-18		6角ボルト	3			
7-19	0526	刈刃テンション引ロッド	1			
7-20	0525	刈刃主クラッチレバー	1			
7-21	0529	グリップ	1		×	
7-22		割ピン	5	2.5 × 20		
7-23	0501	軸	1			
7-24	0503	高速主クラッチレバー	1			
7-25	0504	テンションブーリー	2		○	
7-26		ストップリング	2	S 17		
7-27	0502	低速主クラッチレバー	1			
7-28	0528	テンション戻しバネ	2			
7-29	0505	高速連結レバー	1			
7-30	0510	高速主クラッチレバー	1			
7-31	0513	高速テンションロッド	1			
7-32	0509	低速主クラッチレバー	1			
7-33	0512	低速テンションロッド	1			
7-34	0511	クラッチレバーグリップ	2			
7-35	0514	ブレーキレバー	1			
7-36	0519	ピン	1			
7-37	0518	ピン	1			
7-38	0153	金具	1			
7-39		6角ナット	2	M 6 × 15		
7-40		Sワッシャー	2	M 6		
7-41		6角ボルト	2	M 6		
7-42	0154	ブレーキワイヤー	1			
7-43	0516	テンションスプリング	1		○	
7-44	0515	ブレーキワイヤー接手	1			
7-45		丸頭リベット	1	4 × 10		
7-46	0905	刈刃主クラッチレバープレート	1			
7-47	0906	駐車ブレーキプレート	1			

This diagram illustrates the components of a mechanical assembly, numbered 1 through 17. The parts include:

- 1: A small pin or screw.
- 2: A small pin or screw.
- 3: A small pin or screw.
- 4: A long pin or screw with a hexagonal head.
- 5: A long pin or screw with a hexagonal head.
- 6: A small pin or screw.
- 7: A U-shaped bracket or clip.
- 8: A small, irregularly shaped component.
- 9: A small, irregularly shaped component.
- 10: A pair of pliers.
- 11: A small, pointed component.
- 12: A rectangular component with the text "GM-5-4" and "GM-5-4" on it.
- 13: A rectangular component with the text "GM-5-4" and "GM-5-4" on it.
- 14: A small, irregularly shaped component.
- 15: A square component with a star-shaped pattern.
- 16: A small pin or screw.
- 17: A long pin or screw with a hexagonal head.

[illegible]

〔9〕 キャスター車輪部(特別注文品)

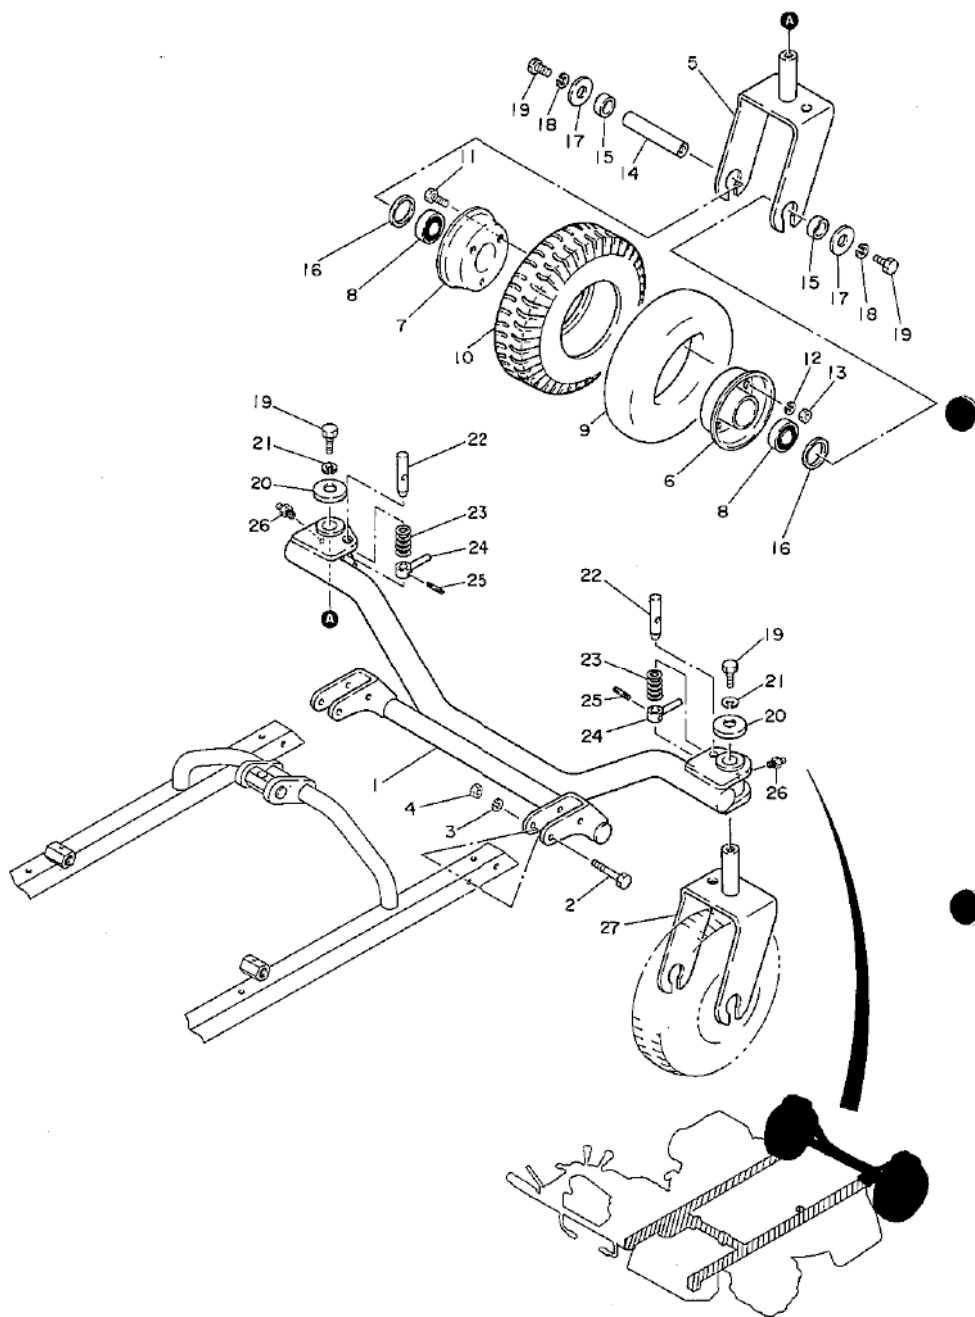

[9] キャスター車輪部(特別注文品)(中分類コード2110) ○印GM 65 共用

[illegible]



株 式 会 社 共 栄 社

愛知県豊川市美幸町 TEL. (05338)4-1221(代)