


ハンマーナイフモア **HM1560** **HM1720** バロネス草刈機

取扱説明書 & パーツカタログ

'02. 3~

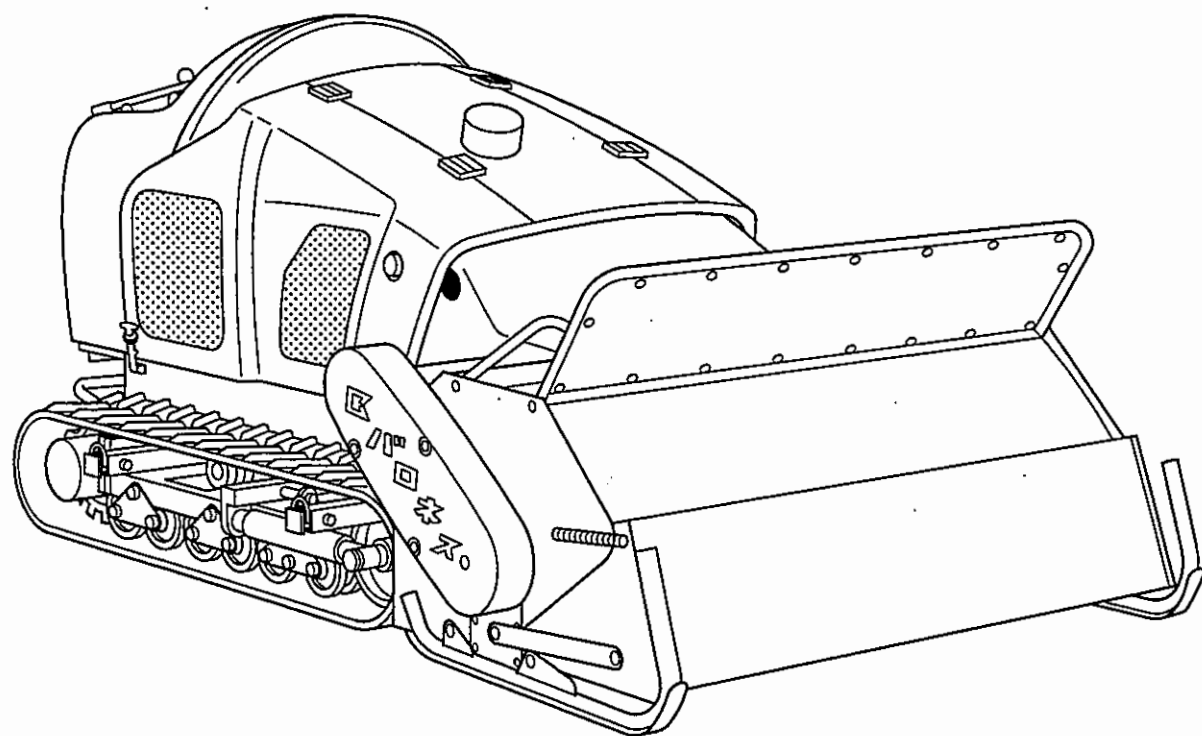

ビーカー

国土交通省指定
「'91基準値排出ガス対策型」
建設機械

“必読” 機械の使用前には必ず本書及び
エンジンの取扱説明書をお読み下さい。

BARONESS

目次《取扱説明書》

安全に関する警告について	1	▲注意 10. ハンマーナイフについて	11
ラベル貼付位置図	2	10-1. ハンマーナイフの両面使用	11
1. 使用上の注意事項	4	10-2. ハンマーナイフの交換	11
2. 安全作業について	5	10-3. ハンマーナイフの研磨	11
3. 各部の名称	6	11. 傾斜地作業について	11
4. 特長	6	▲注意 11-1. 傾斜地作業について	11
▲注意 5. 仕様	7	▲警告 11-2. 急傾斜地作業注意事項	12
6. 使用前の点検	7	12. メンテナンスの注意	12
6-1. 各部の注油	7	▲注意 12-1. メンテナンスの注意	12
6-2. 油圧作動油の点検	7	▲警告 12-2. 高圧オイルによる被害の防止	12
▲注意 6-3. 油圧作動油の交換について	7	▲警告 12-3. 燃料取り扱い上の注意	12
6-4. 各部の摩擦する部分の注油	8	▲警告 12-4. バッテリー取り扱い上の注意	12
7. 各部の締付	9	▲注意 13. メンテナンススケジュール	13
8. エンジン始動運転順序	9	14. ベルト調節について	13
▲警告 8-1. エンジン始動について	9	14-1. ナイフ関係	13
8-2. エンジン始動・運転方法	9	14-2. 油圧ポンプ関係	13
8-3. エンジン停止方法	9	15. クローラーについて	14
▲注意 8-4. 機械を離れるときの注意	9	▲注意 15-1. クローラーの張り	14
9. 機械操作について	10	15-2. クローラーの取り付け・取り外し	14
▲注意 9-1. 機械操作について	10	15-3. クローラーの外れ防止	14
▲注意 9-2. ナイフクラッチ	10	15-4. クローラー部へのグリスアップ	14
▲警告 9-3. 走行レバー	10	▲注意 16. 走行部の調節について	14
9-4. 刈高調節	10	▲注意 16-1. ピストンポンプの中立位置の調節	15
9-5. 作業速さ	10	16-2. 走行レバーの中立位置の調節	15
9-6. ステップ(簡易乗用装置)	11	16-3. 調節後の確認	16
▲注意 9-7. 公道運搬について	11	▲注意 17. エンジンについて	16
▲注意 9-8. 警報ブザーについて	11	▲注意 18. 吊り上げについて	16
9-9. サイドブレーキ	11	19. 配線図	17
		20. 油圧回路図	18
		《パーツカタログ》	19

安全に関する警告について

本機には、印をつけた警告表示ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行なって下さい。

警告表示について



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。



その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを示します。

記号



----- 取扱説明書参照



----- ベルトに手や指の巻き込まれ注意



----- 高温部注意マーク



----- 燃料マーク
(2号軽油)



----- 飛散物危険マーク



----- 刃の回転危険マーク



----- グリース



----- 高圧オイル警告マーク

このたびは、パロネスハンマーナイフモアHM1560型・HM1720型をご購入いただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、ハンマーナイフモアの正しい取り扱い方法と正しい調整、点検について説明してあります。

本書を機械の操作前に読んで、十分に理解してから機械を操作して下さい。

なお、工場完成時に十分な試運転・検査を重ねてから、出荷しておりますが、機械が本来の性能を発揮できるかどうかについては、その取り扱い方法と、作業前後の点検・調整・給油などの良し悪しに大きく影響されます。

いつまでも優れた性能を発揮させ、安全作業をされるようお願いいたします。

また取扱説明書は本機に常備していただき、必要があればいつでも不明な点が確認できるようにして下さい。

=ご注意=

- ◆ 本機のお問合わせの節は、形式が順次変わっている場合がありますので機械番号を合わせてご通知下さるようお願いいたします。
- ◆ 本書記載事項は改良のため予告なしに変更することがあります。



- ・ この取扱説明書や機械に使用されている警告表示ラベルは、安全確保のための説明が書かれていますので、注意して読み充分理解して下さい。
- ・ 操作手順や安全注意事項をよく理解してから、この機械を運転して下さい。
- ・ マークや説明文はきれいに保ち、なくなったり損傷があった場合には、新しいものに交換して下さい。

ラベル貼付位置図

※ ラベルはきれいに保ち、無くなったり損傷した場合には新しいものに交換して下さい。

K4205000420

注意


油圧作動油交換について

1. 作動油の交換は、1年又は500時間の短い方で交換して下さい。
2. フィルターは、作動油交換時合わせて交換して下さい。
3. 作動油が乳化及び透明度が悪くなった時は即交換して下さい。
4. 作動油補充は、指定銘柄作動油を補充して下さい。

K4205001350

注意

吊り上げ時の注意

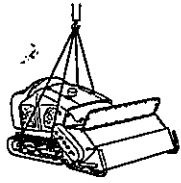

クレーンを使用して吊り上げ作業をするのに必要な資格。
・移動式クレーン特別教育終了証（労働安全衛生法）
・玉掛け監修終了証（労働安全衛生法）

- 作業機を地面につくまで下げる。
- 吊り上げ金具を4箇所引き出してピンで固定し、シャックルでワイヤーロープを確実に掛ける。
- ワイヤーロープは十分強度のあるもので、2.5m以上の長さのものを必ず4本使用する。
- 吊り上げは重心位置に注意して、バランスを十分に取る。
- 吊り上げ作業中には不用意に機械に近付かない。

K4205000630

注意



取扱上の注意

- ・この機械を運転する前に取扱説明書を熟読し十分機械の操作を理解してから運転して下さい。
- ・危険・警告・注意等ラベルの指示にしたがって行動しないと死傷又はケガをする結果となります。
- ・マークやラベルの脱落又はきれいにならず、無くなったり損傷があった場合には、新しいものに交換して下さい。

K4205001160

警告 **警報ブザー**

警報ブザーが鳴った場合は、エンジンがオーバーヒートしますので、必ず作業をやめてエンジンをアイドリングで冷機運転し、ラジエター、エアクリナー等の清掃を行い、エンジンが十分冷えてから、冷却水等の点検を行うこと。

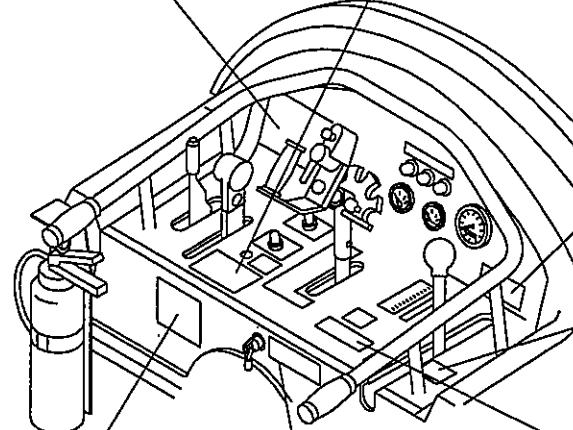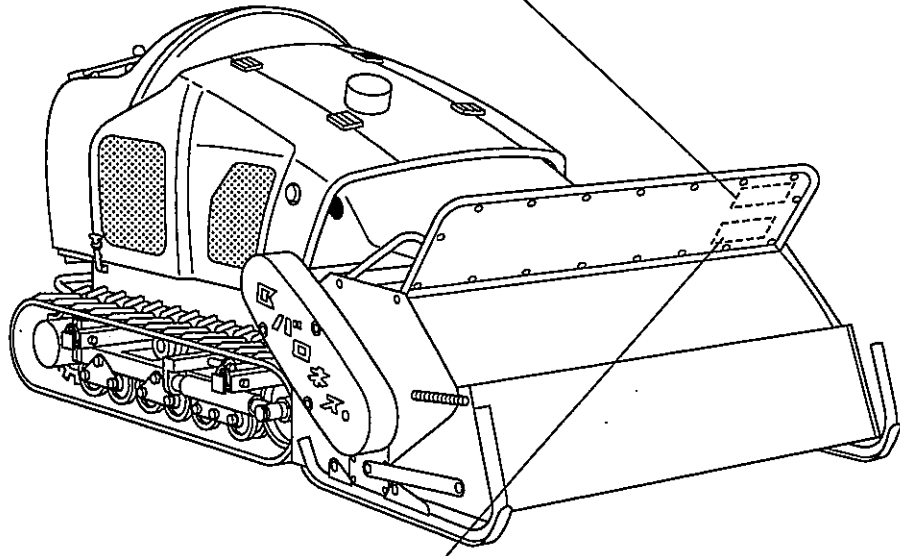

注意

(クラッチ)
テンションクラッチは作業直前に入れ、それ以外の時は必ず切っておいて下さい。

K4205000650

警告

高圧オイルによる被害の防止

- ・高圧オイルが皮膚に吹き付けられると、重大な損傷が起きます。
- ・高圧ライン・ホース・後手を外す前に、圧力を逃がすこと。
- ・運転を始める前に（高圧になる前に）全ての後手の締め具合を確認すること。
- ・高圧ラインの小バノスには、手や身体を近づけないこと。
- ・漏れの点検には、小さな漏れを使うこと。
- ・もし、高圧オイルが皮膚に吹き付けられたら、2～3時間以内に医師の手当を受けなければなりません。

K4205000390

注意

メンテナンスの注意

1. 実施するメンテナンスを熟知して下さい。
2. メンテは乾燥したきれいな場所で実施して下さい。
3. 機械が作動中は、給油やメンテをしないで下さい。
4. 作動中は、駆動・作動部分には手足を近づけないで下さい。
5. 全ての駆動を断ち、各コントロールを操作して圧力を解除して下さい。
6. 全部品は、良い状態で正しく取り付けして下さい。
7. 損傷部品は直ちに修理、交換して下さい。
8. 摩耗損傷部品は、交換して下さい。
9. ゴミやグリス、オイルの付着は、取り除いて下さい。
10. 電気系統のメンテナンスをする前には、バッテリーのマイナス（-）配線を外して下さい。

K4205000590

警告 **緊急スイッチ**

緊急スイッチを使用しないと、非常時にエンジンが停止せず、死亡又は重傷を負う危険があります。本機を使用する前に、必ず緊急スイッチのヒモを胸又は体にしっかりと巻きつけて下さい。

K4205001110

注意

公道運搬について
ステップに乗っての公道走行は、法律の関係で出来ません。歩いて運搬して下さい。

K4205000570

K4205000610



注意

エンジン取扱上の注意

1. エンジン燃料は、JIS規格の2号軽油を使用して下さい。
2. 本機は振動・炭等使用条件が過酷な為にエンジンオイルの交換は、最初10時間使用して全量交換し、その後は10時間毎に点検補給を続けながら50時間毎に全量交換して下さい。炭の多い場所を使用する時は、更に短い時間で交換して下さい。

K4205000610

K4205000050

前方注意+安全確認

K4205000360



危険

- ・飛散物、刃でケガをしないよう気を付けること。
- ・運転中、まわりに人がいないか確認し作業をすること。
- ・防護カバー、防護板は必ず取り付けて使用すること。



K4205000600



注意

燃料取扱上の注意

1. 燃料補給時は、火気厳禁です。
2. 補給は野外で、エンジンを停止しエンジンを冷やしてから行なって下さい。
3. 火災を防ぐため、機械は常にきれいに保ちゴミの堆積、グリス・オイルの付着がないようにして下さい。
4. こぼれた燃料は、きれいに拭き取って下さい。

K4205000600

K4205000580



注意

急傾斜地作業注意事項

20度以上の急傾斜地で使用の際は、下記事項を必ず守って下さい。

1. 転倒やスリッパの危険がある場所では、機械を運転しないで下さい。
2. 急傾斜地では、作業前に穴・岩石・木の根・（その他不法投棄物）等を調査してから、充分気を付けて作業して下さい。
3. 急傾斜地での作業は、専ら線に沿って行ない、旋回するだけ傾斜角度のゆるい所で、旋回する様にして下さい。
4. 機械の静的傾斜角度は50度であり、30度以上の急傾斜地での作業は、傾斜の危険が非常に高いので使用しないで下さい。
5. 特に急傾斜地で、補助作業車を使ってロープ等で作業しますと、機械が許容以上の急傾斜地まで入り、傾斜の危険が増し、安全作業が出来なくなるので、メーカーとして禁止します。

K4205000580

K4205001000




危険

メンテナンス不良や無理な作業・枯草刈作業は火災の原因になります。始業前・作業中には下記の清掃・点検等を行うこと。

1. マフラー・エンジン周りの枯草・腐葉等の堆積除去
2. 劣化による燃料ホースの亀裂点検
3. 燃料補給時の燃料漏れ点検
4. エンジン運転中の燃料漏れ点検
5. ショートによる火災防止のため、配線の点検を行うこと。
6. 傾斜作業による燃料タンク・キャブレターからの燃料漏れ点検
7. 枯草刈作業は、必ず消火器・水を携帯すること。

K4205001000

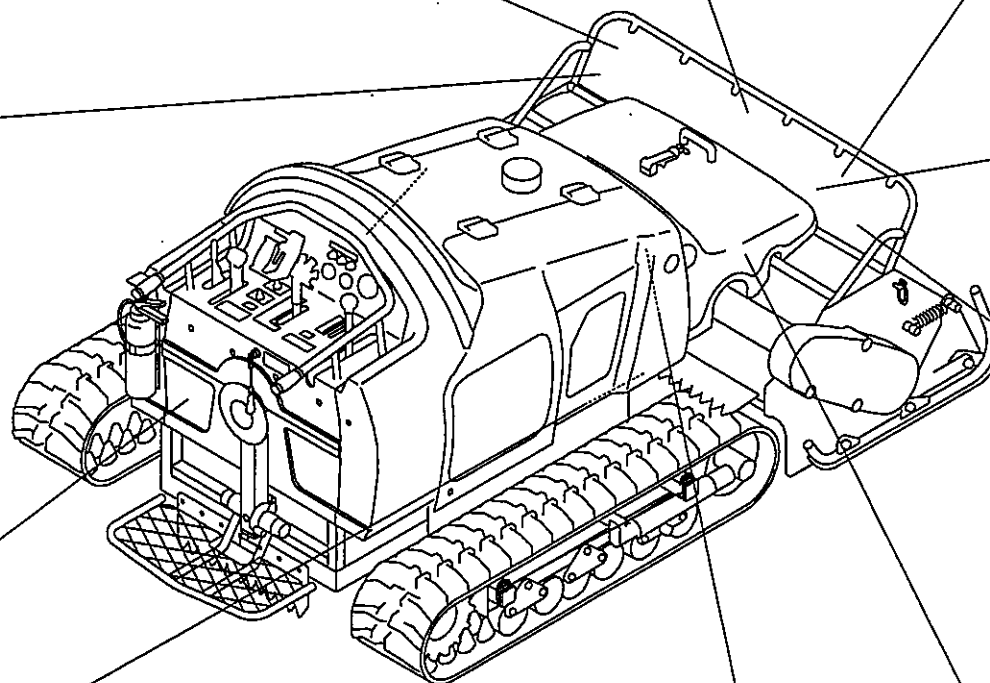

注意

使用上の注意事項（ハンマーナイフ）

1. 石、針金、棒切れ等障害物は、ナイフ損傷の原因になるので取り除いてから使用して下さい。
2. 針金、ビニール等はナイフ軸に巻き付くので、異常音が出たら、エンジンを停止させナイフ回転が止まってから除去して下さい。
3. ナイフが万一折損した場合は、ナイフ軸バランスが狂い、振動が出て、機械が壊れるので、必ずナイフを交換して下さい。
4. 防護板・防護カバー・ベルトカバーは、運転者の危険防止です。破損の場合は交換し、所定の位置に必ずつけて下さい。

K4205000460

K4205000460



注意

動力作動中は回転物に触れないで下さい。ベルトや回転物で指や手をケガをする危険があります。

K4205000670

K4205000670



注意

運転中及び運転停止直後にカバーやマフラーにぶれないで下さい。やけどをする危険があります。

K4205000560

K4205000560



注意

動力作動中は回転物に触れないで下さい。ベルトや回転物で指や手をケガをする危険があります。

K4205000670

K4205000670

K4205001380

▲ 注意 高圧洗浄禁止

ラジエーターやオイルクーラーを高圧洗浄すると放熱板が壊れ、機械の故障につながります。ラジエーター及びオイルクーラーの高圧洗浄は行わないで下さい。

K4205001360

▲ 注意 毎回掃除


刈草や葉の堆積は、機械の故障や火災の原因になりますので、機械を使用するたびに掃除をし、刈草や葉を取り除いてください。掃除の際は高熱部や突起部に十分注意してください。

K4209000610

グリスアップ

1.各部へのグリスアップは、取扱説明書を参照し、グリスニップルがついている箇所に、50時間毎に実施して下さい。機体内にあるわかりづらい箇所は、下図を参照して下さい。

2.ナイフ軸へのグリスアップは高圧で行わないで下さい。グリスポンプレバーの動きが悪くなったところできちんと止めて下さい。

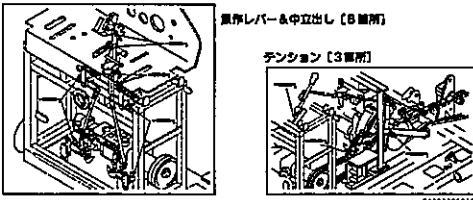

K4209000580

メンテナンススケジュール

メンテナンス	10時間	50時間	100時間	200時間	500時間
エンジンオイル (初期)	●	●	●	●	●
オイルフィルター	○	●	●	●	●
燃料フィルター	○	●	●	●	●
電圧ポンプフィルター	○	●	●	●	●
エアクリナーエレメント	○	●	●	●	●
エアクリナーウレタン	○	●	●	●	●
冷却水 (漏れ・汚れ等)	○	●	●	●	●
燃料 (漏れ・汚れ等)	○	●	●	●	●
地圧オイル (漏れ・汚れ等)	○	●	●	●	●
地圧オイルフィルター	○	●	●	●	●
地圧ホース・継手の潤滑	○	●	●	●	●
地圧モータ	○	●	●	●	●
オイル	○	●	●	●	●
バッテリー液	○	●	●	●	●
ラジエーターコア	○	●	●	●	●
サイドブレーキ	○	●	●	●	●
度付レバー	○	●	●	●	●
中立位置	○	●	●	●	●
緊急スイッチの作動	○	●	●	●	●
ステップの作動	○	●	●	●	●
急スイッチ・メータの作動	○	●	●	●	●
パイロットランプの点灯	○	●	●	●	●
ナイフテンションの作動	○	●	●	●	●
ナイフテンションの張り直し	○	●	●	●	●
Vベルトの張り	○	●	●	●	●
クローラーの張り	○	●	●	●	●
ハンマーナイフ折損	○	●	●	●	●
ナイフ取り付けボルトの締め	○	●	●	●	●
ナイフ軸ベアリング	○	●	●	●	●
防護カバー・防護板	○	●	●	●	●
各部のグリスアップ	○	●	●	●	●
各部のネジの締め	○	●	●	●	●
風の遮断	○	●	●	●	●
外観整備箇所	○	●	●	●	●

○…点検、調整、確認、清掃
●…交換

K4205001340

▲ 注意

ステップへのロープ掛け禁止

機械が壊れる恐れがあるので、牽引や運搬の際、ステップおよびステップ取付台にはロープを掛けません。

1. 使用上の注意事項

1-1.

▲ 危険



- ① 飛散物、刃でケガをしないよう気をつけること。
- ② 運転中、機械のまわりおよび前方30°、100m以内の範囲に人がいないか、破損する恐れのない物がないか確認し作業をすること。
- ③ 石、針金、棒切れ等障害物は、ナイフ損傷の原因になるばかりでなく飛散して事故を起す原因にもなるので、取り除いてから使用すること。
- ④ 防護カバー、防護板は必ず取り付けて使用すること。

1-2.

▲ 警告

緊急スイッチ

- ・ 緊急スイッチを使用しないと、非常時にエンジンが停止せず、死亡または重傷を負う危険があります。
- ・ 緊急スイッチは確実に取り付け、本機を使用する前に、必ず緊急スイッチのヒモを腕または体にしっかりと巻き付けて下さい。

1-3.

▲ 注意

使用上の注意事項

- ① 針金、ビニール等はナイフ軸に巻き付くので、異常音がしたら、エンジンを停止させナイフ軸の回転が止まってから除去して下さい。
- ② ナイフが万一折損した場合は、ナイフ軸バランスが狂い、振動が出て、機械が壊れるので、必ずナイフを交換して下さい。
- ③ 防護板・防護カバー・ベルトカバーは、運転者の危険防止です。破損の場合は交換し、所定の位置に必ず付けて下さい。

1-4.

▲ 注意



高温部注意

運転中及び運転停止直後にカバーやマフラーにふれないで下さい。やけどをする危険があります。

2. 安全作業について

2-1. 安全の為の衣服について

安全の為、機械に巻き込まれないきちんとした衣服を着用し作業に適した安全器具・メガネ・靴・ヘルメット・手袋等を着用して下さい。

また、緊急時への対応として救急箱などの準備や、連絡手段を確保して下さい。



2-2. 安全作業について

草刈機は刃物を高速回転させる機械で、振動、傾斜、ほこり等使用条件が過酷な上に、使用する場所、障害物、草の条件等いろいろありますから、使用者は機械の点検整備の徹底をはかり、機械操作の熟練に努め、自己の安全をはかると共に、他人に危害を及ぼさないように、正しく機械を使って安全第一に作業される事をメーカーとして強く要望します。

2-3. こんな時は運転しないで下さい

体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。次の場合は、運転しないで下さい。

- ① 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
- ② 酒を飲んだ時。
- ③ 機械操作が未熟な人。
- ④ 妊娠している時。

2-4. 機械を他人に貸す時は

機械を他人に貸す時は、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からないため、思わぬ事故を起こす事があります。取扱方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導して下さい。

2-5. 火災防止について

刈った草やゴミ等をカバー内、ミッションやエンジン周りに堆積させたまま作業をしないで下さい。火災やトラブルの原因になりますので、注意して取り除いて下さい。

メンテナンス不良や無理な作業・枯草刈作業は火災の原因になります。始業前・作業中には下記の清掃・点検等を行うこと。

- ① マフラー・エンジン回りの枯草・塵埃等の堆積除去
- ② 劣化による燃料ホースの亀裂点検
- ③ 燃料補給時の燃料漏れ点検
- ④ エンジン運転中の燃料補給禁止
- ⑤ ショートによる火災防止のため、配線の点検を行うこと。
- ⑥ 傾斜作業による燃料タンク・キャブレターからの燃料漏れ点検
- ⑦ 枯草刈作業は、必ず消火器・水等を携帯すること。


2-6. 夜間走行・作業の禁止

本機は照明装置を備えていませんので、夜間の走行、作業は行わないで下さい。

2-7. 機械の改造禁止

機械の改造はしないで下さい。整備上の必要部品は、安全確保のために純正部品を使用して下さい。

3. 各部の名称

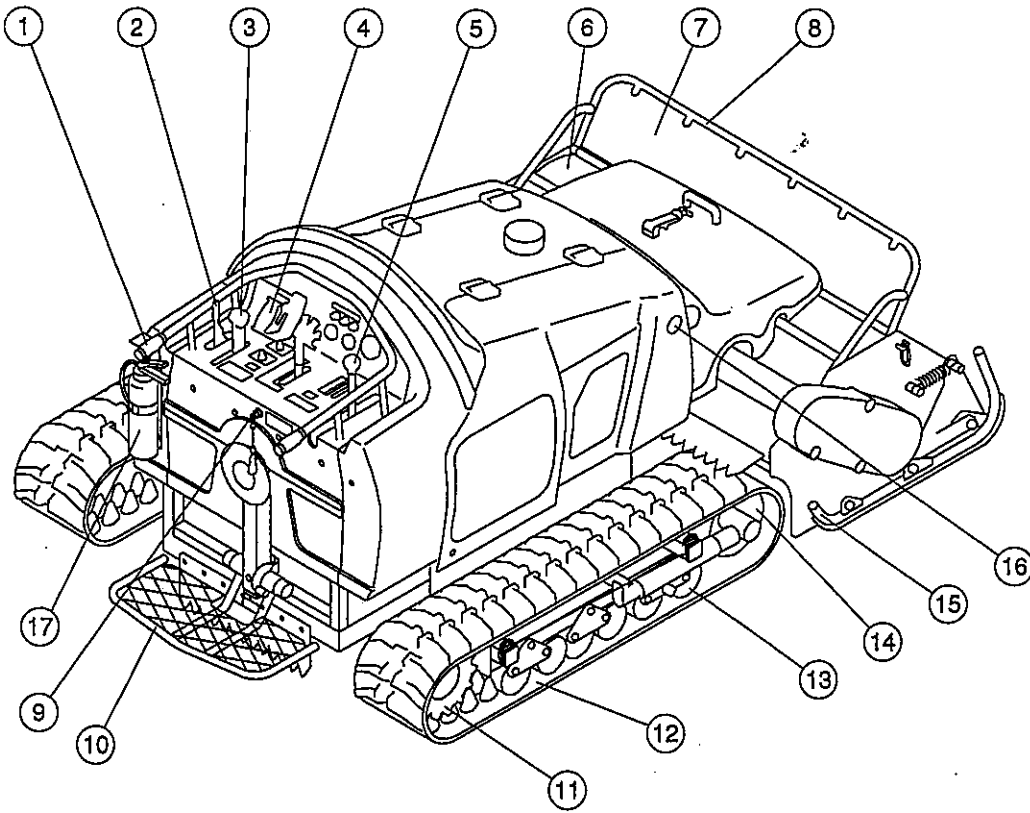

番号	名 称	番号	名 称
1	ハンドル	10	ステップ
2	サイドブレーキ	11	スプロケット
3	スロットルレバー	12	クローラー
4	走行レバー	13	下部ローラー
5	ナイフクラッチレバー	14	前部ローラー
6	ナイフフレーム	15	ナイフガード
7	防護板	16	マフラー
8	防護板枠	17	消火器
9	緊急スイッチ		

4. 特長

- ◎ 本機は業務用として製造された刈幅154cm・170cm、最大出力26.5kWディーゼルエンジン搭載の省資源タイプの傾斜地用大型草刈機で、河川の堤防・スキー場のゲレンデ・主要道路等大面積の草刈に最適です。
- ◎ ゴムクローラー使用で登坂力があり、重心も低く、傾斜地においても安定した作業が出来ます。クローラー部にはシーソーローラー機構を採用してピッチング対策を施し、クローラー外れ防止のためクローラー内側の突起を高くしました。また、クローラーの張り調節は、ボルト1本方式で簡単です。
- ◎ 走行は油圧式無段変速であり、走行レバー1本で、前進・後進・速さ調節・旋回の操作がシンプルに出来ます。また、走行レバーは5方向に向きを変えて使用出来るので、操作性が良く作業能力が向上します。
- ◎ 刈高調節は油圧方式で操作が楽にでき、また、ナイフフレームの特殊構造により、刈った草の裁断寸法が長く集草作業が容易に出来ます。また、草止め軸(オプション)を取り付ければ、裁断寸法を短くできます。
- ◎ ステップ(簡易乗用装置)は、角度センサーを使い常に水平に保ち、作業者の安全性を高めるようにしています。
- ◎ ハンマーナイフがフリー構造に取り付けられているので、石、その他の障害物に当たっても直接の衝撃が少なく、ハンマーナイフの損傷がほとんどありません。
- ◎ ハンマーナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼で、良く切れ、耐久力があり、ナイフの入れ替えによって両面使用できます。なお、ハンマーナイフはボルト、ナットにて取り付けられていますので、取り替えは簡単です。
- ◎ エンジンにはディーゼル4気筒のセルモータ付きで、始動が容易でかつ、強制潤滑方式及び大型オイルパンの採用により、瞬間最大35度に耐えます。

5. 仕様

		HM1560	HM1720
寸 法	全 長	2,910mm	
	全 幅	1,717mm	1,910mm
	全 高	1,350mm	
エ ン ジ ン		三菱ディーゼルS4L2-E131KM 1.758L	
		最大出力 26.5kW/2,800rpm (36PS/2,800rpm)	
		燃料タンク33L	
ゴムクローラー		30×7.2cm (51P)	35×7.2cm (51P)
変 速 (油圧式無段変速)		前進 0～6.5km/h	
		後進 0～4.5km/h	
ハンマーナイフ		120枚	140枚
ナイフクラッチ		ベルトテンション式	
刈 高		3～28cm (最高42cm)	
刈 幅		154cm	170cm
能 率		70アール/h (6.5km/h)	77アール/h (6.5km/h)
		(刈幅×作業速さ×0.7)	
使用最大傾斜角		30°	
乾 燥 質 量		1,465kg	1,505kg
全 装 備 質 量		1,530kg	1,570kg



エンジンのアイドリング回転速度はおおむね1,500rpmで、機械との共振点を選んでセットして下さい。また、無負荷の状態では、3,000rpmまで回ることがあります。



トラックでの運搬は車幅が不足しないよう、2トンロングボディ(HM1560)または、3トン(HM1720)以上を使用して下さい。

6. 使用前の点検

「13.メンテナンススケジュール」に従い、点検を行って下さい。

6-1. 各部の注油

- ① オイルが規定量入っているか。
- ② オイルが使い古されていないか。
- ③ 各部の摩擦部分の注油。



エンジン取り扱いについては、ディーゼルエンジン取扱説明書参照

6-2. 油圧作動油の点検

作動油は、油圧タンクに約28L入っています。機械を水平にし、油量ゲージの中心まで作動油が入っているか常に点検して下さい。


6-3. 注意 油圧作動油の交換について

- ① 作動油の交換は、1年または500時間の短い方で交換して下さい。
- ② フィルターは、作動油交換時合せて交換して下さい。
- ③ 作動油が乳化及び透明度が少しでも悪くなった場合は、即時交換して下さい。
- ④ 作動油補充は、指定銘柄作動油を、補充して下さい。
銘柄は、作動油給油口のオイル名称ラベルを確認して下さい。


6-4. 各部の摩擦する部分の注油 50h

ワイヤーの出入口、各部の接続部等に常に錆びないように注油して下さい。グリスニップルが付いている箇所には50時間ごとに、グリスアップして下さい。


クローラー [26箇所]

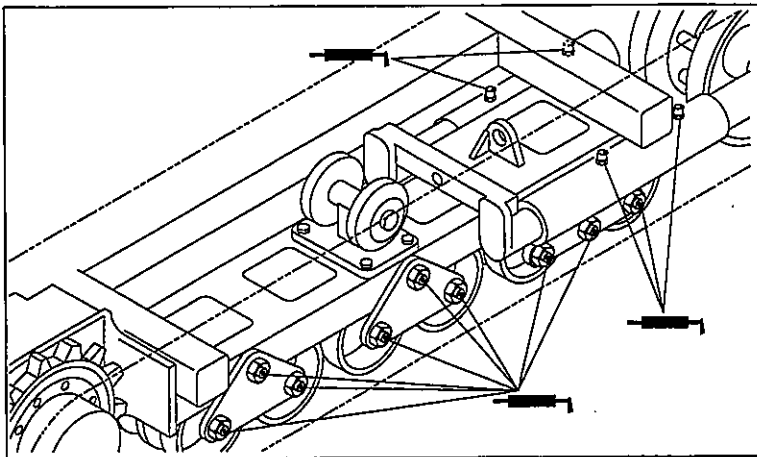


ナイフフレーム支点 [2箇所]

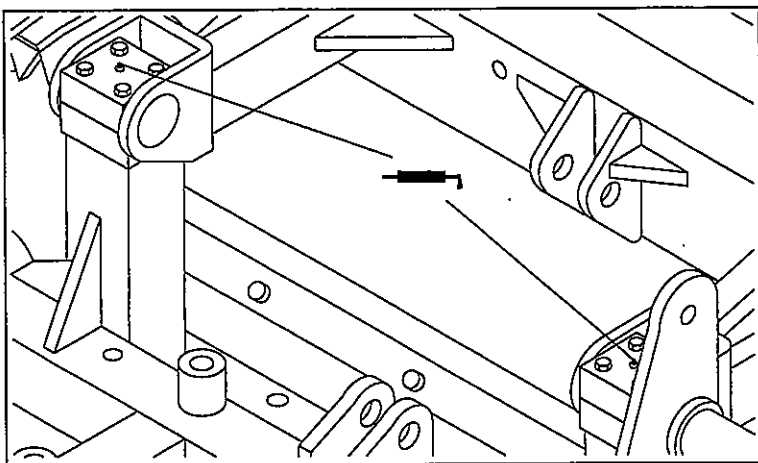

操作レバー & 中立出し [8箇所]

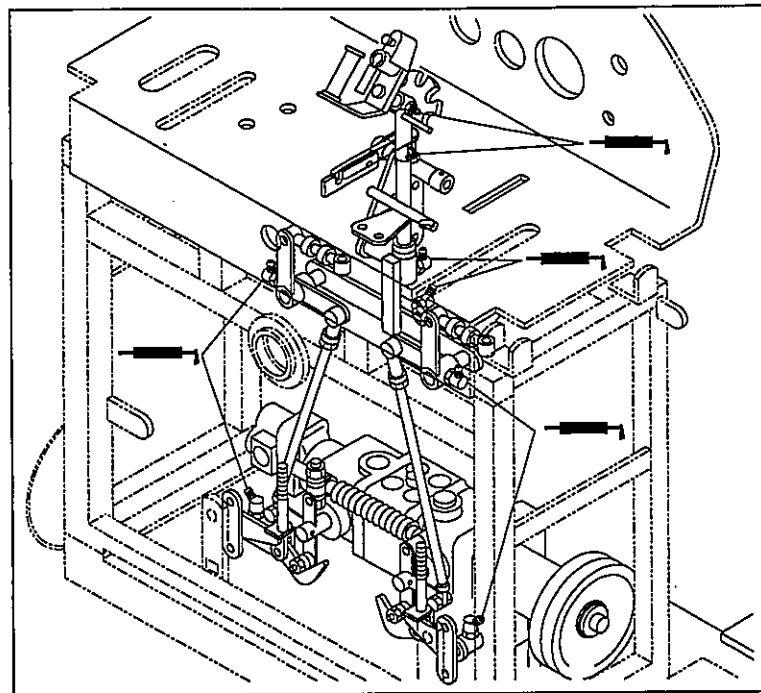

テンション [3箇所]

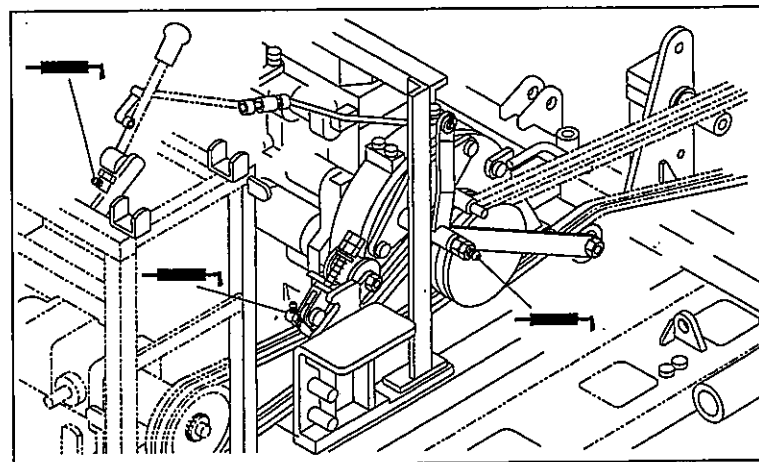

7. 各部の締付

各部にはボルト止めが多く使われておりますから、初めの内は使用しますとボルト・ナット等のゆるみが出る場合がありますので増し締めをして下さい。

適正締付トルクN・m (kgf・cm)

	普通ボルト	調質ボルト
M6	8(80)	16(160)
M8	18(180)	36(360)
M10	36(360)	72(720)
M12	60(600)	120(1200)
M14	90(900)	

8. エンジン始動運転順序

8-1. エンジン始動について

- ・ エンジン始動前に、ディーゼルエンジン取扱説明書を読み、充分理解して下さい。
- ・ サイドブレーキを掛け、全ての駆動を中立にして下さい。
- ・ カバー類が正しい位置にあって損傷していないか、機械の周囲に人がいないか、安全を確認してからキーを廻しエンジンを始動して下さい。
- ・ 適切な換気装置のない建物内では、エンジンを始動しないで下さい。

8-2. エンジン始動・運転方法

- ① スロットルレバーを高速回転域にする

- ② 計器の確認

【キー】→【ON】(通電)


- ③ 始動

グローランプ消灯後

【キー】→【S】(始動)

- ④ 運転


【キー】→【ON】(運転)

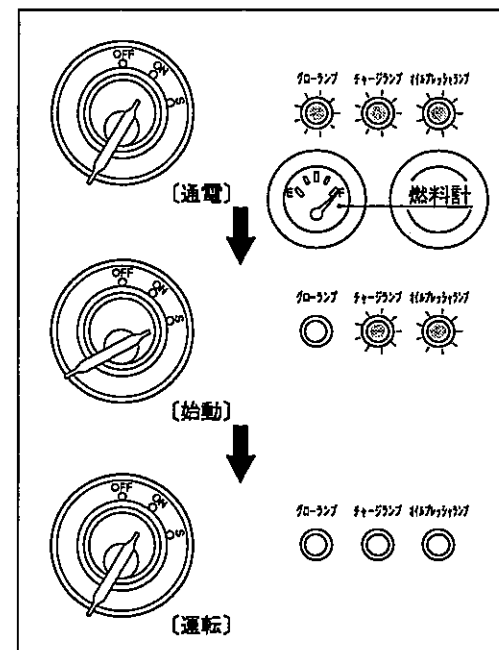

8-3. エンジン停止方法

- ① スロットルレバーを低速位置まで戻す。

- ② スイッチをOFFにしキーを抜く。

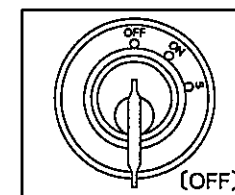

8-4. 機械を離れるときの注意

機械を水平な状態に駐車し、エンジンを切り全ての可動部分が停止している事を確認し、サイドブレーキを掛けエンジンキーを抜いてから機械を離れて下さい。傾斜地での駐車は絶対にしないで下さい。


9. 機械操作について

9-1. 注意 機械操作について

- ・ 機械を操作する前に、各部品の作動状態が良好であること、特にサイドブレーキ、走行レバー及びハンマーナイフモア部の安全性に付いて確認して下さい。
- ・ どのような場合にも、緊急停止ができるよう低速で操作して下さい。
- ・ 作業地域内の障害物は取り払い、貴方自身あるいは周囲の人がケガをしないようにして下さい。

9-2. ナイフクラッチ

ナイフクラッチは手前に引けば入り、前に押せば切れます。

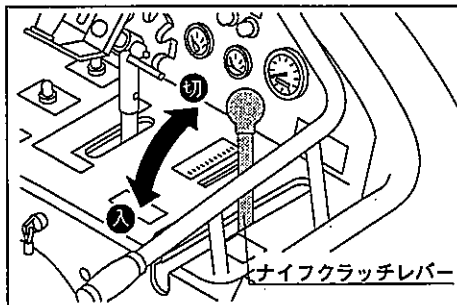


注意

- ・ ナイフクラッチは草刈作業直前に入れ、草刈作業以外の時は、必ず切っておいて下さい。
- ・ ナイフクラッチ操作は、ナイフ軸が遠心力にて回るので回転が正常になるまで半クラッチを使用して、一度に急なクラッチを入れないようにして下さい。

9-3. 走行レバー

- ・ 走行レバーは機械後部の中央にあり前に押せば前進、手前に引けば後進し、レバーを倒す角度により速さを調節して下さい。
- ・ 旋回、旋回しようとする方向に走行レバーを廻せば旋回し、もどせば直進します。
- ・ 走行レバーは、5方向に向きを変える事ができるようにしてありますので、作業条件に合わせて使い分けて下さい。

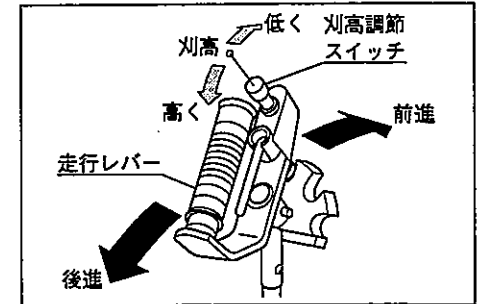

警告

傾斜のきつい場所で走行中は、走行レバーから手を離しても機械は停止しません。

傾斜地走行中はいつでも走行停止ができるように、片手で走行レバーを、もう片方の手でハンドルを握り、絶対に手を離さないで下さい。

9-4. 刈高調節

刈高調節はソレノイドバルブとシリンダー使用の油圧方式で、走行レバー上にある刈高調節スイッチを手前に倒せば刈高が高くなり、前に倒せば低くなります。刈高調節範囲は3～28cm (最高42cm) になっておりますから、適当な刈高に調節して下さい。

刈高調節の下げるスピードは、サイドカバー右を開けた燃料給油口後ろにある、スローリタンバルブにて調節して下さい。

9-5. 作業速さ

作業速さは油圧の無段変速で、前進0～6.5km/h、後進0～4.5km/hの変速が出来ます。地形・雑草の状況に応じ、適当な速さを走行レバーで調節して下さい。

9-6. ステップ (簡易乗用装置)

ステップは、角度センサーと自動水平コントロールボックス及び電動シリンダーを使い、常に水平を保つ構造になっています。

自動—手動の切り替えは、走行レバーの左側にある「ステップ制御切替スイッチ」にて行い、「手動」にするとその下側にある「ステップ制御手動スイッチ」で制御できます。

ただし、草刈作業時は必ず自動にし、機械整備時及び自動制御回路の故障等緊急時のみ手動で制御して下さい。自動回路が故障した場合には速やかに部品を交換し、手動での草刈作業はおやめ下さい。

9-7. 注意 公道運搬について

ステップに乗っての公道走行は、法律の関係で出来ません。公道では歩いて走行して下さい。

9-8. 注意 警報ブザーについて

警報ブザーが鳴った場合は、エンジンがオーバーヒートしていますので必ず作業をやめてラジエター、エアクリーナー等につまっている埃を取り除いて下さい。

9-9. サイドブレーキ

走行しない時は、サイドブレーキレバーを手前にいっぱい引いて下さい。油圧モータにブレーキがかかり、走行レバーが中立位置でロックされます。

10. ハンマーナイフについて

注意

ハンマーナイフは、バランスがくずれると高速回転のために振動がでて非常に危険になりますから、くれぐれも注意して下さい。

10-1. ハンマーナイフの両面使用

ハンマーナイフは両面刃が付けてあり、片面消耗した場合、2枚1組で取り付けてあるナイフを外し、反対向きに取り付けます。ナイフはナ

イフ軸取付ヒッチ部に11取付ピン32、さらばね座金付きナットにて取り付けてあるので、簡単に作業できます。

なお、取付ピンは、取り外す前と同じ向きに取り付けて下さい。

10-2. ハンマーナイフの交換

最初弊社出荷の際、ナイフ軸Ass'yはバランスを取ってあるので、刃一枚一枚の質量の揃っているものを全数交換か左右を相対的に交換しないとバランスがくずれ、振動のでる事があります。

高速回転しますので必ずバランスには留意して、ハンマーナイフの交換を行って下さい。

10-3. ハンマーナイフの研磨

ハンマーナイフが両面共摩耗した場合、刃は一枚一枚の質量が出来るだけ揃うように注意して研磨して下さい。

ハンマーナイフは、バランスが悪いと振動が出て機械がこわれますからくれぐれも注意して下さい。

11. 傾斜地作業について

11-1. 注意 傾斜地作業について

傾斜地での作業は、斜面の下方から等高線に沿って作業を行い、順次上方へと移行する。

傾斜地での機械操作は、走行レバーを前に押せば前進、手前に引けば後進、走行レバーの倒す角度により速さが変わります。また旋回は、旋回しようとする方向に走行レバーを回せば旋回し、走行レバーより手を離せば全て中立になり機械は停止しますが、安全の為に、機械が等高線に沿って停止する様にして下さい。傾斜地で、斜面の上下方向に機械を停止させようとした場合に、機械走行の惰力で機械がその場に停止出来ない場合がありますから注意して下さい。本機は、油圧走行でなおかつステップに自動水平コントロールセンサーを使っているため、旋回方向を斜面の下側に向かって行くと、機械重心の移動の関係で、旋回がスムーズに出来、旋回時間の短縮となり、作業能率が向上します。

11-2. 急傾斜地作業注意事項

20度以上の急傾斜地で使用の際は、下記事項を必ず守って下さい。

- ① 転倒やスリップの危険がある場所では、機械を運転しないで下さい。
- ② 急傾斜地では、作業前に穴・岩石・木の根・(その他不法投棄物)等を確認してから、充分気をつけて作業して下さい。
- ③ 急傾斜地での作業は、等高線に沿って行い、旋回は出来るだけ傾斜角度のゆるい所で行うようにして下さい。
- ④ 30度以上の急傾斜地での作業は、横転の危険が非常に高いので使用しないで下さい。
- ⑤ 特に急傾斜地で、補助作業者をを使ってロープ等で作業しますと、機械が許容以上の急傾斜地まで入り、横転の危険が増し、安全作業が出来なくなるので、メーカーとして禁止します。

12. メンテナンスの注意

12-1. メンテナンスの注意

- ・ 実施するメンテナンスを熟知して下さい。
- ・ メンテナンスは乾燥したきれいな場所で実施して下さい。
- ・ 機械が作動中は、給油やメンテナンスをしないで下さい。
- ・ 駆動・作動部分には手足を近づけないで下さい。
- ・ 全ての駆動を断ち各コントロールを操作して圧力を解除して下さい。
- ・ 全部品は、良い状態で正しく取り付けして下さい。
- ・ 損傷部品は直ちに修理、交換して下さい。
- ・ 摩耗損傷部品は、交換して下さい。
- ・ ゴミやグリス、オイルの付着は、取り除いて下さい。
- ・ 電気系統のメンテナンスをする前には、バッテリーのマイナス(－)配線を外して下さい。

12-2. 高圧オイルによる被害の防止

- ・ 高圧オイルが皮膚に吹き付けられると、重大な損傷が起きます。
- ・ 高圧ライン・ホース・継手を外す前に圧力を逃がして下さい。
- ・ 運転を始める前に、全ての継手の締め具合を確認して下さい。
- ・ 漏れの点検には、小さな厚紙を使って下さい。もし、高圧オイルが皮膚に吹き付けられたら2～3時間以内に医師の手当を受けなければなりません。

12-3. 燃料取り扱い上の注意

- ・ 燃料補給時は、火気厳禁です。
- ・ 補給は屋外で、エンジンを停止しエンジンを冷やしてから行って下さい。
- ・ 火災を防ぐため、機械は常にきれいに保ちゴミの堆積、グリス・オイルの付着がないようにして下さい。
- ・ こぼれた燃料は、きれいに拭き取って下さい。

12-4. バッテリー取り扱い上の注意

 バッテリー取り扱いについては、バッテリー取扱説明書参照



バッテリー液は希硫酸ですので皮膚、衣服に付けないで下さい。もし付着した場合は、直ちに水でよく洗い落として下さい。



バッテリーの点検や充電時は火気厳禁です。バッテリーからケーブルを外すときはマイナス側から外し、取り付けるときはプラス側から取り付けて下さい。金属工具や取付金具などによるショート(＋端子間、＋端子と車体)に充分注意して下さい。スパークによる引火爆発の原因になります。

13. メンテナンススケジュール



エンジン取り扱いについては、ディーゼルエンジン取扱説明書参照


○…点検、調整、補給、清掃 ●…交換

メンテナンス		使用前	10時間	50時間	200時間	500時間
エンジン	エンジンオイル 初期		●			
	エンジンオイル 10時間以降	○		●		
	オイルフィルター			●		
	フューエルフィルター			○	●	
	電磁ポンプフィルター			○	●	
	エアクリーナーエレメント	○			●	
	エアクリーナーウレタン	○				
	冷却水（量・漏れ等）	○		●		
	燃料（量・漏れ等）	○				
	油圧オイル（量・漏れ等）	○				●
本体	油圧オイルフィルター					●
	油圧ホース・継手の締付	○				
	油圧モータオイル 初期			●		
	油圧モータオイル 200時間以降				●	
	バッテリー液	○				
	ラジエターコア	○				
	サイドブレーキ	○				
	走行レバー	○				
	中立位置	○				
	緊急スイッチの作動	○				
ナイフ部	ステップの作動	○				
	各スイッチ・メータの作動	○				
	パイロットランプの点灯	○				
	ナイフテンションの作動	○				
	ナイフテンションの張り強さ	○				
	Vベルトの張り	○				
	クローラーの張り	○				
	ハンマーナイフ折損	○				
	ナイフ取り付けボルトの緩み	○				
	ナイフ軸ベアリング	○				●
その他	防塵カバー、防護板	○				
	各部のグリスアップ			○		
	各部のネジの緩み	○				
	埃の堆積	○				
	外観損傷箇所	○				

14. ベルト調節について

14-1. ナイフ関係

- ・ B3Vプーリー-30150とナイフ軸Vプーリーに掛けてあるベルトの調節は、ナイフ軸カバーを取り、テンションプーリー調節ボルトにて調節します。
- ・ B3Vプーリー-30175とB6Vプーリーのベルトはレバー調節金にて調節します。
- ・ B6Vプーリーとエンジンプーリーに掛けてあるベルトの調節は、ナイフ調節ロッドで調節します。

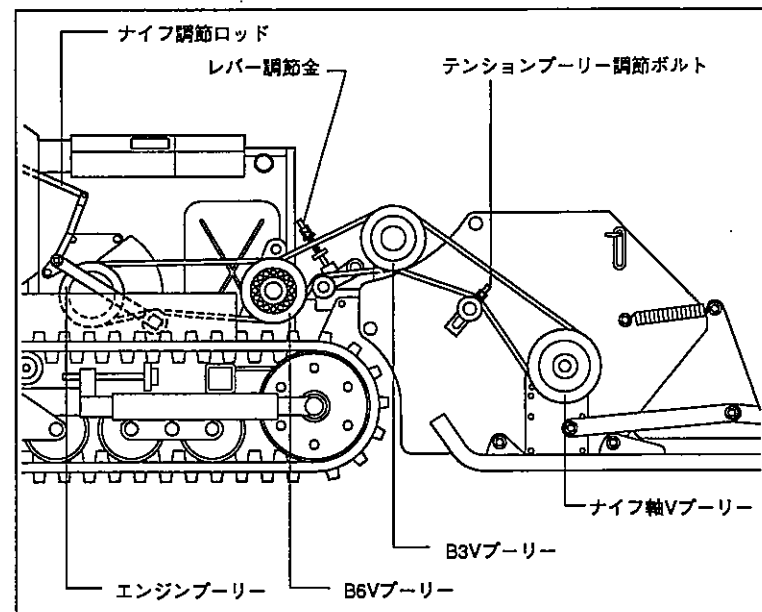


14-2. 油圧ポンプ関係

エンジンプーリーと油圧ポンプ用プーリーに掛けてあるベルトの調節は、レバー調節金にて調節して下さい。

15. クローラーについて


15-1. クローラーの張り

クローラーの張りは、M10ボルトをゆるめてから、M20のクローラー調節ネジ1本で調節し、左右のクローラーの張りを同じようにして下さい。調節ができれば、M10ボルトを締めて下さい。

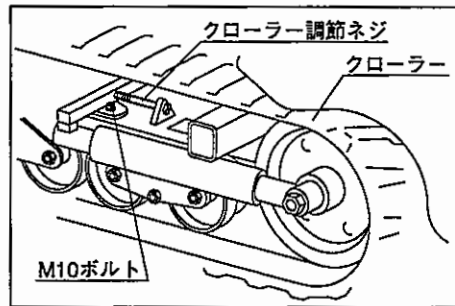

▲ 注意

クローラーの張りすぎは、前部ローラーのアソビがなくなって、クローラーが外れやすくなると共に機械もこわれますからくれぐれも注意して下さい。

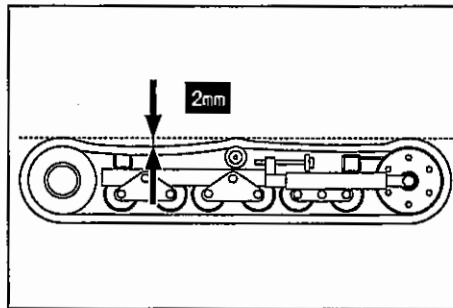

15-2. クローラーの取り付け・取り外し

クローラーの取り外しは、M10調節ボルト30を取ってから、M20のクローラー調節ネジをゆるめ、前部ローラーを元に戻してから、取り外す側のクローラー部を地上より浮かして取り外して下さい。取り付けの場合は、取り外しの逆の順で取り付けて下さい。なお、クローラーの張りは、前項を参考にして下さい。

15-3. クローラーの外れ防止

クローラーが伸びていないか、クローラーの張りが適当に調節されているかを確認して下さい。

15-4. クローラー部へのグリスアップ

クローラー部のシーソーローラー支点軸にはグリスニップルが付いていますから、50時間ごとにグリスアップをして下さい。使用グリスはエクセライトEPNo2です。(64. 各部の摩擦する部分の注油参照)

16. 走行部の調節について

走行部の調節を行う前に次の作業を行って下さい。

- ① クローラーを左右とも外すか、または本機を安定した台に乗せ、クローラーが左右とも浮いた状態にします。
- ② リアカバー下を外します。

▲ 注意

機体を持ち上げて作業を行う場合は、確実に固定するよう必ず適切な支えを設けて下さい。


16-1. ピストンポンプの中立位置の調節

- ① 左右のポンプ用中立レバー取付台の取付ボルトをゆるめ、軽く締め付けた状態にします。
サイドブレーキレバーを戻し、走行レバーのロックを解除します。
- ② エンジンを始動し、棒等を使ってポンプ用中立レバー取付台の位置を動かし、中立位置を決めます。

▲ 注意

エンジン回転中ですのでプーリー・ベルト・スプロケット(クローラー)等には十分に注意して作業を行ってください。


- ③ 左右とも中立位置が決まったらエンジンを止め、取付ボルトを締め付けます。
- ④ もう一度エンジンを始動し、スプロケット(クローラー)が回転しない事を確認して下さい。

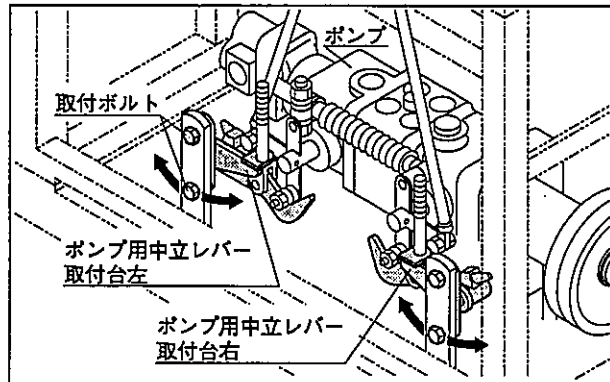

16-2. 走行レバーの中立位置の調節

- ① M10左右ネジ付ロッドのロックナットを全てゆるめます。
- ② サイドブレーキを引いた時に、走行レバーのロック軸が中立ストッパーの溝に納まるように、左右2本のロッドを廻して長さを調節します。
- ③ ロッドのロックナットを全て締め付け、サイドブレーキレバーを引いた時に走行レバーが確実にロックされているか、さらにサイドブレー

キレバーを戻したとき、走行レバーのロックが速やかに解除されるかを確認して下さい。

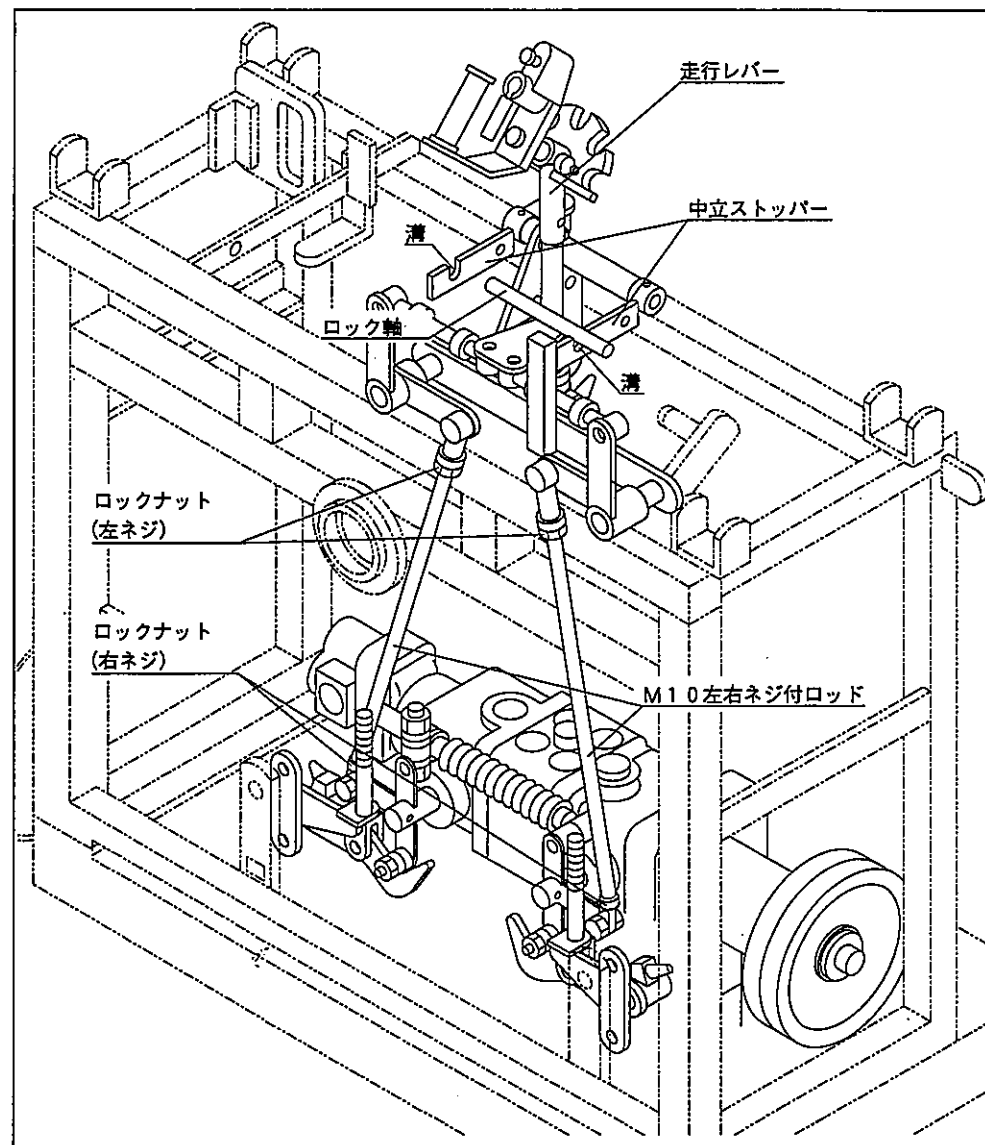

16-3. 調節後の確認

以上の調節後、次の事を確認して下さい。

- ① エンジンを止め、各レバーを動かし、部品が干渉しないか。
- ② エンジンを全開にしても、中立が出ていて、本機が停止しているか。
(サイドブレーキレバーを引いた時と戻した時)
- ③ 走行レバーを動かし、走行させた後で、走行レバーから手を離れた時に本機が停止しているか。

17. エンジンについて

注意 (2号軽油) エンジン取り扱い上の注意事項

- a) エンジン燃料は、JIS規格の2号軽油を使用して下さい。
- b) 本機は振動・傾斜・埃等使用条件が過酷な為にエンジンオイルの交換は、最初10時間使用して全量交換し、その後は使用前に点検補給を続けながら50時間毎に全量交換して下さい。
また、オイルフィルターも同時に交換して下さい。
埃の多い場所で使用する時は、更に短い時間で交換して下さい。
エンジンオイル量は7.9LでAPI規格の使用サービス区分がCC級以上のディーゼルエンジンオイルを使用して下さい。
- c) ディーゼルエンジンでは燃料系統にエアを吸い込ませると始動不能になります。常に燃料系統にエアを混入させないように点検整備して下さい。また、ヒューエルフィルター及び電磁ポンプフィルターにごみが詰まったり、水がたまると運転困難となるため、50時間毎に水抜きや洗浄をし、フィルターは200時間毎に新品と交換して下さい。
- d) エアクリーナーの吸入孔には、作業中常時ポリウレタンとクリーナーカバーの布袋をかぶせて使用して下さい。また、エアクリーナーエレメントの清掃は運転前に必ず行い、200時間毎に新品と交換して下さい。
- e) ラジエターの冷却水は水道水に防腐剤(ロングライフクーラント)を常にリザーブタンクのMAX位置まで入れて使用し、50時間毎に交換し、運転前には点検・補給を行なって下さい。なお、気温が氷点下に

下がる場合には、不凍液を使用して下さい。また、ラジエターフィン部が埃で詰まった時は、エアで清掃して下さい。



エンジン取り扱いについては、ディーゼルエンジン取扱説明書参照


注意

火傷の危険がありますので、運転中や停止直後にはラジエターキャップを開けないで下さい。

18. 吊り上げについて

注意 吊り上げ時の注意


- a) クレーンを使用して吊り上げ作業をするのに必要な資格。
 - ・移動式クレーン特別教育終了証(労働安全衛生法)
 - ・玉掛技能講習終了証(労働安全衛生法)
- b) 吊り上げ手順
 - ① 作業機を地面につくまで下げる。
 - ② 吊り上げ金具を4箇所引き出してピンで固定し、シャックルでワイヤーロープを確実に掛ける。ワイヤーロープは十分強度のあるもので、2.5m以上の長さのものを必ず4本使用する。
 - ③ 吊り上げは重心位置に注意して、バランスを十分に取る。吊り上げ作業中には不用意に機械に近付かない。

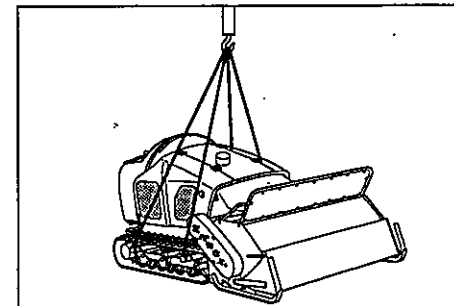


19. 配線図

スタータスイッチの接続


	B	M	S	G2
OFF	○	○	○	○
1	○	○	○	○
2	○	○	○	○

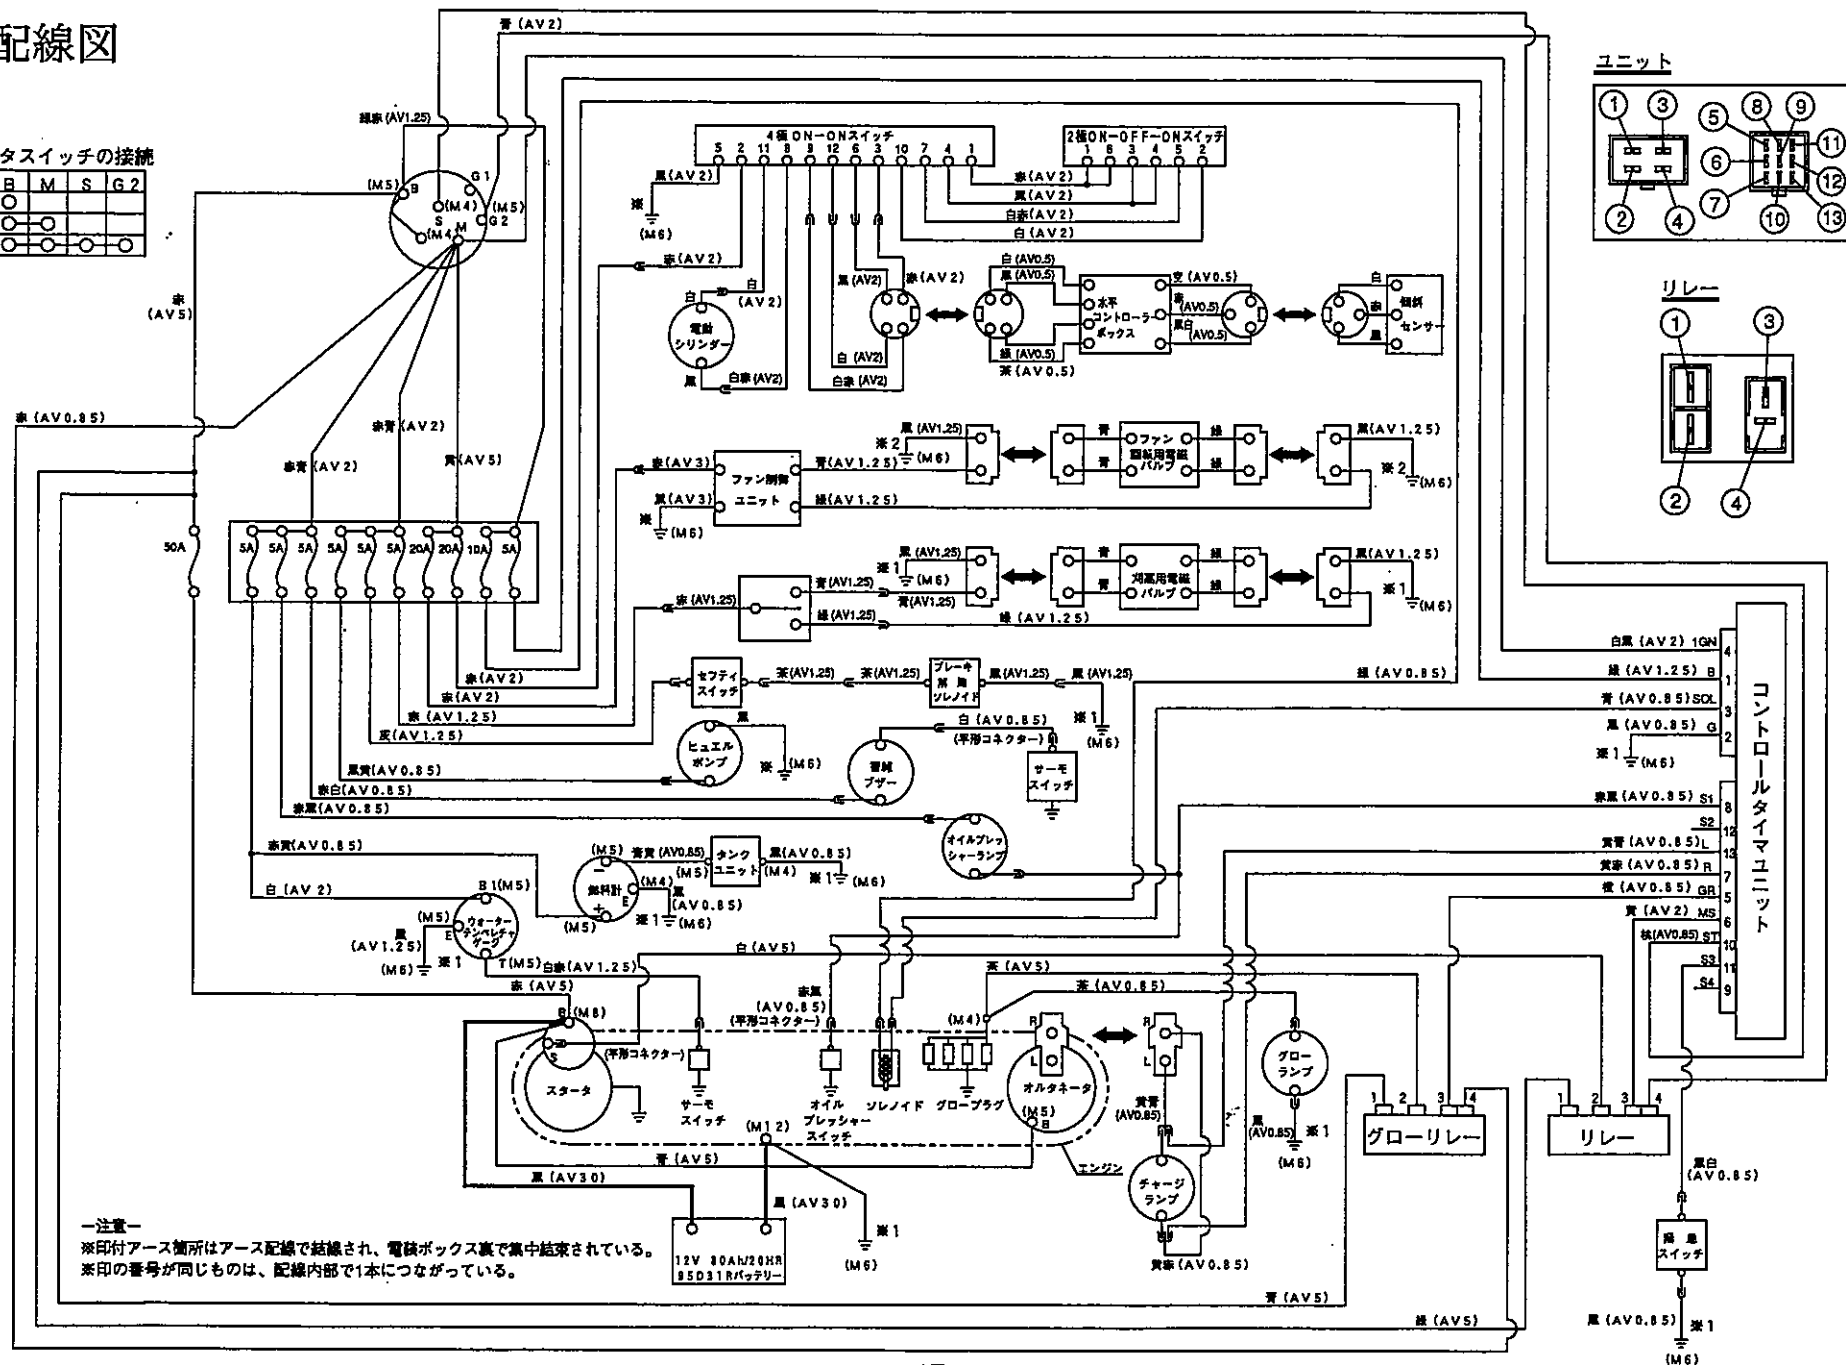

ユニット

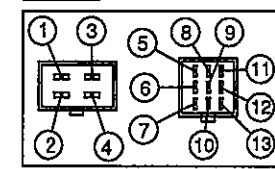


リレー

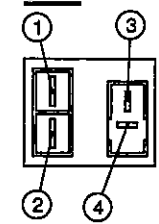

—注意—
※印付アース箇所はアース配線で結線され、電線ボックス裏で集中結束されている。
※印の番号が同じものは、配線内部で1本につながっている。

20. 油圧回路図

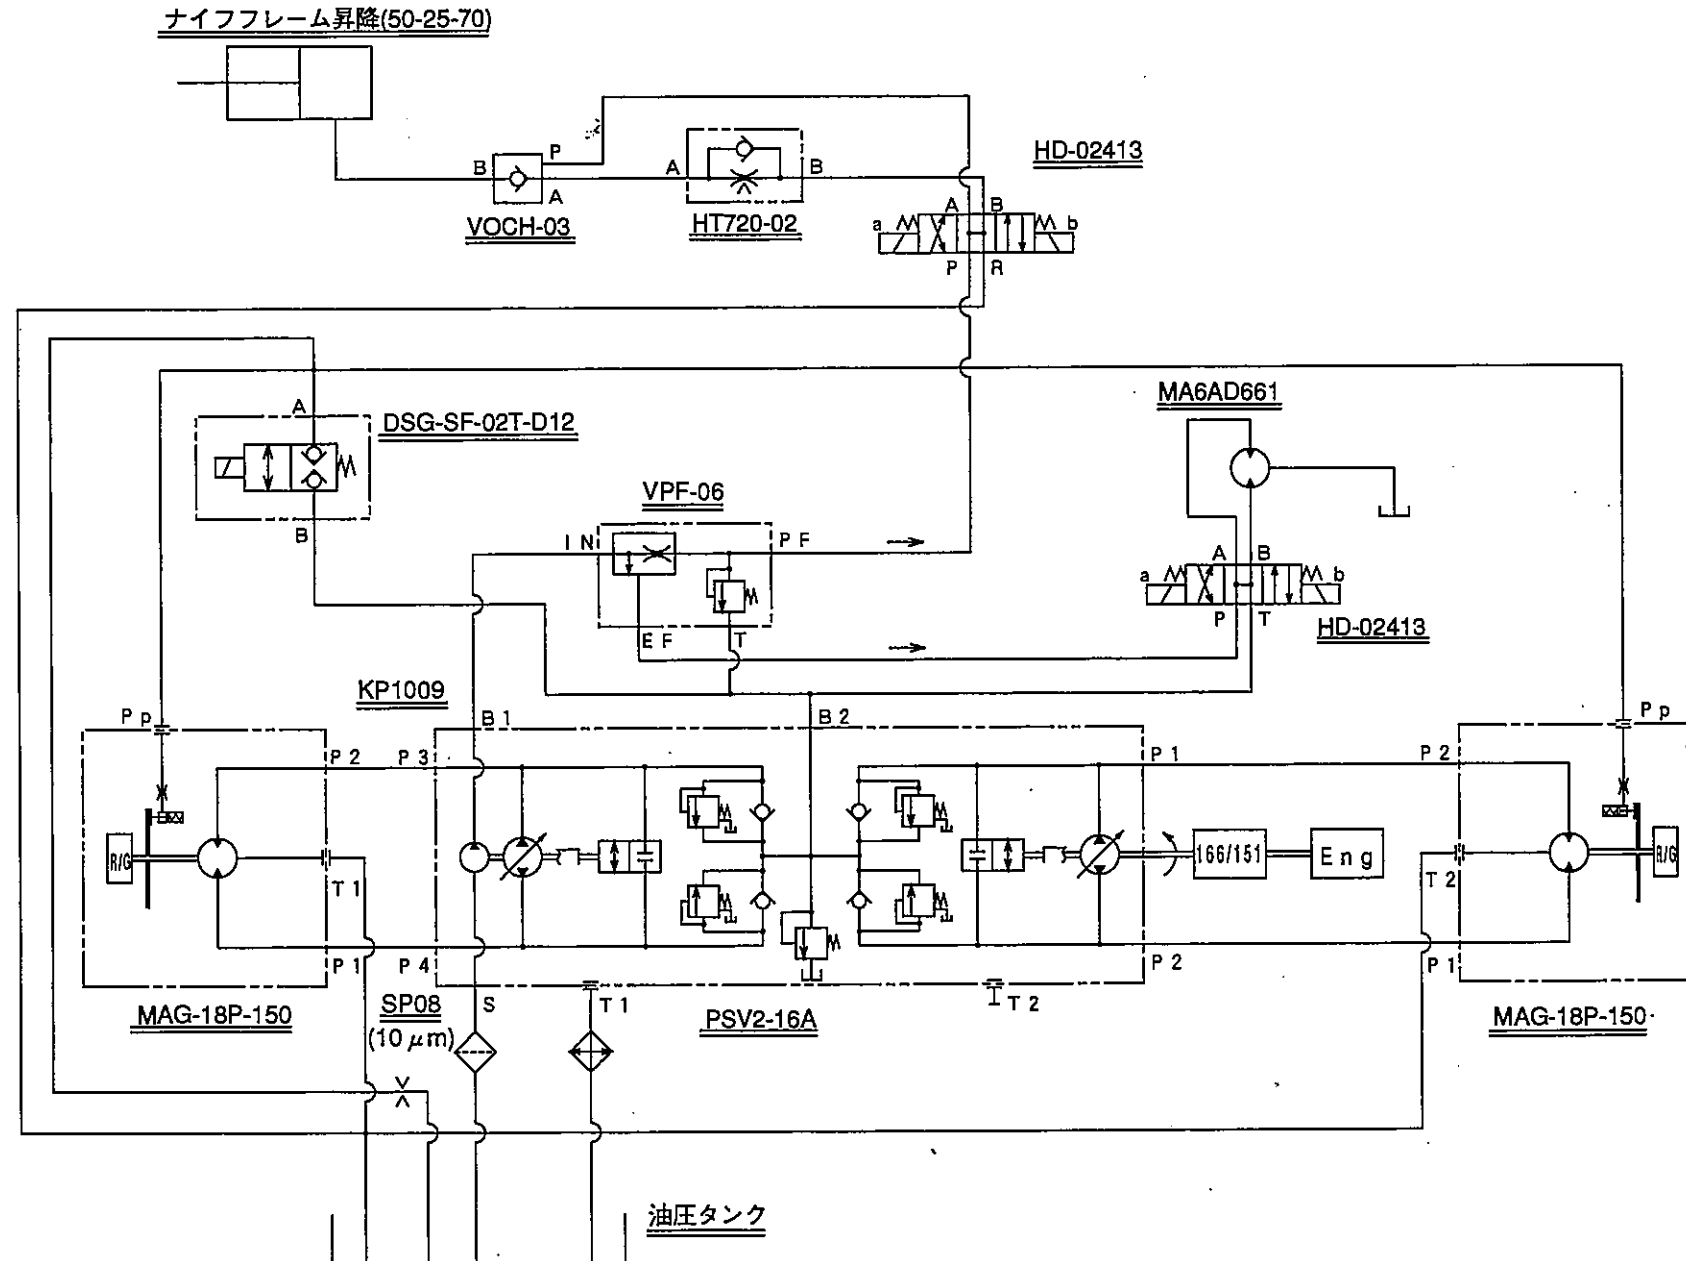

目次《パーツカタログ》

1.操作レバー	20
2.中立出し	22
3.クローラー	24
4.フレーム	26
5.ハンドルブレーキ	28
6.ナイフフレーム	30
7.テンション	34
8.ナイフ	36
9.エンジン&マフラー	38
10.燃料タンク&エアクリーナ	42
11.ラジエター	44
12.電装品	46
13.電装ボックス	48
14.油圧ポンプ	50
15.油圧タンク	54
16.カバー上	58
17.カバー下	60
18.工具予備品	62

☆ 部品注文について

本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ず機械の型式・カタログ番号・コード番号・部品名称でご注文ください。


(例)

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	位置
1-22	K1440000022	C型グリスニップル	3		C3

☆ 分解中のカタログ番号位置の見方

パーツ表の“位置”の欄にある英数字は、分解中にある各部品のカタログ番号の位置を示します。


例えば上記(例)のように、“位置”の欄にC3と記入してあれば、下図の斜線の重なる範囲(横にCの斜線範囲と縦に3の斜線範囲の重なる範囲)内にその部品のカタログ番号を見つけることができます。

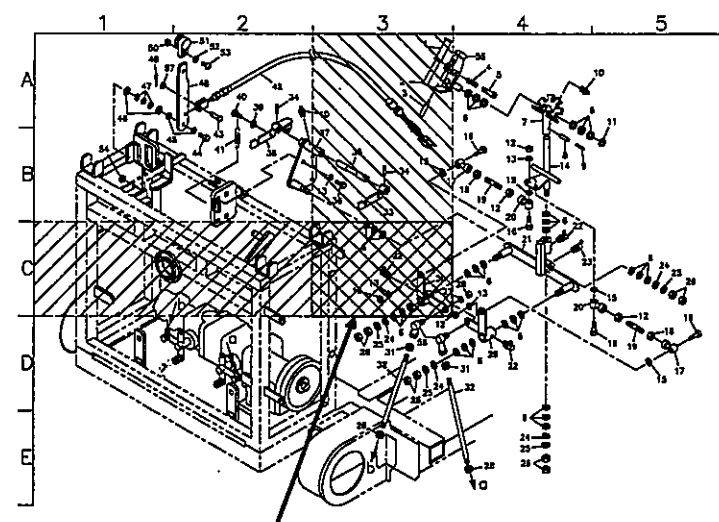

パーツ表の“位置”の欄にC3と記入してある部品の番号は、この斜線の重なる範囲内に見つけることができます。

1 操作レバー

-20-
3

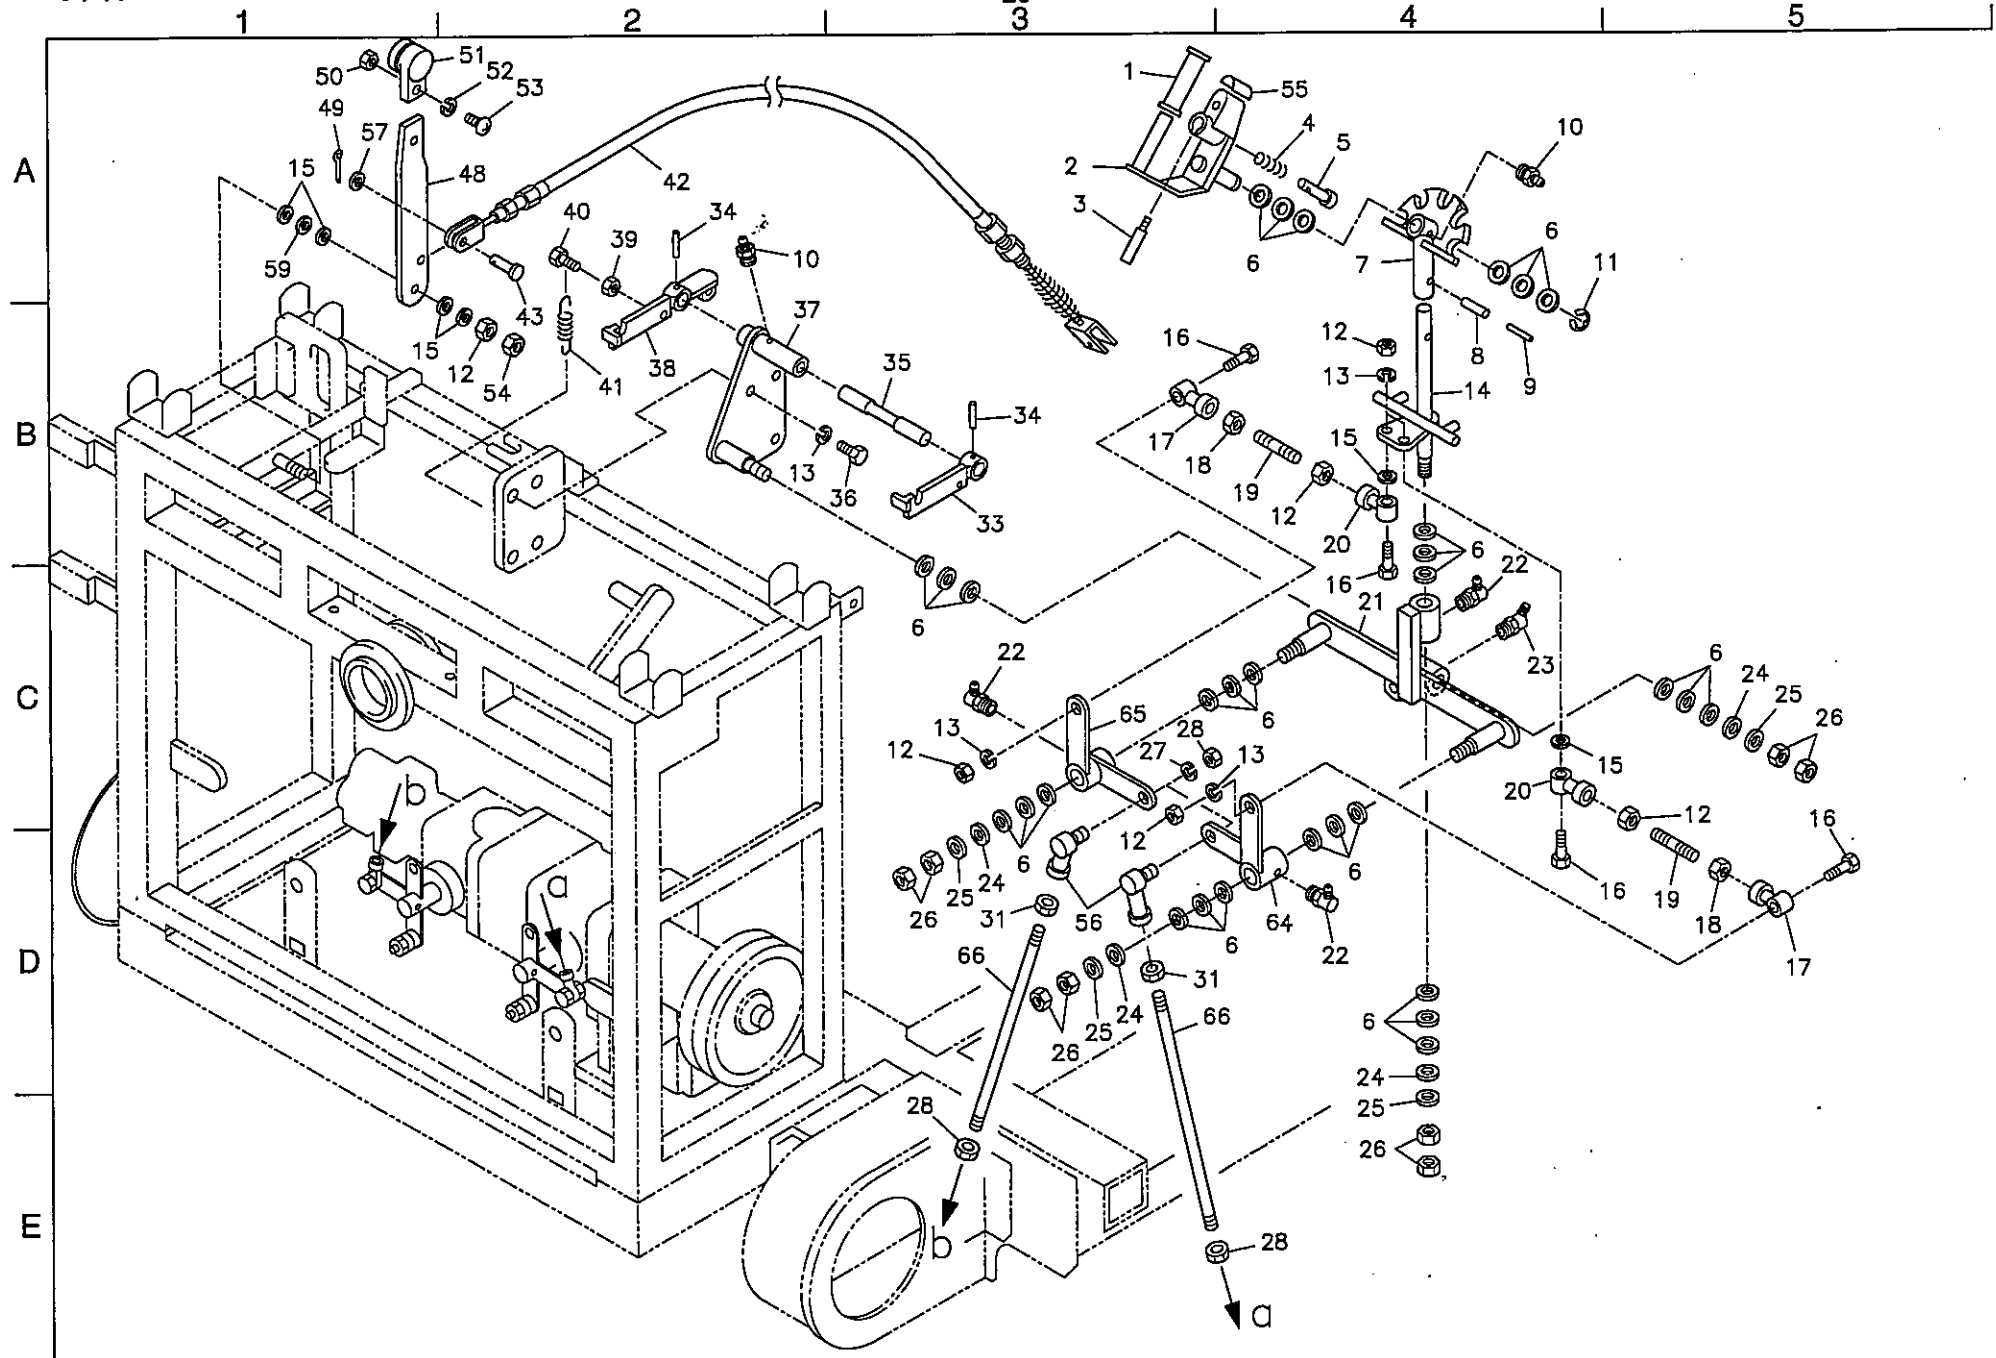

カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	位置
			1560	1720		
1- 1	K 1 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0	ハンドル握り15.5	1			A 3
1- 2	K 7 3 2 3 0 0 0 1 3 L	操作レバー	1			A 3
1- 3	K 6 1 2 0 0 0 0 1 7 2	中立出シSTOPパーレバー	1			A 3
1- 4	K 1 0 0 0 0 0 0 2 2 8	1.2圧縮バネ16.943	1			A 4
1- 5	K 6 1 3 1 0 0 0 1 0 2	角度STOPパー軸	1			A 4
1- 6	K 5 0 1 1 0 1 5 2 2 2	1SPCC座金1522	30			A4,C3他
1- 7	K 7 3 2 3 0 0 0 1 4 L	操作レバー取付メタル	1			A 4
1- 8	K 0 3 2 0 0 5 0 2 2 1	5スプリングピン22	1			B 4
1- 9	K 0 3 2 0 0 3 0 2 2 1	3スプリングピン22	1			B 4
1-10	K 1 4 4 0 0 0 0 0 1 2	グリスニップル	2			A2,A4
1-11	K 0 4 0 0 0 1 2 0 0 2	ストップリングE12	1			A 5
1-12	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	7			A4,C3他
1-13	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	BSワッシャー	8			B3,B4他
1-14	K 7 3 2 3 0 0 0 2 2 L	走行レバー	1			B 4
1-15	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8ワッシャー	8			B3,C5他
1-16	K 0 0 0 0 0 8 0 3 0 2	8ボルト30	4			B4,D5他
1-17	K 1 6 0 1 0 8 0 0 L 0	ロッドエンドPHS8L	2			B3,D5
1-18	K 0 1 8 0 0 8 0 0 0 2	8左ネジナット	2			B4,D5
1-19	K 6 1 7 5 0 0 0 1 9 2	M8左右ネジ付ロッド60	2			B4,D5
1-20	K 1 6 0 1 0 8 0 0 0 0	ロッドエンドPHS8	2			B4,C4
1-21	K 7 3 2 3 0 0 0 1 0 2	走行レバーメタル	1			C 4
1-22	K 1 4 4 0 0 0 0 0 2 2	C形グリスニップル	3			C3,B4他
1-23	K 1 4 4 0 0 0 0 0 3 2	B形グリスニップル	1			C 4
1-24	K 0 2 1 0 1 4 0 0 0 1	14さらばねL	4			C5,D3他
1-25	K 5 0 7 3 2 1 5 3 0 2	3.2SPHC座金14.530	4			C5,D3他
1-26	K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2	14ナット3P1.5	8			C5,D3他
1-27	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	10Sワッシャー	2			C 3
1-28	K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2	10ナット	4			C4,E3他
1-29			1			D 4
1-30			1			C 3

カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	位置
			1560	1720		
1-31	K 0 1 8 0 1 0 0 0 0 2	10左ネジナット	2			D3,D4
1-32						
1-33	K 7 4 2 2 0 0 0 1 4 2	中立STOPパー右	1			B 3
1-34	K 0 3 2 0 0 5 0 2 5 1	5スプリングピン25	2			A2,B3
1-35	K 6 1 5 6 0 0 0 0 8 2	中立STOPパー軸	1			B 3
1-36	K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2	8ボルト15	4			B 3
1-37	K 7 3 5 5 0 0 0 3 0 D	走行レバー取付板	1			B 3
1-38	K 7 4 2 2 0 0 0 1 3 2	中立STOPパー左	1			B 2
1-39	K 0 1 0 0 0 6 0 0 0 2	6ナット	1			A2,C1
1-40	K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2	6ボルト15	1			A 2
1-41	K 1 0 3 0 0 0 0 0 3 8	1.2Uフックバネ10.456	1			B 2
1-42	K 1 1 1 0 1 4 4 0 0 0	スロットルワイヤー1440	1			A 2
1-43	K 6 0 3 0 0 5 0 1 2 2	5平頭ピン12	2			B 2
1-48	K 5 1 3 1 0 0 1 4 9 2	スロットルレバー	1			A 2
1-49	K 0 3 0 0 0 2 0 2 0 2	2割ピン20	2			A 1
1-50	K 0 1 0 0 0 5 0 0 0 2	5ナット	1			A 1
1-51	K 1 3 0 1 0 0 0 1 5 0	スロットルレバー握り	1			A 2
1-52	K 0 2 0 0 0 5 0 0 0 2	5Sワッシャー	1			A 2
1-53	K 0 0 4 2 0 5 0 0 8 2	5+丸小ねじ8	1			A 2
1-54	K 0 1 4 4 0 8 0 0 0 2	8Uナット	1			B 2
1-55	K 4 2 0 4 0 0 0 0 4 0	刈高スイッチマーク	1			A 4
1-56	K 1 6 0 4 1 0 0 0 L 0	エルボールLHSA10L	2			D 3
1-57	K 5 0 0 0 0 5 0 0 0 2	5ワッシャー	2			A 1
1-58						
1-59	K 0 2 1 3 0 8 0 0 0 2	8さらばね座金1H	1			A 1
1-64	K 7 3 2 3 0 0 0 2 3 2	支点レバー右	1			D 4
1-65	K 7 3 2 3 0 0 0 2 4 2	支点レバー左	1			C 3
1-66	K 6 1 7 5 0 0 0 2 3 2	M10左右ネジ付ロッド395	2			D 3

2 中立出し

-22-
3

1

2

4

5


A

B

C

D

E

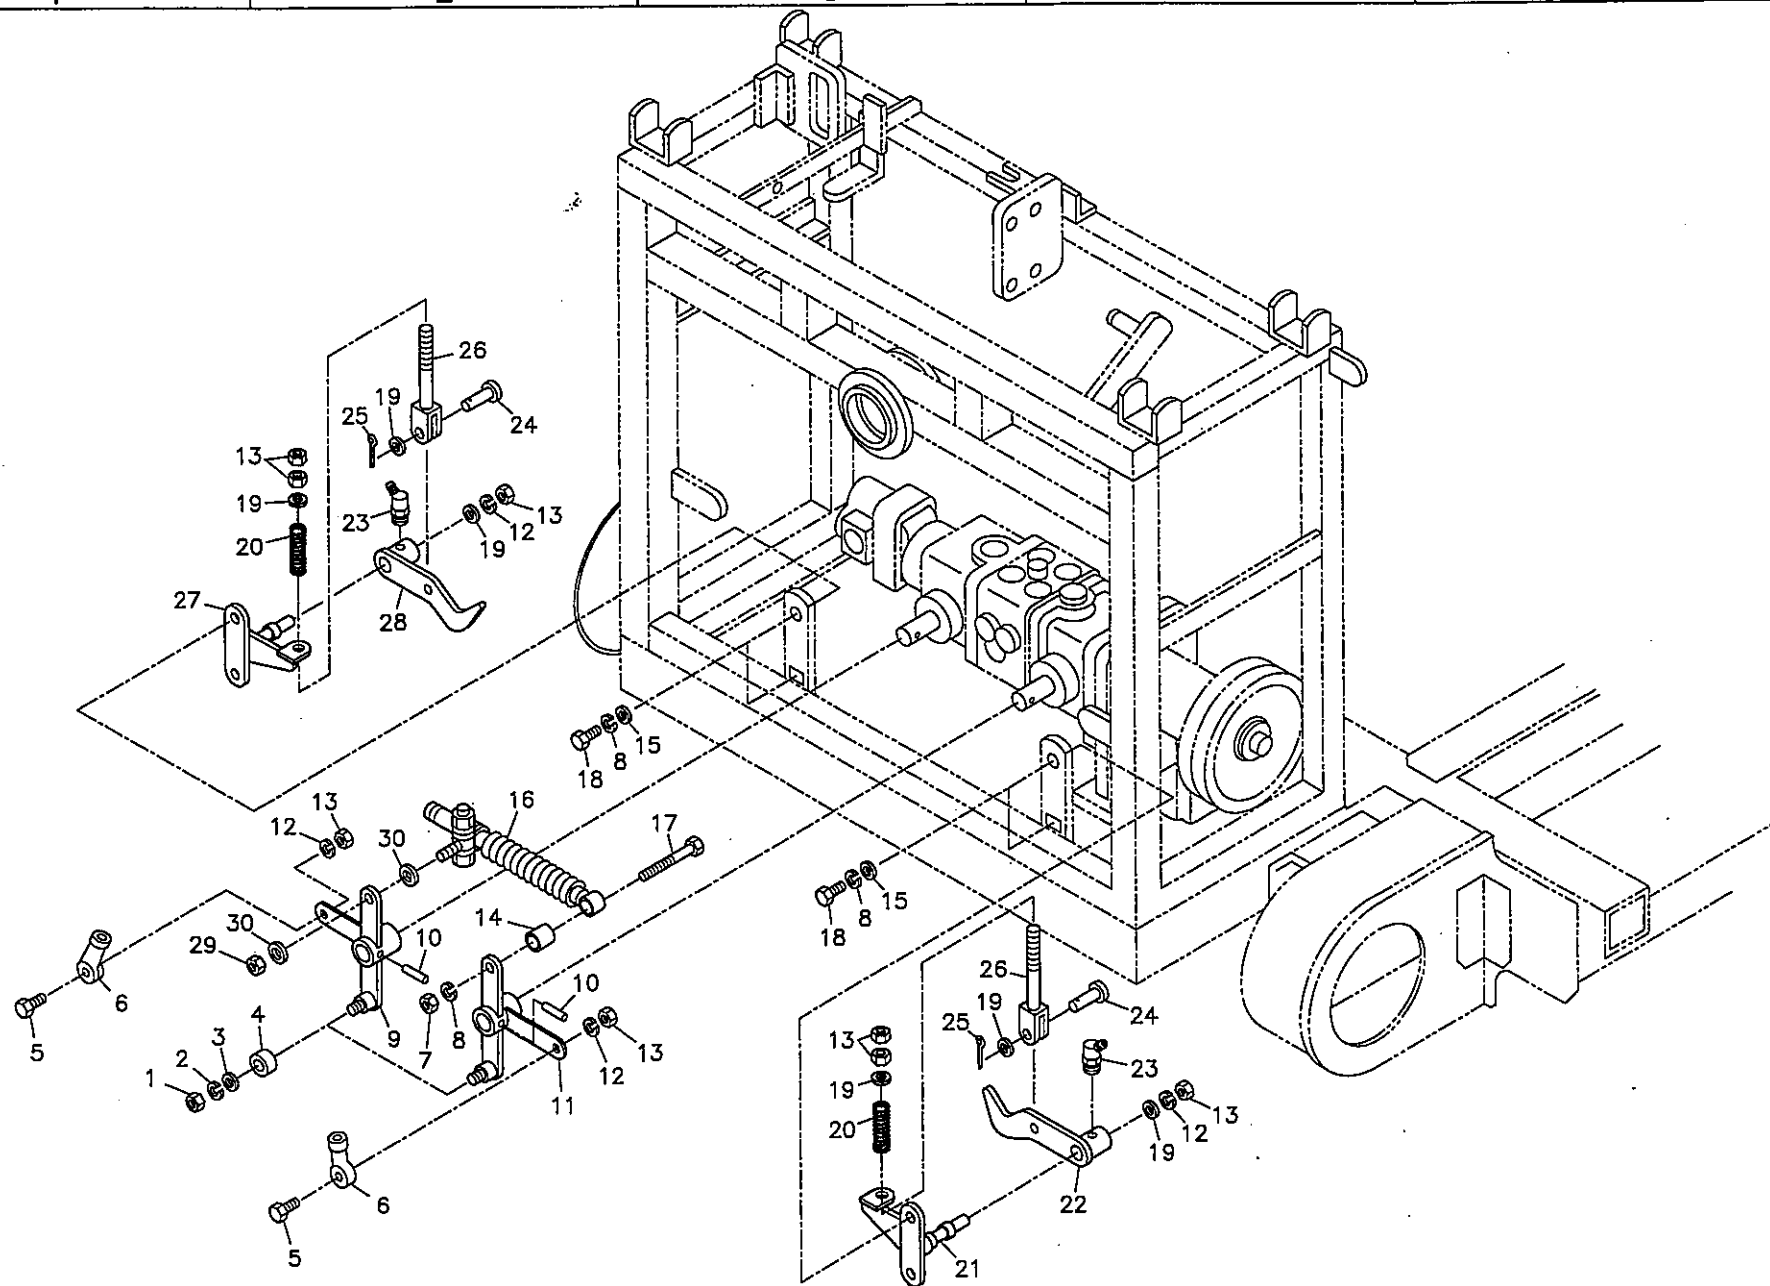

3 クローラー

-24-
3


A

B

C

D

E

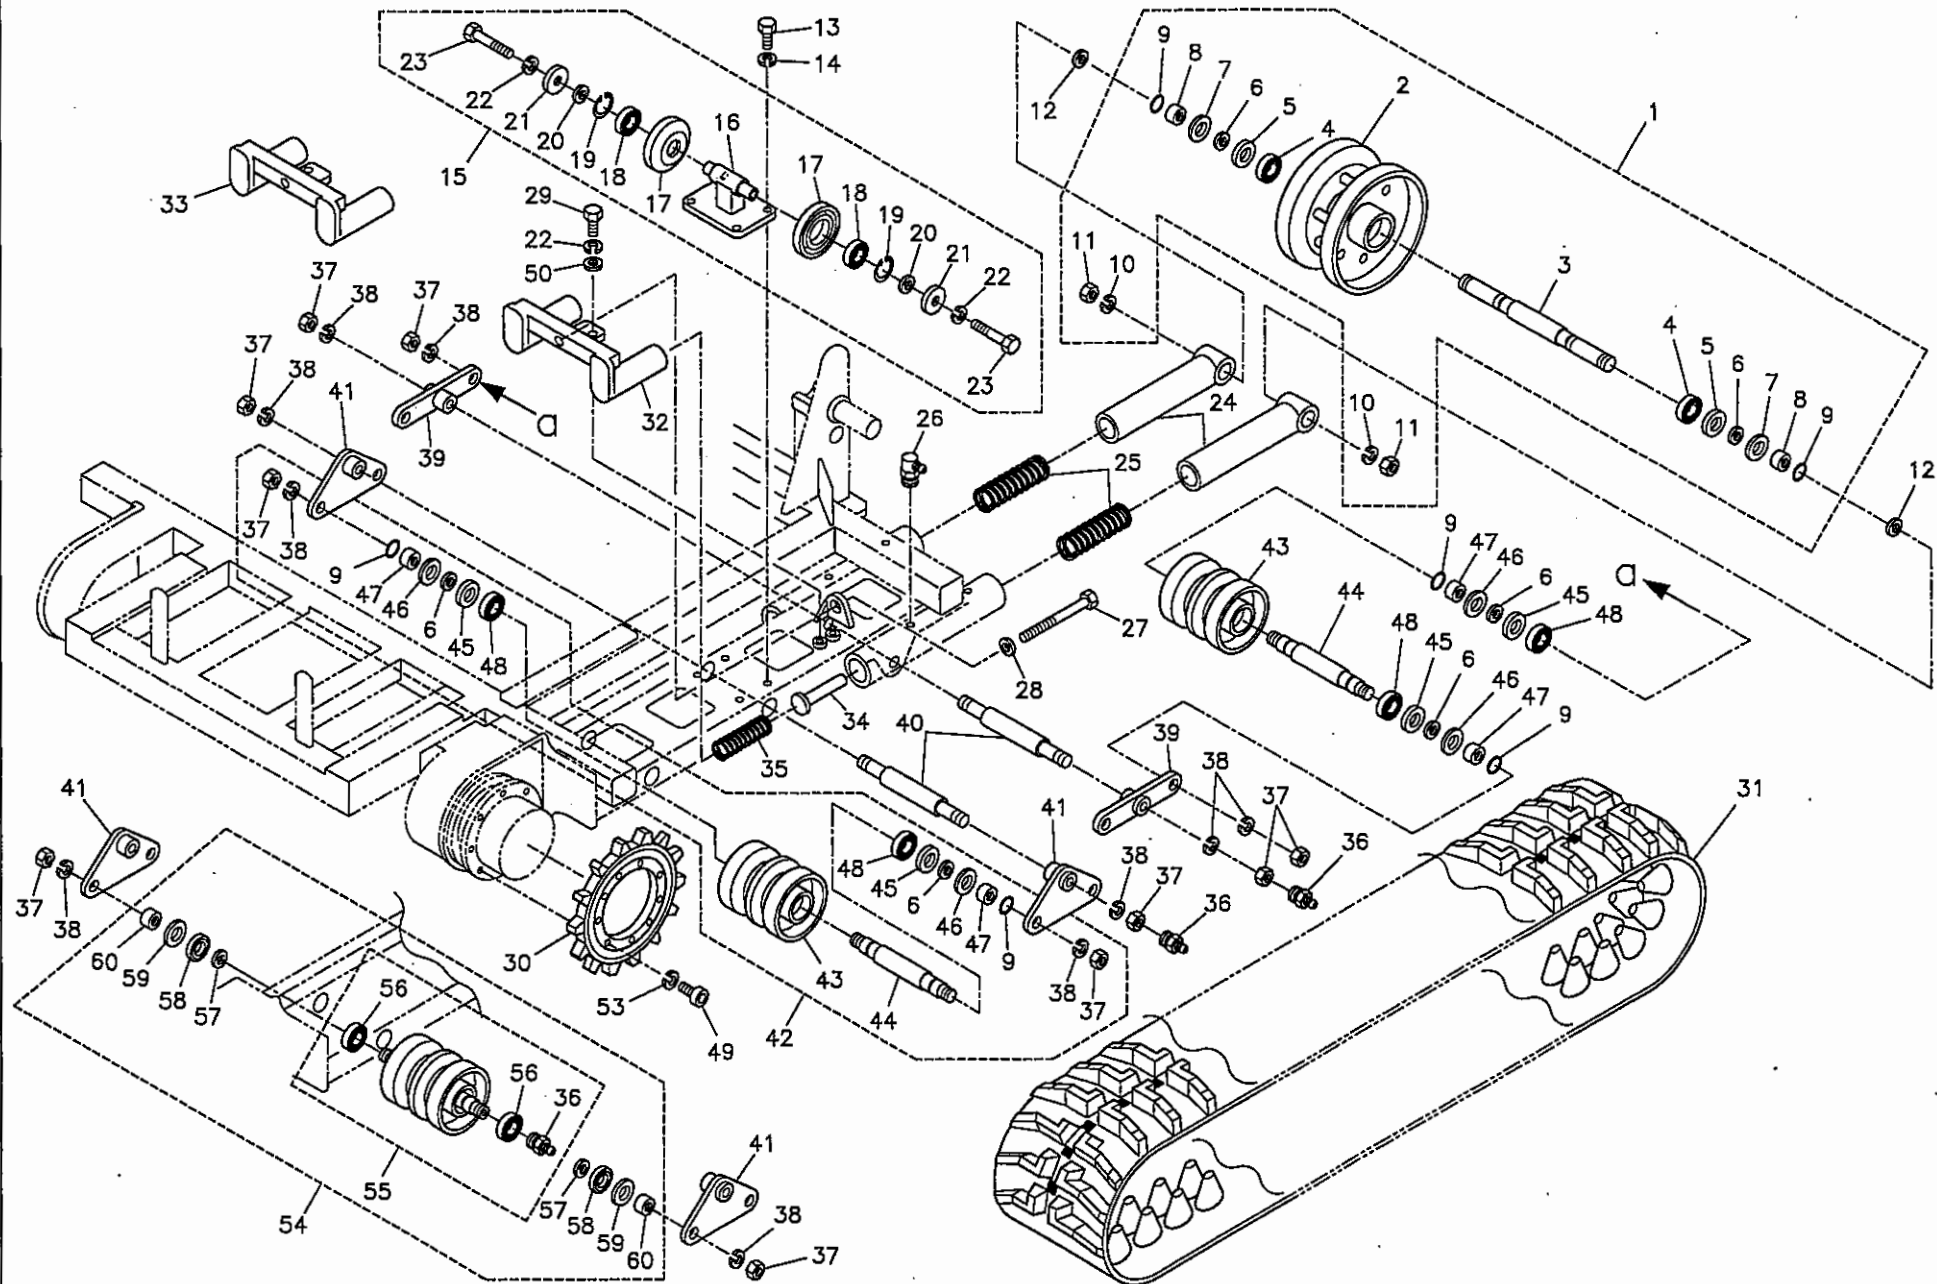


加口 番号	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	位置
			1550	1720		
3- 1	K 8 0 2 1 0 0 0 3 6 0	前部ローラーAss'y	2			A 5
3- 2	K 7 4 0 0 0 0 0 2 2 V	前部ローラー	2			A 4
3- 3	K 6 1 2 1 0 0 0 3 2 2	前部ローラー軸	2			B 5
3- 4	K 0 6 0 6 0 6 3 0 5 0	ベアリング6305RS	4			A4,B5
3- 5	K 0 8 6 2 0 0 0 0 3 0	オイルシールUE40628	4			A4,B5
3- 6	K 6 2 1 9 0 0 0 3 2 0	25焼入カラー409	28			A4,B5他
3- 7	K 5 0 9 0 0 0 0 1 5 2	ベアリング座金2560	4			A4,B5
3- 8	K 6 2 1 2 0 0 0 0 7 2	25STKMカラー348	4			A4,B5
3- 9	K 0 8 8 1 0 2 1 0 0 0	OリングP21B	28			B5,C1他
3-10	K 0 2 0 0 2 4 0 0 0 2	24Sワッシャー	4			B3,B4
3-11	K 0 1 6 0 0 0 0 0 5 2	24特殊ナットP2	4			A3,B4
3-12	K 5 0 1 1 0 2 4 4 0 2	1SPCC座金2440	6~10			A3,B5
3-13	K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2	8ボルト15	8			A 3
3-14	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8Sワッシャー	8			A 3
3-15	K 8 0 2 1 0 0 0 3 7 0	上部ローラーAss'y	2			A 2
3-16	K 7 1 4 8 0 0 0 0 7 V	上部ローラーメタル	2			A 2
3-17	K 6 2 0 4 0 0 0 3 4 V	上部ローラー105	4			A2,A3
3-18	K 0 6 0 8 0 6 2 0 5 0	ベアリング62052RS	4			A2,A3
3-19	K 0 4 0 2 0 5 2 0 0 1	ストップリングR52	4			A2,A3
3-20	K 6 2 1 2 0 0 0 0 6 2	25STKMカラー344.4	4			A2,A3
3-21	K 5 0 7 3 2 1 0 6 2 2	3.2SPHC座金1062	4			A2,B3
3-22	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	10Sワッシャー	6			A2,B3
3-23	K 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2	10ボルト30	4			A2,B3
3-24	K 7 0 8 0 0 0 0 0 5 4	前部ローラー承	4			B 4
3-25	K 1 0 0 0 0 0 0 7 0 D	10圧縮バネ48165	4			B 3
3-26	K 1 4 4 0 0 0 0 0 4 0	C形グリスニップルPT1/8	8			B 3
3-27	K 0 0 7 1 0 0 0 8 1 2	クローラー調節ネジ183	2			C 3
3-28	K 5 0 9 0 0 0 0 3 7 2	6SS41B-D座金20.542	2			C 3
3-29	K 0 0 1 0 1 0 0 3 0 2	10調質ボルト30	2			A 2
3-30	K 2 2 3 3 0 0 0 0 4 V	14丁スプロケット	2			D 2

加口 番号	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	位置
			1550	1720		
3-31	K 2 2 5 0 0 0 0 0 8 0	ゴムクローラー3005172FP	2	0		D 5
	K 2 2 5 0 0 0 0 0 4 0	ゴムクローラー3505172FP	0	2		
3-32	K 7 8 9 9 0 0 0 2 8 V	クローラー調節金具右	1			B 2
3-33	K 7 8 9 9 0 0 0 2 9 V	クローラー調節金具左	1			A 1
3-34	K 7 1 4 7 0 0 0 1 8 2	スプリング止メ金	4			C 3
3-35	K 1 0 0 0 0 0 0 4 8 D	8圧縮バネ38155	4			C 2
3-36	K 1 4 4 0 0 0 0 0 1 2	グリスニップル	18			D4,E2
3-37	K 0 1 6 0 0 0 0 0 4 2	20特殊ナットP1.5	36			B2,D3他
3-38	K 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2	20Sワッシャー	36			B2,D3他
3-39	K 7 3 5 5 0 0 0 1 3 V	シーソーローラー取付金	4			B2,C3
3-40	K 6 1 2 1 0 0 0 2 4 2	シーソーローラー支点軸227	6			C 3
3-41	K 7 3 5 5 0 0 0 3 1 V	シーソーローラー取付金	8			B1,D3他
3-42	K 8 0 2 1 0 0 0 3 5 0	シーソーローラーAss'y	12		~10118 ~10017	E 3
3-43	K 7 4 0 0 0 0 0 2 1 V	下部ローラー140102	12		~10118 ~10017	C4,D3
3-44	K 6 1 2 1 0 0 0 3 1 2	下部シーソーローラー軸	12		~10118 ~10017	C4,D3他
3-45	K 0 8 6 2 0 0 0 0 2 0	オイルシールUE40528	24		~10118 ~10017	C4,D3他
3-46	K 5 0 9 0 0 0 0 1 4 2	ベアリング座金2550	24		~10118 ~10017	C4,D3他
3-47	K 6 2 1 2 0 0 1 3 1 2	25STKMカラー3411.9	24		~10118 ~10017	C4,D3他
3-48	K 0 6 0 6 0 6 2 0 5 0	ベアリング6205RS	24		~10118 ~10017	C4,D3他
3-49	K 0 0 2 4 1 0 0 3 5 1	10六角穴付ボルト35	18			E 3
3-50	K 5 0 7 3 2 1 0 2 6 2	3.2SPHC座金1026	2			B 2
3-53	K 0 2 1 5 1 0 0 0 0 2	10さらばね座金2H	18			E 2
3-54	K 8 0 2 1 0 0 0 4 4 0	下部ローラーAss'yφ140×154	12		10119~ 10018~	E 1
3-55	K 8 0 2 1 0 0 0 4 5 0	下部ローラーφ140×154	12		10119~ 10018~	E 1
3-56	K 0 6 0 0 0 6 2 0 4 0	ベアリング6204	24		10119~ 10018~	D1E2
3-57	K 0 9 6 0 0 0 0 0 1 0	オイルシャッター	24		10119~ 10018~	D1E2
3-58	K 0 8 6 9 0 0 0 0 1 0	オイルシール	24		10119~ 10018~	D1E2
3-59	K 5 3 0 0 0 0 0 3 4 0	カバー	24		10119~ 10018~	D1E2
3-60	K 6 2 1 9 0 0 0 4 1 0	カラー	24		10119~ 10018~	D1E2

4 フレーム

-26-
3

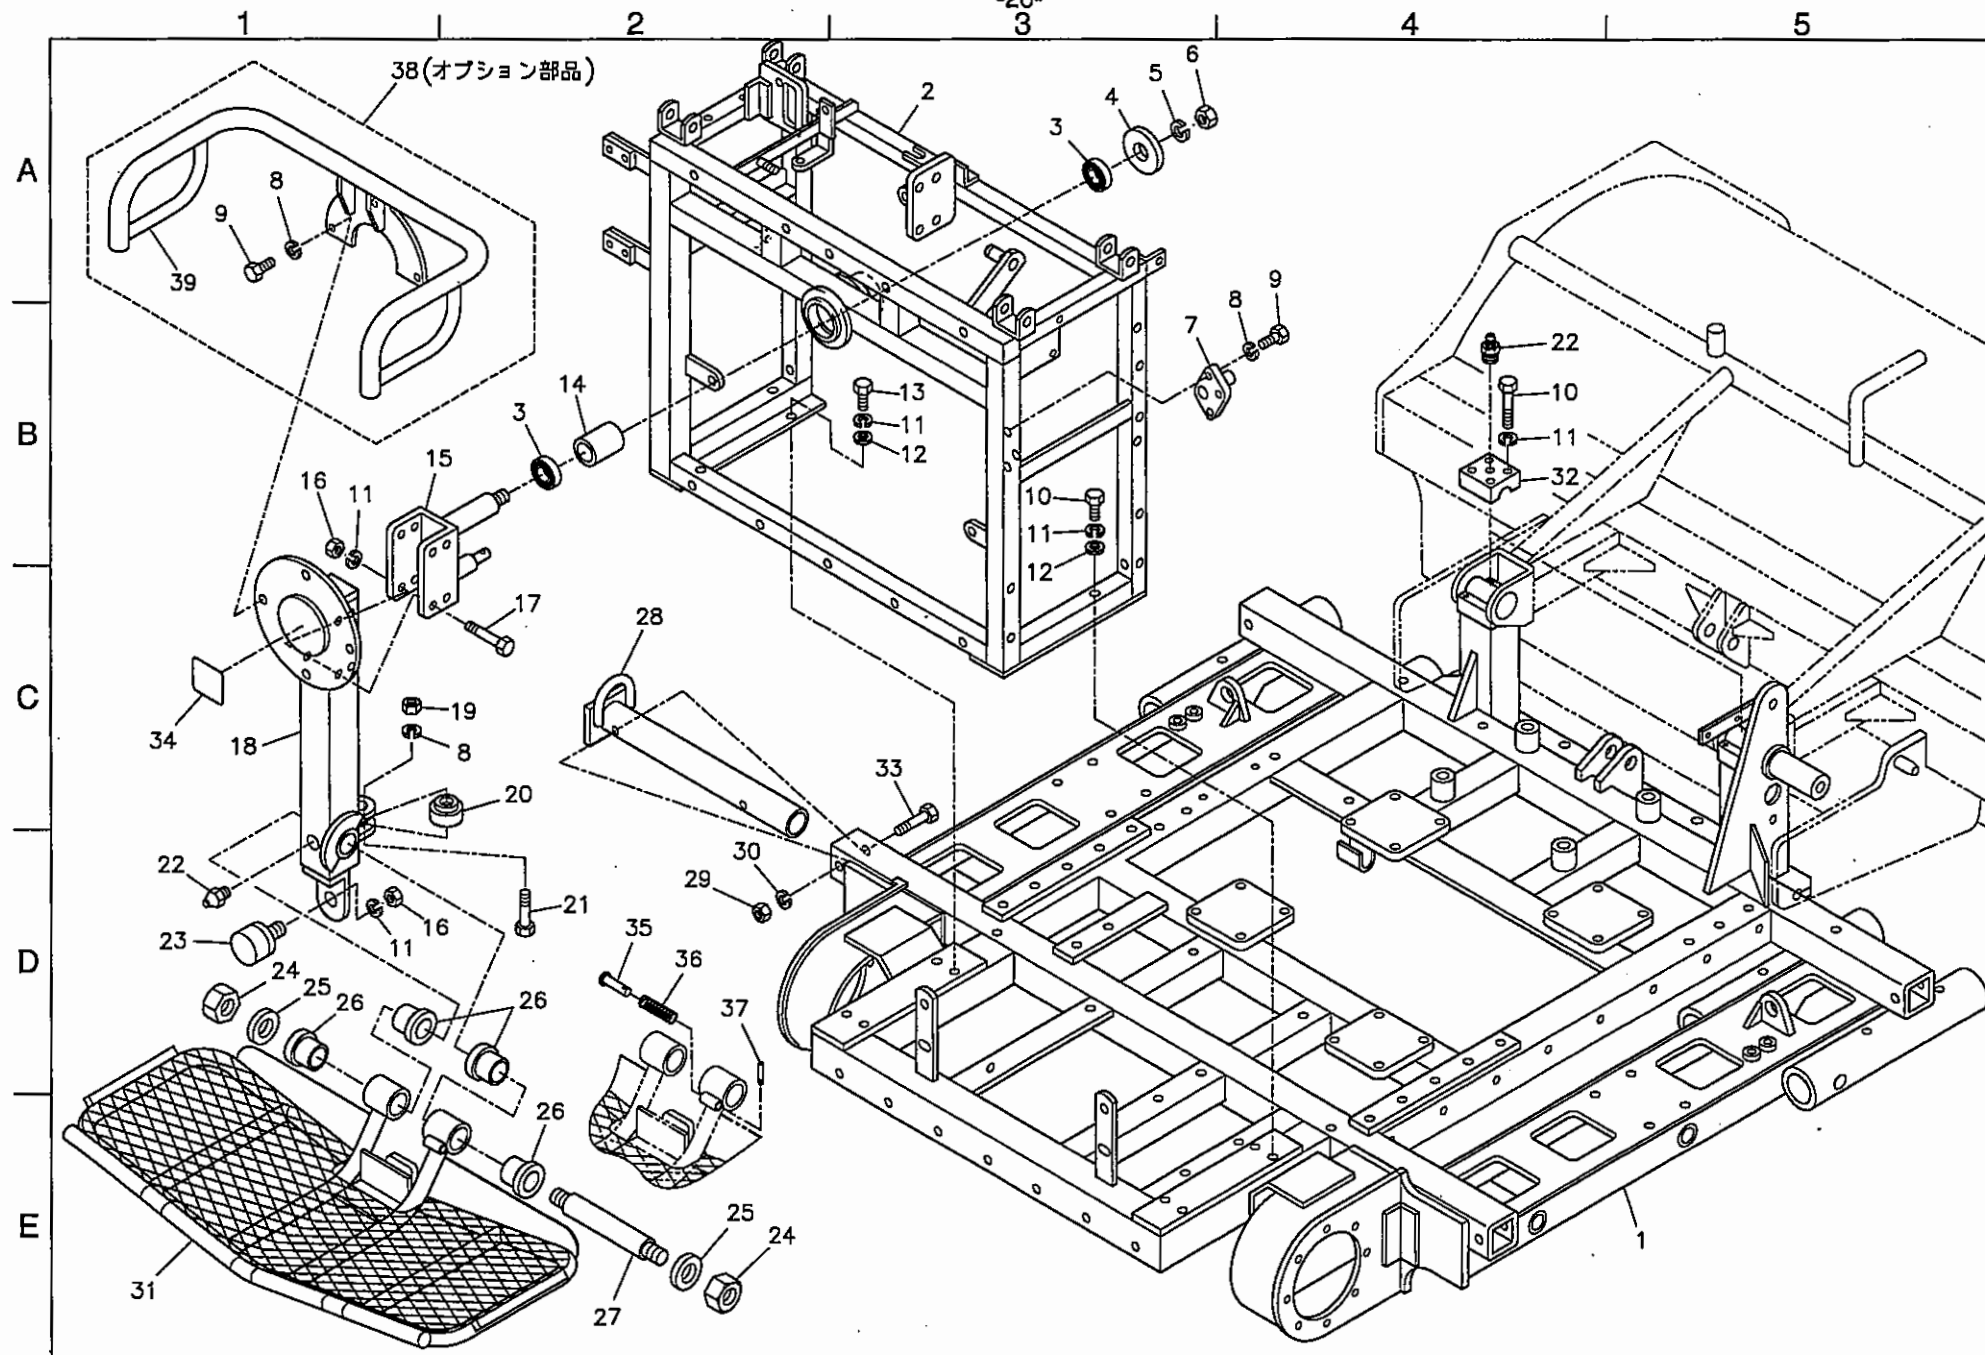

5 ハンドルブレーキ

-28-
3


A

B

C


D

E

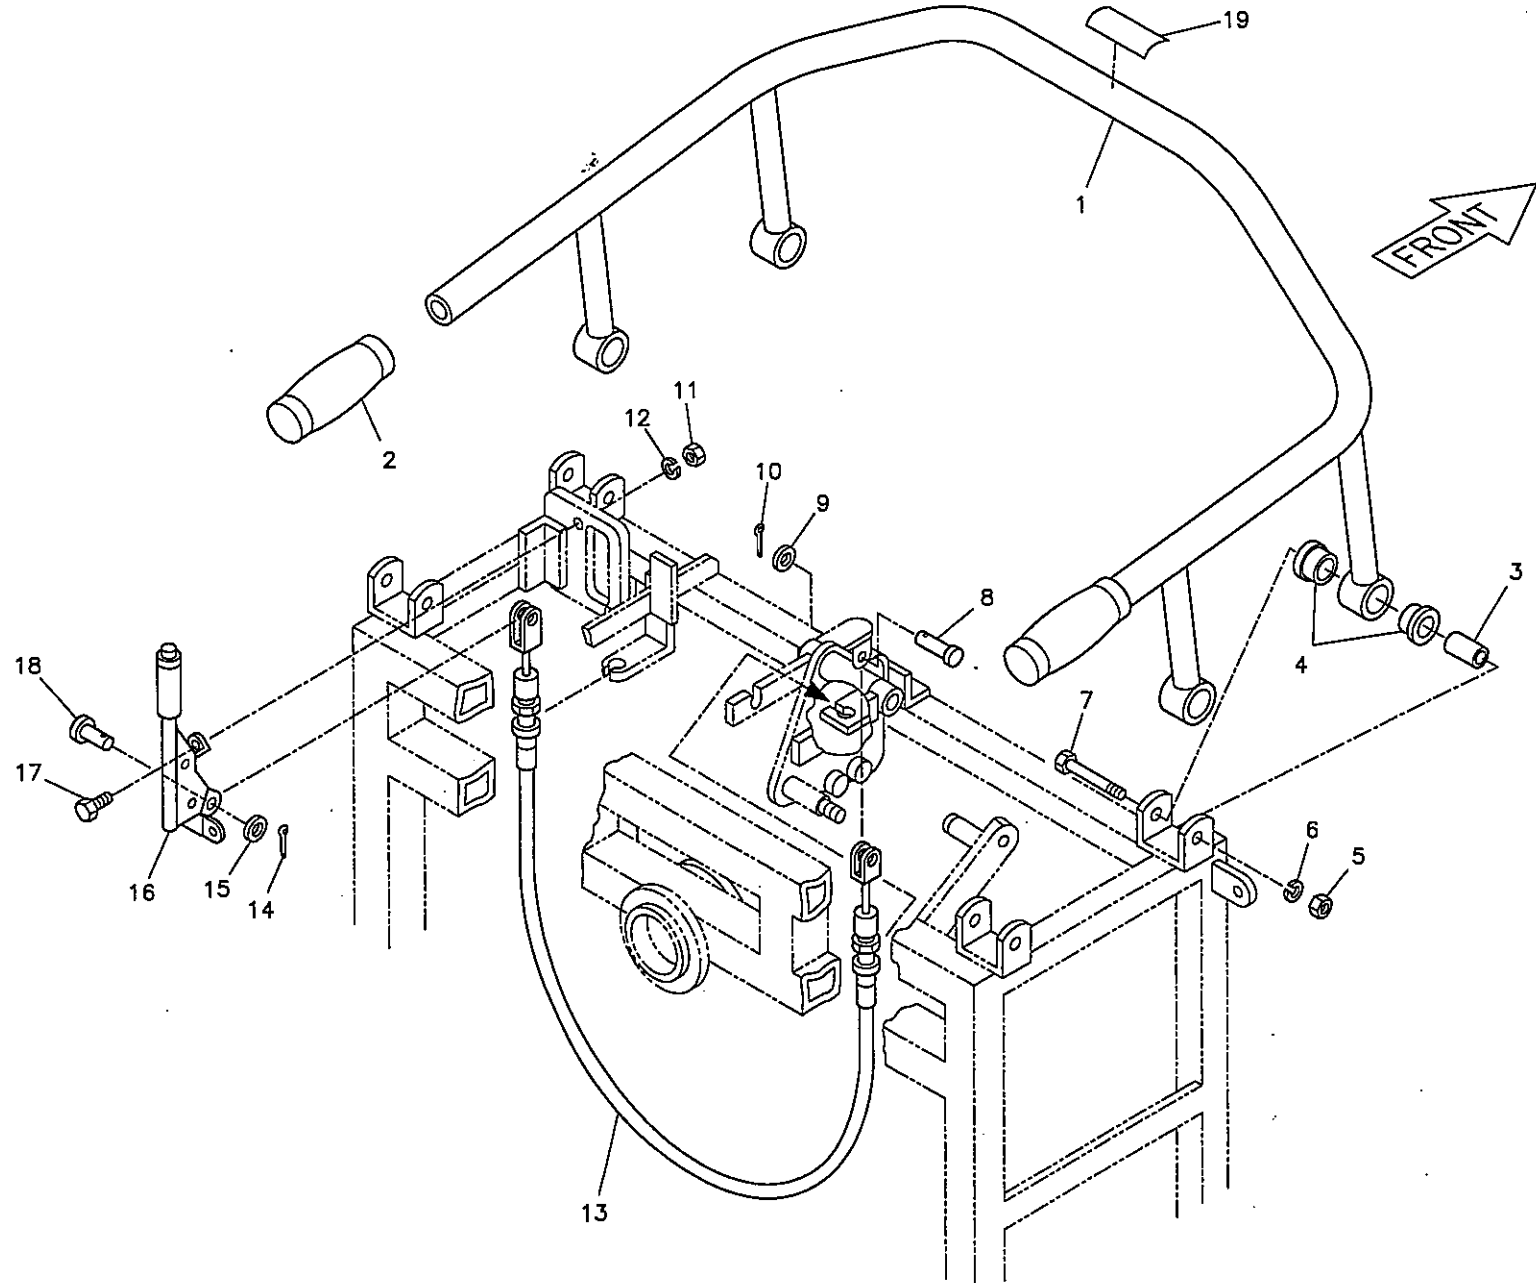

6 ナイフフレーム

-30-
3

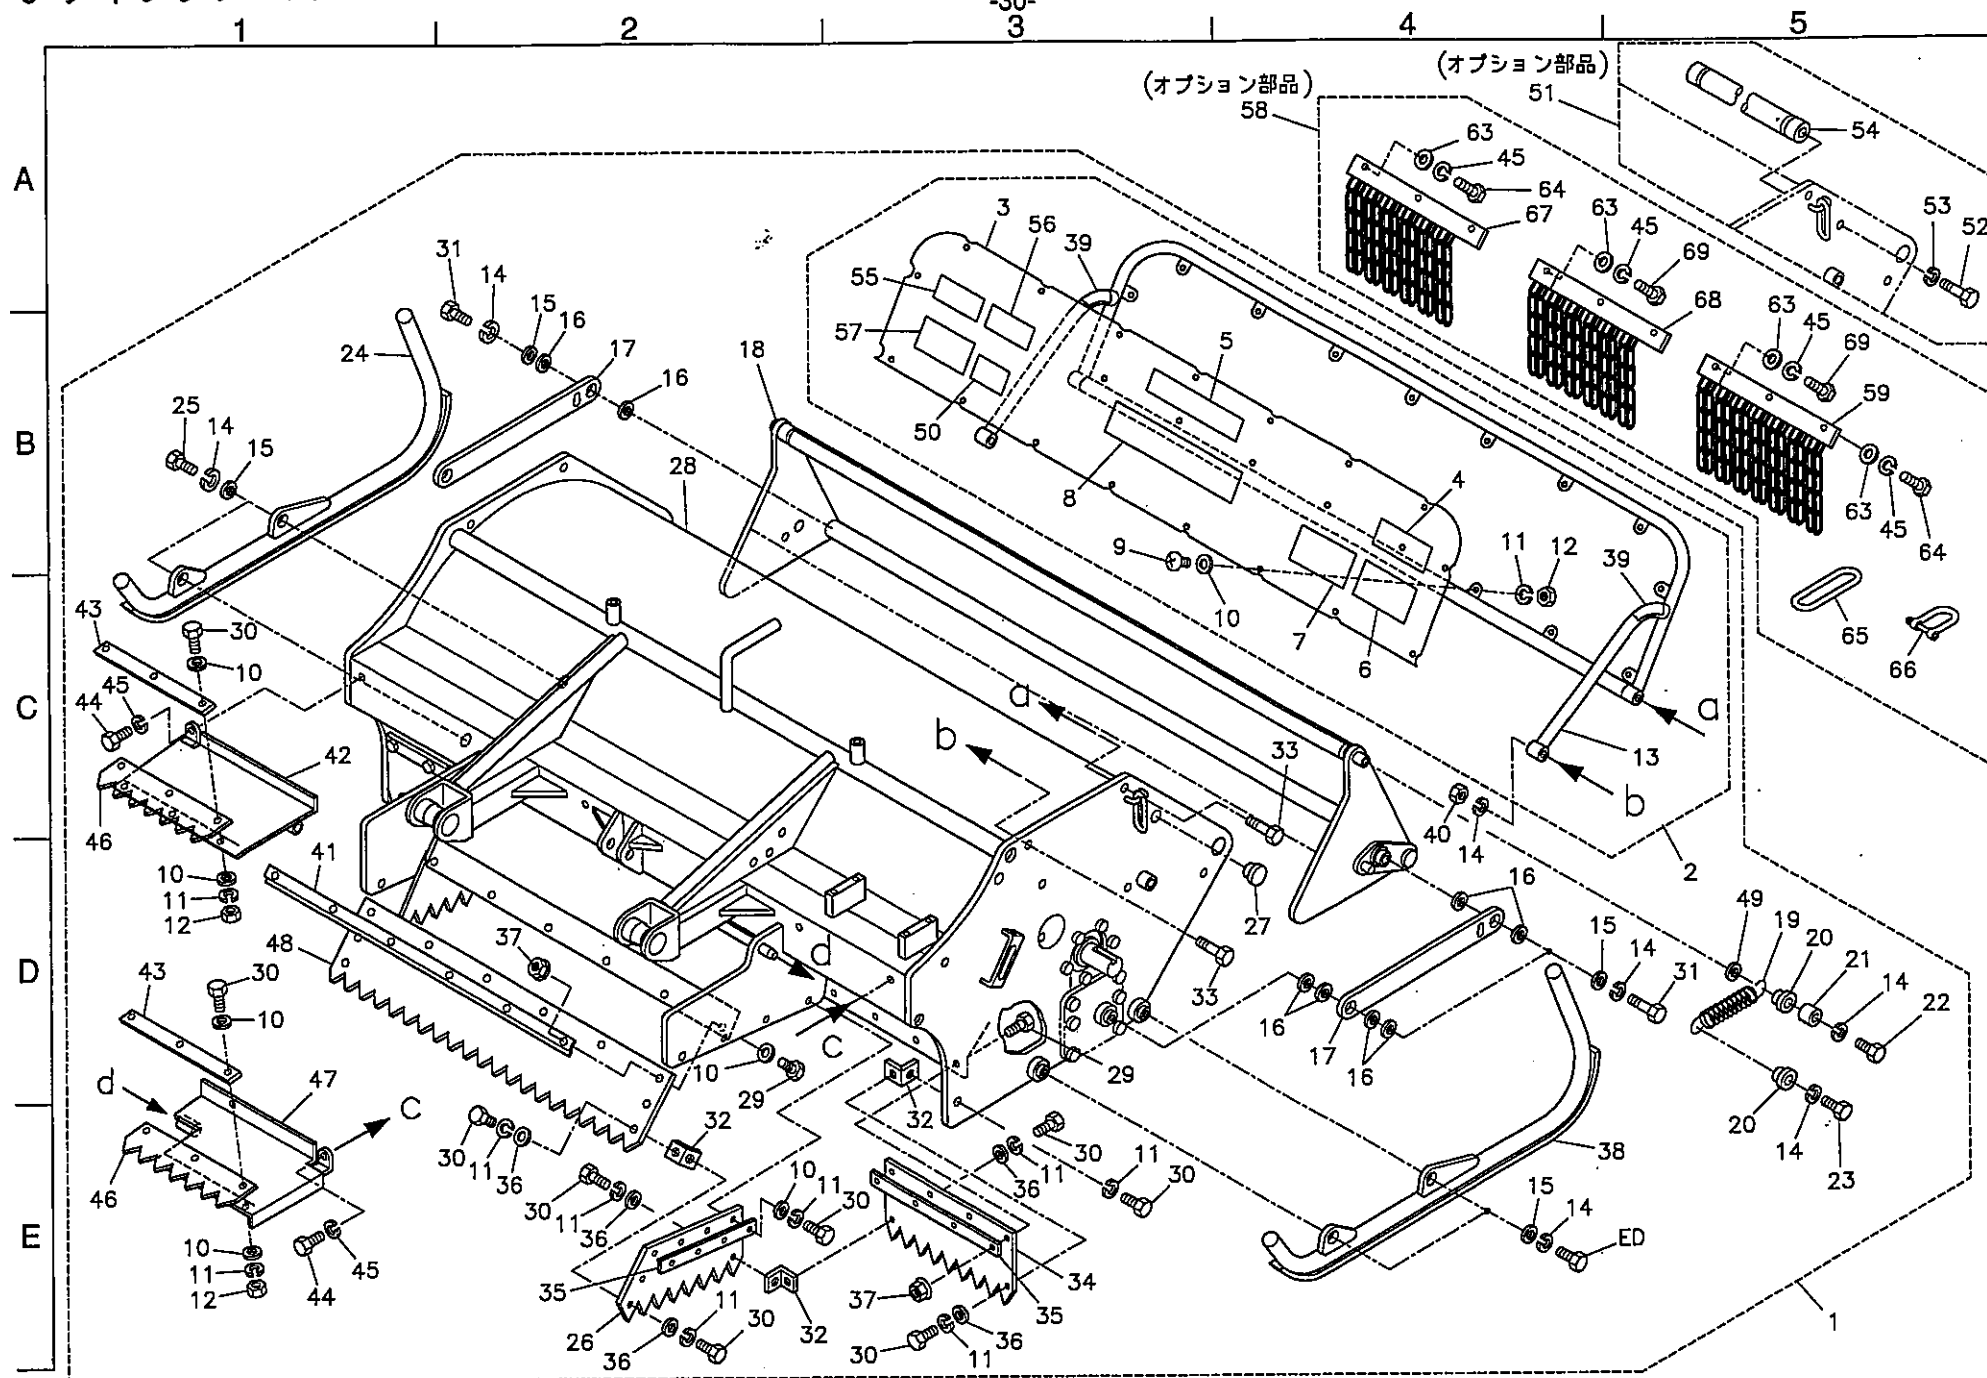


加口 番号	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	位置
			1560	1720		
6-1	HM1560-0500Z0	ナイフフレームAss'y	1	0		E 5
	HM1720-0500Z0	ナイフフレームAss'y	0	1		
6-2	HM1560-0502Z0	防護板Ass'y	1	0		D 5
	HM1720-0502Z0	防護板Ass'y	0	1		
6-3	HM1560-0503Z0	防護板COMP	1	0		A 3
	HM1720-0503Z0	防護板COMP	0	1		
6-4	K4205000360	ハンマーナイフモア危険マーク	1			B 4
6-5	K4205000050	注意マーク	1			A 4
6-6	K4205000460	ハンマーナイフ点検事項	1			C 4
6-7	K4205000580	急傾斜地作業注意事項ラベル	1			C 4
6-8	K4201000130	BARONESSマーク55白	1			B 3
6-9	K0042060152	6十丸小ネジ15	17			B 3
6-10	K5000060002	6ワッシャー	77			B4,E1他
6-11	K0200060002	6Sワッシャー	51			B4,E1他
6-12	K0100060002	6ナット	23			B4,E1他
6-13	HM1550-0504AG	防護板枠	1	0		C 5
	HM1710-0503AG	防護板枠	0	1		
6-14	K0200100002	10Sワッシャー	16			C4,D5他
6-15	K5074510422	4.5SPHC座金1042	8			A2,D5他
6-16	K5011023402	1SPCC座金2340	12			A2,C4他
6-17	K514400103G	防護カバー支点レバー	2			A2,D4
6-18	HM1550-0502DG	防護カバー	1	0		A 2
	HM1710-0502DG	防護カバー	0	1		
6-19	K1020000148	4丸フックバネ35189	2			D 5
6-20	K6206000132	10段付カラー268	4			D 5
6-21	K6212000092	10STKMカラー1610	2			D 5
6-22	K0000100352	10ボルト35	2			D 5
6-23	K0000100252	10ボルト25	2			E 5
6-24	K717000009G	ナイフガード左	1			A 1
6-25	K0000100202	10ボルト20	4			B1,E5

加口 番号	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	位置
			1560	1720		
6-26	K4102000030	クローラー横エプロン	2			E 2
6-27	K1450001420	ポリ栓14.2	2			D 4
6-28	HM1560-0501AG	ナイフフレーム	1	0		B 2
	HM1720-0501AG	ナイフフレーム	0	1		
6-29	K0000060202	6ボルト20	14			D2,D3
6-30	K0000060152	6ボルト15	34			D3,E3他
6-31	K0010100302	10調質ボルト30	4			A2,D5
6-32	K5206000022	エプロン接ぎ金	10			D2,D3他
6-33	K0000100502	10ボルト50	4			D 3
6-34	HM1550-0509A0	クローラーエプロン	2	0		E 3
	HM1710-0509A0	クローラーエプロン	0	2		
6-35	K5240000042	クローラーエプロン押エ金	4	2		E2,E3
	HM1700-0504Z2	クローラーカバーエプロン押エ金	0	2		
6-36	K5011606222	1.6SPCC座金622	18			E2,E3
6-37	K0143060002	6さらばね付ナット	14			D2,E3
6-38	K717000010G	ナイフガード右	1			D 4
6-39	K4209000620	吊り上げ厳禁マーク	2			B 4
6-40	K0100100002	10ナット	4			C 4
6-41	K5240000072	エプロン押エ金820	1			C 1
6-42	HM1550-0506AG	クローラーカバー左	1	0		C 1
	HM1710-0506AG	クローラーカバー左	0	1		
6-43	K5116000172	エプロン押エ金	2	0		B1,D1
	HM1710-0508Z2	クローラーカバーエプロン押エ金	0	2		
6-44	K0000080152	8ボルト15	3			C1,E1
6-45	K0200080002	8Sワッシャー	14	15		C1,E1
6-46	K4100000010	クローラーカバーエプロン	2	0		C1,E1
	HM1710-0507Z0	クローラーカバーエプロン	0	2		
6-47	HM1550-0505AG	クローラーカバー右	1	0		D 1
	HM1710-0505AG	クローラーカバー右	0	1		
6-48	K4102000020	防塵カバーエプロン	1			C 1

HM1560・1720

6 ナイフフレーム


-32-
3

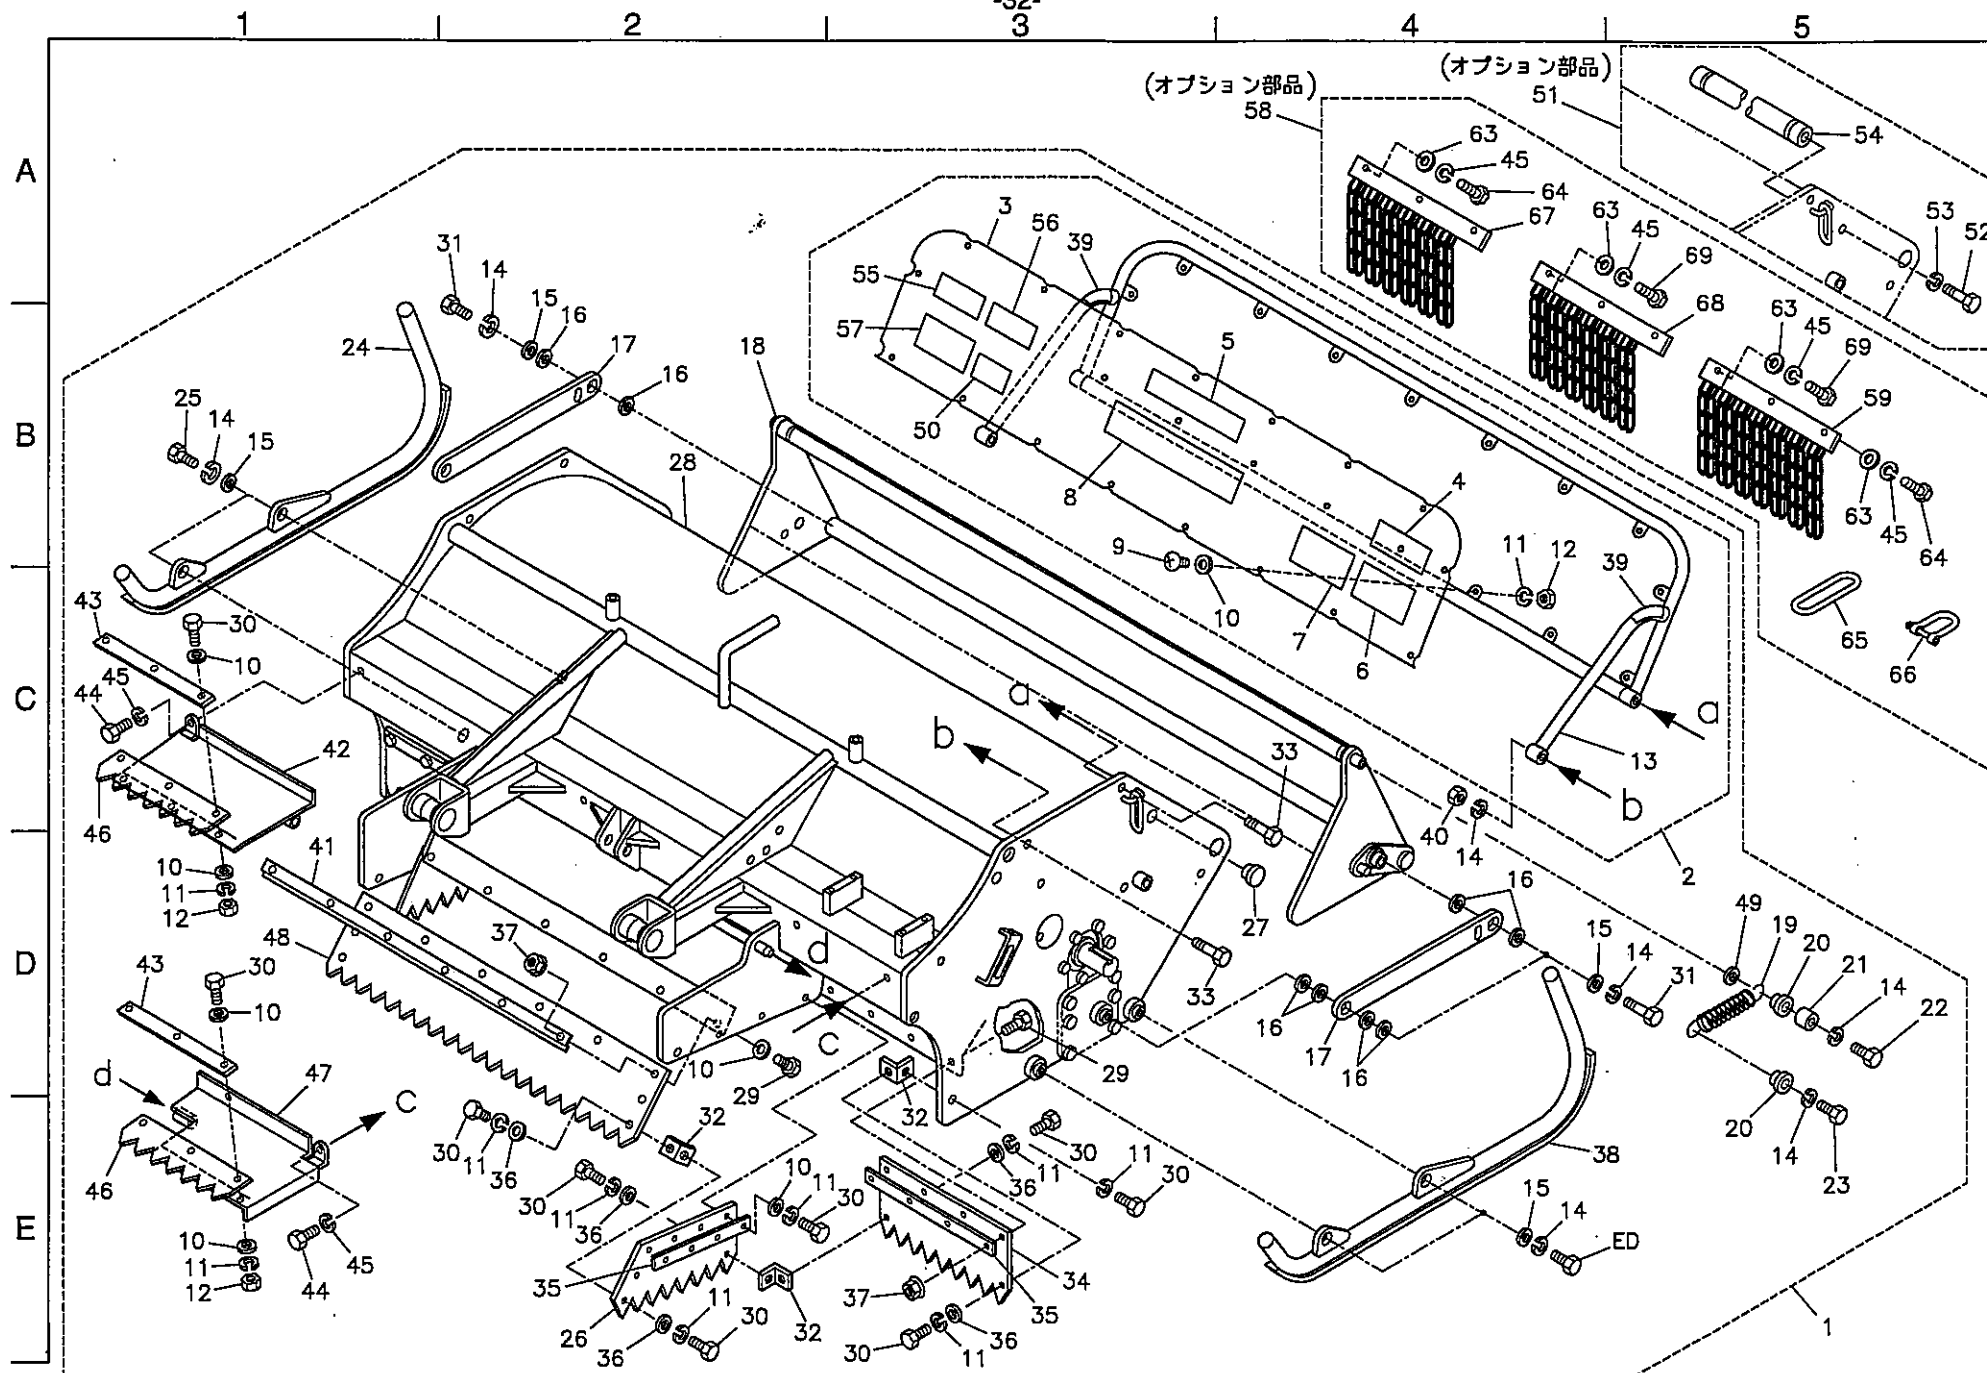


カク 番号	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	位置
			1560	1720		
6-49	K 5 0 7 3 2 1 0 2 6 2	3.2SPHC座金1026	2			D 5
6-50	K 4 2 0 5 0 0 0 6 0 0	燃料取扱注意ラベル	1			B 3
6-51	HM1550-1301Z0	草止メ軸Ass'y	1	0	オプション	A 4
	HM1700-1302Z0	草止メ軸50Ass'y	0	1	オプション	
6-52	K 0 0 0 0 1 2 0 3 0 2	12ボルト30	2			A 5
6-53	K 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2	12Sワッシャー	2			A 5
6-54	HM1550-1302ZD	草止メ軸	1	0	オプション	A 5
	HM1700-1301ZH	草止メ軸50	0	1	オプション	
6-55	K 4 2 0 5 0 0 0 4 2 0	油圧オイル使用ラベル	1			A 3
6-56	K 4 2 0 5 0 0 0 6 1 0	エンジン取扱上の注意ラベル	1			A 3
6-57	K 4 2 0 5 0 0 0 3 9 0	高圧オイル警告ラベル	1			A 3
6-58	HM1550-1303Z0	飛散防止チェンAss'y	1	0	オプション	A 4
	HM1710-1301Z0	飛散防止チェンAss'y	0	1	オプション	
6-59	HM1550-1304ZD	飛散防止チェン	1	0	オプション	B 5
	K 7 8 9 9 0 0 0 9 3 D	飛散防止チェン	0	1	オプション	
6-60						
6-61						
6-62						
6-63	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8ワッシャー	11	12		A4,B5
6-64	K 0 0 1 0 0 8 0 2 5 2	8調質ボルト25	7			A4,B5
6-65	K 5 2 7 4 0 0 0 0 3 G	8リンク2257	2		オプション	C 5
6-66	K 0 4 1 0 8 0 0 0 0 2	8シャックル	2		オプション	C 5
6-67	K 7 8 9 9 0 0 0 8 3 D	飛散防止チェンA	1		オプション	A 4
6-68	K 7 8 9 9 0 0 0 8 4 D	飛散防止チェンB	3	4	オプション	B 4
6-69	K 0 0 1 0 0 8 0 3 5 2	8調質ボルト35	4	5	オプション	A5,B5

[illegible]


7 テンション

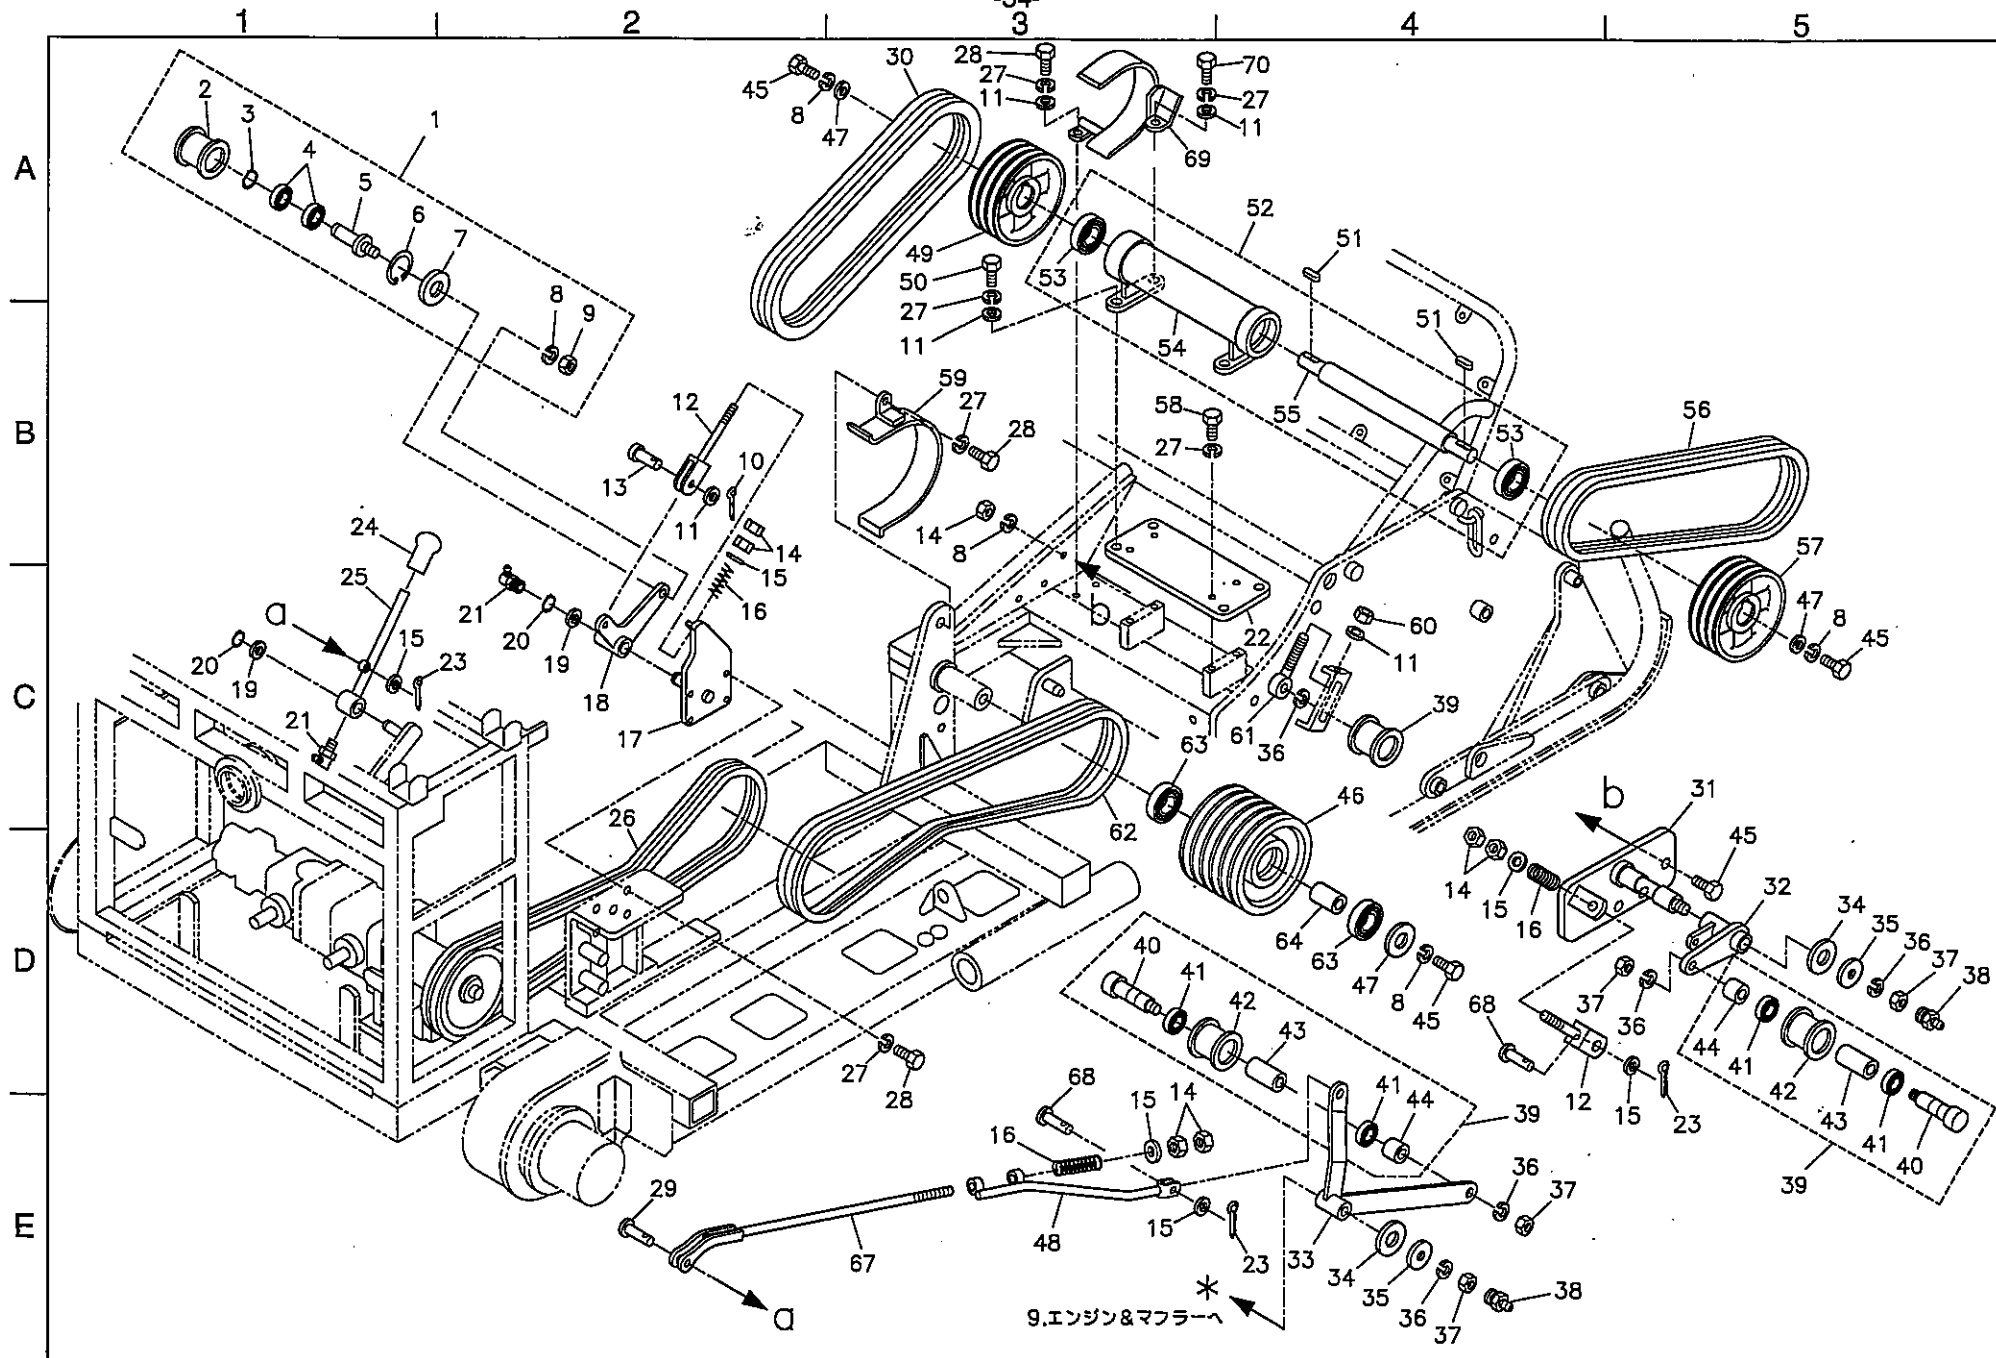

8 ナイフ

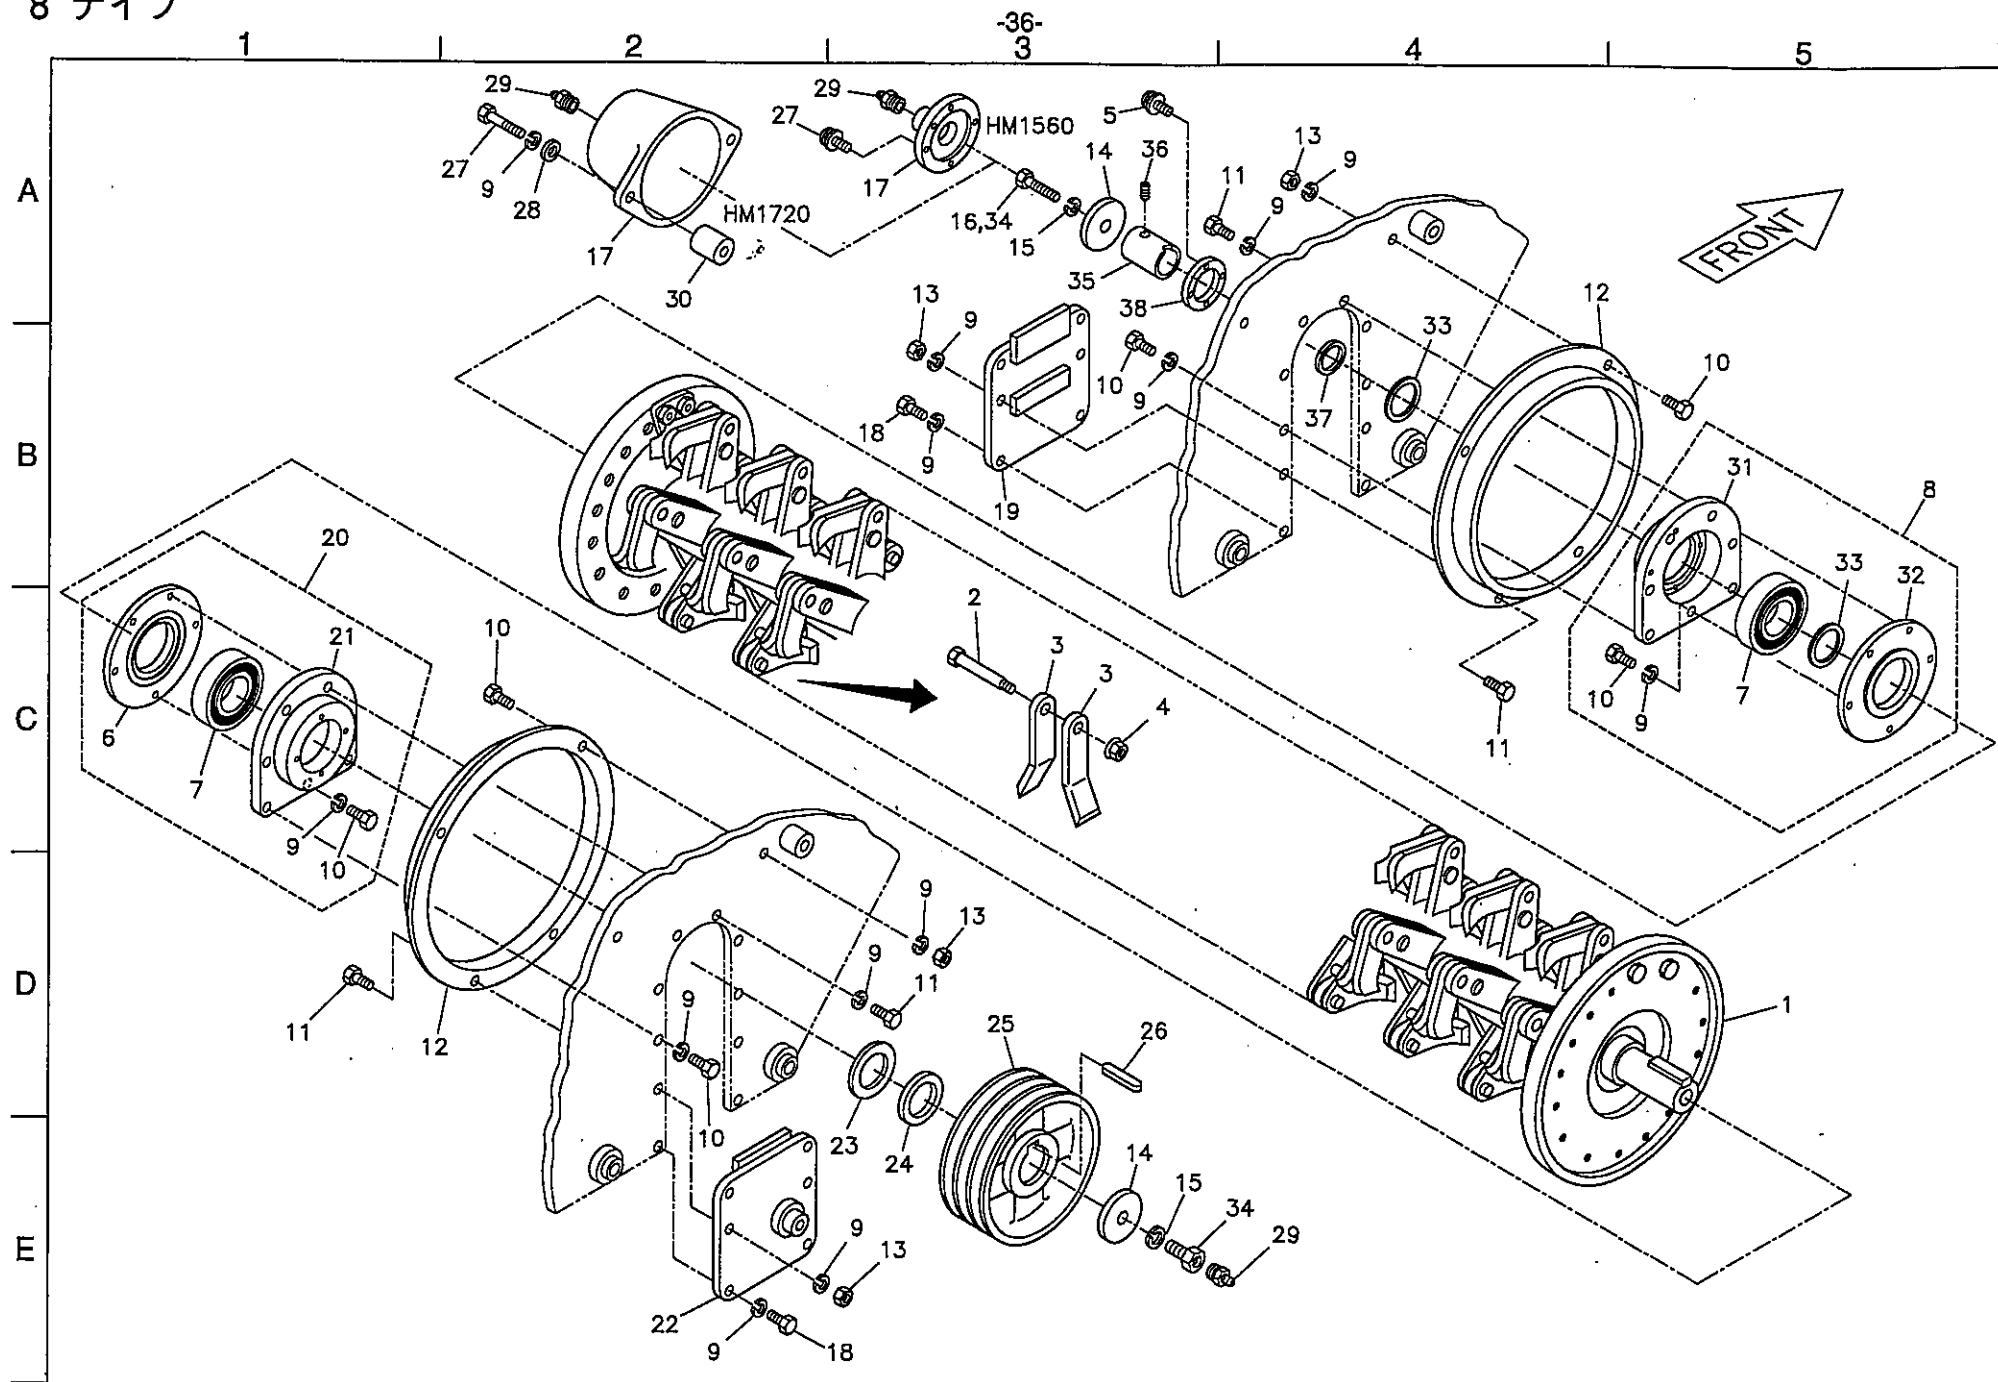


9 エンジン&マフラー

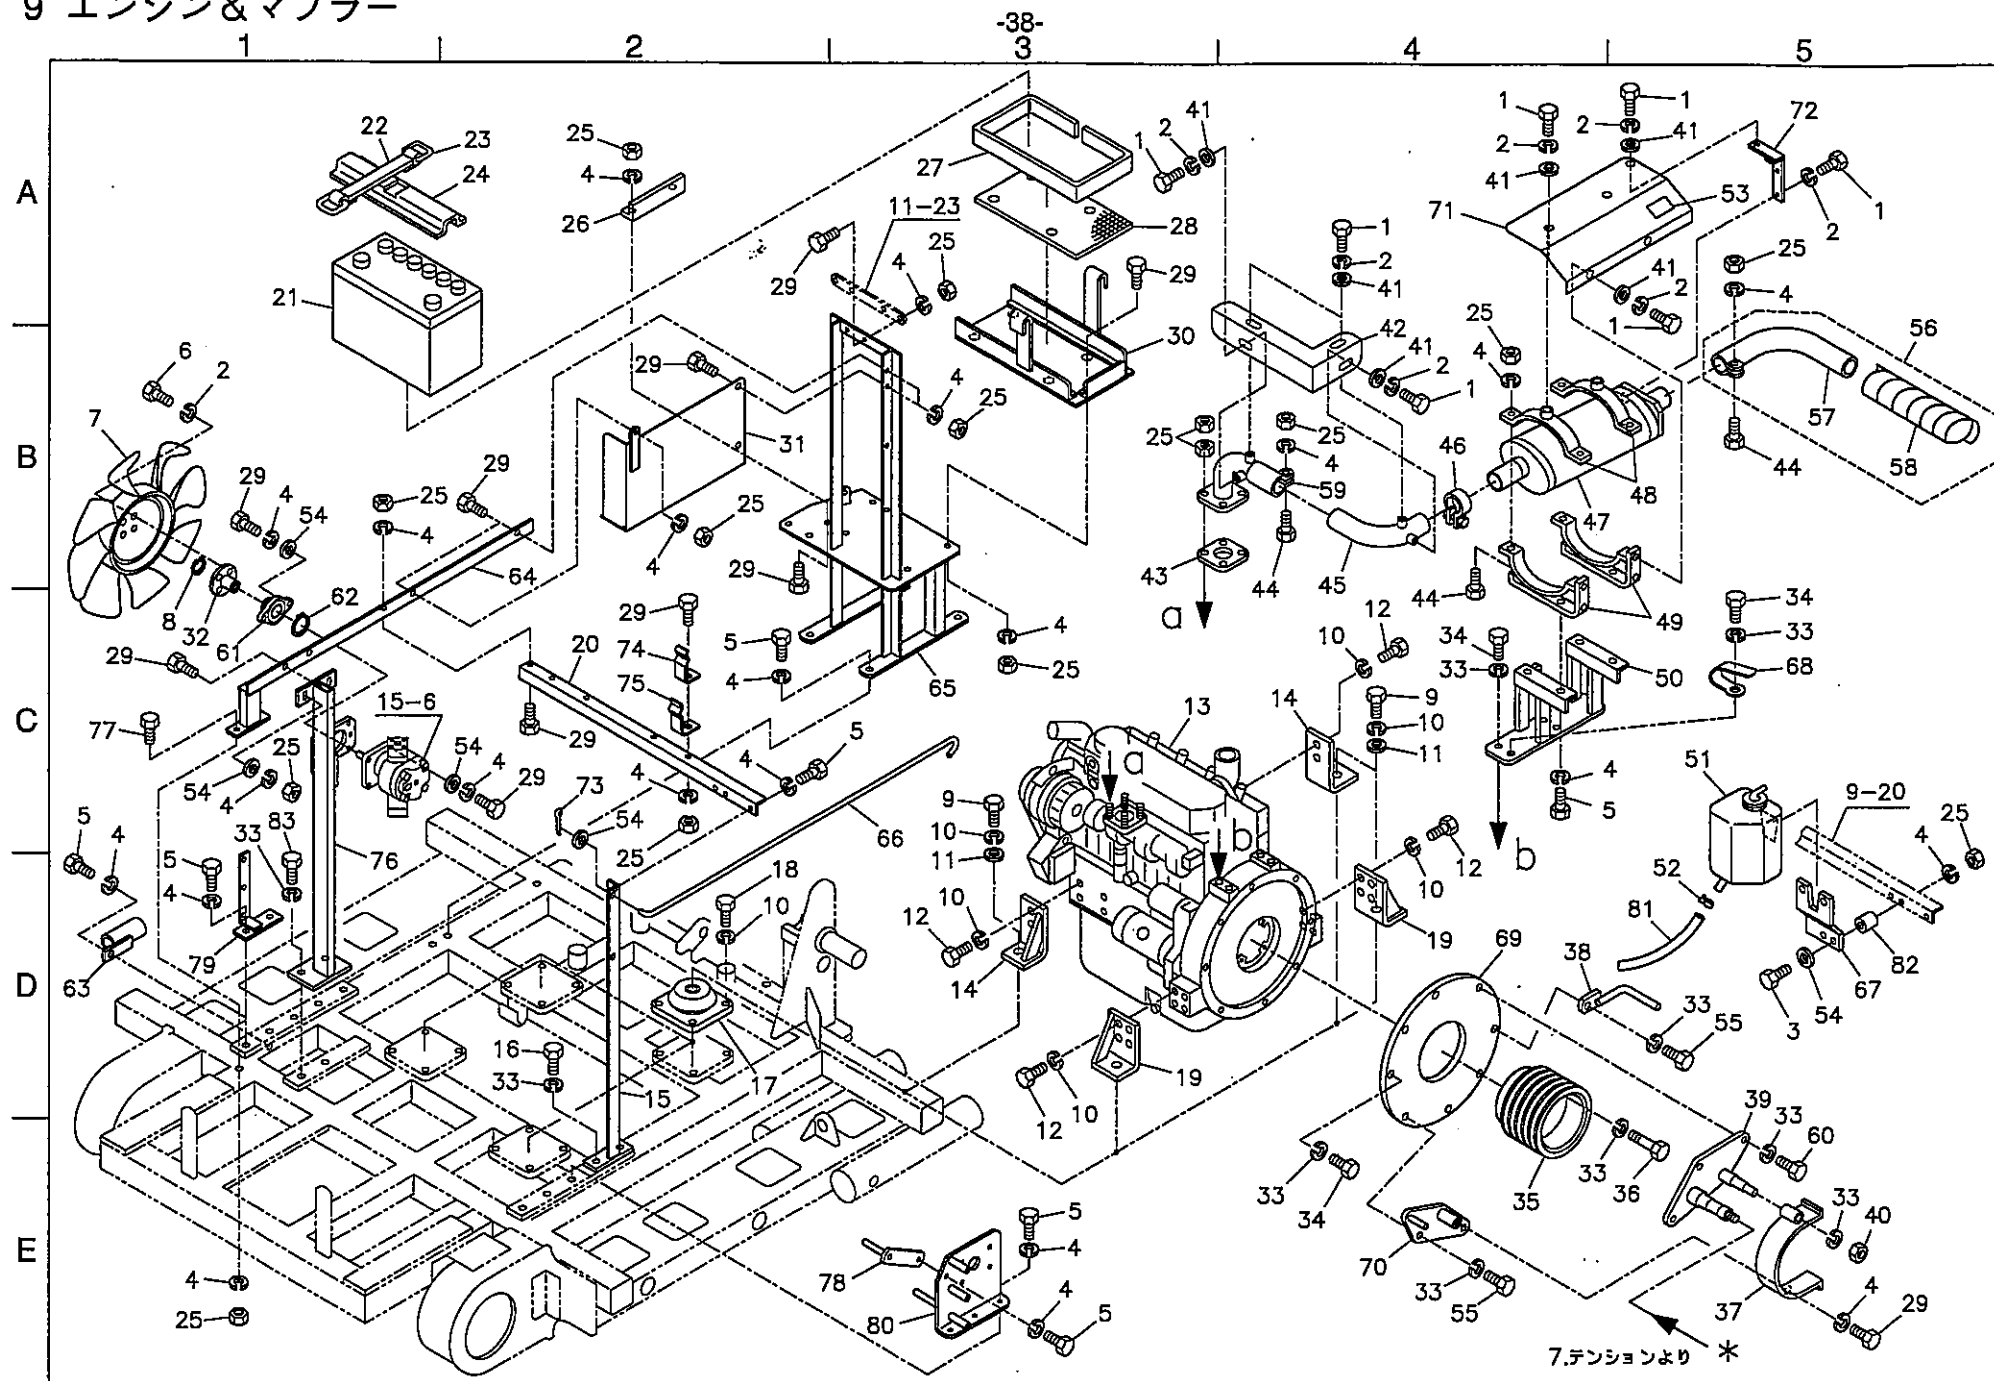

カrotch 番号	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	位置
			1550	1720		
9-1	K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2	6ボルト15	11			A3,A4他
9-2	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6Sワッシャー	14			A3,A4他
9-3	K 0 0 0 0 0 8 0 4 0 2	8ボルト40	2			D 5
9-4	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8Sワッシャー	51			A2,A3他
9-5	K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2	8ボルト15	17			D1,E3他
9-6	K 0 0 0 0 0 6 1 2 2	6ボルト12	4			B 1
9-7	K 2 6 0 3 0 0 0 8 5 0	クーリングファン30H48-00500	1			B 1
9-8	K 0 4 0 2 0 1 3 0 0 1	ストップリングR13	1			C 1
9-9	K 0 0 0 0 1 2 0 2 5 2	12ボルト25	4			C3,C4
9-10	K 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2	12Sワッシャー	32			C3,C4他
9-11	K 5 0 0 0 1 2 0 0 0 2	12ワッシャー	4			C4,D3
9-12	K 0 0 0 9 1 2 0 3 0 2	12小形ボルト30P1.25	12			C4,D3他
9-13	K 2 6 0 2 0 0 0 1 7 0	三菱エンジンS4L2-E131KM	1			C 3
9-14	K 7 3 5 5 0 0 0 2 8 D	エンジン取付金左	2			C4,D3
9-15	HM1560-0907ZV	ラジエター補助ステー右	1			D 2
9-16	K 0 0 1 0 0 8 0 1 5 2	8調質ボルト15	2			D 2
9-17	K 4 0 4 2 0 0 0 0 5 0	カップマウントRC40	4			D 2
9-18	K 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2	12ボルト20	16			D 2
9-19	K 7 3 5 5 0 0 0 2 7 D	エンジン取付金右	2			D3,D4
9-20	HM1560-0906ZV	補助ステーツギ金	1			C 2
9-21	K 3 6 0 0 0 0 0 0 9 0	バッテリー-95D31R	1			A 1
9-22	K 4 0 3 9 0 0 0 0 1 0	バッテリー止メゴム	1			A 1
9-23	K 5 2 7 4 0 0 0 0 1 2	バッテリー押工金	2			A 2
9-24	K 7 1 6 3 0 0 0 1 4 V	バッテリーカバー	1			A 2
9-25	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	32			A2,A3他
9-26	K 5 2 7 0 0 0 1 1 4 V	バッテリー止メ金	1			A 2
9-27	K 4 0 3 3 0 0 0 1 7 0	2板ゴム45980	1			A 3
9-28	K 4 0 3 5 0 0 0 1 3 0	バッテリー防振ゴム	1			A 3
9-29	K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2	8ボルト20	23			A3,B1他
9-30	HM1560-0801ZV	バッテリー台	1			B 3


カrotch 番号	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	位置
			1550	1720		
9-31	HM1560-1116ZV	工具箱	1			B 2
9-32	HM1560-0814Z2	クーリングファン取付金	1			C 1
9-33	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	10Sワッシャー	7			C4,C5他
9-34	K 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2	10ボルト20P1.25	6			C4,C5他
9-35	K 2 4 2 4 0 0 0 0 1 2	B5エンジンブリー175	1			E 4
9-36	K 0 0 1 4 1 0 0 6 0 2	10調質ボルト60P1.25	4			E 5
9-37	K 7 3 6 0 0 0 0 0 4 2	エンジン用ベルトストッパー	1			E 5
9-38	K 7 8 9 9 0 0 0 5 6 D	ベルトストッパー	1			D 4
9-39	K 7 3 5 5 0 0 0 4 9 2	ベルトストッパー取付板	1			D 5
9-40	K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2	10ナット	1			E 5
9-41	K 5 0 1 1 6 0 6 2 2 2	1.6SPCC座金622	9			A3,B4他
9-42	K 5 2 7 0 0 0 1 1 8 U	マフラー排気管カバー	1			B 4
9-43	K 2 6 0 3 0 0 0 6 5 0	EXガasket30A30-00200	1			B 3
9-44	K 0 0 0 0 0 8 0 2 5 2	8ボルト25	6			B5,C4
9-45	K 7 8 9 9 0 0 0 5 9 T	マフラー接続金	1			C 4
9-46	K 2 6 0 3 0 0 0 5 7 0	マフラーランプMM317772	1			B 4
9-47	K 7 1 9 0 0 0 0 0 4 T	マフラー	1			B 4
9-48	K 7 8 9 9 0 0 0 1 4 T	マフラー取付板	2			B 5
9-49	K 7 8 9 9 0 0 0 1 3 T	マフラー取付金	2			C 5
9-50	K 7 3 5 5 0 0 0 4 0 U	マフラー取付台	1			C 5
9-51	K 2 6 0 3 0 0 0 7 9 0	リザーブタンクMM407370	1			C 5
9-52	K 2 6 0 3 0 0 0 1 7 0	リザーブタンク用ホースバンド	4			D 5
9-53	K 4 2 0 5 0 0 0 5 6 0	マフラー注意マーク	1			A 5
9-54	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8ワッシャー	9			B1,C1他
9-55	K 0 0 0 1 1 0 0 2 5 2	10ボルト25P1.25	3			D5,E4
9-56	K 9 2 6 0 0 0 0 0 2 0	マフラーテールパイプCOMP	1			B 5
9-57	K 7 1 9 0 0 0 0 0 5 T	マフラーテールパイプ	1			B 5
9-58	K 4 2 3 0 0 0 0 0 7 0	1.6断熱板40400	1			B 5
9-59	K 7 8 9 9 0 0 0 5 8 T	マフラー排気管	1			B 4
9-60	K 0 0 0 1 1 0 0 3 0 2	10ボルト30P1.25	3			E 5

9 エンジン&マフラー

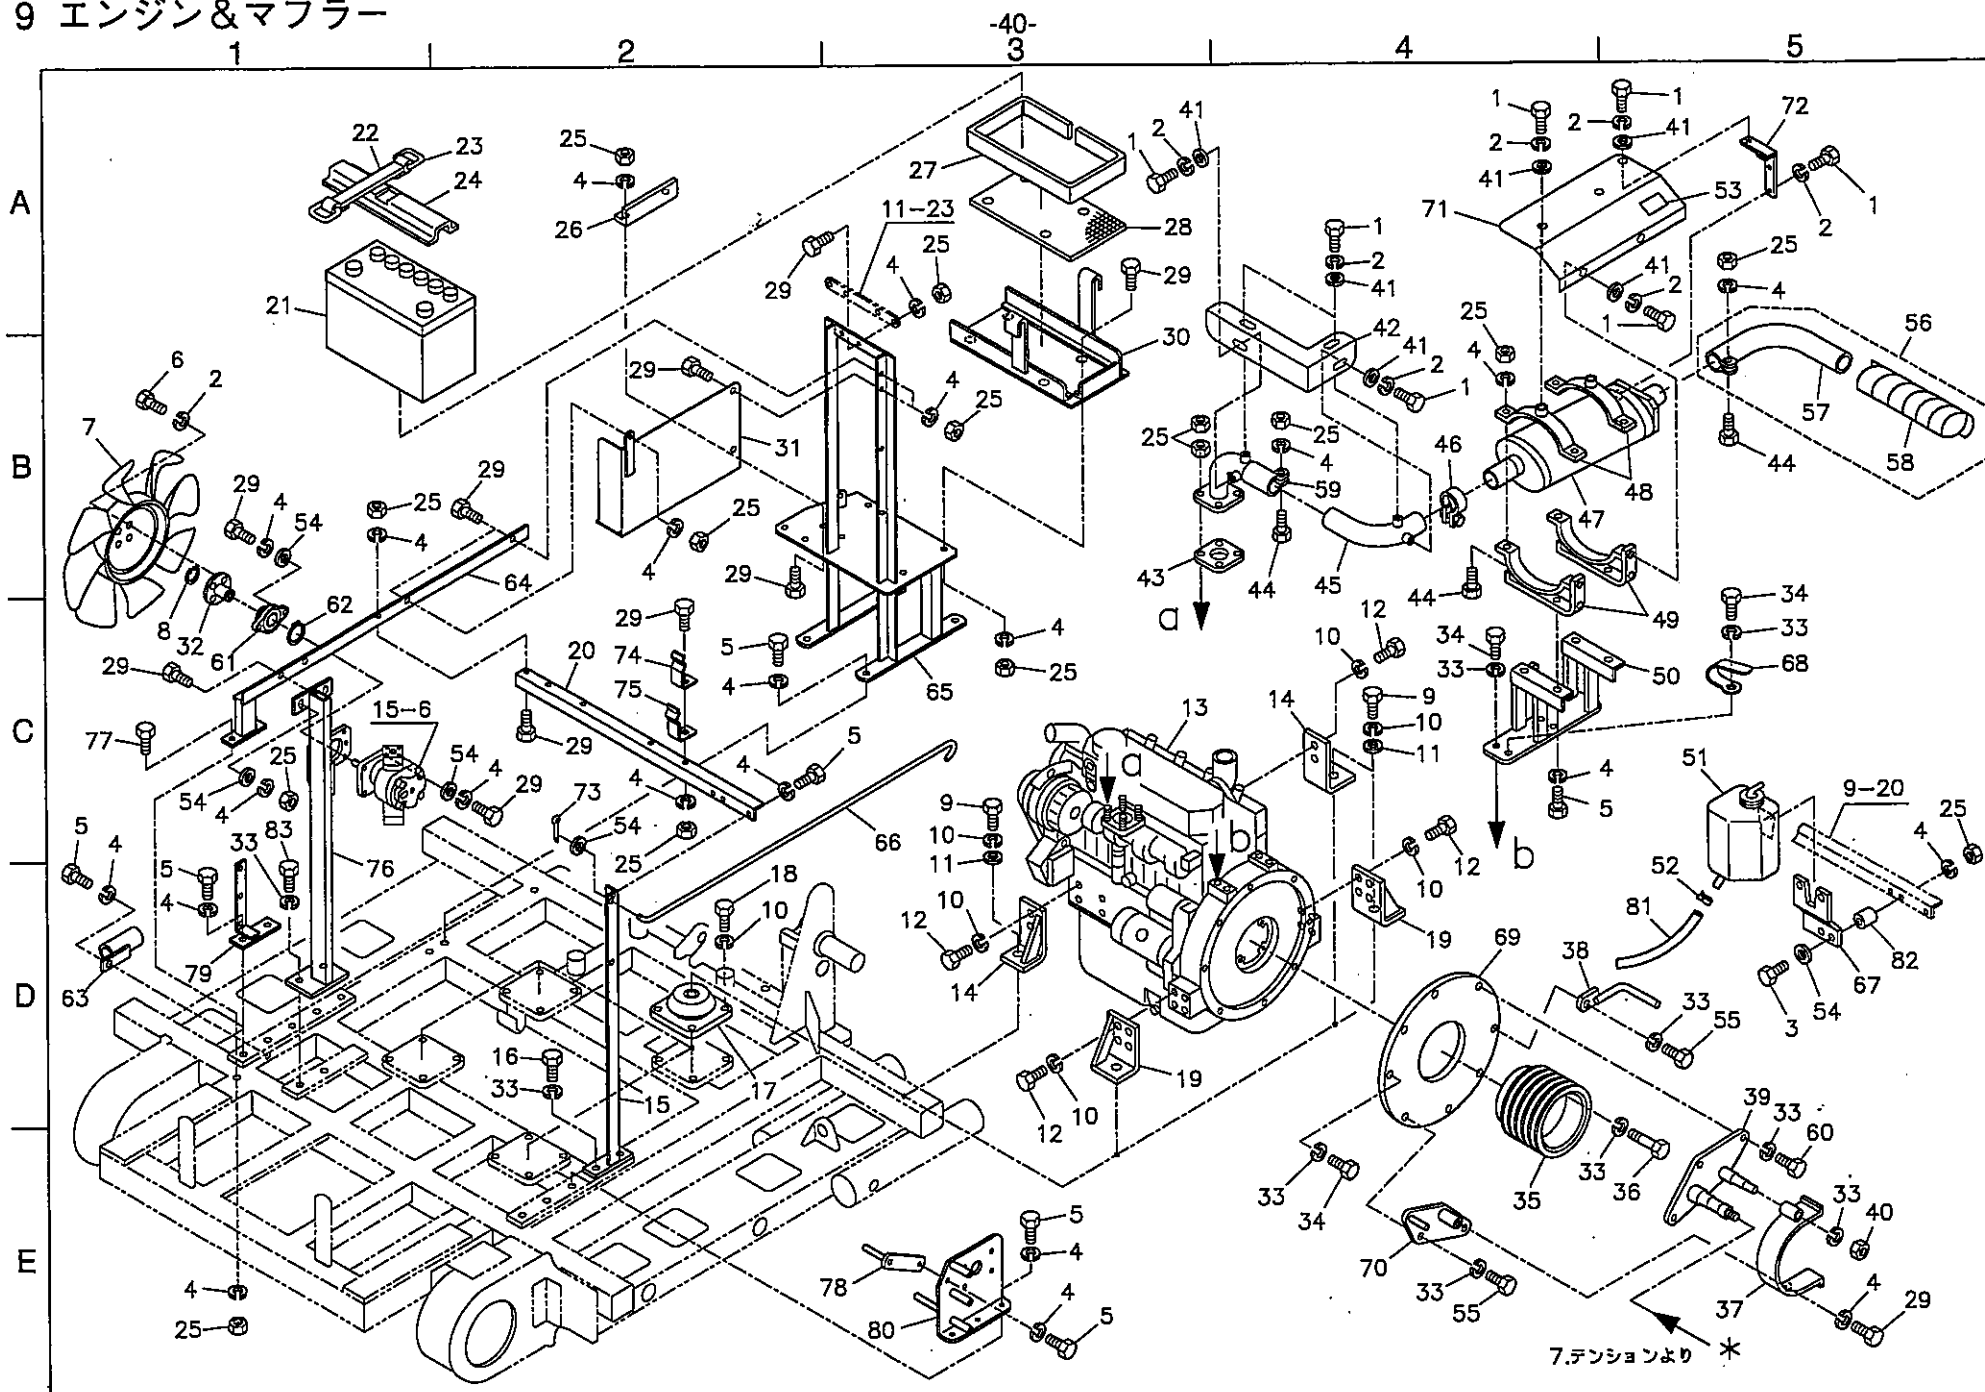


10 燃料タンク&エアクリーナ

-42-
3

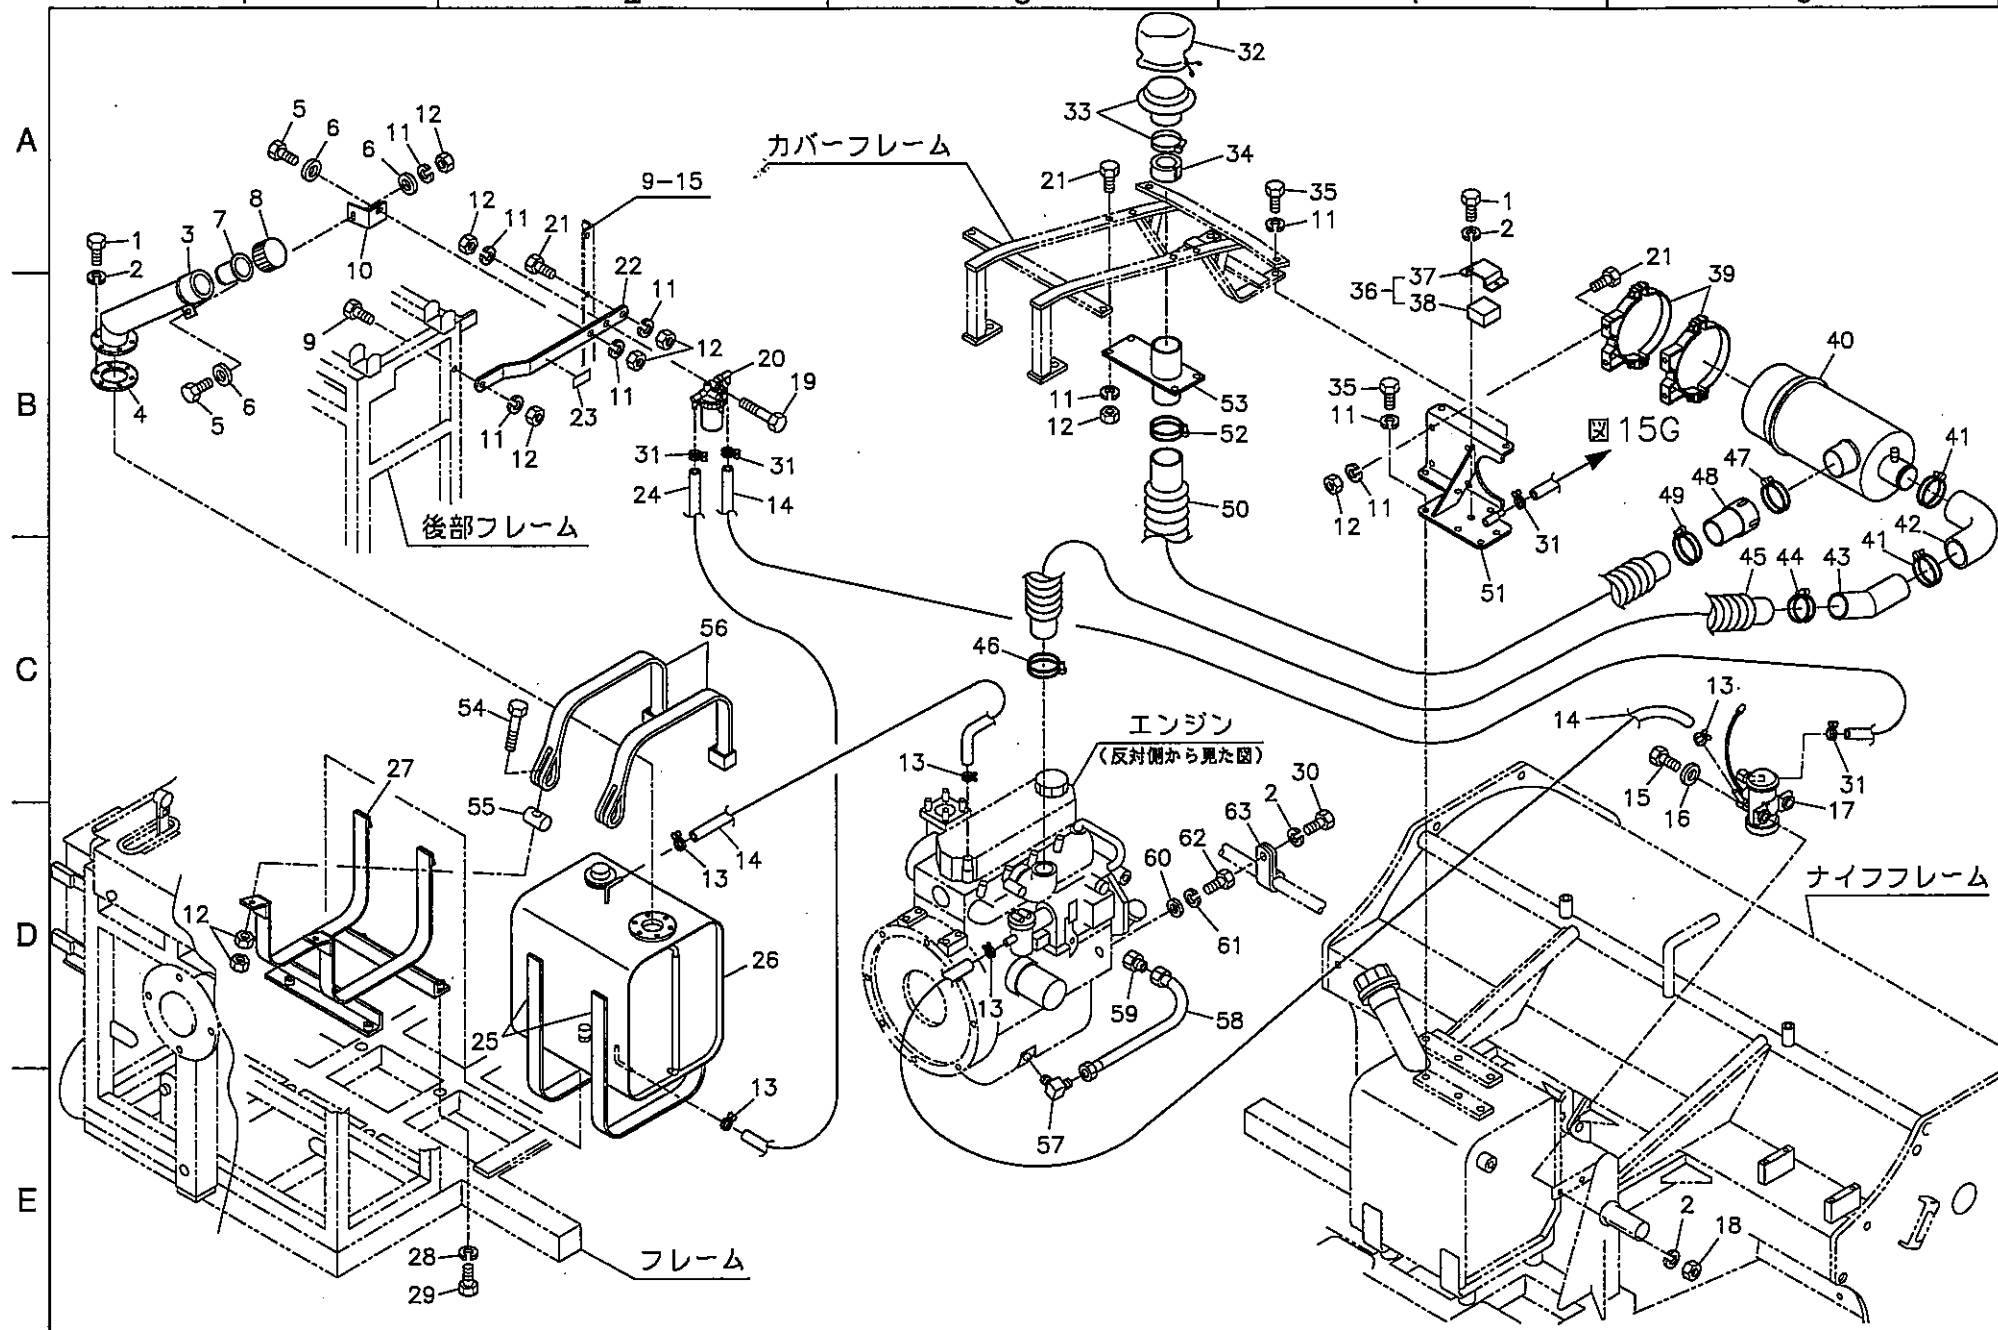

11 ラジエター


-44-
3

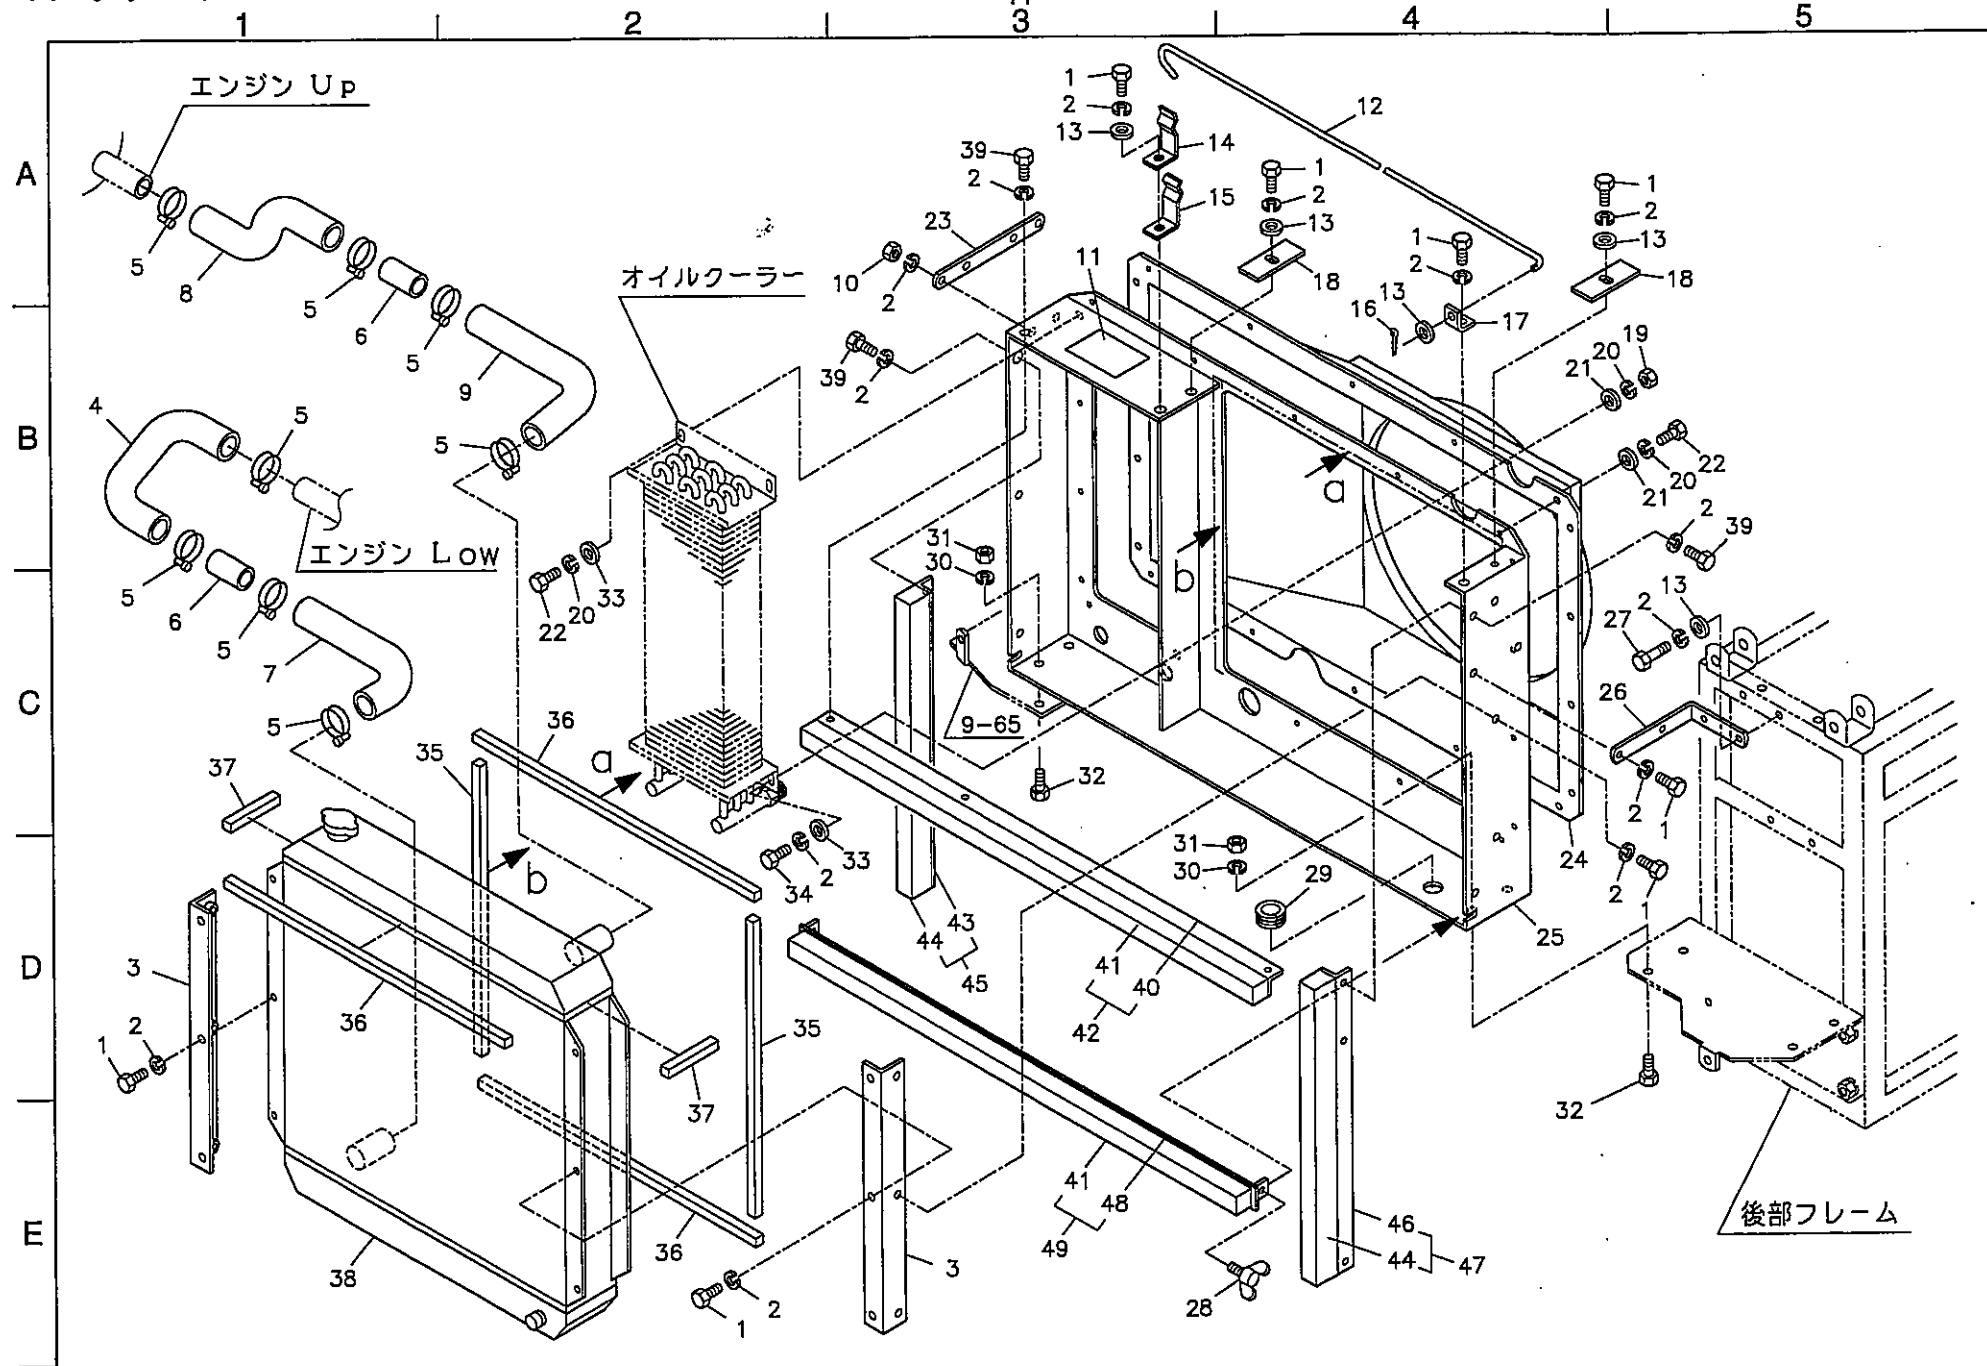

加付 番号	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	位置
			1560	1720		
11-1	K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2	8ボルト20	19			A3,A4他
11-2	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8Sワッシャー	27			A3,A4他
11-3	HM1 5 6 0 - 0 9 0 2 Z D	ラジエター取付金	2			A4,A5他
11-4	K 2 6 0 3 0 0 0 6 3 0	ウォーターホース31A47-00200	1			B 1
11-5	K 2 6 0 3 0 0 0 9 3 0	ホースクランプMF661021	8			A1,B1他
11-6	HM1 5 6 0 - 0 8 1 3 A 2	ウォーターホースカラー	2			B1,C1
11-7	HM1 5 6 0 - 0 9 2 3 Z 0	ウォーターホースラジエターロアー	1			C 1
11-8	HM1 5 6 0 - 0 9 2 4 Z 0	ウォーターホースエンジンアウト	1			A 1
11-9	HM1 5 6 0 - 0 9 2 2 Z 0	ウォーターホースラジエターアップパー	1			B 3
11-10	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	2			A3,D4
11-11	K 4 2 0 5 0 0 1 3 8 0	高圧洗浄禁止ラベル	1			A 3
11-12	HM1 5 6 0 - 1 1 1 0 Z 2	カバー止メ軸左	1			A 4
11-13	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8ワッシャー	6			A3,A4
11-14	K 1 0 9 0 0 0 0 1 0 0	ロッド受けB	1			A 4
11-15	K 5 2 7 0 0 0 2 0 5 2	ロッド受けA	1			A 4
11-16	K 0 3 0 0 0 2 0 1 6 2	2割ピン16	1			B 4
11-17	HM1 5 6 0 - 1 1 1 2 Z 2	ロッド掛け金	1			B 4
11-18	HM1 5 6 0 - 0 9 0 9 Z D	ラジエターボックス防塵板	2			A4,A5
11-19	K 0 1 0 0 0 6 0 0 0 2	6ナット	2			B 5
11-20	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6Sワッシャー	22			B5,C2
11-21	K 5 0 1 1 6 0 6 2 2 2	1.6SPCC座金622	18			B4,B5他
11-22	K 0 0 0 0 0 6 0 1 2 2	6ボルト12	18			B 5
11-23	HM1 5 6 0 - 0 9 0 3 Z 2	ラジエターボックス取付板	1			A 3
11-24	HM1 5 6 0 - 0 9 1 0 Z 0	シュラウド	1			D 4
11-25	HM1 5 6 0 - 0 9 0 1 Z D	ラジエターボックス	1			D 4
11-26	HM1 5 6 0 - 0 9 0 4 A 2	ラジエターボックス取付金	1			C 4
11-27	K 0 0 0 0 0 8 0 4 5 2	8ボルト45	2			C5,D5
11-28	K 0 0 2 2 0 8 0 2 0 2	8ちょうボルト20	2			E 3
11-29	K 0 9 0 0 3 0 0 3 0 0	膜付グロメットC30SG30A	2			D 4
11-30	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	10Sワッシャー	1			B3,D3

[illegible]

12 電装品

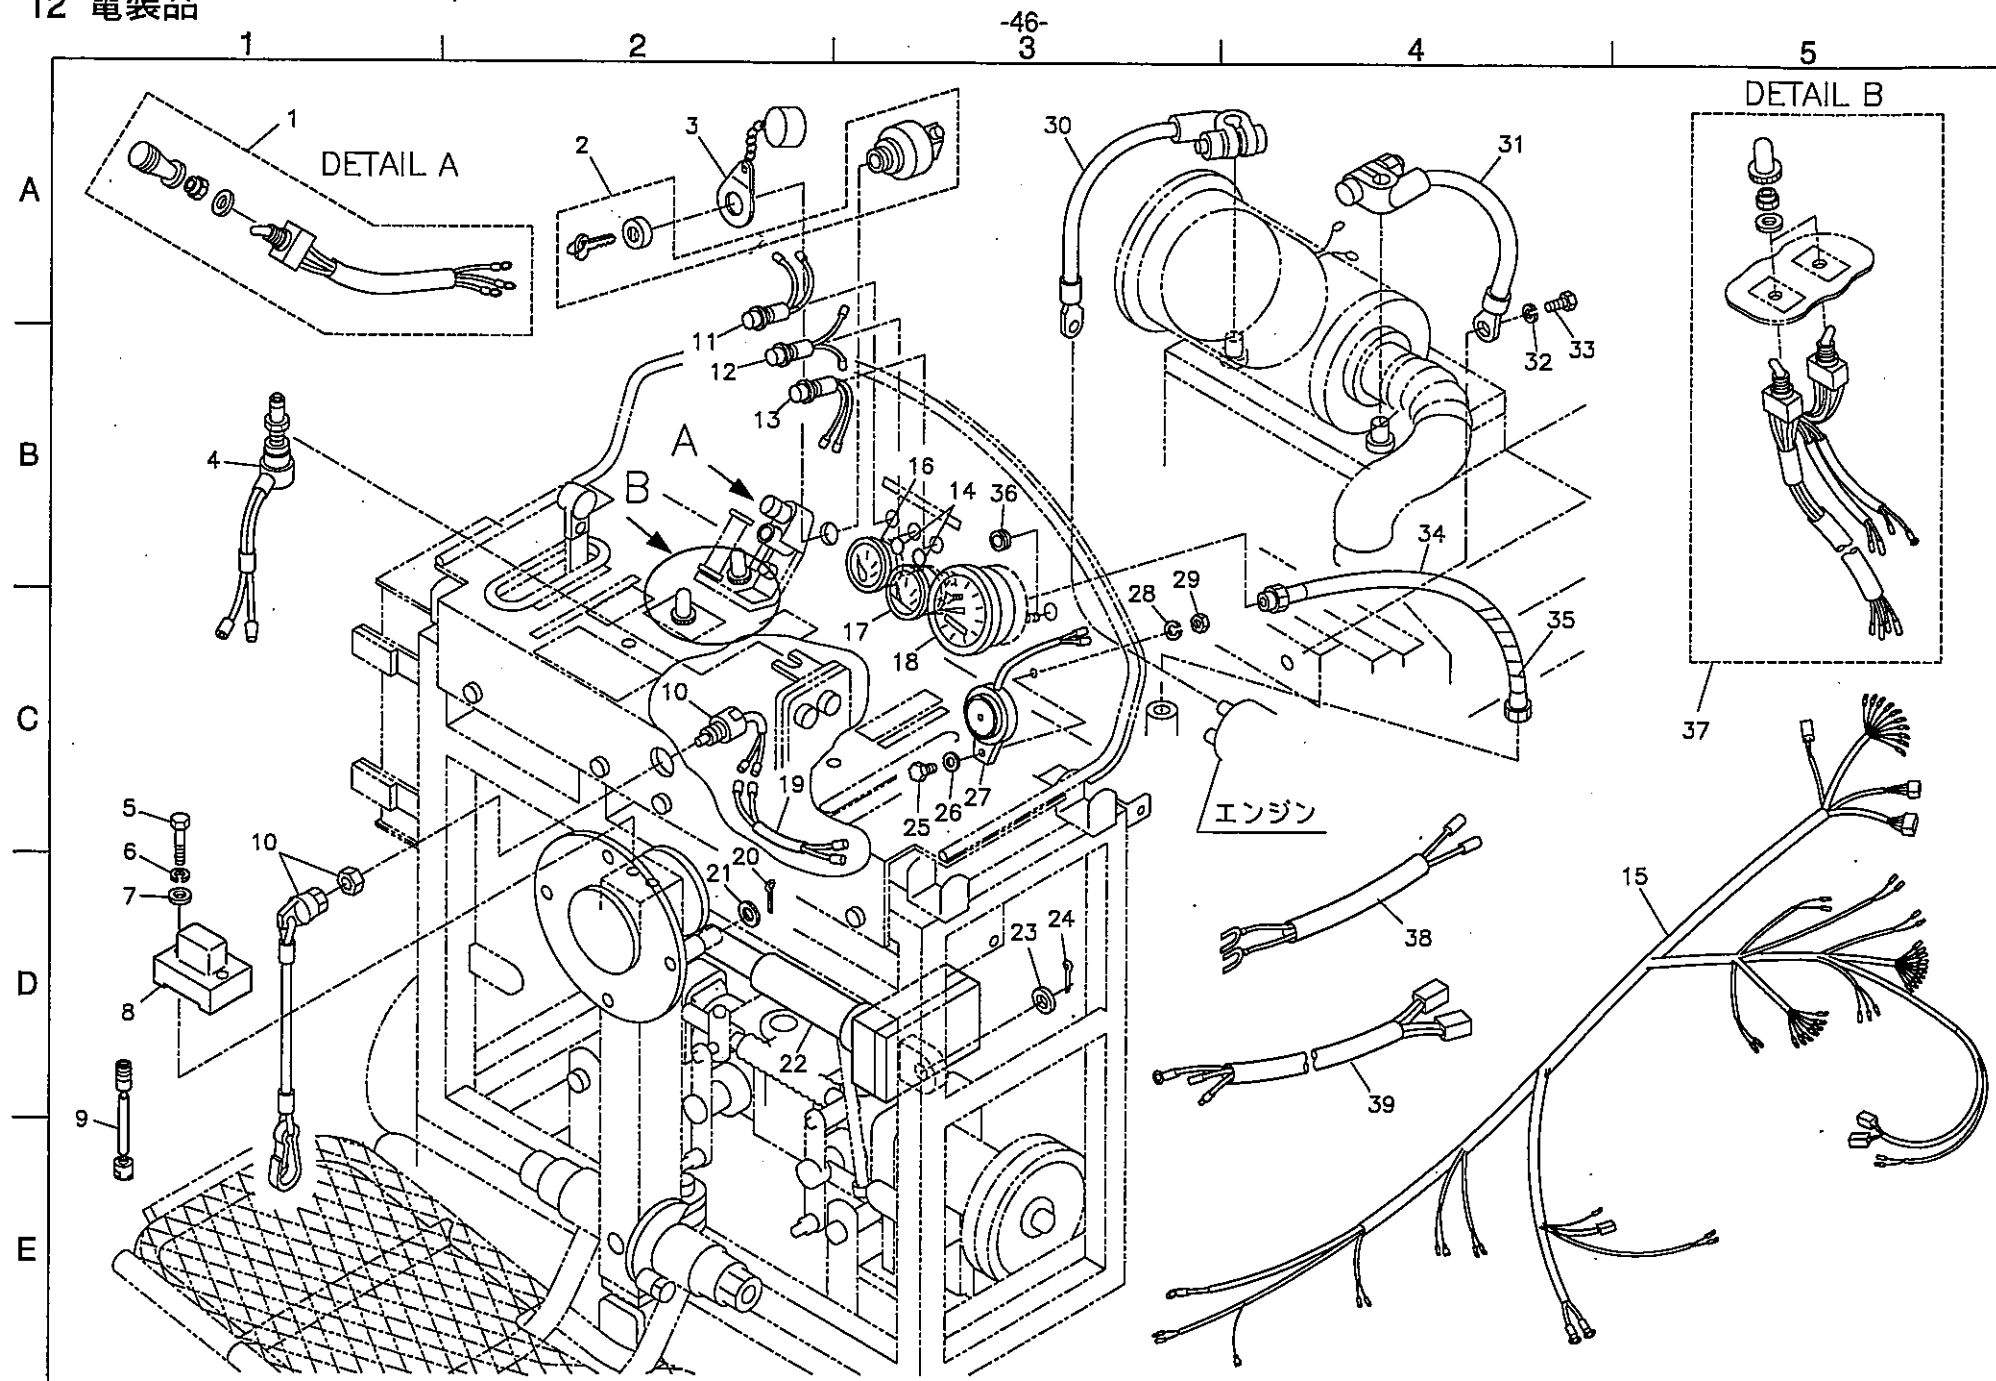

カクワ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	位置
			1560	1720		
12-1	K 3 6 6 2 0 0 0 0 3 0	オートリタン式スイッチET115G	1			A 1
12-2	K 2 6 0 3 0 0 0 6 1 0	メインスイッチJP0445350	1			A 2
12-3	K 1 3 1 0 0 0 0 0 8 0	スイッチ用ゴムキャップAss'y	1			A 2
12-4	K 3 6 7 1 0 0 0 0 3 0	セフティスイッチG1780	1			B1,D1
12-5	K 0 0 0 0 0 6 0 3 0 2	6ボルト30	2			C 1
12-6	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6Sワッシャー	17			D 1
12-7	K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2	6ワッシャー	15			D 1
12-8	K 3 7 2 0 0 0 0 0 1 0	アナログ式センサスロープアイ30	1			D 1
12-9	HM1 5 6 0-0 8 1 8 Z 0	水平センサー延長配線	1			E 1
12-10	K 3 6 7 1 0 0 0 0 4 0	エマージェンシースイッチUSA1G	1			C1,C2
12-11	K 2 6 0 3 0 0 0 4 0 0	青パイロットランプMM201124	1			B 2
12-12	K 2 6 0 3 0 0 0 1 0 0	黄パイロットランプMM201123	1			B2,C1
12-13	K 2 6 0 3 0 0 0 0 9 0	赤パイロットランプMM201122	1			B 2
12-14	K 4 2 2 9 0 0 0 0 2 0	通気性防塵シール20	2			B 3
12-15	HM1 5 6 0-0 8 1 5 A 0	配線	1			D 4
12-16	K 9 4 0 0 0 0 0 0 1 0	燃料計52BG2COMP	1			B 3
12-17	K 2 6 0 3 0 0 0 1 1 0	ウォーターゲージ04525-13000	1			C 3
12-18	K 2 6 0 3 0 0 0 0 5 0	タコメーターJP010026-0	1			C 3
12-19	K 3 6 2 0 0 0 0 6 0 0	延長配線150	1			C 2
12-20	K 0 3 0 0 0 3 2 2 5 2	3.2割ピン25	1			D 2
12-21	K 5 0 0 0 1 2 0 0 0 2	12ワッシャー	1			D 2
12-22	K 3 8 3 0 0 0 0 0 1 0	100電動シリンダー-303	1			D 2
12-23	K 5 0 0 0 1 6 0 0 0 2	16ワッシャー	1			D 3
12-24	K 0 3 0 0 0 4 0 3 2 2	4割ピン32	1			D 3
12-25	K 0 0 0 0 0 5 0 2 0 2	5ボルト20	1			C 3
12-26	K 5 0 0 0 0 5 0 0 0 2	5ワッシャー	1			C 3
12-27	K 3 7 0 0 0 0 0 0 1 0	ブザーEBM-12型	1			C 3
12-28	K 0 2 0 0 0 5 0 0 0 2	5Sワッシャー	6			B 3
12-29	K 0 1 0 0 0 5 0 0 0 2	5ナット	6			B 3
12-30	K 3 6 1 0 0 0 0 1 5 0	バッテリー配線1100	1			A 3

[illegible]

13 電装ボックス

-48-
3


A

B

C

D


E

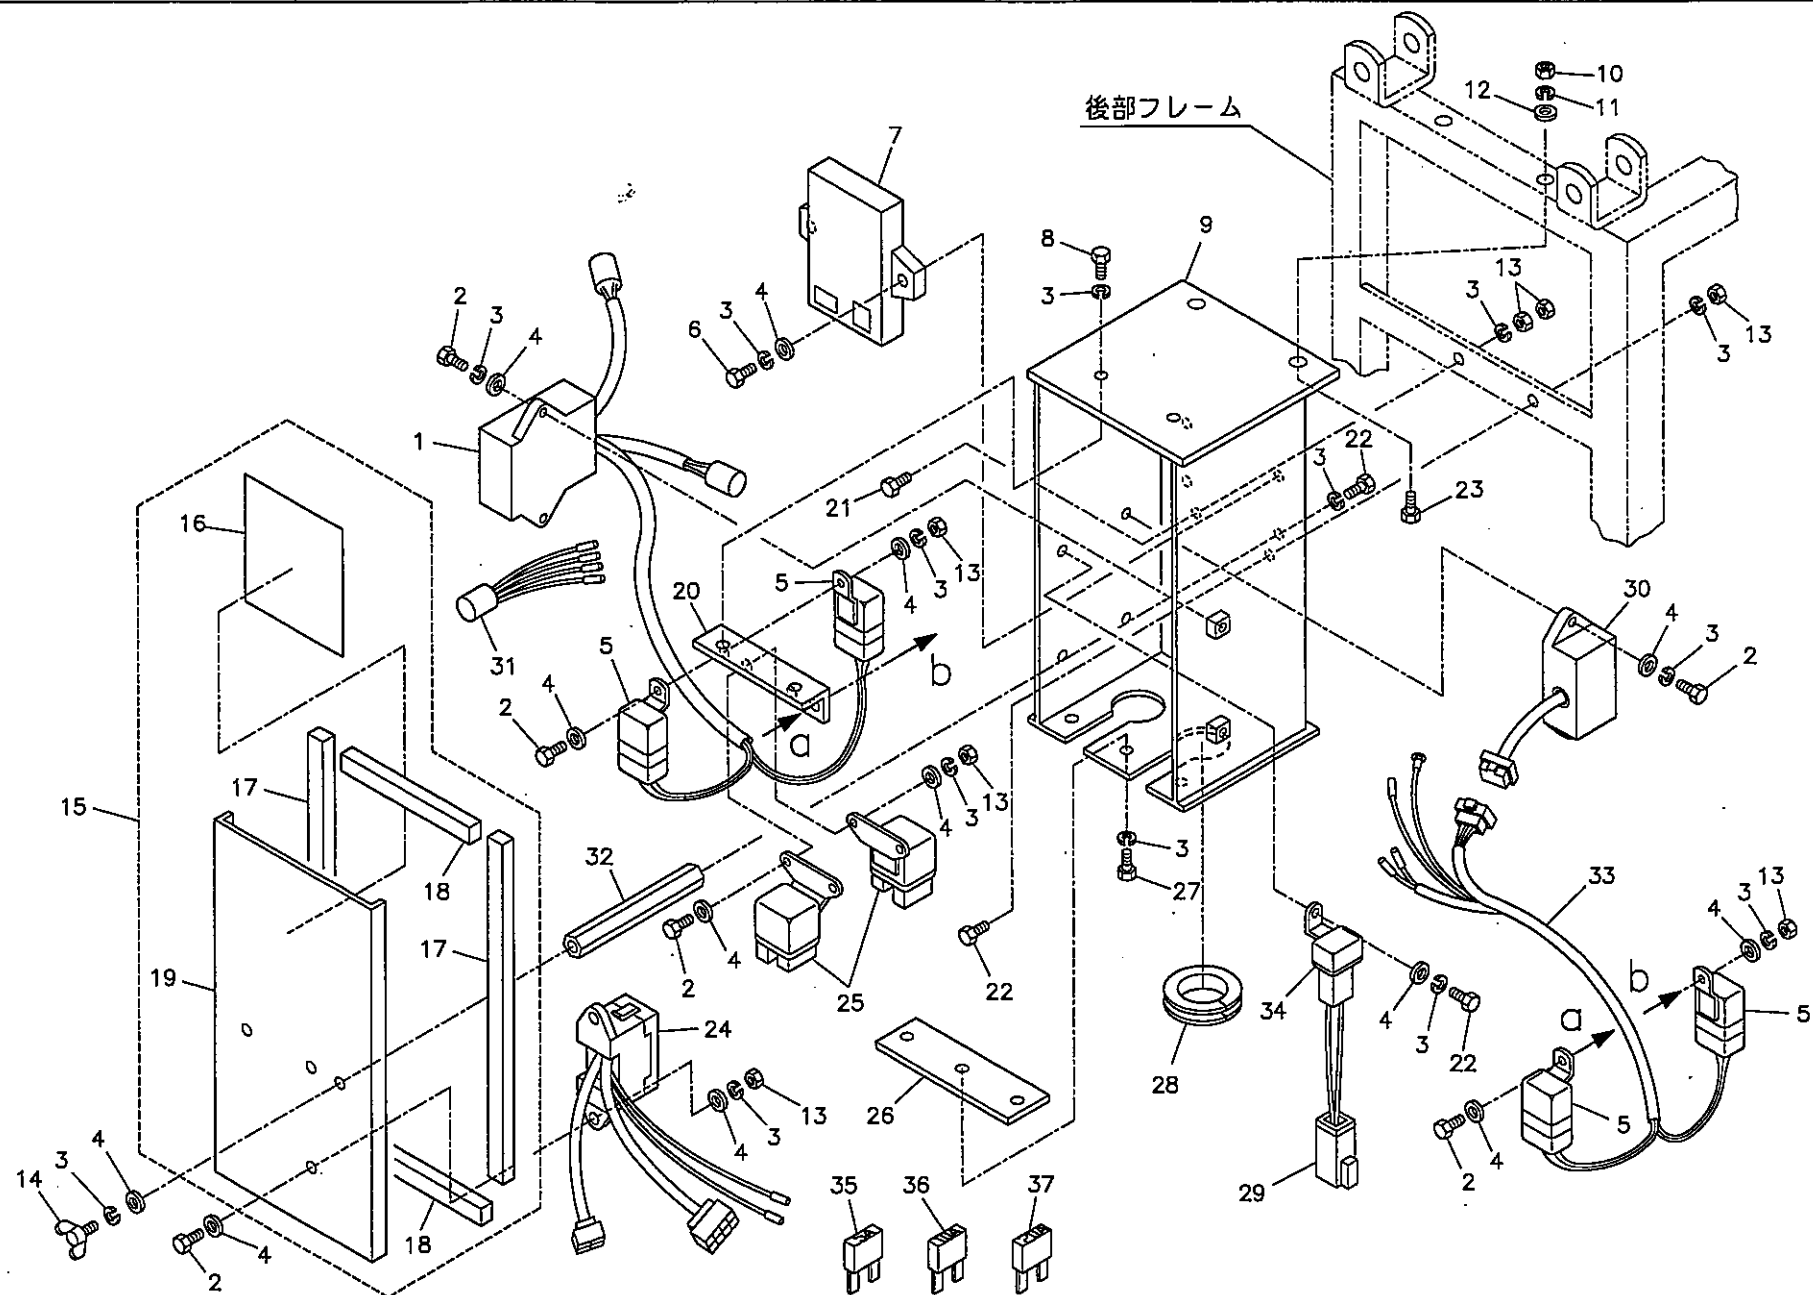

加納 番号	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	位置
			1560	1720		
13-1	K 3 6 9 0 0 0 0 0 2 0	水平コントローラーボックス	1			B 2
13-2	K 0 0 0 0 0 6 0 2 0 2	6ボルト20	10			B2,C2他
13-3	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6Sワッシャー	24			B2,B3他
13-4	K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2	6ワッシャー	21			B2,B3他
13-5	K 3 6 8 1 0 0 0 0 1 0	リレーCA1-DC12V-N	4			C2,C3他
13-6	K 0 0 0 0 0 6 0 2 5 2	6ボルト25	2			B 3
13-7	K 2 6 0 3 0 0 0 5 6 0	タイマユニット30A68-10700	1			A 3
13-8	K 0 0 0 0 0 6 0 1 2 2	6ボルト12	2			A 3
13-9	HM1 5 6 0-0 8 0 3 Z V	電装ボックス	1			A 4
13-10	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	2			A 5
13-11	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8Sワッシャー	2			A 5
13-12	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8ワッシャー	2			A 5
13-13	K 0 1 0 0 0 6 0 0 0 2	6ナット	9			A5,B5他
13-14	K 0 0 2 2 0 6 0 1 5 2	6蝶ボルト15	2			E 1
13-15	HM1 5 6 0-0 8 0 4 Z 0	電装ボックスフタCOMP	1			D 1
13-16	K 4 2 0 9 0 0 0 6 8 0	ヒューズ一覧ラベル	1			B 1
13-17	K 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0	10ウレタンスポンジ15330	2			C1,D1
13-18	K 4 2 2 0 0 0 0 0 7 0	10ウレタンスポンジ15125	2			D2,E2
13-19	HM1 5 6 0-0 8 0 5 Z V	電装ボックスフタ	1			D 1
13-20	HM1 5 6 0-0 8 0 7 Z V	リレー取付金	1			C 2
13-21	K 0 0 0 0 0 6 0 3 5 2	6ボルト35	1			B 3
13-22	K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2	6ボルト15	4			B4,D3他
13-23	K 0 0 0 0 0 8 0 4 5 2	8ボルト45	2			B 5
13-24	HM1 5 6 0-0 8 1 6 A 0	ヒューズボックス	1			D 3
13-25	K 2 6 0 3 0 0 0 4 1 0	グローリレーMM43128201	2			D 3
13-26	HM1 5 6 0-0 8 0 8 Z V	電装ボックス防塵板	1			E 3
13-27	K 0 0 0 0 0 6 0 1 0 2	6ボルト10	3			D 4
13-28	K 0 9 0 0 3 0 0 4 2 0	膜付グロメットC30SG42A	2			E 4
13-29	HM1 5 6 0-0 8 1 7 Z 0	ヒューズブルリンク	1			D 4
13-30	K 3 6 9 0 0 0 0 0 5 0	ファン制御ユニット	1			C 5

[illegible]

14 油圧ポンプ

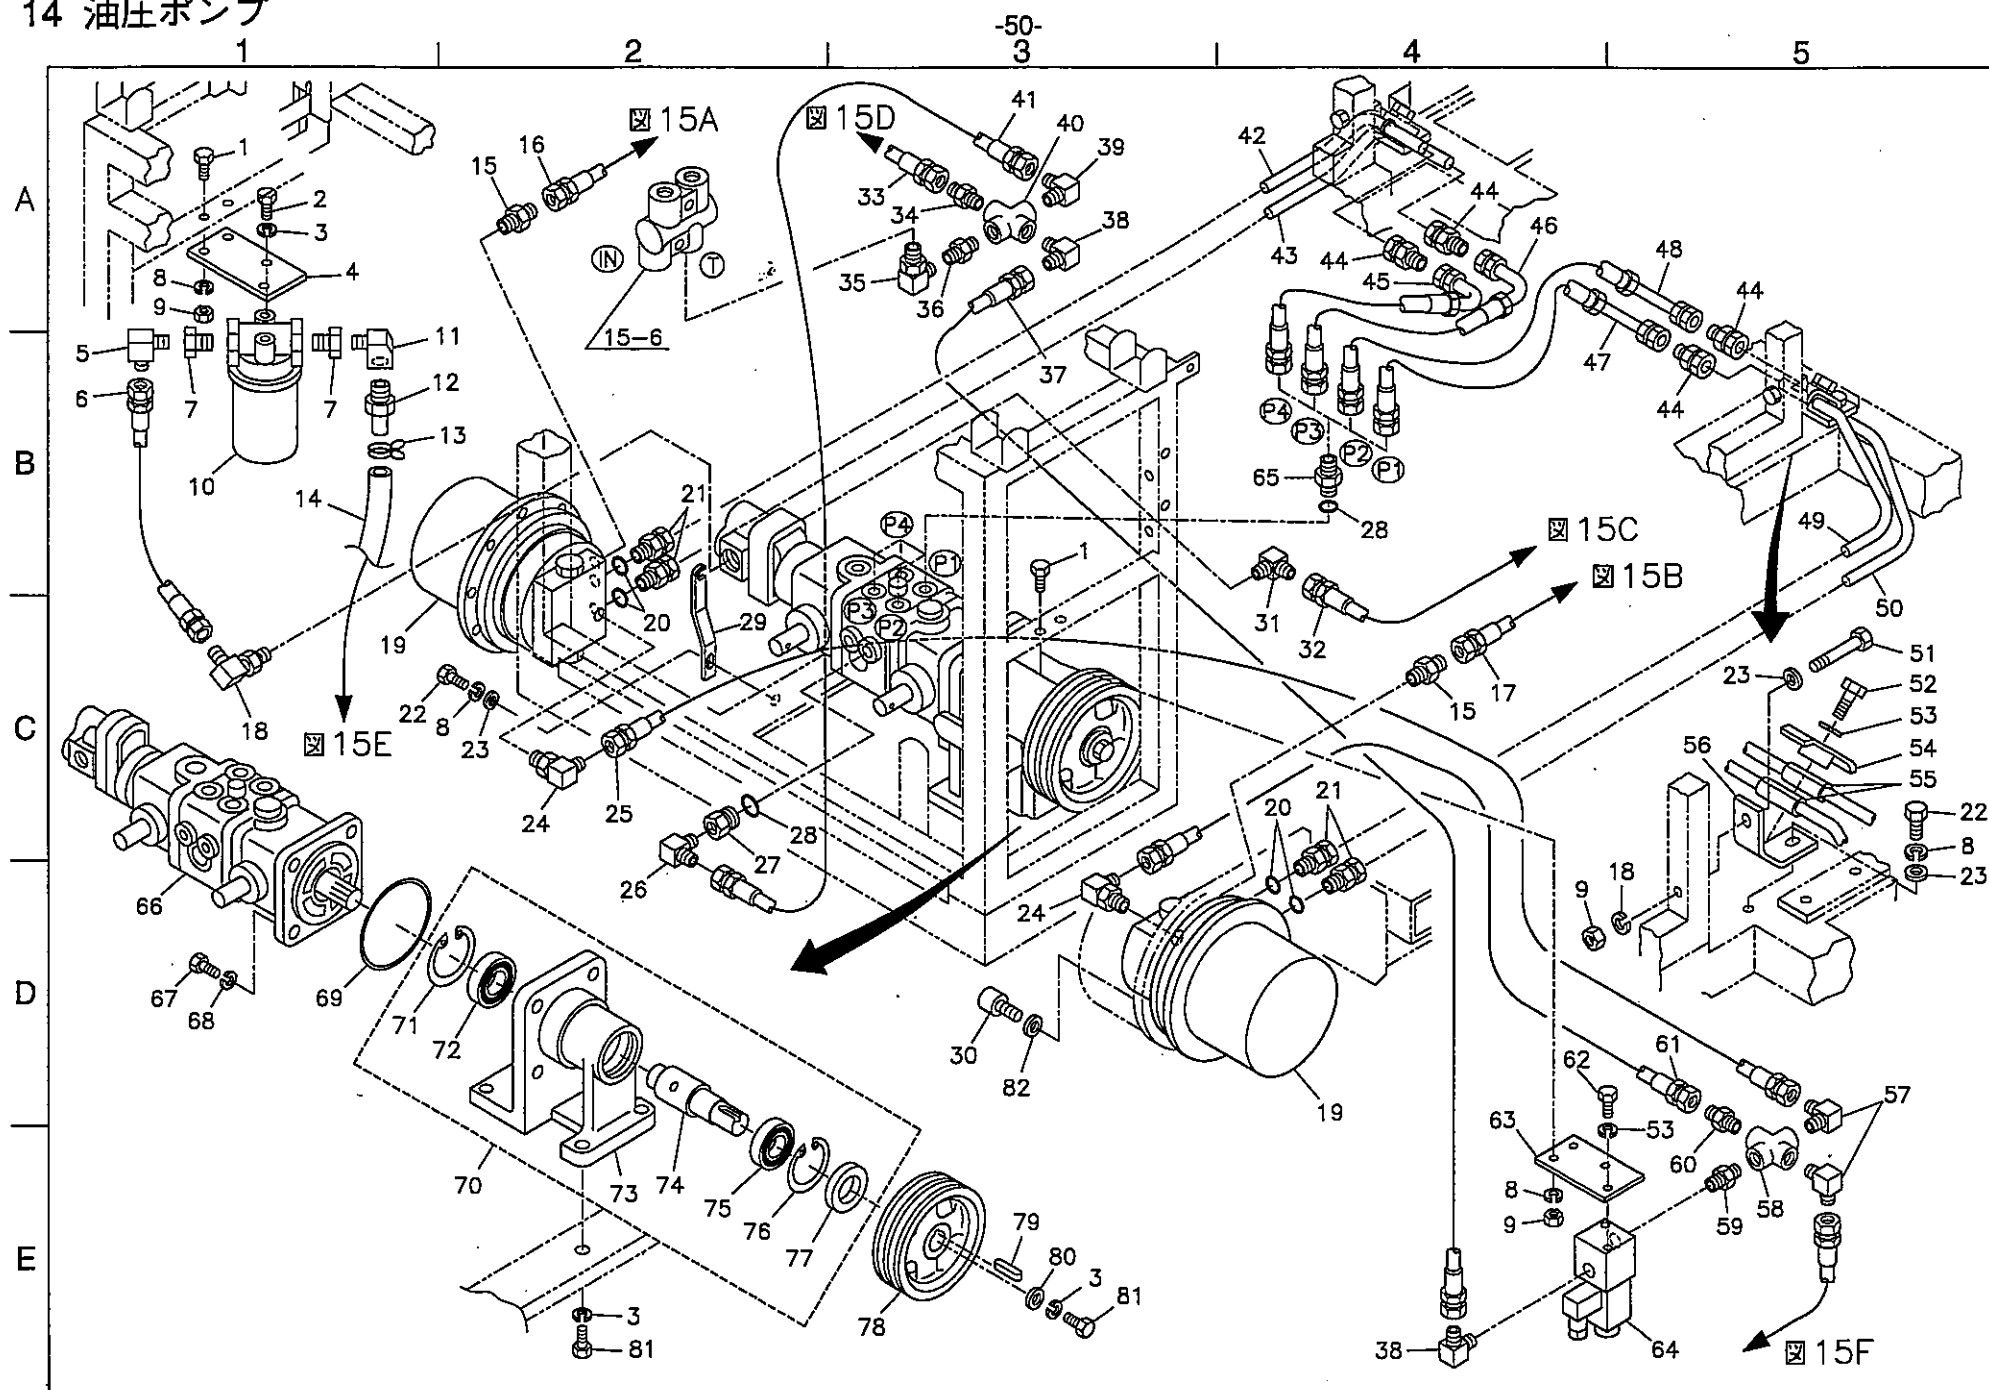


加口 番号	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	位置
			1560	1720		
14-1	K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2	8ボルト20	4			A1,B3
14-2	K 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2	10ボルト20	2			A 1
14-3	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	10Sワッシャー	7			A1,E2他
14-4	K 5 1 4 1 0 0 0 2 2 2	フィルター取付板	1			A 1
14-5	K 3 0 0 1 1 9 0 0 0 2	90エルボ1033-19	1			B 1
14-6	K 3 1 4 5 0 0 0 6 8 0	SSC70-19ホース1-250	1			B 1
14-7	K 3 0 2 4 0 0 0 0 1 2	鋳鉄ブッシュ1X3/4	2			B 1
14-8	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8Sワッシャー	8			A1,C1他
14-9	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	7			A1,D4他
14-10	K 3 4 1 2 0 0 0 0 3 0	フィルター-SP08H-10-03	1			B 1
14-11	K 3 0 2 2 1 2 0 0 0 2	メスオスエルボSTE PT3/4	1			B 1
14-12	K 3 0 0 9 0 0 0 1 2 2	特殊PTアダプター-MO-JS-19	1			B 1
14-13	K 4 2 6 1 0 1 2 0 0 0	パーカーランプ13-32	1			B 1
14-14	K 3 1 0 0 6 0 1 6 0 0	WP35-19ホース1600	1			B 1
14-15	K 3 0 0 8 0 0 0 2 3 2	リングコネクター-PF1/4PF1/4	2			A2,C4
14-16	K 3 1 0 1 2 1 1 9 0 0	WP70-6ホース1-1900	1			A 2
	K 3 1 0 1 2 1 1 9 5 0	WP70-6ホース1-1950	1			A 2
14-17	K 3 1 0 1 2 1 1 3 6 0	WP70-6ホース1-1360	1			C 4
	K 3 1 0 1 2 1 1 4 0 0	WP70-6ホース1-1400	1			C 4
14-18	K 3 0 0 8 0 0 0 0 5 2	90アジャスタエルボ1086-19	1			C1,D4
14-19	K 3 2 7 0 0 0 0 0 2 0	MAGモータ18P-150	2			C1,D4
14-20	K 0 8 8 1 0 1 4 0 0 0	リングP14B	4			C2,C4
14-21	K 3 0 2 6 3 1 2 0 6 1	コネクタKOC12-030E	4			B2,C4
14-22	K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2	8ボルト15	4			C1,C5
14-23	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8ワッシャー	5			C2,C5他
14-24	K 3 0 0 8 0 0 0 2 2 2	90アジャスタエルボPF1/8PF1/4	2			C2,D3
14-25	K 3 1 0 1 2 6 1 2 0 0	WP70-6ホース6-1200	1			C 2
14-26	K 3 0 0 1 1 2 0 0 0 2	90エルボ1033-12	1			D 2
14-27	K 3 0 2 9 0 0 0 0 6 2	特殊ブッシングPF1/2PT1/235	1			D 2
14-28	K 0 8 8 1 0 1 8 0 0 0	リングP18B	5			B4,C2

加口 番号	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	位置
			1560	1720		
14-29	K 5 2 2 0 0 0 0 4 0 2	ポンプ止メ板	1			C 2
14-30	K 0 0 2 4 1 0 0 2 5 1	10六角孔付ボルト25	16			D 3
14-31	K 3 0 0 8 0 0 0 0 3 2	90アジャスタエルボ1089-9	1			C 4
14-32	K 3 1 0 3 3 1 0 7 8 0	WP140-9ホース1-780	1			C 4
14-33	K 3 1 0 1 3 1 0 5 3 0	WP70-9ホース1-530	1			A 3
14-34	K 3 0 0 0 0 9 0 0 0 2	アダプター1013-9	1			A 3
14-35	K 3 0 0 8 0 0 0 0 7 2	90アジャスタエルボ1125-9	1			A 3
14-36	K 3 0 2 3 0 6 0 0 0 1	ニッブルNSPT3/8	1			A 3
14-37	K 3 1 0 1 3 1 0 2 8 0	WP70-9ホース1-280	1			B 3
14-38	K 3 0 0 1 0 9 0 0 0 2	90エルボ1033-9	2			A3,E4
14-39	K 3 0 0 6 0 0 0 0 8 2	異径エルボPT3/8PF1/2	1			A 3
14-40	K 3 0 2 6 0 6 0 0 0 2	ねじ込みクロスSXA03	1			A 3
14-41	K 3 1 0 1 4 2 0 6 2 0	WP70-12ホース2-620	1			A 3
14-42	HM1550-1003Z2	モータ配管左P1	1	0		A 4
	HM1710-1003Z2	モータ配管左P1	0	1		A 4
14-43	HM1550-1004Z2	モータ配管左P2	1	0		A 4
	HM1710-1004Z2	モータ配管左P2	0	1		A 4
14-44	K 3 0 2 7 3 1 2 0 8 1	ニッブルKUC12-040E	4			A4,A5他
14-45	K 3 1 0 5 4 3 0 7 5 0	WP210-12ホース3-750	1			A 4
14-46	K 3 1 0 5 4 3 0 9 0 0	WP210-12ホース3-900	1			A 4
14-47	K 3 1 0 5 4 3 0 7 0 0	WP210-12ホース3-700	1			B 4
14-48	K 3 1 0 5 4 3 0 8 5 0	WP210-12ホース3-850	1			A 5
14-49	HM1550-1002Z2	モータ配管右P2	1	0		B 5
	HM1710-1002Z2	モータ配管右P2	0	1		B 5
14-50	HM1550-1001Z2	モータ配管右P1	1	0		B 5
	HM1710-1001Z2	モータ配管右P1	0	1		B 5
14-51	K 0 0 0 0 0 8 0 5 0 2	8ボルト50	2			C 5
14-52	K 0 0 0 0 0 6 0 3 0 2	6ボルト30	2			C 5
14-53	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6Sワッシャー	4			C 5
14-54	K 7 3 8 0 0 0 0 1 3 2	配管止メ金	2			C 5


HM1560・1720

14 油圧ポンプ

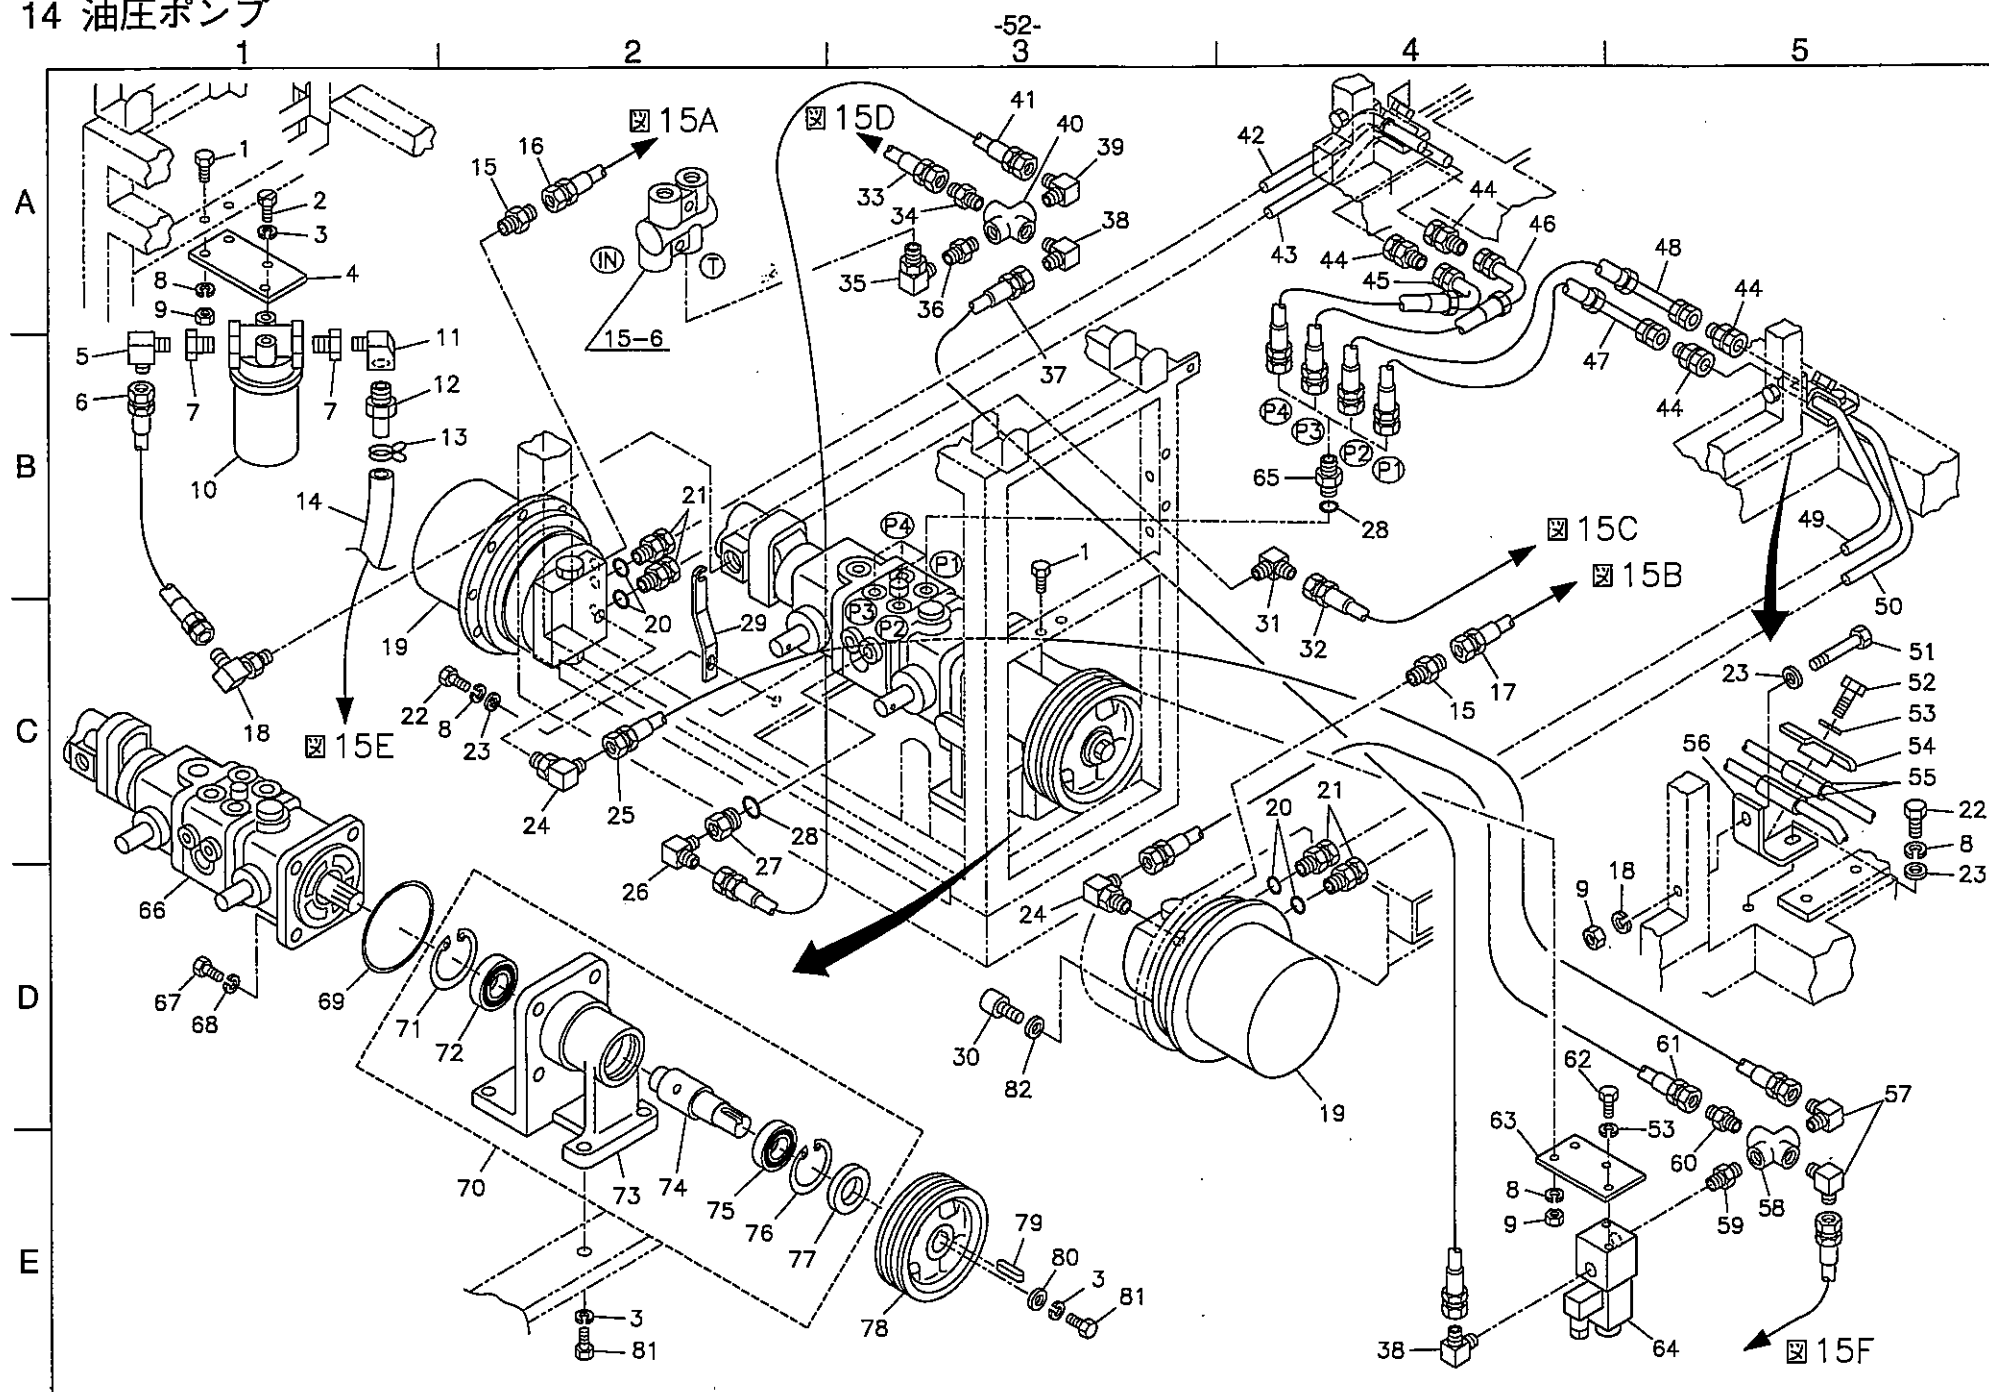

15 油圧タンク

-54-
3

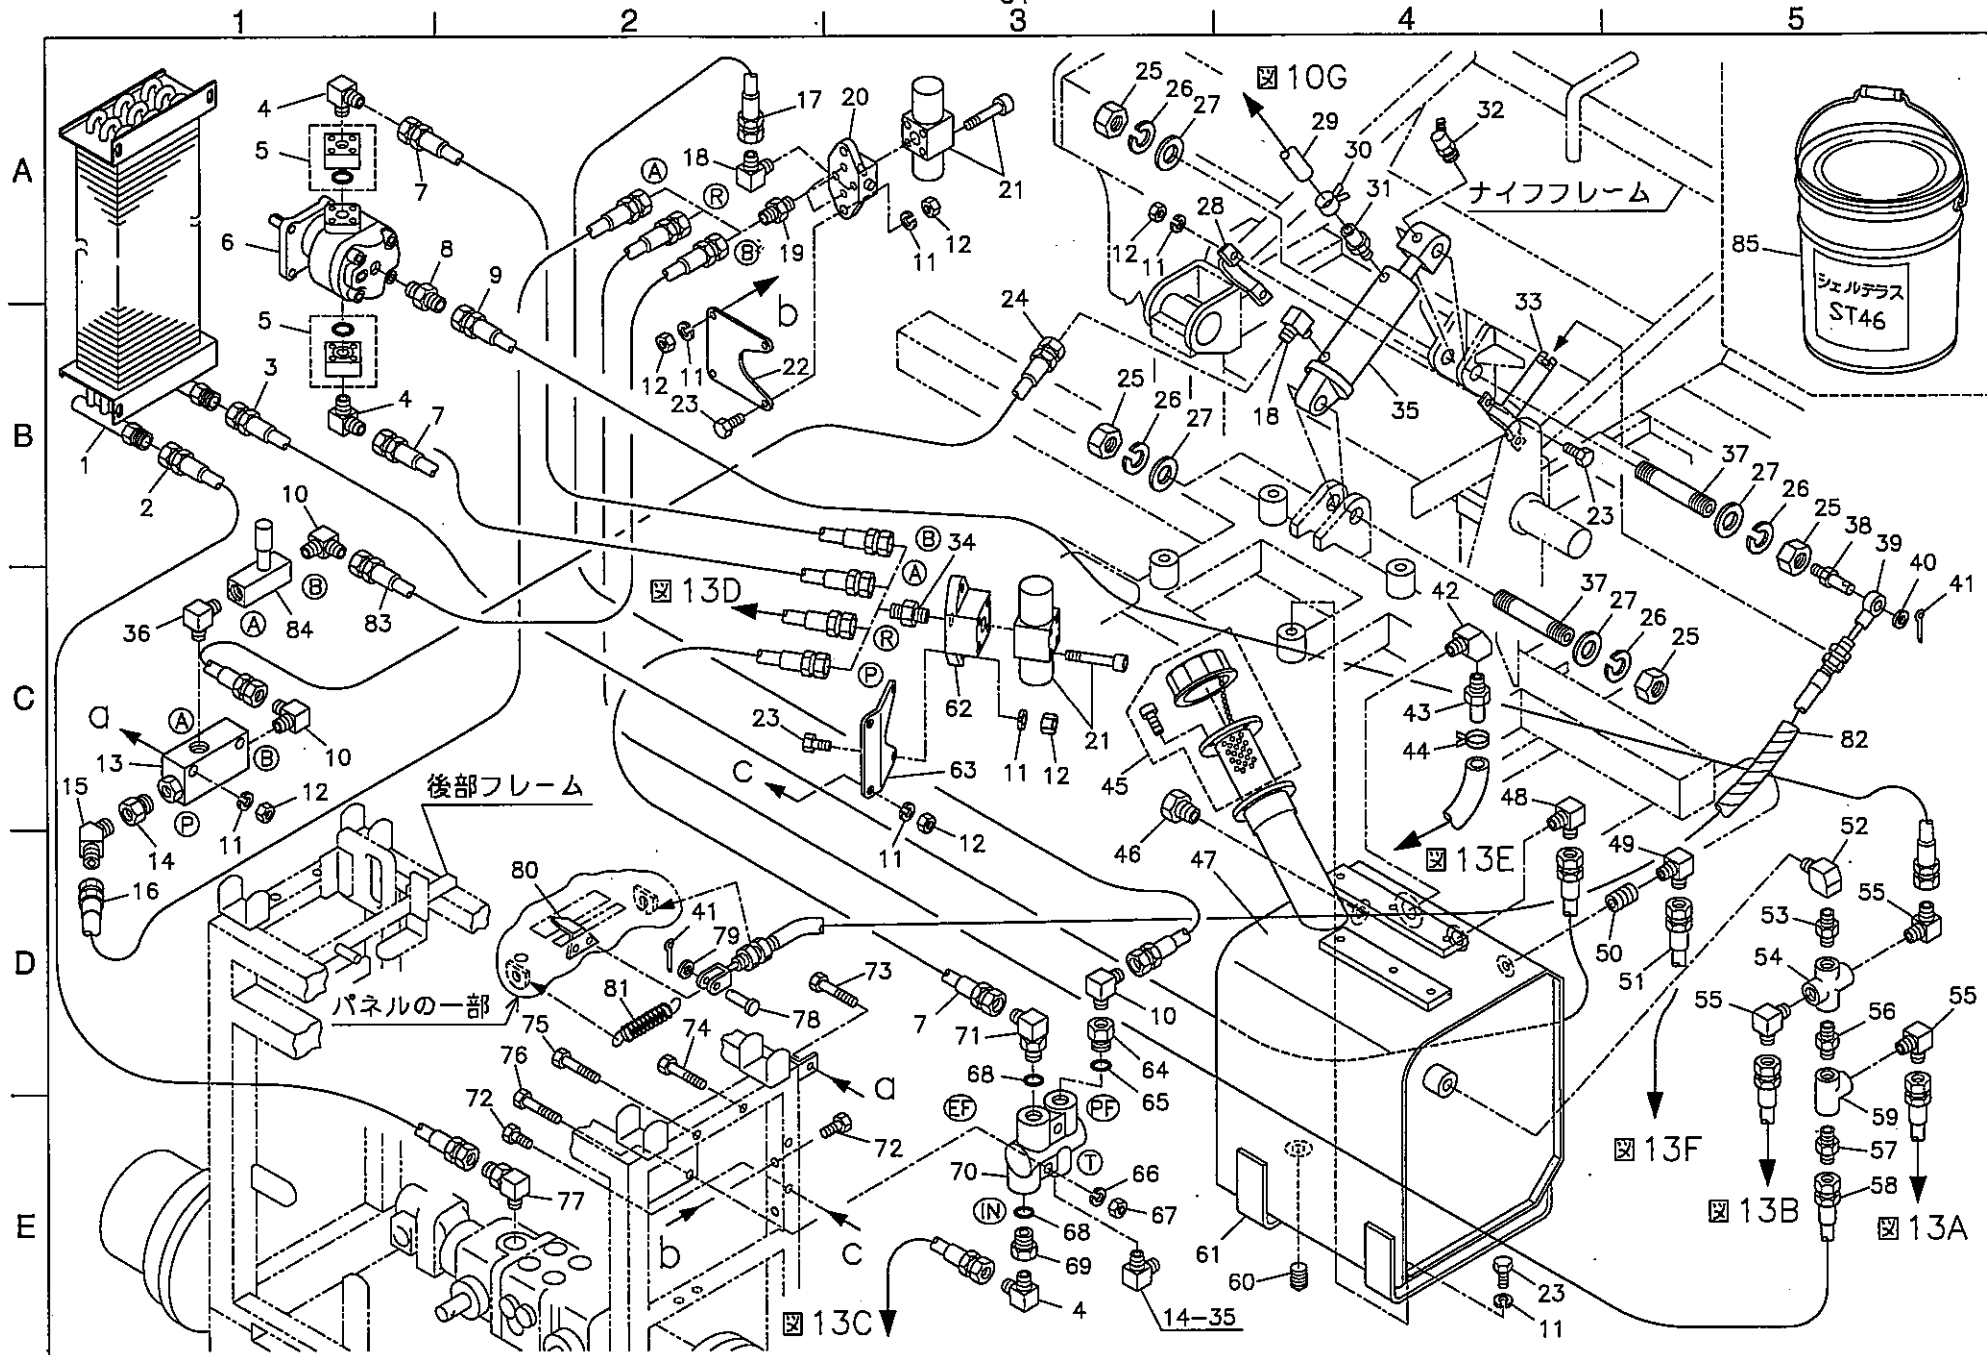



放り 番号	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	位置
			1560	1720		
15-1	K 3 4 3 1 0 0 0 0 2 0	オイルクーラー	1			B 1
15-2	K 3 1 0 1 4 3 1 2 0 0	WP70-12ホース3-1200	1			B 1
15-3	K 3 1 0 1 4 3 0 9 5 0	WP70-12ホース3-950	1			B 1
15-4	K 3 0 0 1 0 9 0 0 0 2	90エルボ1033-9	3			A1,B1他
15-5	K 3 2 8 1 0 0 0 0 1 0	Φ14.8ポートフランジ形式D	2			A1,B1
15-6	K 3 2 8 0 0 0 0 1 5 0	ギヤモータMA6AD661	1			A 1
15-7	K 3 1 0 3 3 1 0 7 8 0	WP140-9ホース1-780	3			A1,B1他
15-8	K 3 0 0 7 0 0 0 0 3 2	異径アダプタPT1/8PF1/4	1			A 2
15-9	K 3 1 0 1 2 3 1 0 6 0	WP70-6ホース3-1060	1			A 2
15-10	K 3 0 0 6 0 0 0 0 1 2	異径エルボPT3/8PF1/4	3			B1,C1他
15-11	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8Sワッシャー	12			A3,B2他
15-12	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	10			A3,B2他
15-13	K 3 3 5 0 0 0 0 0 1 B	オペレートチェック弁VOCH-03	1			C 1
15-14	K 3 0 2 0 0 6 0 4 0 1	ブッシングBUT3/8X1/4	1			D 1
15-15	K 3 0 0 3 0 6 0 0 0 2	45エルボ1035-6	1			C 1
15-16	K 3 1 0 3 2 1 0 5 0 0	WP140-6ホース1-500	1			D 1
15-17	K 3 1 0 3 2 1 0 3 8 0	WP140-6ホース1-380	1			A 2
15-18	K 3 0 0 1 0 6 0 0 0 2	90エルボ1033-6	2			A 2
15-19	K 3 0 0 0 0 6 0 0 0 2	アダプター1013-6	3			A 2
15-20	K 3 3 1 4 0 0 0 0 3 0	サブプレートSHD-02369	1			A 3
15-21	K 3 3 1 3 0 0 0 0 7 0	ソレノイドバルブHD-02413	2			A3,C3
15-22	K 5 1 3 1 0 0 1 3 3 V	ソレノイドバルブ取付板	1			B 2
15-23	K 0 0 0 0 0 8 0 2 5 2	8ボルト25	10			B2,C2
15-24	K 3 1 0 3 2 1 2 2 0 0	WP140-6ホース1-2200	1			A 3
15-25	K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2	14ナット3P1.5	4			A3,B3他
15-26	K 0 2 0 0 1 4 0 0 0 2	14Sワッシャー	4			A3,B3他
15-27	K 5 0 9 0 0 0 0 0 4 2	4.5SPHC座金1432	4			A3,B3他
15-28	K 5 2 1 1 0 0 0 0 3 2	刈高ワイヤー取付板	1			A 3
15-29	K 2 6 0 3 0 0 0 8 4 0	ヒューエルホースMS603041	1			A 4
15-30	K 2 6 0 3 0 0 0 4 5 0	クリップMS660164	2			A 4

放り 番号	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	位置
			1560	1720		
15-31	K 3 0 0 9 0 0 0 1 8 2	9ドレーンアダプターPT1/8	1			A 4
15-32	K 1 4 4 0 0 0 0 0 3 2	B形グリスニップル	1			A 4
15-33	K 7 3 5 0 0 0 0 0 2 2	刈高ワイヤー取付金	1			A 4
15-34	K 3 0 0 0 0 9 0 0 0 2	アダプター1013-9	4			B 3
15-35	K 3 2 0 4 0 0 0 0 4 D	50-70シリンダー250	1			B 4
15-36	K 3 0 0 6 0 0 0 0 7 2	同径エルボPT3/8	1			C 1
15-37	K 6 1 2 3 0 0 0 1 0 2	シリンダー取付軸82.5溝付	2			B5,C4
15-38	K 6 0 8 3 0 0 0 0 1 2	刈高ワイヤー支点ピン	1			B 5
15-39	K 1 1 6 0 1 9 0 0 1 0	刈高ワイヤー1900	1			B 5
15-40	K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2	6ワッシャー	1			B 5
15-41	K 0 3 0 0 0 2 0 2 0 2	2割ピン20	2			C5,D2
15-42	K 3 0 2 2 1 2 0 0 0 2	メスオスエルボSTE PT3/4	1			C 4
15-43	K 3 0 0 9 0 0 0 1 2 2	特殊PTアダプターMO-JS-19	1			C 4
15-44	K 4 2 6 1 0 1 2 0 0 0	パーカークランプ13-32	1			C 4
15-45	K 3 4 0 0 0 0 0 0 2 0	給油口ブリーザーFA-50	1			C 3
15-46	K 1 4 0 0 0 0 0 0 4 4	PF3/4油量栓M型	1			D 3
15-47	K 4 2 0 9 0 0 0 7 5 0	オイル名称マークテラスST46	1			D 3
15-48	K 3 0 0 1 1 2 0 0 0 2	90エルボ1033-12	1			C 4
15-49	K 3 0 2 9 0 0 0 2 5 2	90エルボ1033-6M6	1			D 4
15-50	K 0 0 2 3 0 0 0 0 2 1	6ホーローセット6-0.8	1			D 4
15-51	K 3 1 0 1 2 3 2 0 0 0	WP70-6ホース3-2000	1			D 5
15-52	K 3 0 2 2 0 8 0 0 0 2	メスオスエルボSTE PT1/2	1			D 5
15-53	K 3 0 2 9 0 0 0 0 9 1	異径ニップルPT3/8PT1/2	1			D 5
15-54	K 3 0 2 6 0 6 0 0 0 2	ねじ込みクロスSXA03	1			D 5
15-55	K 3 0 0 6 0 0 0 0 1 2	異径エルボPT3/8PF1/4	3			D 5
15-56	K 3 0 2 3 0 6 0 0 0 1	ニップルNSPT3/8	1			D 5
15-57	K 3 0 0 9 0 0 0 0 4 2	特殊アダプタPF1/4PT3/8	1			E 5
15-58	K 3 1 0 1 2 3 1 4 0 0	WP70-6ホース3-1400	1			E 5
15-59	K 3 0 2 1 0 6 0 0 0 2	ねじ込みティーTEFPT3/8	1			E 5
15-60	K 1 4 2 1 0 8 0 0 0 2	四角頭付テーパプラグPT1/2	1			E 4

HM1560・1720

15 油圧タンク

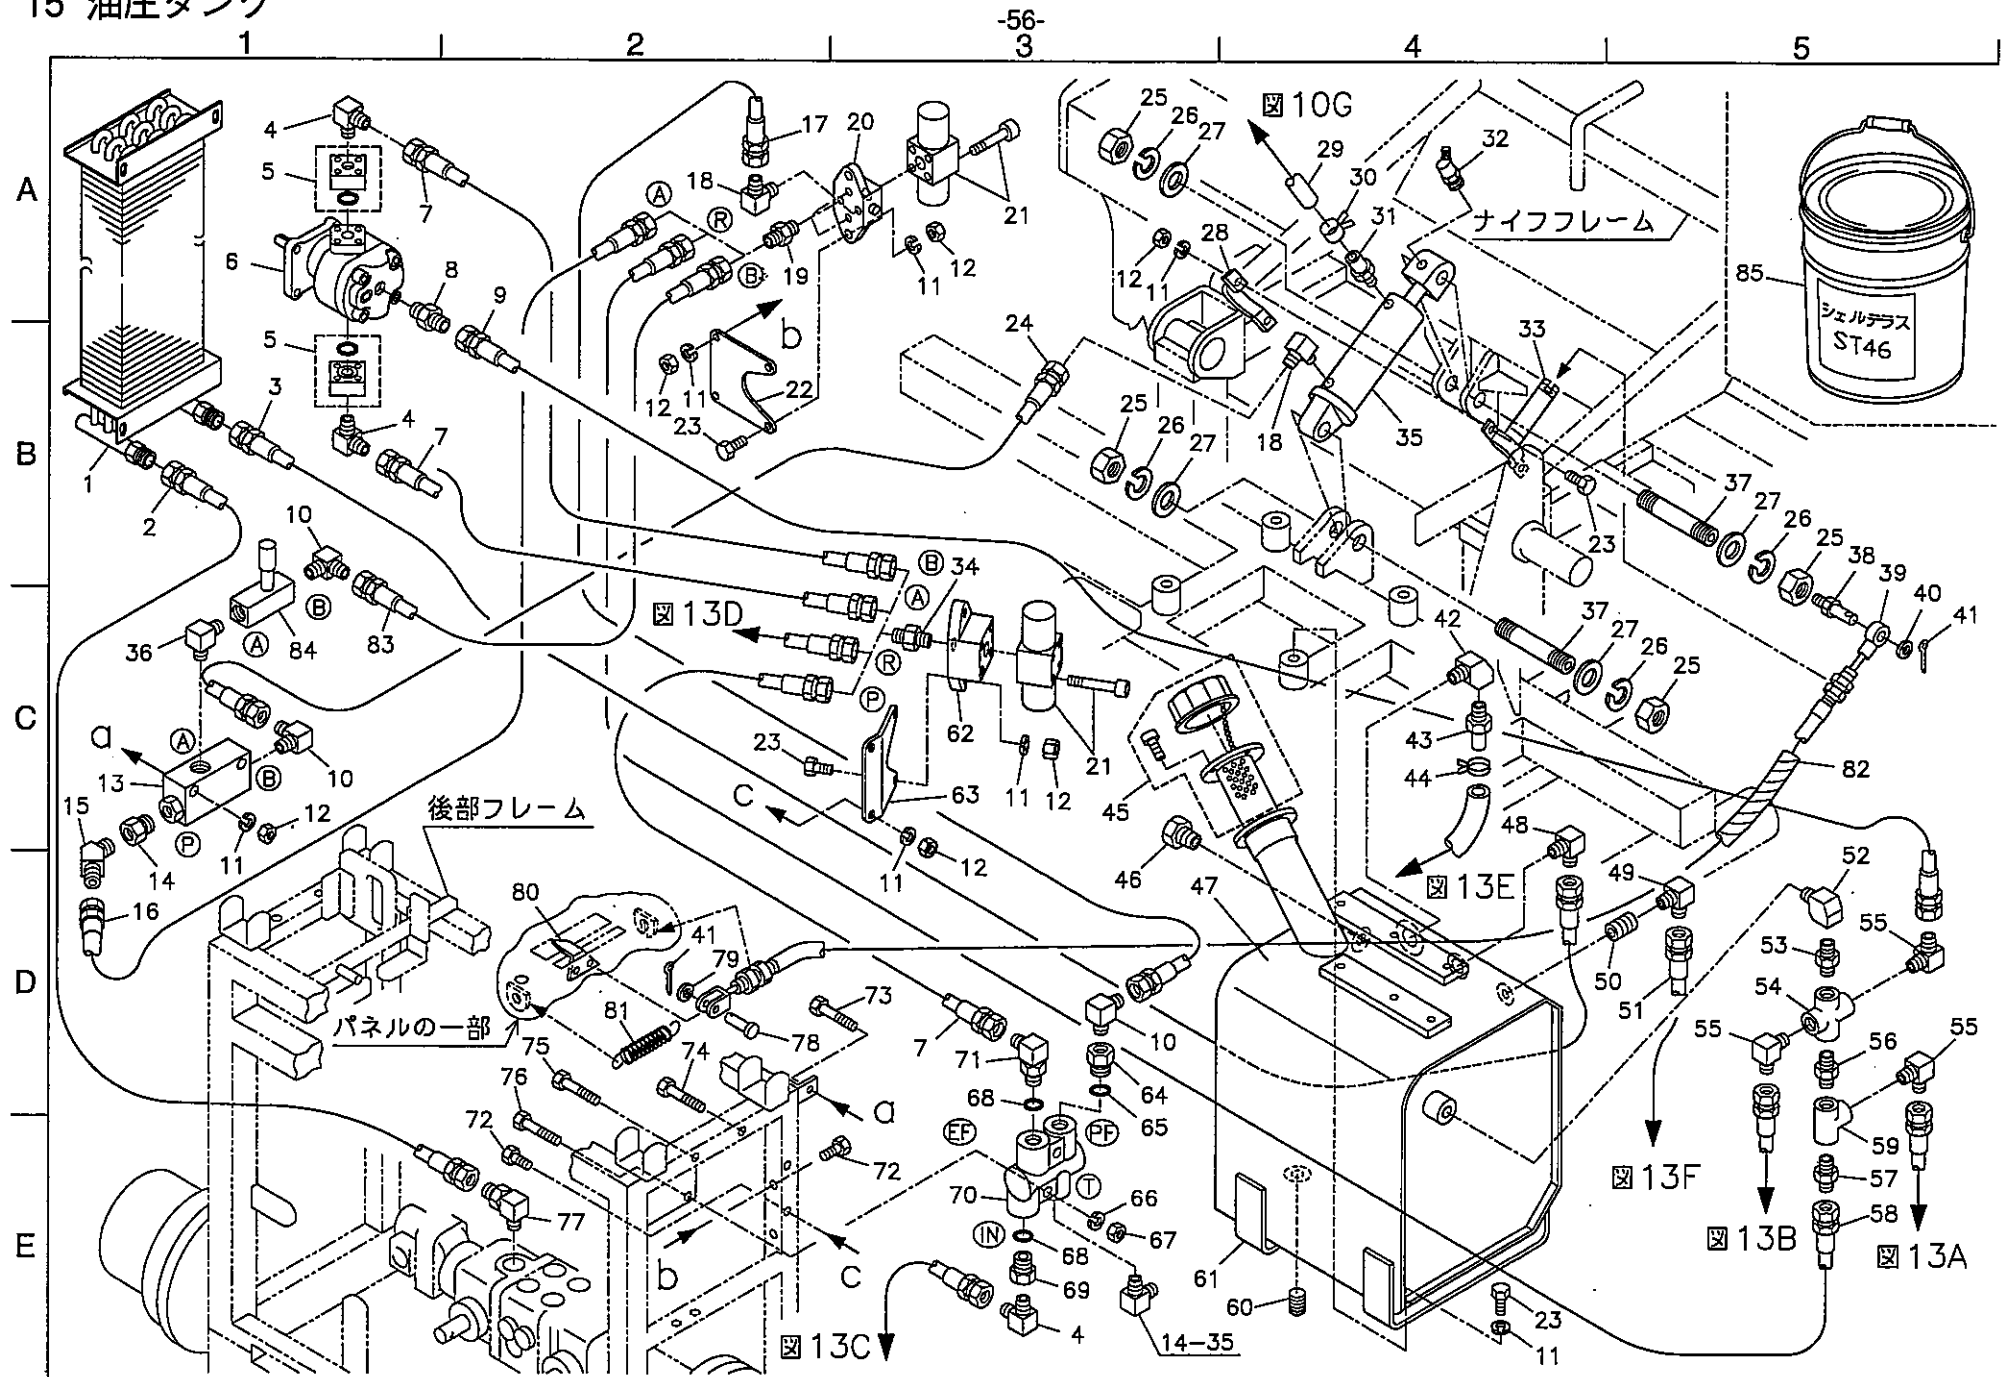

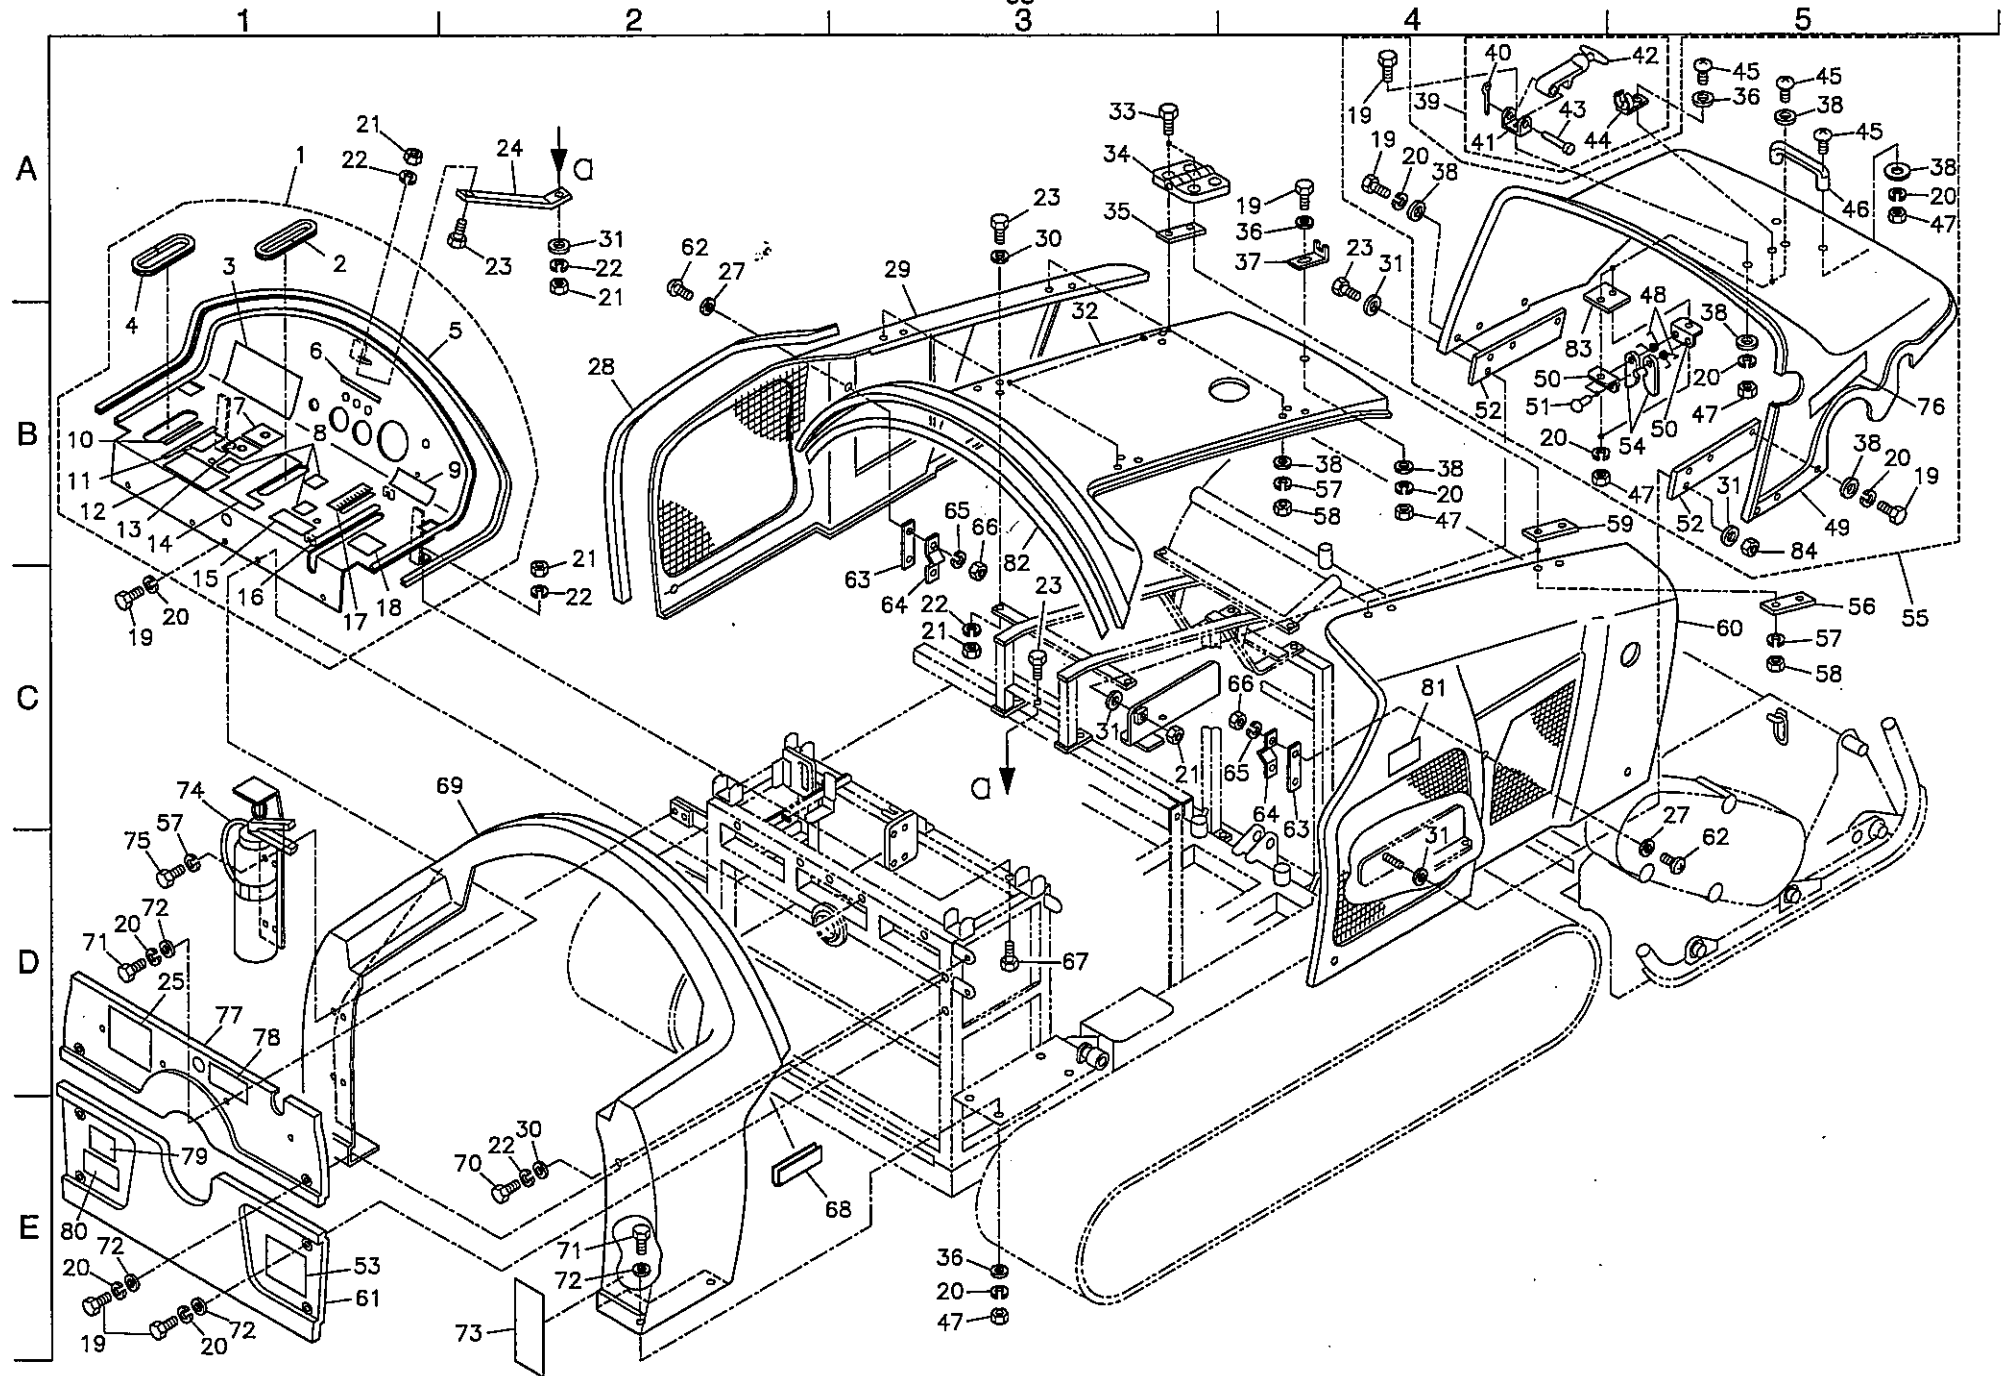


加付 番号	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	位置
			1560	1720		
16-1	HM1560-1108Z0	操作パネルCOMP	1			A1
16-2	K3197003200	黒トリム75-16-320	1			A1
16-3	K4205001350	吊り上げ時の注意ラベル	1			A1
16-4	K3197003600	黒トリム75-16-360	1			B1
16-5	K3198216000	黒トリムシール4100-32A-1600	1			B2
16-6	K4209000500	パイロットランププレート	1			B1
16-7	K4209000290	ステップ制御切換マーク	1			B1
16-8	K4209000380	グリスアップ50時間マーク	3			B1
16-9	K4205001160	警報ブザー警告ラベル	1			B2
16-10	K4203000790	走行停止マーク	1			B1
16-11	K4203000530	エンジン回転シール	1			B1
16-12	K4205000630	取扱上の注意	1			B1
16-13	K4209000300	ステップ制御手動マーク	1			B1
16-14	K4203000610	走行レバーマーク	1			B1
16-15	K4205000570	公道運搬について注意マーク	1			B1
16-16	K4203000840	ナイフクラッチレバーマーク	1			C1
16-17	K4209000490	刈高マーク	1			C1
16-18	K4205000650	クラッチ注意事項	1			C1
16-19	K0000060152	6ボルト15	6			A4,B5他
16-20	K0200060002	6Sワッシャー	22			A4,A5他
16-21	K0100080002	8ナット	11			A1,A2他
16-22	K0200080002	8Sワッシャー	11			A1,A2他
16-23	K0000080202	8ボルト20	9			A2,A3他
16-24	K527600036D	パネル支工金	1			A2
16-25	K4205000590	メンテナンスの注意ラベル	1			D1
16-27	K5000040002	4ワッシャー	4			A2,C5
16-28	K3197213000	黒トリム100-32-1300	1			B2
16-29	HM1560-1101A0	サイドカバー左	1			A3
16-30	K5012308242	2.3SPCC座金824	5			A3
16-31	K5000080002	8ワッシャー	7			A2,A4他
16-32	HM1560-1103Z0	センターカバー	1			A3
16-33	K0010050252	5調質ボルト25	16			A3
16-34	K4520000210	5.2孔付樹脂蝶番75	4			A3
16-35	K680900024D	スペーサーA	4			A3
16-36	K5000060002	6ワッシャー	8			A4,A5他
16-37	K5205000332	ゴムキャッチ受け金	1			A4
16-38	K5012306202	2.3SPCC座金620	10			A4,A5他
16-39	K1520000030	ゴムキャッチAss'y	1			A4
16-40	K1520000052	ゴムキャッチ割ピン	1			A4
16-41	K1520000082	ゴムキャッチ止メ金	1			A4
16-42	K1520000040	ゴムキャッチ	1			A5
16-43	K1520000062	ゴムキャッチピン	1			A4

加付 番号	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	位置
			1560	1720		
16-44	K1520000070	ゴムキャッチ受け	1			A4
16-45	K0042060202	6十丸小ネジ20	4			A5
16-46	K1301000160	ハンドル	1			A5
16-47	K0100060002	6ナット	14			A5,B4他
16-48	K1050000078	1.8ねじりコイルバネ11.6	2			A5
16-49	K591000020V	フロントカバー	1			B5
16-50	K5270000312	止金受板	2			B4,B5
16-51	K4500000052	5丸リベット18	2			B4
16-52	K514200033V	フロントカバー取付板	2			B4,B5
16-53	K4209000610	グリスアップラベル	1			E1
16-54	K5131000472	ボンネット止メ金	2			B5
16-55	K9100000150	フロントカバーCOMP	1			C5
16-56	K514100036V	蝶番止メ板	4			C5
16-57	K0200050002	5Sワッシャー	20			B4,C1他
16-58	K0100050002	5ナット	16			B4,C5
16-59	K680900025D	スペーサーB	4			B5
16-60	HM1560-1104Z0	サイドカバー右	1			C5
16-61	K591000018G	リアカバー	1			E1
16-62	K0042040122	4十丸小ねじ12	4			A2,D5
16-63	K5116000142	止メ板	2			C3,D3
16-64	K52700002152	カバー止メ金	2			C3,C4
16-65	K0200040002	4Sワッシャー	4			B3,C4
16-66	K0100040002	4ナット	4			B3,C4
16-67	K0000080452	8ボルト45	2			D3
16-68	K3197402000	黒トリム1375-32-200	1			E3,E2
16-69	HM1560-1102Z0	ベースカバー	1			C2
16-70	K0000080152	8ボルト15	1			E2
16-71	K0000060202	6ボルト20	12			D1,E2
16-72	K5012306252	2.3SPCC座金625	18			D1,E1他
16-73	K4209000580	メンテナンススケジュールラベル	1			E2
16-74	K3900000030	消火器 KSP-4A	1			C1
16-75	K0000050152	5ボルト15	4			D1
16-76	K4205000670	ベルト回転注意マーク	1			B5
16-77	K9100000140	パネルカバーCOMP	1			D1
16-78	K4205001110	緊急スイッチ警告ラベル	1			D1
16-79	K4205001360	掃除ラベル	1			E1
16-80	K4205001000	火災危険ラベル	1			E1
16-81	K4209000700	燃料給油口ラベル	1			C4
16-82	K3197310500	黒トリム100-48-1050	1			B3
16-83	K5116000162	補助板	1			A4
16-84	K0144080002	8Uナット	1			B5

17 カバー下

-60-
3

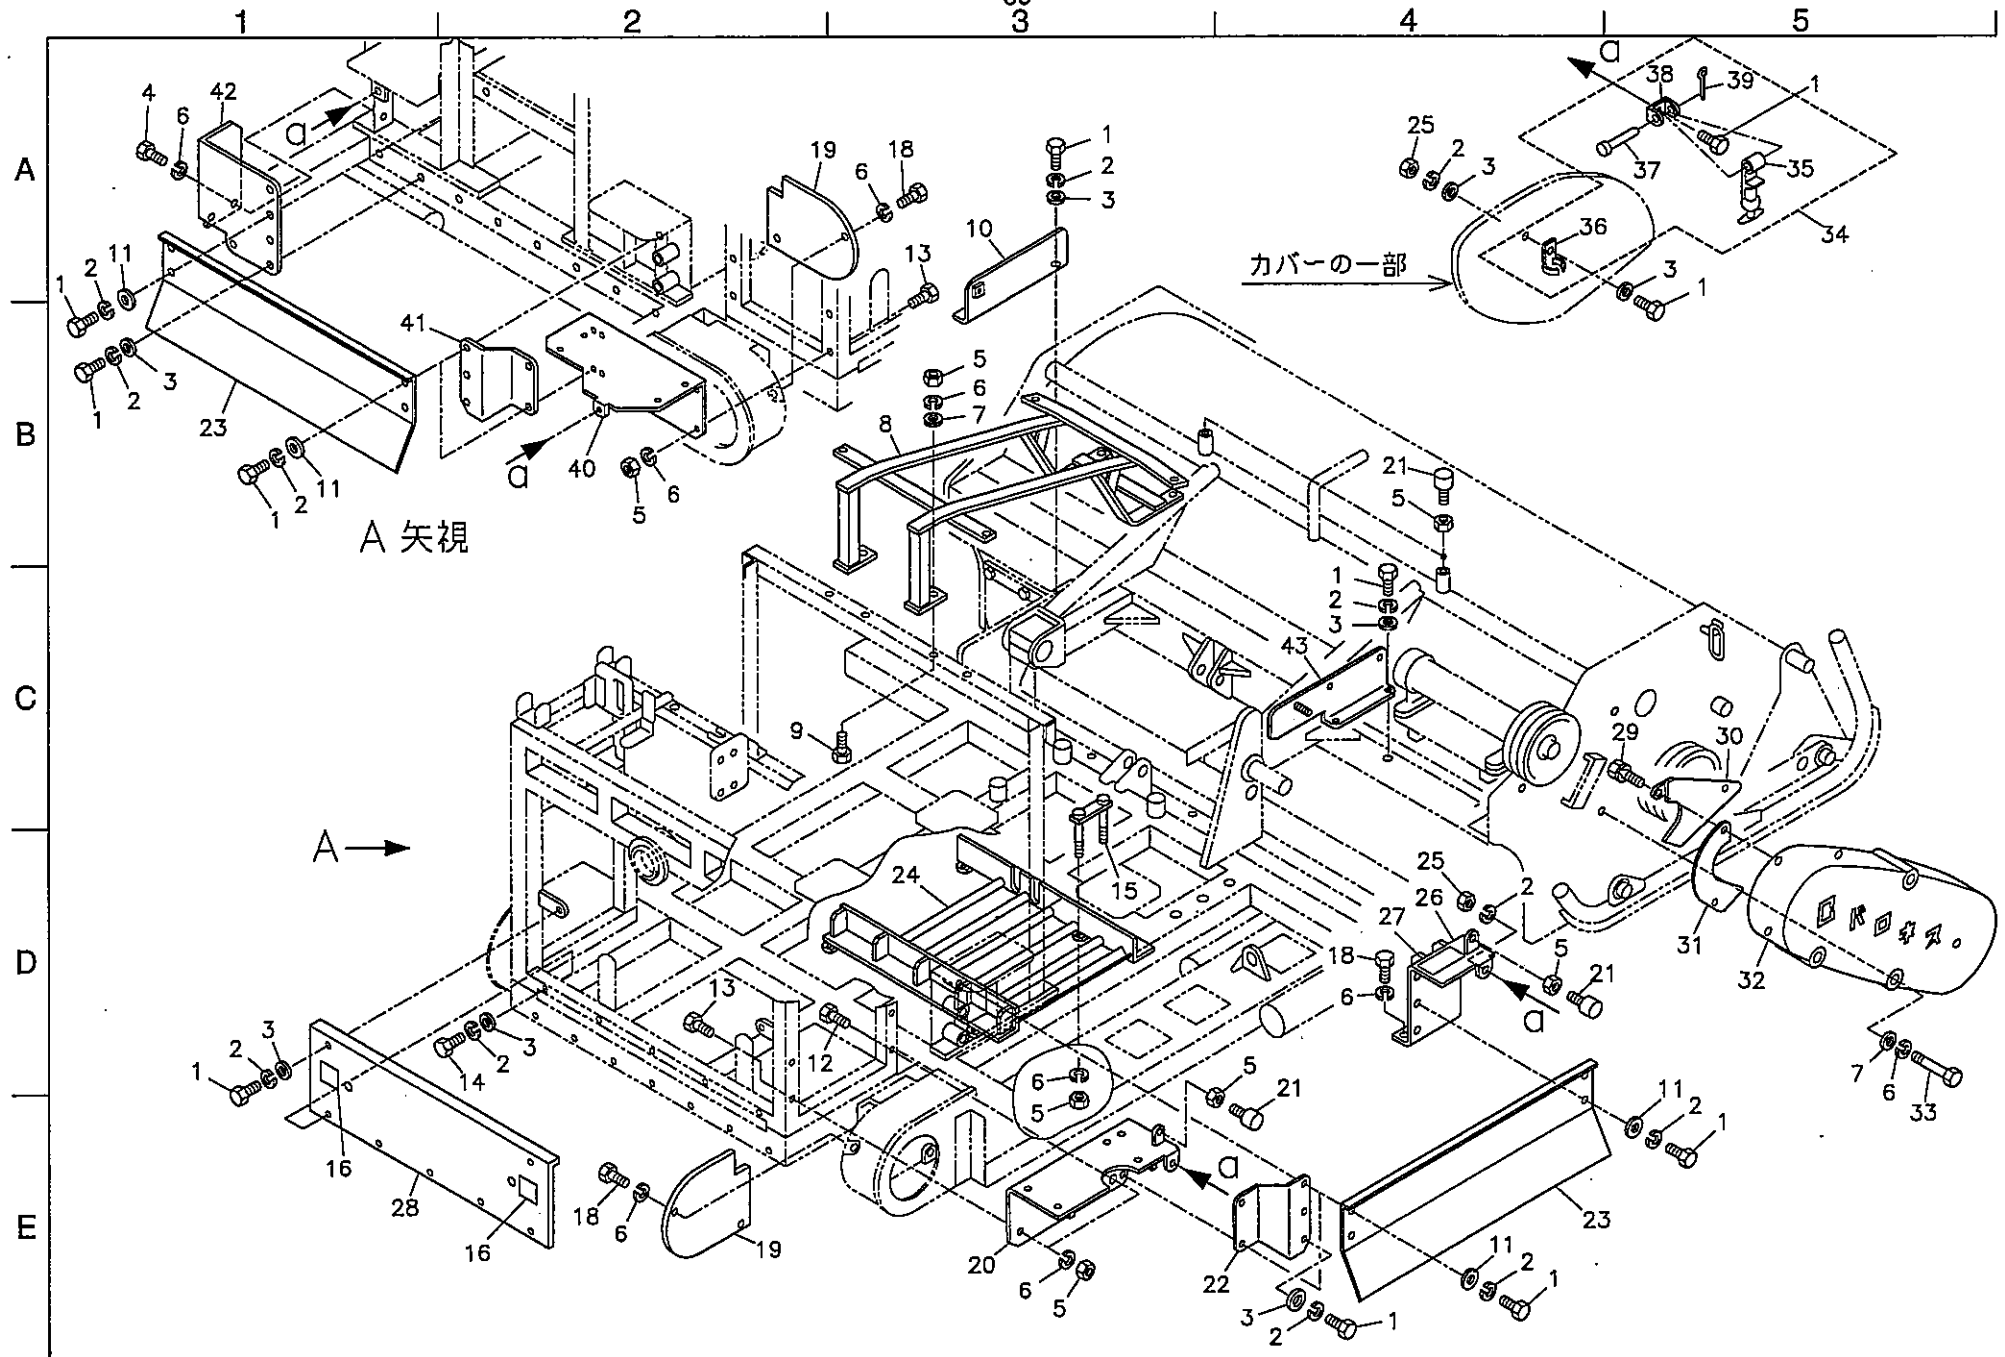


加付 番号	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	位置
			1550	1720		
17- 1	K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2	6ボルト15	45			A3,B1他
17- 2	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6Sワッシャー	50			A3,B1他
17- 3	K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2	6ワッシャー	32			A3,B1他
17- 4	K 0 0 0 0 0 8 0 1 0 2	8ボルト10	2			A 1
17- 5	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	41			B2,B3他
17- 6	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8Sワッシャー	56			B2,B3他
17- 7	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8ワッシャー	8			B 3
17- 8	HM1560-1107ZV	カバーフレーム	1			B 3
17- 9	K 0 0 0 0 0 8 0 2 5 2	8ボルト25	12			C 2
17-10	K 7 1 6 3 0 0 0 3 5 V	フロントサイドカバー-左	1			A 3
17-11	K 5 0 1 1 6 0 6 1 6 2	1.6SPCC座金616	12			A1,B1他
17-12	K 0 0 0 0 0 8 0 4 5 2	8ボルト45	4			D 3
17-13	K 0 0 0 3 0 8 0 5 5 2	8ボルト55	4			A3,D2
17-14	K 0 0 0 0 0 6 0 4 5 Z	6ボルト45	5			D 2
17-15	K 7 3 5 5 0 0 0 4 7 2	オイルバンガード 取付金	4			D 3
17-16	K 4 2 0 9 0 0 0 3 8 0	グリスアップ50時間マーク	2			E1,E2
17-17						
17-18	K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2	8ボルト15	9			D4,E2他
17-19	K 5 1 3 0 0 0 0 3 7 V	モーターカバー	2			A2,E2
17-20	K 7 3 5 5 0 0 0 3 3 V	ベースカバー-取付金右	1			E 3
17-21	K 4 0 3 9 0 0 0 1 0 0	ゴムストッパー	5			A1,D4他
17-22	K 5 3 2 0 0 0 0 0 5 V	サイドアンダーカバー-右後	1			E 4
17-23	K 5 3 2 0 0 0 0 0 9 V	サイドアンダーカバー-中右	2			B1,E4
17-24	HM1560-1111BV	オイルバンガード	1			D 3
17-25	K 0 1 0 0 0 6 0 0 0 2	6ナット	8			A4,D4
17-26	K 9 2 4 0 0 0 0 0 1 0	サイドカバー-取付金COMP	1			D 4
17-27	K 4 2 0 5 0 0 0 6 7 0	ベルト回転注意マーク	1			D 4
17-28	K 7 1 6 3 0 0 0 3 4 V	リアカバー下	1			E 1
17-29	K 0 0 0 6 0 6 0 1 5 2	6ボルト15S	3			C 5
17-30	K 7 1 6 3 0 0 0 1 1 G	ナイフベルトカバー	1			C 5

[illegible]

18 工具予備品

-62-
3

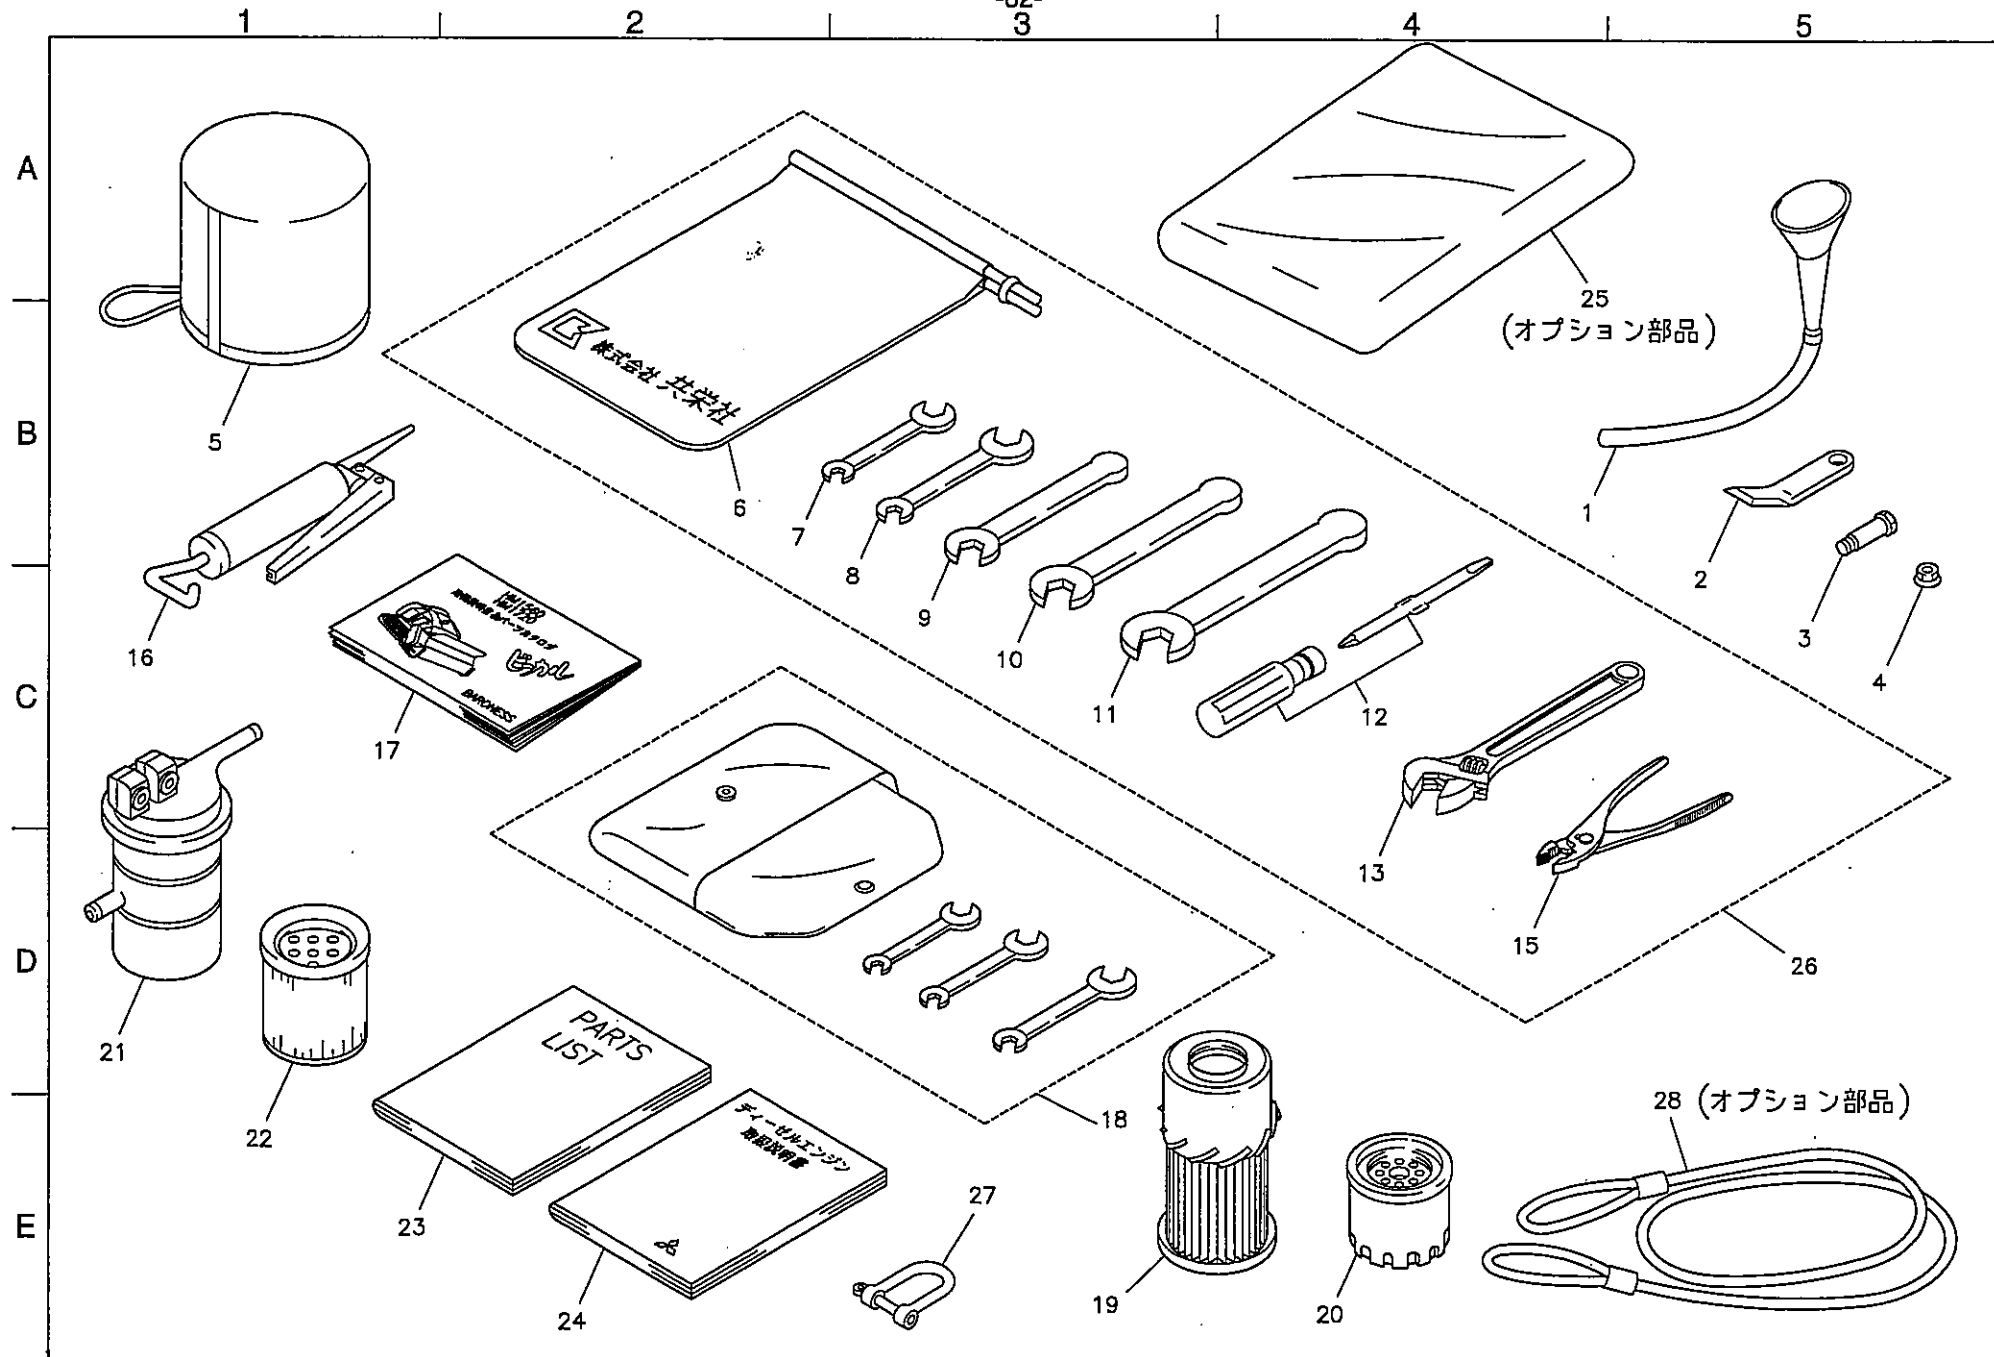



株 式 会 社

共 栄 社

〒442-8530

TEL <0533> 84-1221(代)

愛知県豊川市美幸町1-26

FAX <0533> 84-1220