


自走式グリーンモア
ティーモア

LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF
LM65TD・LM65TDS

バロネス芝刈機

取扱説明書 & パーツカタログ

'99.10～

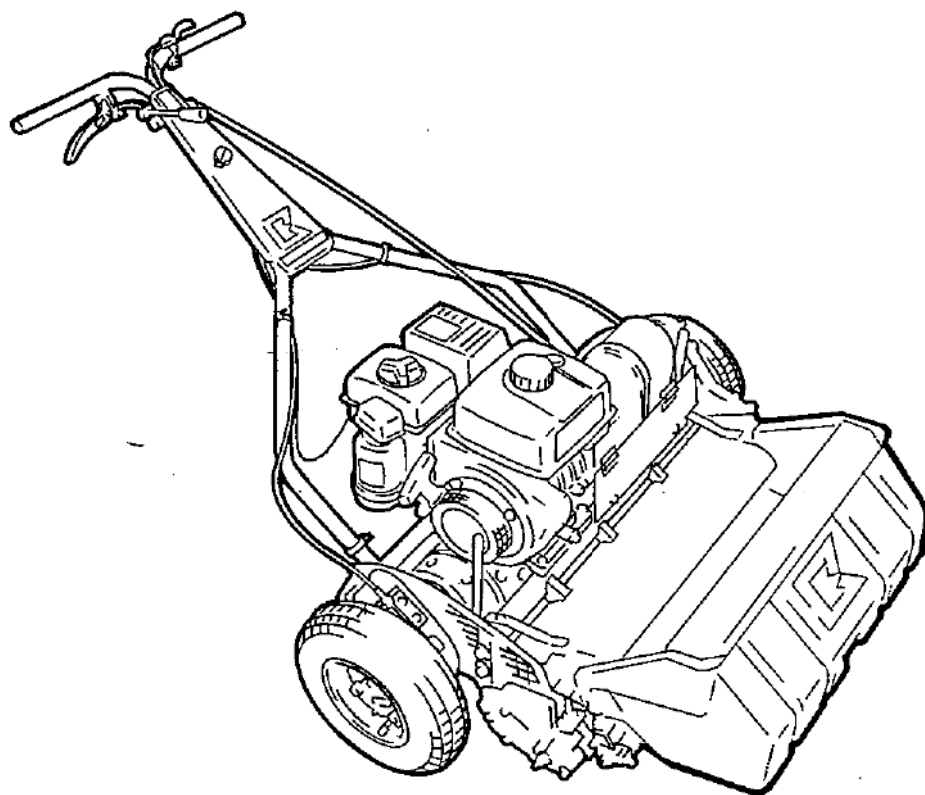

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。

BARONESS

目 次


目 次	1
安全に関する警告について	2
ごあいさつ	2
取扱説明書	2
1. 各部の名称	3
2. 各部のラベル	4
3. 仕 様	5
4. 特 長	5
5. 本体の組立・調節	6
6. 使用前点検	7
7. 各部の締付	7
8. エンジン始動運転順序	7
9. 機械の操作について	7・8・9・10
10. 刃合わせ	10・11・12
11. 長期保存について	12
12. 不具合と刃合わせの特性要因	13・14
13. エンジン取り扱い上の注意事項	15
14. 特殊オプション部品	15・16

パーツカタログ	16
1. リールカッター・ベットのナイフ部	17・18・19・20
2. ドラム車輪部	21・22
3. エンジンクラック関係	23・24
4. フレーム伝導部—1	25・26
4. フレーム伝導部—2	27・28
5. ハンドル・エンジン部	29・30
6. ブレーキ部	31・32
7. 集草箱・工具部	33・34
8. 乗用サルキー部	35・36
9. グルーマー部	37・38・39・40
9. Tグルーマー部	41・42・43・44
10. スイパー用ブラシ オプション	45・46
11. パーテカル オプション	47・48

安全に関する警告について

本機には、印をつけて警告ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行ってください。

警告ラベルについて



危険 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。



警告 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。



注意 その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを示します。

記 号



取扱説明書参照



エンジンスイッチレバー



燃料マークガソリン



エンジン高温注意マーク



危険マーク



グリース

10H



ジョイント軸注意マーク

ごあいさつ

このたびは、パロネスグリーンモア、ティモアを購入いただき、誠に有難うございます。

この取扱説明書は、モアの正しい取扱方法と正しい調整、点検に付いて説明してあります。

本書を機械の操作前に読んで、充分に理解してから機械を操作して下さい。エンジンについては取扱説明書を充分に理解してからエンジンを始動して下さい。なお、工場完成時に充分な試運転・検査を重ねてから、出荷しておりますが、機械が本来の性能を発揮できるかどうかには、その取扱方法と、作業前後の点検・調整・給油などの良し悪しに大きく影響されます。

いつまでも優れた性能を発揮させ、安全作業をされるようにして下さい。

取扱説明書

ご注意


- 本機のお問合わせの節は形式が順次変わっている場合がありますので、機械番号を合わせてご通知下さるようお願いいたします。
- 尚、本書記載事項は、予告無しに変更することがあります。

⚠ 注意 運転について

この取扱説明書や機械に貼ってあるマークは、安全確保のための説明が書かれていますので、注意して読み充分理解して下さい。



操作手順や安全注意事項をよく理解してから、この機械を運転して下さい。マークや説明文はきれいに保ち、無くなったり損傷があった場合には、新しいものに交換して下さい。

1. 各部の名称

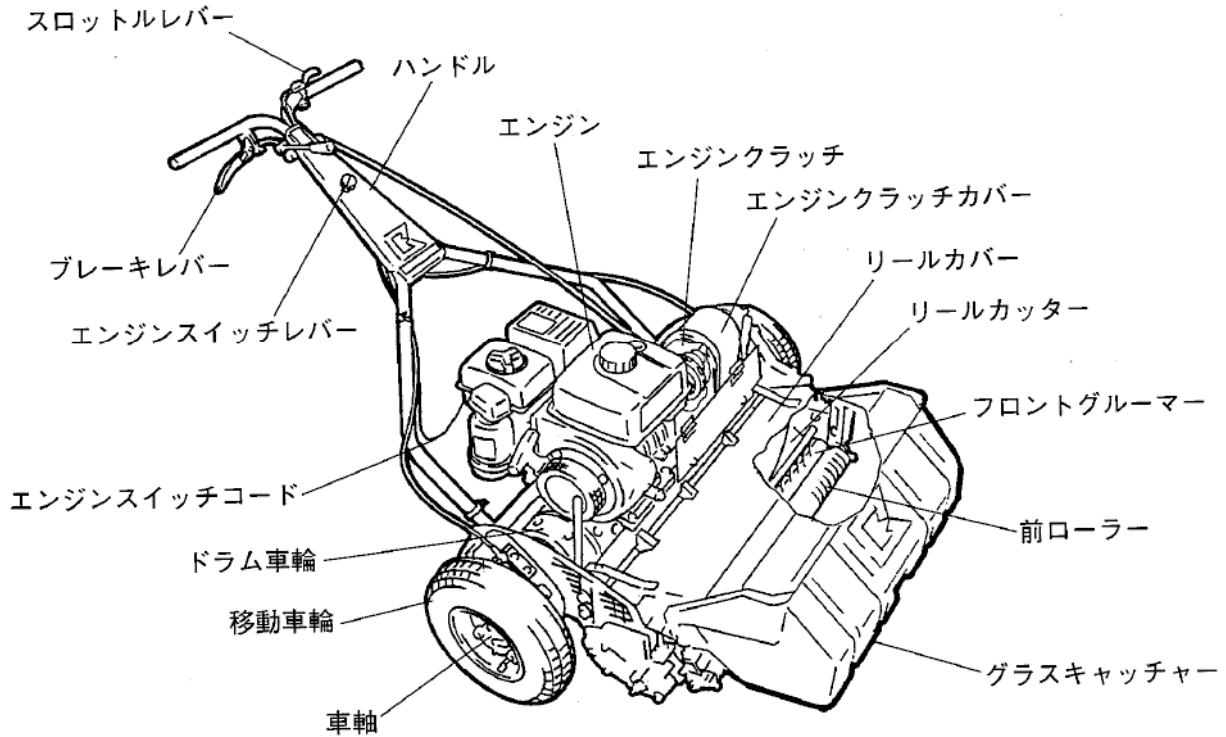

2. 各部のラベル

K4205000550
リールモア注意マーク

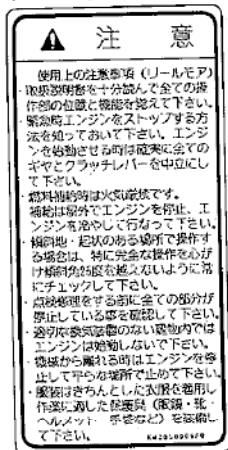


K4209000430
クラッチ指示マーク




K4203000440
ブレーキレバーマーク




K4203000680
エンジンスイッチマーク



K4205000710
公道運搬サルキー注意マーク




K4205000340
リールモアグルーマー付危険マーク

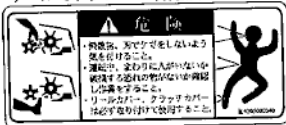


K4205000810
ジョイント輪回転物注意マーク



K4209000370
グリースアップ10時間マーク



K4203000080
ON OFFマーク



K4205000760
グリースアップ注意マーク

3. 仕 様

3-1. 本機

特長: エンジンブレーキが働きますから山岳コースでも作業が常に楽に出来ます。

	LM55GD (GDF)	LM65GD (GDF)	LM65TD (TDS)
全長 (cm)	154.5	←	←
全幅 (cm)	93.2	102.2	102.2
全高 (cm)	96.5	←	←
質量	作業時 (kg)	84.8 (89)	89.5 (93.5)
	グラス キャッチャー	3.6	4.1
	刈幅 (cm)	55.6	64.6
刈 取 部	リール径 (cm)	φ 12.8	←
	リール刃数 (cm)	9	←
	フレーム	アルミ合金製	←
	溝付前ローラー (cm)	φ 6 × 57.7	φ 6 × 66.6
	ドラム車輪 (cm)	φ 19.6 × 53.5	φ 19.6 × 62.5
	速さ (km/h)	4.8	←
	エンジン GM131	K2600000170	←

・質量は、移動車輪 [(6.6kg)] グラスキャッチャーは含まない。
・速さは、エンジン回転数 3000 (rpm) 時。

	フロントグルーマ		サッチングリール		サッチングブラシ	
	作業幅 (cm)	刃数 (枚)	作業幅 (cm)	刃数 (枚)	作業幅 (cm)	径 (cm)
LM55 シリーズ	510	80	510	40	490	φ 60
LM65 シリーズ	589	92	589	46	575	φ 60

サッチ刃の厚さは 0.5 (mm)、サッチ刃径 φ 63 (mm)

4. 特 長

4-1. エンジンブレーキが自動に作動しますので特に山岳コースにも適応しています。

4-2. ドラムにボールベアリングを使用した事により耐久力も増しました。

4-3. リールカッターのテーパベアリングへの予圧がコイルスプリング使用一定になり調整が容易になりました。

4-4. フロントグルーマ

同時に芝刈り作業もできます。

① G グルーマ (参照: パーツカタログ P. 37)

フロントグルーマを溝付ローラーに接近させることにより、ローラーへの芝の付着を防ぎ、かつ正回転することにより、従来のサッチング機能がアップしました。

なお、LM55GDF、65GDF に標準でセットされます。

② T グルーマ (参照: パーツカタログ P. 41)

G グルーマに比べ刃数は半分です。深い作業をする場合に使用します。

なお 65TDS に標準でセットされます。

③ サッチングブラシ (参照: パーツカタログ P. 41)

溝付ローラーとリールカッターの間にセットされるらせん状回転ブラシです。サッチを拾い、芝目を立たせながらグリーンをカッティングします。

5. 本体の組立・調節

5-1. ハンドルの取付はフレームのハンドルピンに片方ずつはめる。①②の順

- ① 左フレーム 4-1 に取付けている 4-61 をハンドルの前部の孔にはめる←
- ② ハンドルの右端を内側に引く←
- ③ 右フレームの 4-85 ハンドルピンにハンドル右端前の孔にはめる→
- ④ クラッチロッドは 7-4 ハンドル高さ調節に従って下さい。

5-2. スタンドの取付

スタンドの取付方法は工具にてバネの U 字部をピンにはめる。





5-3. クラッチロットの取付け及び調節

スナップピンにて取付けます。調節は 7-4 に従って調節しクラッチが完全に作動する様に調節して下さい。

5-4. エンジンスイッチコードの接続に付いて

ハンドルの組み付け時に、エンジンスイッチコードの接続を行って下さい。接続部は 2ヶ所あり、ギボシと圧着端子部分です。

- ① ギボシは、エンジン前側のエンジンから出ているギボシと接続して下さい。
- ② 圧着端子は、エンジン左側にあるボルトを緩め、圧着端子に差し込んでボルトを締め付けて下さい。(P. 29-5-28 六角ボルト 15S)
エンジンスイッチコードを接続しないと、エンジンが停止しませんが必ず接続して下さい。

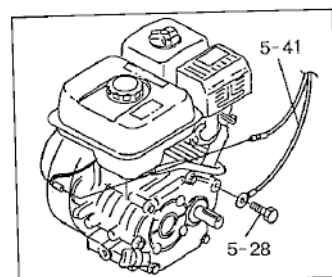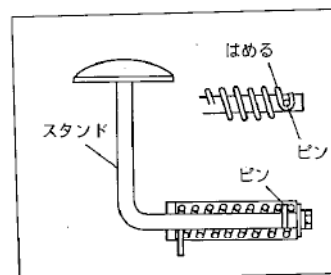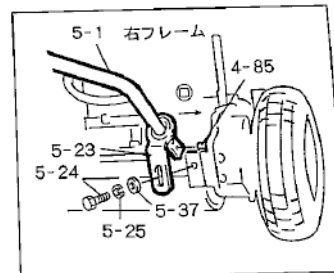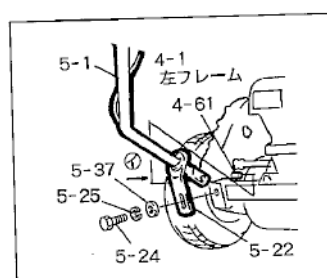

6. 使用前点検

6-1. 各部注油

ミッション・中間伝導ギヤ・グライダー軸用にはニードルベアリングが組込まれています。10時間毎には必ずグリースアップして下さい。グリースが切れると発熱したり音が高くなります。

6-2.

エンジンオイルは定量に入っていますから（エンジン水平）減った量だけ補って下さい。オイル交換は初回5時間、次回より50時間毎に行ってください。オイルSAE30番。

7. 各部の締付

各部にはボルト止めが多く使われていますから、初めの内は使用しますとボルト・ナット等のゆるみが出る場合がありますので増締めをして下さい。

適正締付トルク N・m (kgf・cm)

	普通ボルト	調質ボルト
M6	7.84 (80)	
M8	17.64 (180)	35.28 (360)
M10	35.28 (360)	70.56 (720)
M16	ピッチ1.5左ネジ	35.28 (360kgf・cm)


8. エンジン始動運転順序

8-1. 注意 エンジン始動に付いて

エンジン始動前に、ガソリンエンジン取扱説明書を読み、充分理解して下さい。ハンドル手前にエンジンスイッチのレバーを装着していますのでON、OFFを確かめて下さい。エンジンスイッチレバーをONにして全ての駆動を中立にして下さい。カバー類が正しい位置にあって損傷していないか、機械の周囲に人がいないか、安全を確認してからエンジンを始動して下さい。適切な換気装置のない建物内では、エンジンを始動しないで下さい。

9-2. 走行レバー

走行レバーは、ハンドルの手前の右側にあり前に倒すと停止します。手前に引くと前進します。急な操作に注意し、ゆっくり操作して下さい。

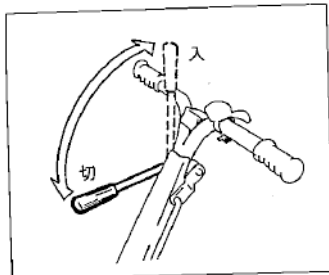


9-3. クラッチレバー

モータークラッチレバーが左前方にあります。ONにすると入りOFFにすると切れ、移動時に使用。グライダークラッチもグライダーギヤケースカバーについています。

9-4. ハンドルの高さ調節

使用者の高さに合わせて5-22、5-23ハンドル案内金を上下動かす事により高さが調節出来ます。その時にはクラッチロッドの長さも調節して下さい。方法はクラッチインしたときクラッチバネがクラッチに完全に入るまで調節する。

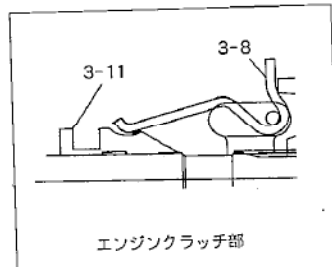

9-5. 警告 ブレーキレバー


ハンドル右側にあり、レバーを握ると左右ドラム軸にセットされたブレーキドラムが同時に作動します。片ぎきの場合は左右を調節して、同じ様に作動する様にして下さい。

9-6. スロットルレバー

ハンドルの左側にありエンジン回転の高低をレバーで調節します。回転数は1350~3300rpmです。作業は3000rpmで行ってください。


8-2. 注意 エンジン始動運転方法

- ① クラッチレバーはONの位置にする。
- ② スロットルレバーをON 高速にする。
- ③ エンジンスイッチレバーをONにする。
- ④ ストローナーレバーを開にする。
- ⑤ チョークレバーを引いてリコイルスターターを引けば始動します。
- ⑥ チョークレバーを戻す。



8-3. 警告 エンジン停止方法（緊急時エンジンストップ方法を知っておいて下さい）

- ① クラッチレバーはONの位置にする。
- ② スロットルレバーをON 低速にする。
- ③ ストローナーレバーを閉にする。
- ④ エンジンスイッチのレバーをOFFにする。
- ⑤ 緊急時は直にエンジンスイッチのレバーをOFFにする。



8-4. 危険 燃料給油 自動車用ガソリン

- ① 燃料補給時は火気厳禁です。補給は屋外でエンジンを停止しエンジンを冷やしてから行ってください。
- ② 機械は常にきれいに保ちごみ・ほこりの堆積は、グリース・オイルの附着がないようにして下さい。

8-5. 注意 機械を離れるときの注意

機械を水平な所に駐車して下さい。エンジンスイッチレバーはOFFになっているのを確かめて下さい。傾斜地の駐車は絶対しないで下さい。


9. 機械の操作について

9-1. 危険

機械を操作する前に各部の作動が良好であること、特にブレーキ、クラッチ等完全であるか確かめて下さい。どの様な場合にも緊急停止ができる様にして下さい。貴方自身、周囲の人がケガをしないようにして下さい。


9-7. [重要] エンジンクラッチ部調整

- ① エンジン載せかえ時
走行クラッチを入れた時、エンジンクラッチとクラッチフェージングの隙間を、約0.5mmに調節して下さい。
調整はエンジンを取付けている4本のボルトをゆるめ、シクネスゲージ（付属工具のゲージ）を前後に入れて、隙間が平行になるようにしてボルトをロックします。
- ② 新車10時間使用時またはクラッチバネ交換時
走行クラッチを入れた時と、切った時のクラッチ板の作動量は、0.8~1mmに調整して下さい。
調整はレバー取付台（3-7）をロックしているボルト（3-10）をゆるめ、取付台を適度な位置までねじ込み再度ボルトで固定します。（図3）
クラッチ、クラッチ寄せには充分グリースを塗布し、10時間毎にチェックして下さい。
クラッチ寄せはクラッチインした時、クラッチの中心にある様に調節します。

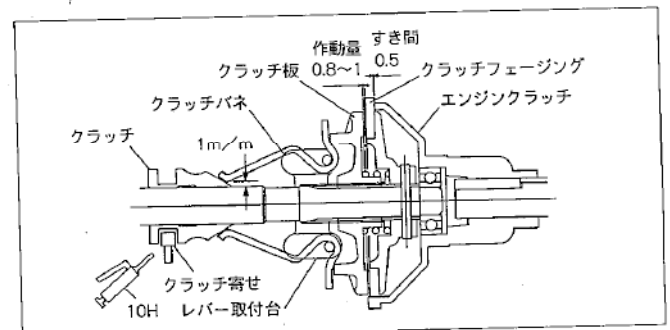

9-8. クラッチカバー

エンジン左側にあり、エンジンクラッチをカバーしています。取付けは蝶ボルトを右回転して取り付けます (4~5回転)。

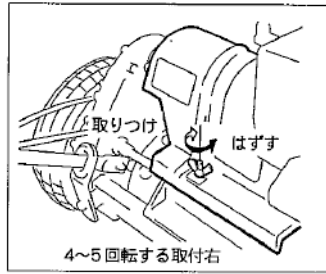


9-9. 移動用車輪

グリーンからグリーンへ移動のときに使用します。スタンドを立てタイヤとレバーを握って引っ張ればはずれます。

9-10. [重要] クラッチロッドレバーの調節

ハンドルの高さを調節したときは必ずロッドの長さを調節して下さい。

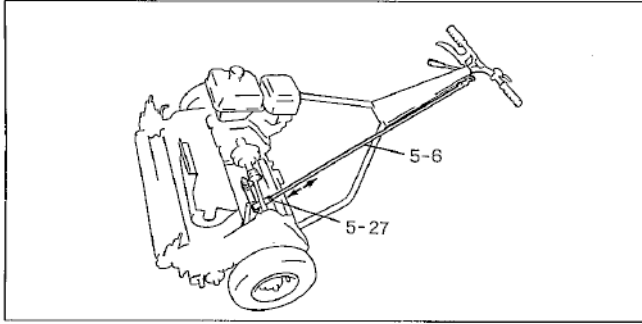

9-11. [重要] 刈り高調節


前ローラーを上下動する事により刈り高は4m/m~19m/mまで調節出来ます。オプションベッドナイフ使用により3m/mカットも行えます

9-13. 刈り高ゲージのセットと刃の厚み

①刈り高ゲージを希望の刈り高にします。
ベッドナイフの厚みにより、最低刈り高は次のようになります。ティーマアの (最高刈り高は19mm)

	刃の厚み (mm)	最低刈り高 (mm)	コード番号	部品名
グリーン	標準刃	2.5	K2511000050	55Gベッドナイフ1号
			K2511000200	65Gベッドナイフ1号
	トーナメント用特2号	3.0	K2511000190	55Gベッドナイフ2号
			K2511000210	65Gベッドナイフ2号
ティ	ハイス付け刃	3.0	K2510000060	3ベッドナイフ 62.5×559
			K2510000150	3ベッドナイフ 62.5×648.4
	標準付け刃	5.0	K2510000160	5ベッドナイフ 62.5×559
			K2510000170	5ベッドナイフ 62.5×648.4

(表1)



(図5)


※最低刈り高は平均的にグリーンに於ての高さです。アンジュレーションのきついグリーンでは、芝を削ることがありますので、少し高めにセットして下さい。

②ティで刈り高7mm以下で刈る場合は、グリーンモア用のベッドナイフを使用して下さい。

③フロントグルーマーを使用する場合は、芝生の状態に応じて調節して下さい。

※地面より深く入ると軸が曲る場合があります。



④回転ブラシASS'Y (オプション) を使用する場合は、刈り高と同じ高さに合わせて下さい。低すぎるとブラシの傷みが早くなります。

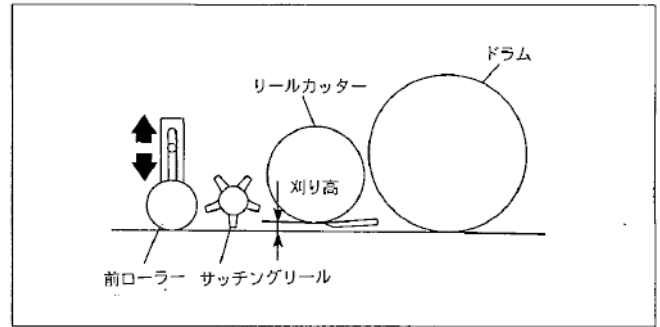

9-12. [重要] グリースアップ

各部グリースニップルには10時間毎にグリースアップして下さい。ニードルベアリング使用してますからグリースアップに注意して下さい。左右ギヤー—中間軸—グルーマー—中間軸
グリースニップルにグリース (エクセライト EPNO2) を定期的に各々約1g (手動式小型グリースポンプにて1~2回) グリースアップをして下さい。(図4)

- 10時間毎→
- ・左フレーム2軸
- ・左フレーム中間軸
- ・デフギヤ部
- ・パーチカルギヤケース左右

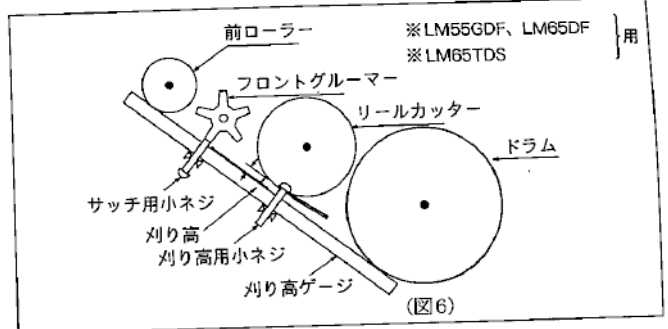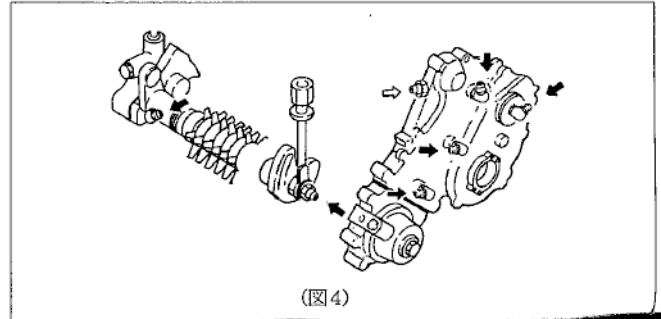

b. [重要] 前ローラーの高さ調整

刈り高ゲージを (図6) のように前ローラーとドラムにあて、ベッドナイフの高さを次のように調整します。

①ローラーブラケットの高ナットをゆるめ、刈り高調整ネジで前ローラーを上下します。

②刈り高ゲージにて前ローラーの位置を決めます。

③この調整を右端左端で同じように行ないます。

④高ナットを締め、ローラーブラケットを確実に固定します。

10. 刃合わせ

リールカッターとベッドナイフの全幅にわたり、新聞紙の切り口がけばだたず、スパッと切れるように、両者を研磨及び調整します。

10-1. [重要] ラッピング研磨

ラッピング研磨は、芝刈り作業終了後、そのままの状態 (かみ合い調整等する前) にて行います。

①リールカッターの全幅にわたり、新聞紙がよく切れる所と切れない所を調べます。(全面切れない時は、新聞紙を2重にし、切れない所を特によくチェックして下さい。)

②ラッピングマシン (RM20) またはラッピングハンドル (オプション) を本機の研磨軸に接続します。

③ リールカッターを芝刈時と逆回転させ、ブラシで研磨剤を新聞紙がよく切れた所だけに塗ります。切れない所は、刃が減っているので研磨剤を塗らないで下さい。

※リールカッターの右側（リールカッター正面から見て）は左側より3~4倍早く摩耗します。研磨剤をリールカッターに塗る際は、必ず左から右へブラシを動かして下さい。（図7）

研磨剤は、パウダー（#200~#400）とオイルを1:3~4の割合で混合して下さい。

④ しばらく回しておき、接触音がなくなったら回転を止め再度リールカッターの全幅にわたり、新聞紙がよく切れる所と切れない所を調べます。

⑤ 「③④」を繰り返し行い、リールカッターとベッドナイフが全面むらなくかみ合う（接触する）ようになってから、最後にリールカッター全面に研磨剤を塗りラッピングします。

⑥ ラッピング後はスチーム等で、研磨剤をきれいに洗い落として下さい。

注意 リールカッターとベッドナイフは共に刃物です。取り扱いには充分注意して下さい。

注意 新聞紙を試し切りする時は、リールカッターを回す指先に充分注意して下さい。
ベッドナイフ左右のリールカッターにあたって減った部分と減っていない部分が左右均等になるように気を付けて研磨すれば刃の寿命を最大に長くできます。

10-2. [重要] かみ合わせ

① リールカッターとベッドナイフを、左右平均的に軽くかみ合わせます。

② ベッドナイフの調整は左右等しく


調節はカッター調節金（1-56）を右に回すと、かみ合いは軽くなり、逆に左に回すとかみ合いは重くなります。（図8）

③ 左右とも軽く接触させ新聞紙がよく切れるようにします。

リールカッターが摩耗してバネ圧が少なくなった場合は、ロックナット（1-48）をゆるめネジ付パイプ（1-47）を右に回すとバネ圧は強くなります。（図8）

グリーンモアを1シーズン使用すると、平均でリールカッターの径とベッドナイフの厚さがそれぞれ約1（mm）ずつ減ります。

ネジ付パイプのネジピッチは1（mm）ですので、右に2回転すれば現状のバネ圧が維持できます。1つの目安にして下さい。

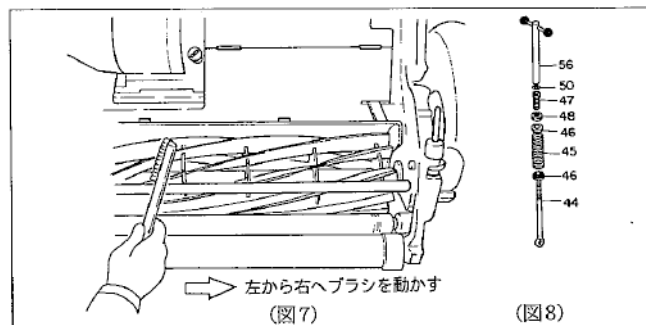

10-3. [重要] カム調節

ベッドナイフ左右のカムブッシュを回転させ、ベッドナイフを最大0.3mm上下できます。（図9）

リールカッターとベッドナイフの刃先の平行がでない場合に利用します。

① リールカッターとベッドナイフの左フレーム側に隙間ができてしまう場合

④ ロックナットをゆるめ、左のカムブッシュを隙間の寸法だけ右へ回します。ベッドナイフを0.1mm上げるには、30° 右へ回します。


⑤ 調整できたら、ロックナットをしっかりと締めて下さい。

② 逆に右フレーム側に隙間ができてしまう場合は、ロックナットをゆるめ右のカムブッシュを隙間の寸法だけ左へ回します。

10-4. リールカッターの円筒研磨、取付け

リールカッターが摩耗して円錐形になった場合は円筒研磨し円筒形に戻します。（円筒研磨はお買い求めの販売店にお申しつけ下さい。）

10-5. [重要] リールカッターの取付け（図10）

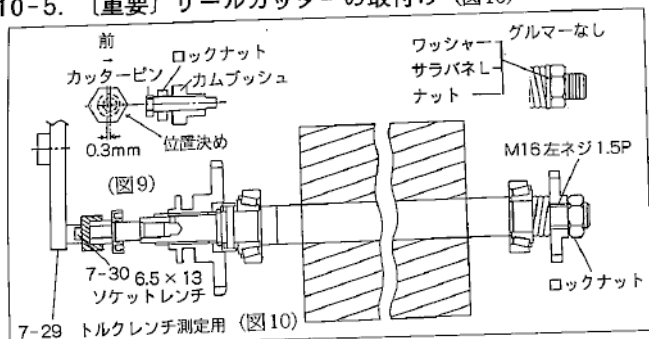

④ リールカッター左右のベアリング、リール軸シールを交換します。ベアリングは誤差の少ない30204JRP6を使用して下さい。

⑤ ベアリング、シールに充分グリース（エクセライトEPN02）を入れます。（ベアリングは、ころを回しながら十分にグリースを入れて下さい。1シーズンは使用可）

⑥ リールカッターを取付けた時のナットの締め付け方法

[重要] 内側のナットを一杯まで締め込み、ベアリングのガタつきがないようにします。締めトルクは27N・m（300kgf・cm）です。

スプリングのバネ圧で一定の力で予圧出来ます。

リールカッターの回転トルク0.78~0.98N・m（8~10kgf・cm）で少なかったり多かったりするときは異常ですからベアリングシールを点検して下さい。


11. 長期保存について

- エンジンについては、エンジンの取扱説明書をご覧下さい。
- リールカッターは6ヶ月に1回円筒研磨して下さい。
- シーズン毎にリールカッター左右のベアリング（30204JRP6）とシールを交換して下さい。（使用時間が短い場合でも）
- 本機をきれいに清掃し、各摺動部にグリース及びオイルをさして下さい。


12. [重要] 不具合と刃合わせの特性要因

※「特性要因図」とは、問題とする特性と、それに影響を及ぼしていると思われる要因との関連を整理して、魚の骨のような図に体系的にまとめたものです。

12-1. グリーン刈りによる不具合の特性要因図

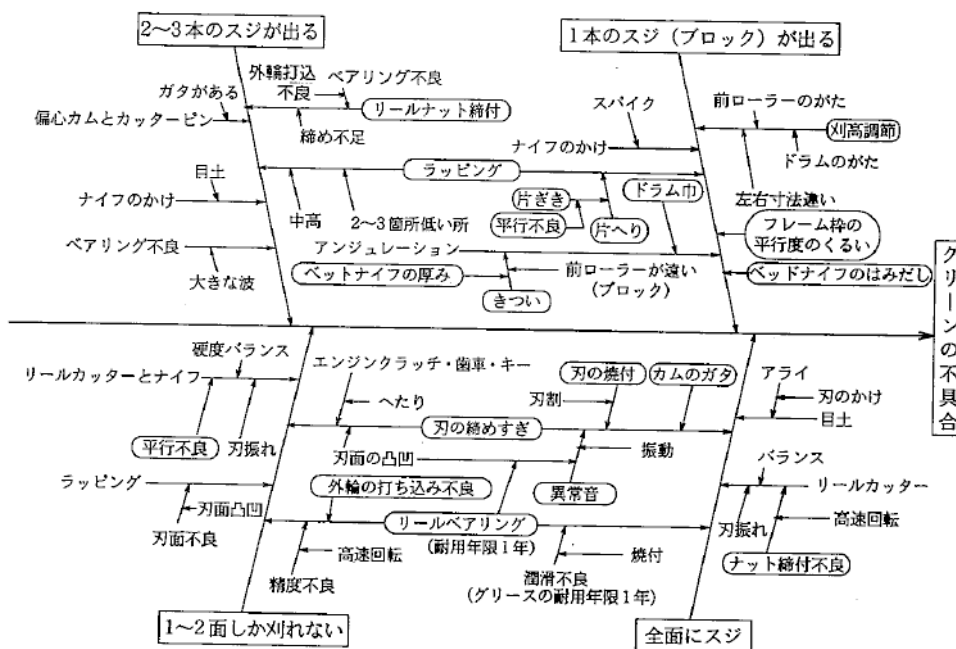

12-2. [重要] 刃合わせの特性要因図

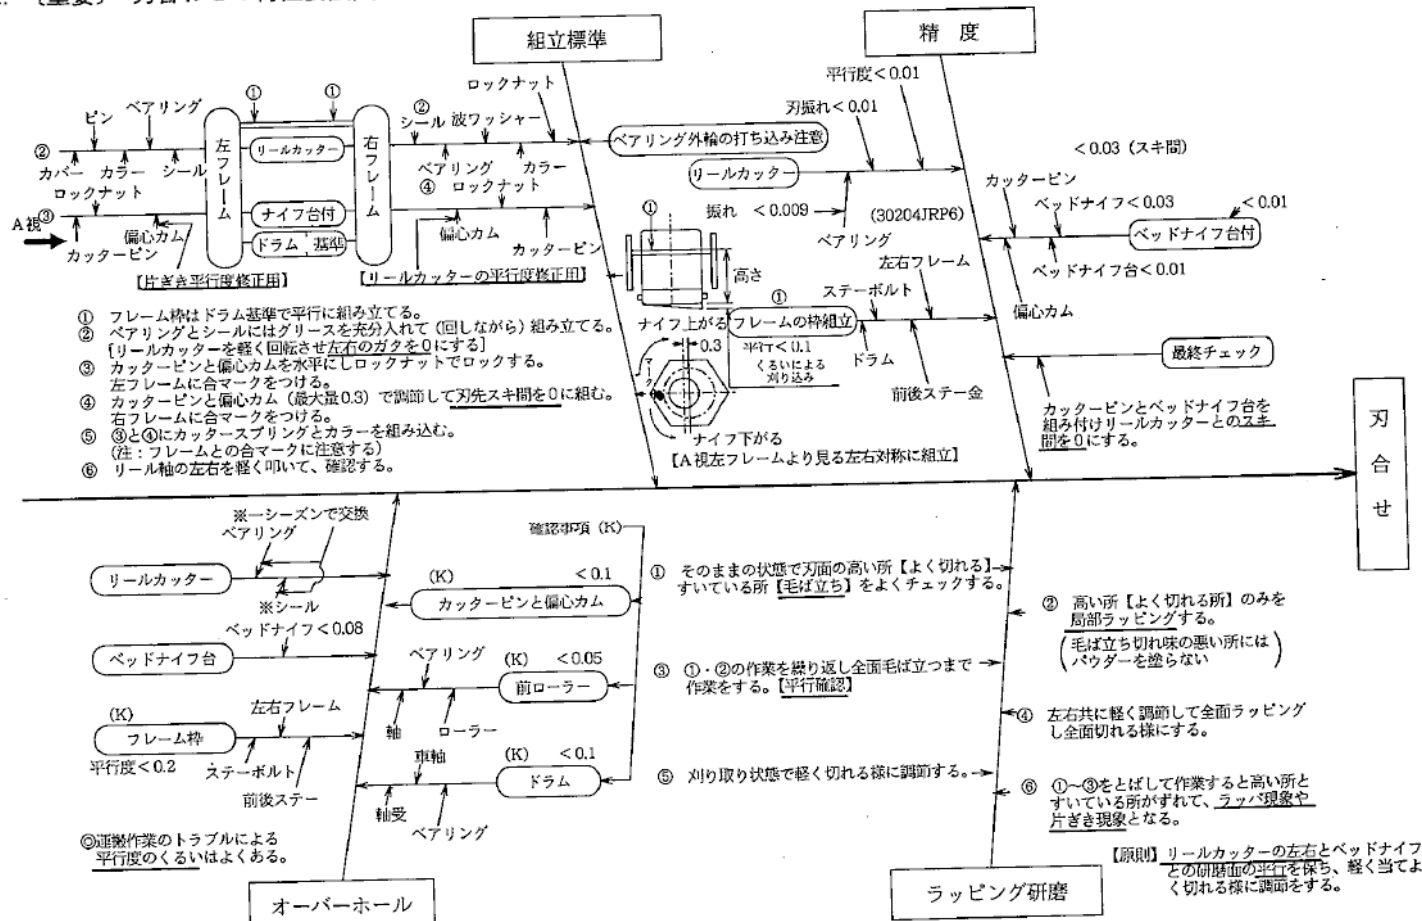

13. 注意 エンジン取り扱い上の注意事項



エンジンに付いてはエンジン取扱説明書を読んで下さい。

- ① エンジンの燃料は自動車用ガソリンを使用して下さい。
- ② 本機は振動、埃等使用条件が苛酷な為にエンジンオイルの交換は初回8時間使用に全量交換して、15時間でエレメント点検し50時間毎に交換して下さい。エンジンオイル量=0.6dm³ (0.6ℓ) でSAE30番のオイルを使用して下さい。
- ③ エアークリーナの吸入口には作業中常時クリーナカバーの布袋をかぶせて使用して下さい。エアークリーナエレメントの清掃は使用前には必ず行い200時間毎には新品と交換して下さい。

危険



- ④ 給油時は火気厳禁です。タバコの火等は十分に注意して下さい。補給は屋外でエンジンを停止し、エンジンを冷やして行って下さい。
- ⑤ 適切な換気装置のない建物内ではエンジンは始動しないで下さい。

注意



- ⑥ マフラー及びマフラー排気口附近は高温になります。ガソリン、マッチ、芝草等燃えやすいものを近づけないように注意しましょう。

注意



- ⑦ 作業前点検
燃料パイプ等の取付部がゆるんだり損傷していないか確かめて下さい。
各部のボルト・ナット等のゆるみはないか確かめて下さい。
- ⑧ 運転する時の服装にご注意下さい。前かけ、腰タオル等特に長いヒモ類に巻込まれたり引掛かったりする危険があります。
- ⑨ 長期保存、6ヶ月以上使用しないときはガソリンは抜いて下さい。
- ⑩ エンジンのメンテナンススケジュール
エンジンを常に最良の状態に運転するために、次の点検表に従って保守点検を必ず行って下さい。

注意



運転時間	8時間毎	15時間毎	50時間毎
エンジンオイル点検補給	○		
エンジンオイル交換	初回		2回目以降
エアークリーナ清掃		○	

詳しくは、エンジンの取扱説明書をご覧ください。

14. 特殊オプション部品 (リールカッター取替用)

専用機タイプ
芝刈り作業はできません。

14-1. パーチカルサッチングリール

リールカッターに代わるらせん状のサッチングリールにより芝生の目抜きをし、サッチを取り除きます。
作業深さは、地下2mmまで。
※グリーンモアを使用する場合は、作業速度を下げるためにティーモア用の車輪ギヤ (4枚) を使用して下さい。(参照: パーツカタログ p.28)

14-2. スーパー用回転ブラシ

リールカッターに代わるらせん状回転ブラシによりサッチ、落葉などを拾い上げ、芝生の目を揃えます。

	パーチカルサッチングリール		回転ブラシ	
	作業幅 (cm)	サッチ刃数 (枚)	作業幅 (cm)	ブラシ径 (cm)
LM55 シリーズ	484	36	493	φ 135
LM65 シリーズ	574	42	583	φ 135

パーチカル刃の厚さ0.8 (mm)、パーチカル刃の刃径φ 128 (mm)

14-3. 特殊オプション工具及びリール回転トルク測定器

P11. 図 10 リールカッター取付図において⑨⑩の使用によってリールカッターの回転トルク8~10kgf・cmを測定します。ダイヤルにて表示されます。

オプション工具

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------|
| ① スパナ 8×10 | K4810080102 | |
| ② " 13×17 | K4810130172 | |
| ③ " 19×22 | K4810190222 | |
| ④ " 24×27 | K4810240272 | |
| ⑤ ブライヤー | K4830000012 | |
| ⑥ 土ドライバー | K4820000010 | |
| ⑦ リール研磨ハンドル | K6125000052 | |
| ⑧ ドライバーN貫通 | K4820000020 | |
| ⑨ 回転トルクレンチ | KT0NX60DB3-S | リール回転トルク測定器 |
| ⑩ ソケット | | |
| 6.35×13 ソケットレンチ | K4802000352 | |
| ⑪ ソケット | | |
| 6.35×27 ソケットレンチ | K4802000362 | |

バロネス芝刈機

LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF
LM65TD・LM65TDF

パーツカタログ

14-4. パーツリスト共用部品

○印は LM55GC 共用


△印は LMGD、TD 共用部品

☆部品注文について

本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ずカタログ番号、コード番号、部品名称でご注文下さい。

(例) カタログ番号	コード番号	部品名	数量
1-1	K28055009DR	リールカッター557-9	1

1. リールカッター・ベットのナイフ部

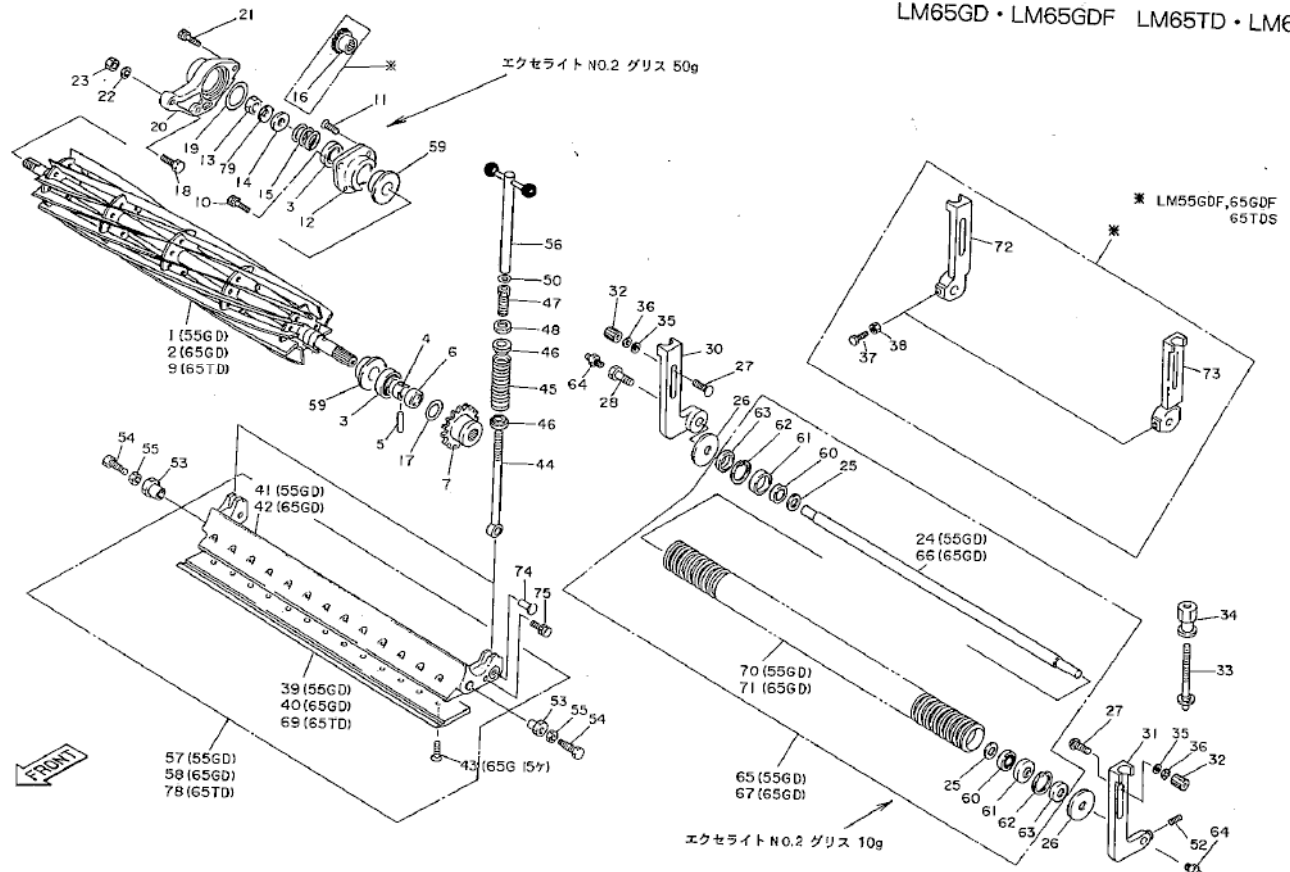LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF


カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	備考
1-1	K28055009DR	リールカッター-577-9	1		
1-2	K28065009DR	リールカッター-646-9	1		
1-3	K0631302040	テーパローラー-30204JRP6	2	○	
1-4	K6213000040	ベアリングカラー左	1	○	
1-5	K0311045250	4.5ニードルローラー-25.8	1		
1-6	K53000000282	ピン止メカバー	1	○	
1-7	LM55GC-0107Z0	42丁リールギヤ	1	○	
1-8					
1-9	K28065007DR	リールカッター-646-7	1		
1-10	K0007080252	8ボルト25 SW	1	○	
1-11	K0041080202	8+さら小ねじ20	3	○	
1-12	LM55GC-0108A2	右リールハウジング	1	○	
1-13	K0185160002	16左ねじ3P1.5	1		
1-14	K5012016282	2SPCC座金1628	1		
1-15	K1000000740	3.2圧縮バネ26.9 22	1		
1-16	LM55GDF1206Z0	23丁リールギヤ	1		
1-17	K0880018000	OリングP18	1	○	
1-18	K0000080452	8ボルト45	1	○	
1-19	K0882045000	OリングG45	1	○	
1-20	LM55GC-1211ZD	カバー	1	○	
1-21	K0007080252	8ボルト25 SW	1	○	
1-22	K0213080001	8さらね座金1H	1	○	
1-23	K0100080002	8ナット	1	○	
1-24	K6131000122	前ローラー軸55	1	○	
1-25	K5051015280	1C5191P座金1528	2	○	
1-26	K5051015470	1C5191P座金1547	2	○	
1-27	K0025080352	8角根丸頭ボルト35	2	○	
1-28	K6083000043	15雄ギピン19	1	○	
1-29					
1-30	LM55GD-0408ZD	ローラーブラケット右	1	○	
1-31	LM55GD-0405ZD	ローラーブラケット左	1	○	
1-32	K0149083202	8高ナット20	2	○	
1-33	K7900000050	ローラー調節ネジ	2	○	
1-34	K6084000063	ローラー調節金	2	○	
1-35	K5012008183	2SPCC座金818	2	○	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	備考
1-36	K0213080001	8さらね座金1H	2	○	
1-37	K0000060202	6ボルト20	2	○	
1-38	K0100080002	6ナット	2	○	
※1-39	K2511000050	55Gベットのナイフ1号	1	○	
※1-40	K2511000200	65Gベットのナイフ1号	1	○	
※1-41	LM55GC-0508ZR	ベットのナイフ台	1	○	
※1-42	LM65GC-0508ZR	ベットのナイフ台	1	○	
1-43	K0071000222	6調整-さら小ねじ12	13(15)	○	
1-44	K6511000062	カッター調節ボルト205	2	○	
1-45	K1000000288	5圧縮バネ25116	2	○	
1-46	K6206000052	スプリング受け	4	○	
1-47	K6081000032	カッター調節ネジ付パイプ	2	○	
1-48	K0160000122	カッター調節ロックナット	2	○	
1-49					
1-50	K5011010162	1SPCC座金1016	2	○	
1-51					
1-52	K0028060100	6ステンレスローラーセット10	2	○	
1-53	K6010000010	カムブッシュ	2	○	
1-54	K6082000010	カッターピンR	2	○	
1-55	K0160000112	ロックナット	2	○	
1-56	K1330000040	カッター調節金 Ass'y	2	○	
1-57	LM55GC 0502Z0	ベットのナイフ COMP	1	○	
1-58	LM65GC-0502Z0	ベットのナイフ COMP	1	○	
1-59	K0830000020	オイルシール254210	2	○	
1-60	K0616062020	ベアリング6202 2NSE	2	○	
1-61	K0861000030	オイルシール6202	2	○	
1-62	K0402042001	ストップリングR42	2	○	
1-63	K0861000020	オイルシールTA1542.38	2	○	
1-64	K1440000012	グリスニップル	2	○	
※1-65	K8021000310	溝付ローラー Ass'y577	1	○	
※1-66	K6131000132	前ローラー軸685	1	○	
※1-67	K8021000320	溝付ローラー Ass'y685	1	○	
1-68					
※1-69	K2510000170	5ベットのナイフ62.5-64.8	1		
1-70	K620200039D	9.9溝付ローラー-577	1	○	

1. リールカッター・ベットのナイフ部

LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF

1. リールカッター・ベットのナイフ部

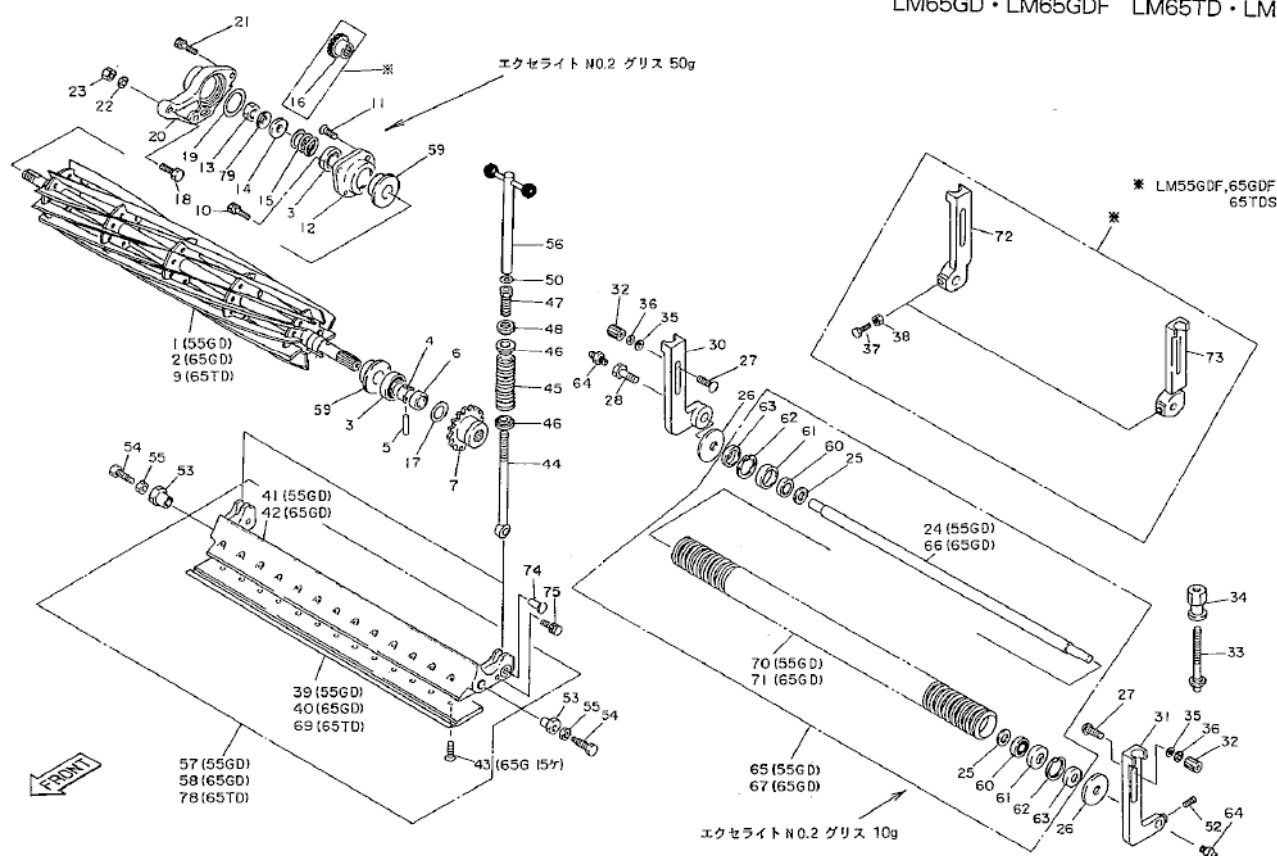LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF


カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	共 用 部 品	備 考
※1-71	K620200040D	9.9溝付ローラー666	1	○	
1-72	K6904000070	ローラーブラケット右	1	○	
1-73	K6904000060	ローラーブラケット左	1	○	
1-74	K6030100233	10平頭ピン23	2	○	
1-75	K0007060152	6ボルト15 SW	2	○	
1-76					
1-77					
※1-78	LM65TC-050220	ベットのナイフCOMP	1	○	
1-79	K0210160001	16サラバネL	1		

カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	共 用 部 品	備 考
LM55GDF 65GDF					

1. リールカッター・ベットのナイフ部

LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF

2. ドラム車輪部

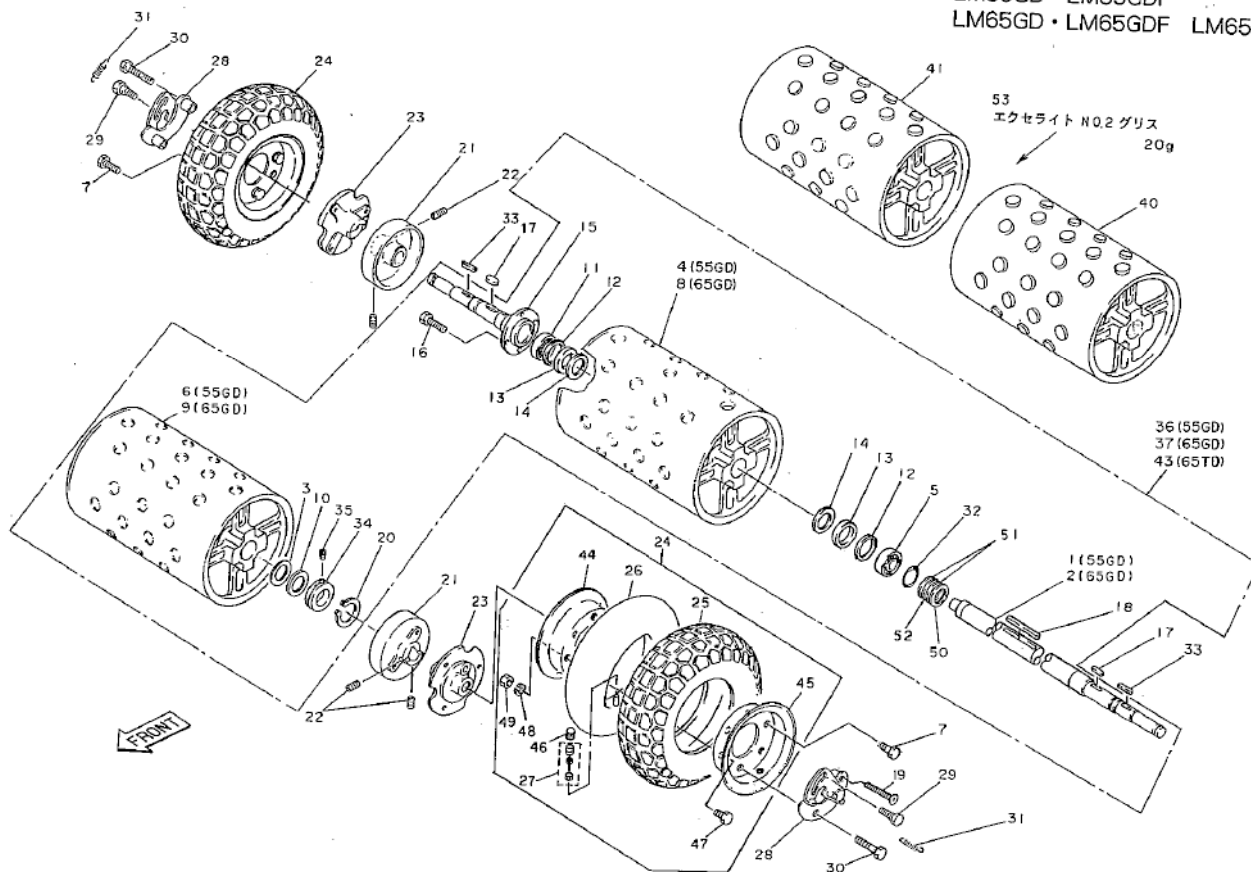LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF


カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	備考
2-1	LM55GD-0231Z2	ドラム軸左	1		
2-2	LM65GD-0231Z2	ドラム軸左	1		
2-3	K5050325420	0.3C5191P 座金 25.442	1~2		
※2-4	LM55GD-0237A0	ドラム右	1		
2-5	K0611060050	ベアリング 6005RDC3	1	○	
※2-6	LM55GD-0235Z0	ドラム左	1		
2-7	K0006080162	8ボルト 16S	2	○	
※2-8	LM65GD-0237Z0	ドラム右	1		
○※2-9	LM65GD-0235Z0	ドラム左	1		
2-10	K5051025420	1C5191P 座金 25.442	1	○	
2-11	K0601062040	ベアリング 6204C3	1		
2-12	LM55GD-0252Z2	40STKM カラー 46.54	2		
2-13	K0822547080	オイルシール MHSA25478	2		
2-14	LM55GD-0251Z2	4.5SPHC 座金 2547	2		
2-15	LM55GD-0232Z2	ドラム軸右	1		
2-16	K0006080252	8ボルト 25 S	4	○	
2-17	K0500505160	5両丸キー 516	2	○	
2-18	K0500505350	5両丸キー 535.5	1	○	
2-19	K0041080352	8+さら小ねじ 35	2	○	
2-20	K0401042001	ストップリング S42	1	○	
2-21	LM55GD-0238Z3	ブレーキドラム	2	○	
2-22	K0023080101	8ボローセット 10	4	○	
2-23	LM55GD-0239ZD	ホイール取付座	2	○	
2-24	K2020000050	タイヤ 4.10/3.50-6 Ass'y	2	○	
2-25	K2021000030	タイヤ 4.10/3.50-6	2	○	
2-26	K2091000220	チューブ 4.10/3.50-6	2	○	
2-27	K2092000020	バルブコア NO9000	2	○	
2-28	LM55GB-0242C2	車輪取付板	2	○	
2-29	K6082000023	8止メボルト 10	2	○	
2-30	K0006080402	8ボルト 40 S	2	○	
2-31	K1030000068	1.5U フックパネ 8.535.5	2	○	
2-32	K0880040000	Oリング P40	1	○	
2-33	K0500505280	5両丸キー 528	2	○	
2-34	LM55GB-0249Z2	ドラムカラー	1	○	
2-35	K0071000772	ドラムカラーストッパー	1	○	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	備考
※2-36	LM55GD-0236Z0	ドラム Ass'y	1		
※2-37	LM65GD-0236Z0	ドラム Ass'y	1		
2-38					
2-39					
※2-40	LM65TD-0235Z0	ドラム左 (65TD)	1		
※2-41	LM65TD-0237Z0	ドラム右 (65TD)	1		
2-42					
※2-43	LM65TD-0236Z0	ドラム Ass'y (65TD)	1		
2-44	K209000050L	ホイール 3SP-6	2	○	
2-45	K209000051L	ホイール 3SP-6 バルブ孔付	2	○	
2-46	K2093000010	バルブキャップ	2	○	
2-47	K0000080122	8ボルト 12	6	○	
2-48	K0200080002	8S ワッシャ	6	○	
2-49	K0100080002	8ナット	6	○	
2-50	K5050340520	0.3C5191P 座金 4052	1	○	
2-51	K5051040520	1C5191P 座金 4052	2	○	
2-52	K5041040520	1SUS 座金 4052	1	○	
2-53	K2931000000	エクセライト EPNo.2	20g	○	

2. ドラム車輪部

LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF

3. エンジンクラッチ関係

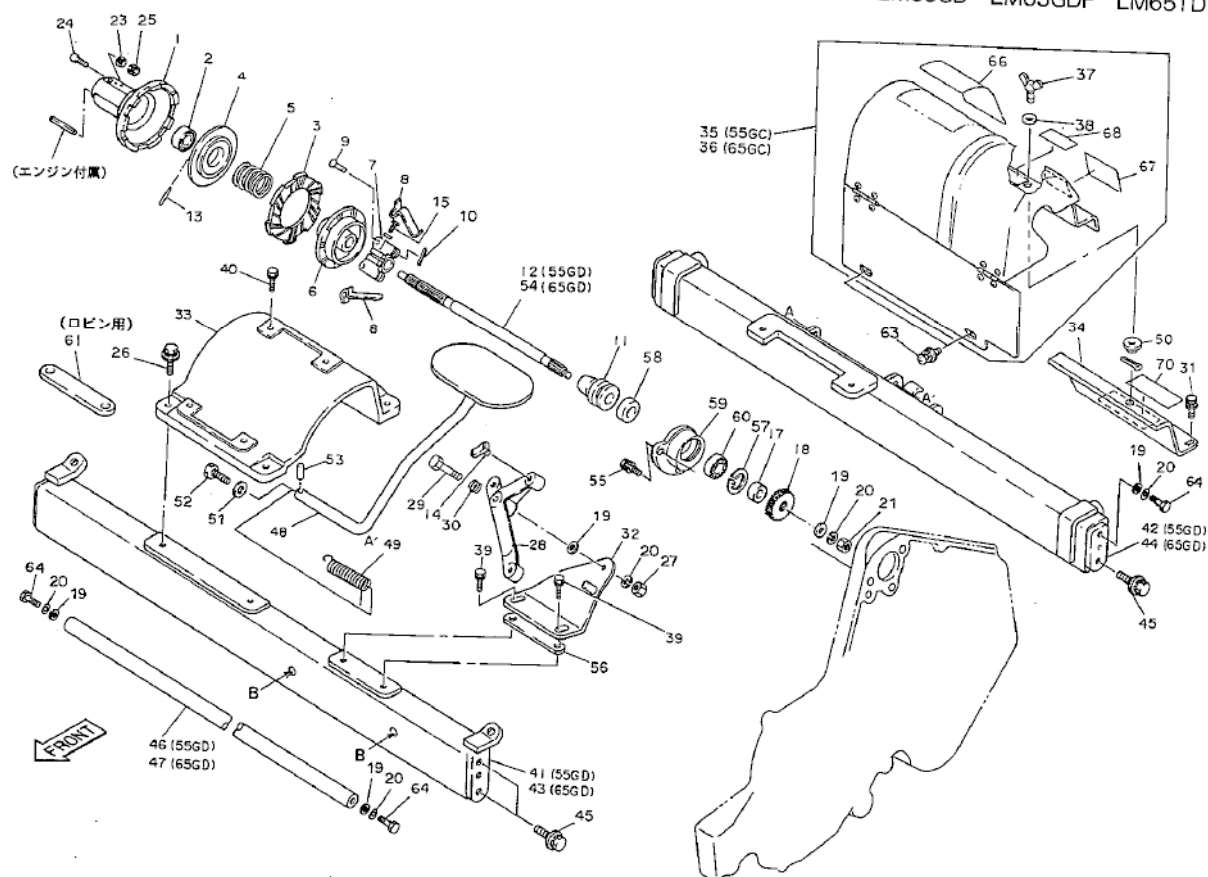LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF


カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	備考
3-1	K6911000050	エンジンクラッチ	1	○	
3-2	K0616062020	ベアリング62022NSEC3	1	○	
3-3	K1810000030	クラッチフェーシング	1	○	
3-4	K6911000042	フェーシング受け金15	1	○	
3-5	K1000000160	3.5H縮バネ3415	1	○	
3-6	K6911000022	クラッチ板	1	○	
3-7	K6310000012	レバー取付金	1	○	
3-8	K1090000010	クラッチバネ	2	○	
3-9	K6040060282	6丸頭ピン28	2	○	
3-10	K0300020202	2割ピン20	2	○	
3-11	K6311000012	クラッチ	1	○	
3-12	K6100000023	エンジンクラッチ軸303 55G	1	○	
3-13	K0310050402	5テーパーピン40	1	○	
3-14	K6310000022	クラッチ寄せ	1	○	
3-15	K0013060251	6鋼質ボルト25	1	○	
3-16			1	○	
3-17	K6212001060	17.1STKMカラー2214	1	○	
3-18	K6186000020	16丁ギヤ	1	○	
3-19	K5002100002	10ワッシャー22	5	○	
3-20	K0213100003	10さらばね座金1H	6	○	
3-21	K01600000282	10ナット3P10H1	1	○	
3-22	K5002080002	8ワッシャー	1	○	
3-23	K5000080002	6ワッシャー	3	○	
3-24	K0000080302	6ボルト30	1	○	
3-25	K0143060002	6さらばね付ナット	4	○	
3-26	K0007080302	8ボルト30 SW	4	○	
3-27	K0101100002	10ナット2	1	○	
3-28	K6911000032	クラッチL字レバー	1	○	
3-29	K0003100502	10ボルト50	1	○	
3-30	K1000000208	2圧縮バネ1514	1	○	
3-31	K0007080152	8ボルト15 SW	2	○	
3-32	LM55GC-07111AR	L字レバー取付金	1	○	
3-33	K6810000060	エンジンベースM	1	○	
3-34	K8005000030	カバー組付 Ass'y	1		
3-35	K9100000020	蝶ボルト付クラッチカバー265	1		

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	備考
3-36	K9100000040	蝶ボルト付クラッチカバー325	1		
3-37	K0071000883	8孔付蝶ボルト	1		
3-38	K5000080003	8ワッシャー	2	○	
3-39	K0007080202	8ボルト20 SW	2	○	
3-40	K0007080402	8ボルト40 SW	4	○	
3-41	LM55GC-0713ZR	フレーム前ステー	1	○	
3-42	LM55GD-0714ZR	フレーム後ステー	1	○	
3-43	LM65GC-0713ZR	フレーム前ステー	1	○	
3-44	LM65GD-0714ZR	フレーム後ステー	1	○	
3-45	K0080100403	10ボルト40HW	6	○	
3-46	LM55GC-0510Z3	前ステーパイプ	1	○	
3-47	LM65GC-0510Z3	前ステーパイプ	1	○	
3-48	K789900041D	スタンド	1		
3-49	K1090000029	スタンドスプリングR	1	○	
3-50	K4031000250	10段ゴム224.5	1		
3-51	K5012306253	23SPCC座625	1	○	
3-52	K0006060152	6ボルト15S	1	○	
3-53	K0320040221	4スプリングピン22	1	○	
3-54	K6100000069	エンジンクラッチ軸363 65G	1		
3-55	K0007080252	8ボルト25 SW	3	○	
3-56	LM55GC-0748ZR	L字レバー取付金スパーサー	1	○	
3-57	K0402040001	ストッパリングR40	1	○	
3-58	K0811930070	オイルシールMHS19307	1		
3-59	LM55GC-0303AR	クラッチ軸ハウジング	1	○	
3-60	K0616062030	ベアリング62032NS EC3	1		
3-61	LM65GC-0747Z3	エンジンスパーサー (ロビンEY15D用)	2		
3-62					
3-63	K0044060152	6+丸小ねじ15	8	○	
3-64	K0071000593	M10ノックボルト40	4	○	
3-65					
3-66	K4205000550	リールモア注意マーク	1		
3-67	K4205000760	グリースアップ注意事項	1		
3-68	K4209000400	カバー取付マーク	1		
3-69					
3-70	K4205000810	ジョイント軸回転物注意マーク	1		

3. エンジンクラッチ関係

LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF

4. フレーム伝導部-1

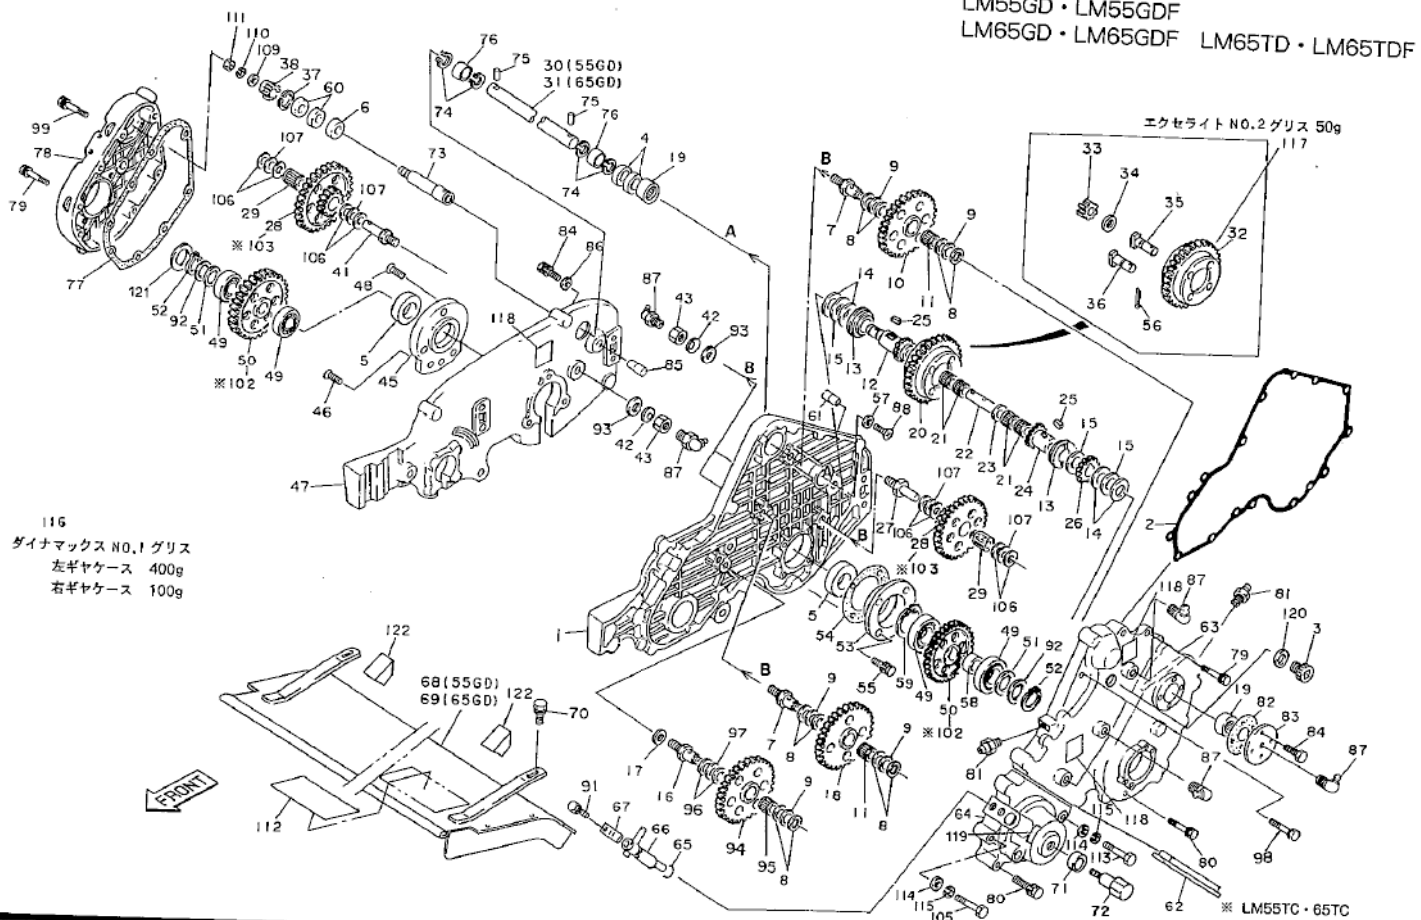


カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	備考
4-1	LM55GC-0601ER	左フレーム	1		
4-2	LM55GC-0606Z0	バックシム	1		
4-3	K1400000010	油圧栓 18	1		
4-4	K0870182640	ニードル用シール OS18264	2	○	
4-5	K0830000020	オイルシール 254210	2	○	
4-6	K0802030050	オイルシール MH20305	1	○	
4-7	LM55GB-0201A0	第2軸	2	○	
4-8	K5051013280	1C5191P 座金 1328	1	○	
4-9	K5020813280	0.8NBS55 座金 1328	1	○	
4-10	LM55GC-0202Z0	51丁ギヤ	2	○	
4-11	K0701317120	ニードル KT131712	2	○	
4-12	LM55GB-0210A3	16丁デフギヤ右	1	○	
4-13	K6202000140	デフギヤ軸受	2	○	
4-14	K5051022300	1C5191P 座金 2230	4	○	
4-15	K5020822300	0.8NBS55 座金 2230	3	○	
4-16	LM55GC-0102Z0	リール中間軸	1		
4-17	K0211120001	12さらばね H	1	○	
4-18	LM55GC-0203Z0	44丁ギヤ	1		
4-19	K0722210000	ニードル TA22102	2	○	
4-20	K8000000030	50丁デフギヤ Ass'y	1	○	
4-21	K0701013100	ニードル KT101310	4	○	
4-22	K6150000150	10デフピン 55	1	○	
4-23	K5051010220	1C5191P 座金 1022	1	○	
4-24	LM55GB-0209C0	16丁デフギヤ左	1	○	
4-25	K0520504060	5片丸キー 46.3	2	○	
4-26	LM55GB-0214A0	18丁ギヤ左	1	○	
4-27	LM55GB-0218A0	左フレーム 4軸	1	○	
4-28	LM55GB-0219C0	46丁16丁ギヤ	2	○	
4-29	K0711317200	ニードル KTW131720	2	○	
4-30	LM55GC-0225Z8	伝導軸	1		
4-31	LM65GC-0225Z8	伝導軸	1		
4-32	K7001000020	デフ 50丁ギヤ	1	○	
4-33	K6191000040	デフピニオンギヤ 12	4	○	
4-34	K6211000180	7SGP カラー 10.57	4	○	
4-35	K6033000060	デフピン 7.5	2	○	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	備考
4-36	K6033000070	デフピン 15	2	○	
4-37	K4020350001	ストップリング R35	1	○	
4-38	K6188000010	ねじ付 18丁ギヤ M2	1		
4-39					
4-40					
4-41	LM55GB-0228A0	右ギヤ中間軸	1	○	
4-42	K0211100001	10さらばね H	4	○	
4-43	K0160000282	10ナット 3P10H1	4	○	
4-44					
4-45	LM55GB-0229B0	右ドラムハウジング	1	○	
4-46	K0041060202	6+さら小ねじ 20	2	○	
4-47	LM55GD-0602Z0	右フレーム マーク付	1	○	
4-48	K0041080202	8+さら小ねじ 20	3	○	
4-49	K0601062040	ベアリング 6204C3	4	○	
4-50	LM55GB-0221C0	46丁車軸ギヤ	2	○	
4-51	K5011020282	ISPC 座金 2028	4	○	
4-52	K0401020001	ストップリング S20	2	○	
4-53	LM55GB-0222Z0	ドラム軸ハウジング左	1	○	
4-54	LM55GB-0223Z0	ドラム軸ハウジングバックシム左	1	○	
4-55	K0007080252	8ボルト 25 SW	4	○	
4-56	K0300025162	2.5ボルト 16	4	○	
4-57	LM55GB-0614Z3	ハンドルピンワッシャー	1	○	
4-58	LM55GB-0234A0	カラー左	1	○	
4-59	K0402047001	ストップリング R47	2	○	
4-60	K0616062020	ベアリング 6202NSEC3	2	○	
4-61	K6155000152	ハンドル取付ピン L	1	○	
4-62	LM55GC-0608Z0	ジョイントバックシム	1	○	
4-63	LM55GD-0603ZD	カバー大 マーク付	1	○	
4-64	LM55GD-0610ZD	カバー小 マーク付	1	○	
4-65	K0880015000	Oリング P15	1	○	
4-66	K7321000093	クラッチハンドル	1	○	
4-67	K1090000058	クラッチ押エバネ	1	○	
4-68	LM55GD-0509Z0	リールカバー マーク付	1	○	
4-69	LM65GD-0509Z0	リールカバー マーク付	1	○	
4-70	K0007080152	8ボルト 15 SW	2		

4. フレーム伝導部-1

LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF

5. ハンドル・エンジン部

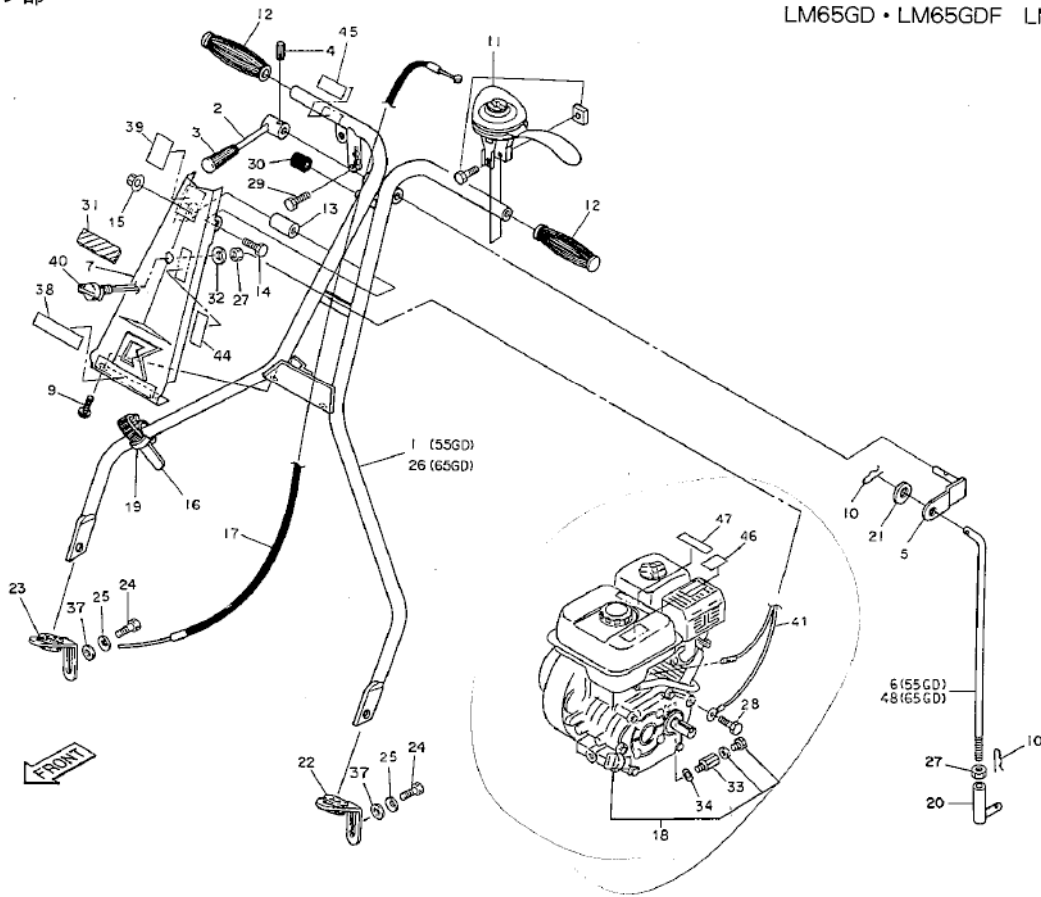LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF


カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個 数	共 用 部 品	備 考
5- 1	K9200000040	ハンドル54 マーク付	1		
5- 2	K8060000010	走行クラッチレバー握り付	1	○	
5- 3	K1300000070	9振り黒22	1	○	
5- 4	K0320050201	5スプリングピン20	1	○	
5- 5	K7321000033	クラッチレバー軸金	1	○	
5- 6	K7301000053	クラッチロッド金	1		
5- 7	K9200000030	ハンドルカバー マーク付	1	○	
5- 8			1		
5- 9	K0048040102	4+丸小ねじ10S	2	○	
5-10	K0340800002	8抜け止め付スナップピン	2	○	
5-11	K1203521000	スロットルレバー E352100	1	○	
5-12	K1300000140	ハンドル握り黒21	2	○	
5-13	K6211000033	6.5SGPカラー 10.516	1	○	
5-14	K0042050252	5丸小ねじ25	1	○	
5-15	K0143050008	5さらばね付ナット	1	○	
5-16	K4141000010	ナイロンバンド140	3	○	
5-17	K1110118010	スロットルワイヤー 1180	1		
5-18	K2600000170	三菱エンジンGM131P	1		
5-19	K4241000070	ウレタンチューブ7	1	○	
5-20	K7309000012	ロッド調節金	1	○	
5-21	K5000080002	8ワッシャー	1		
5-22	LM55GB-0715E0	ハンドル調節金左	1	○	
5-23	LM55GB-0716E0	ハンドル調節金右	1	○	
5-24	K0010100251	10調節ボルト25	2	○	
5-25	K0213100001	10さらばね座金1H	2	○	
5-26	K9100000050	ハンドル64 マーク付	1		
5-27	K0102080002	8ナット3	2	○	
5-28	K0000080152	8ボルト15S	1		
5-29	K0006050202	5ボルト20S	1	○	
5-30	K4031000100	ストッパーゴム	1	○	
5-31	K4033000070	ハンドルカバー防振ゴム	1	○	
5-32	K0210080002	8さらばねL	1	○	
5-33	K0071000902	廃油金具	1	○	
5-34	@021-11400-20	ガスケット	1	○	
5-35					

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個 数	共 用 部 品	備 考
5-36					
5-37	K5012310253	2.3SPCC座金1025	2	○	
5-38	K4201000120	Baronessマーク121	1		
5-39	K4209000430	クラッチ指示マーク	1		
5-40	K3662000050	エンジンスイッチFR56361-A	1		
5-41	K3620000550	エンジンスイッチコード8A	1		
5-42					
5-43					
5-44	K4203000680	エンジンスイッチマーク	1		
5-45	K4203000440	ブレーキレバーマーク	1		
5-46	KW56069AA	危険マーク	1		
5-47	KW56070AA	注意警告マーク	1		
5-48	K7301000063	クラッチロッド金	1		
LM55GD-9056Z2 12129775					
K505/2/0180					
パンク					

5. ハンドル・エンジン部

LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF

6. ブレーキ部

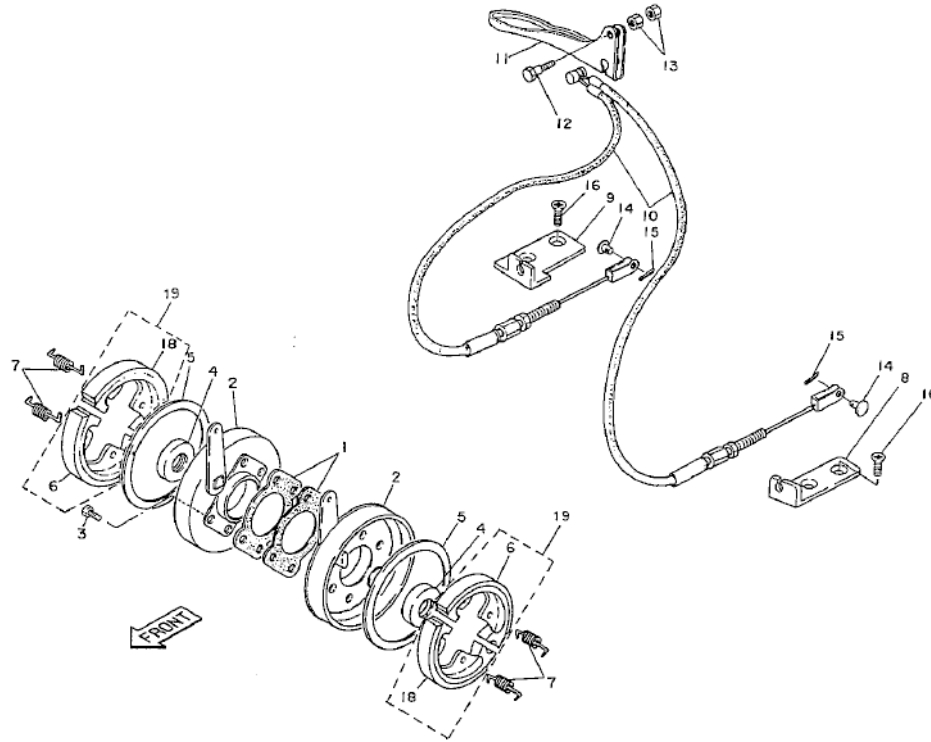LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF


カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	共 用 部 品	備 考
6-1	LM55GB-1101Z0	パッキン	2	○	
6-2	LM55GB-1102Z3	ブレーキ取付板	2	○	
6-3	K0006060202	6ボルト20 S	8	○	
6-4	K0852042080	オイルシールPIN20428	2	○	
6-5	K4009000010	1フェルト96110	2	○	
6-6	K1725000010	ブレーキシュー100 右	2	○	
6-7	K1040000010	1.6フックバネ845	4	○	
6-8	LM55GB-1113A3	ブレーキワイヤー取付金左	1	○	
6-9	LM55GB-1112Z3	ブレーキワイヤー取付金右	1	○	
6-10	K1120140000	ブレーキワイヤー1400W	1	○	
6-11	K1241132014	ブレーキレバーE113201	1	○	
6-12	K0071000213	ブレーキボルト	1	○	
6-13	K0100060002	6ナット	2	○	
6-14	K6030050122	5平頭ピン12	2	○	
6-15	K0300020162	2割ピン16	2	○	
6-16	K0040060152	6+丸さら小ねじ15	4	○	
6-17					
6-18	K1725000020	ブレーキシュー100 左	2	○	
6-19	K1725000040	ブレーキシュー100Ass'y	2	○	
		注)ブレーキシュー交換の場合、 6-8と6-18セットで交換して ください。			

カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	共 用 部 品	備 考

6. ブレーキ部

LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF

7. 集草箱・工具部

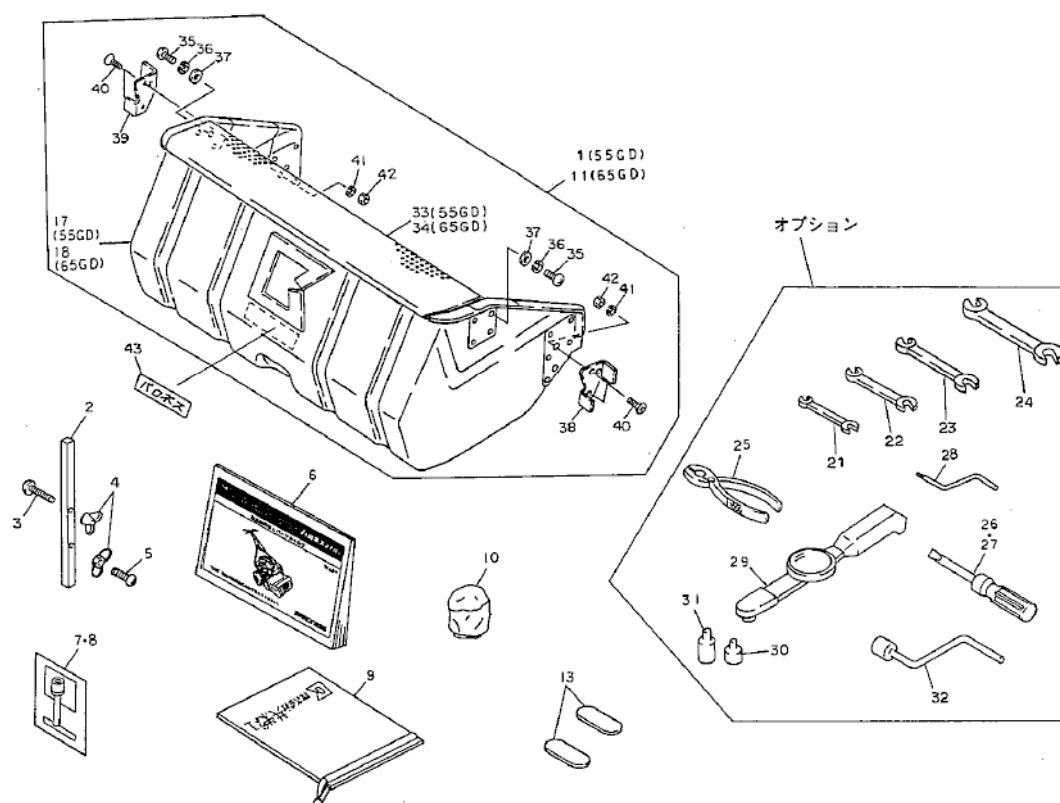LM55GD • LM55GDF
LM65GD • LM65GDF LM65TD • LM65TDF


カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個 数	共 用 部 品	備 考
7-1	LM55GB-0800	集草箱部	1		
7-2	K6090000072	刈り高ゲージ3	1	○	
7-3	K0046060502	6+タッピンねじC-1なべ頭50	1	○	
7-4	K0141060002	8螺ナット3	2	○	
7-5	K0046060302	6+タッピンねじC-1なべ頭30	1	○	
7-6	LM55GD-99K-10	LM55, 65パーツカタログ	1		
7-7	K2600GM130P10	GM131P用工具	1		
7-8	K2600GM130P01	GM131P用取説	1	○	
7-9	K4801000020	工具袋	1	○	
7-10	K4110000060	クリーナーカバーA	1	○	
7-11	LM65GB-0800	集草箱部	1		
7-12	102D	7 2スライダ 43700	1		
7-13	K4802000120	0.5シックスネスゲージ	2	○	
7-14					
7-15					
7-16					
7-17	LM55GB-0801B0	グラスキャッチャー小	1		
7-18	LM65GB-0801B0	グラスキャッチャー大	1		
7-19	オプション工具				
7-21	K4810080102	スパナ8×10	1		
7-22	K4810130172	スパナ13×17	2		
7-23	K4810190222	スパナ19×22	1		
7-24	K4810240272	スパナ24×27	1		
7-25	K4830000012	プライヤー	1		
7-26	K4802000010	ソドライバー	1		
7-27	K4802000020	ードライバー貫通200	1		
7-28	K6125000052	リール研磨ハンドル	1		
7-29	K4802000370	トルクレンチ46-60	1		
7-30	K4802000352	□6.5×13ソケットレンチ	1		
7-31	K4802000362	□6.5×27ソケットレンチ	1		
7-32	K4802000392	ラッピングハンドル	1		
7-33	LM55GB-0805CD	カバー	1		
7-34	K718300005D	集草箱カバー-675	1		
7-35	K0042080202	8+丸小ネジ20	2		

[illegible]

7. 集草箱・工具部 7-21 より7-31 まではオプション工具です（本機には含まれません）

LM55GD • LM55GDF
LM65GD • LM65GDF LM65TD • LM65TDF

9. グルーマー部

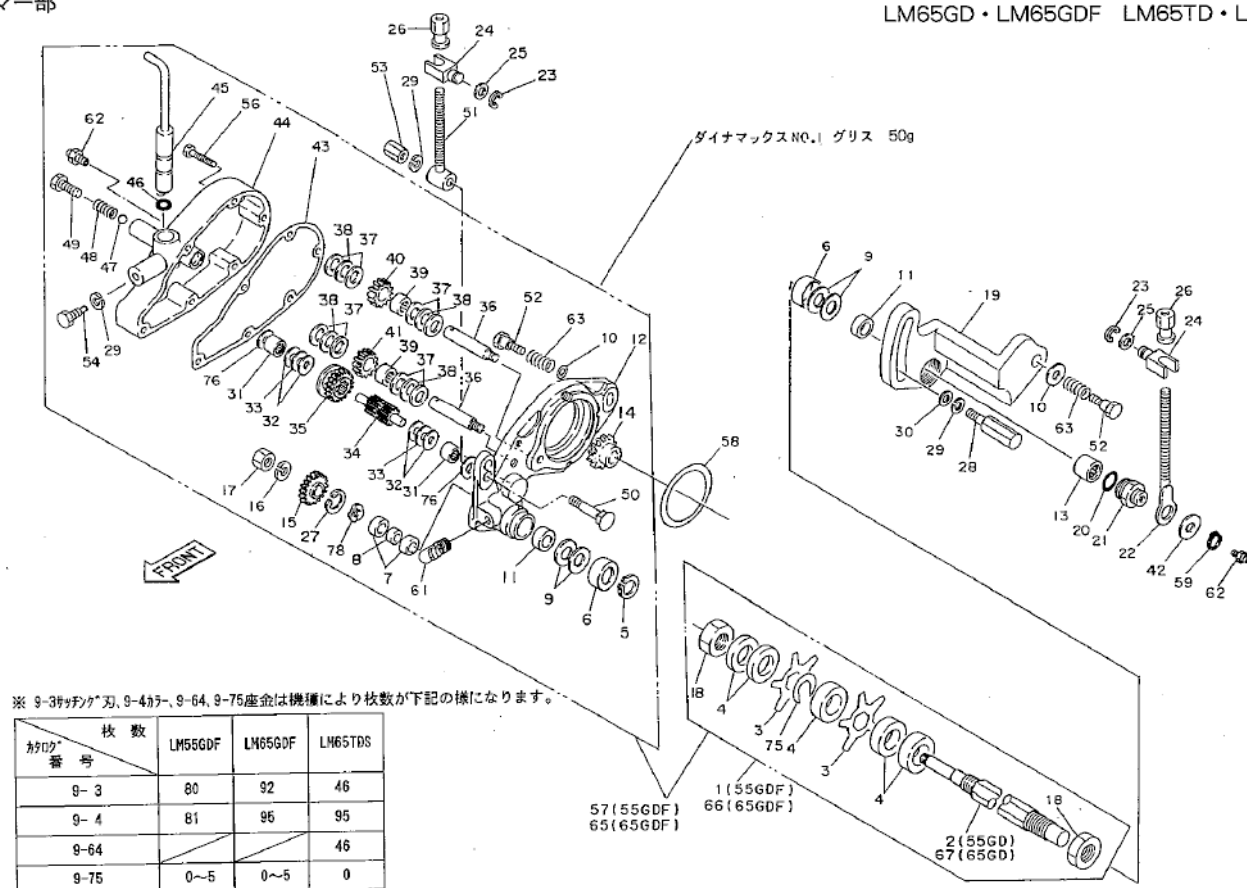LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	備考
9-1	LM55GCF1208A0	バーチカル軸 Ass'y	1		
9-2	LM55GCS1204A8	バーチカル軸 (650)	1	○	
9-3	K2570000019	サッチング刃	※80	○	
9-4	LM55GBS1203B0	カラー	81	○	
9-5	K0401015001	ストップリングS15	1	○	
9-6	K5300000293	防塵カバー	2	○	
9-7	K0611069010	ベアリング6901RDC3	2	○	
9-8	K6212001590	12.1STKMカラー 1714	1	○	
9-9	K5051015280	1C5191P座金1528	4	○	
9-10	K5090000250	2C5191P座金8.522	2	○	
9-11	K0821522070	オイルシールMHSA15227	2	○	
9-12	LM55GCS1225BR	バーチカルギヤケース	1	○	
9-13	K0721520000	ニードルTA1520Z	1	○	
9-14	LM55GDF1206Z0	23丁リールギヤ M16左ネジ付	1	○	
9-15	K6180000130	15丁ギヤ固定用	1	○	
9-16	K0200100002	10 Sワッシャー	1	○	
9-17	K0160000322	10左ネジナットP1	1	○	
9-18	K0160000302	17特殊ナットP1	2	○	
9-19	LM55TBS1207ER	バーチカルハウジング左	1	○	
9-20	K0880018000	OリングP18	1	○	
9-21	LM55GBS1231A0	ネジ	1	○	
9-22	LM55TBS1229A3	調節ネジ	1	○	
9-23	K0400010002	ストップリングE10	2		
9-24	K6090000502	調節受け金	2		
9-25	K5011013222	1SPCC座金1322	2		
9-26	K6084000063	ローラー調節金	2	○	
9-27	K0402024001	ストップリングR24	1	○	
9-28	K6081000062	ボルト45	1	○	
9-29	K0200080002	8Sワッシャー	4	○	
9-30	K5000080002	8ワッシャー	1	○	
9-31	K0720810000	ニードルTA810Z	2	○	
9-32	K5051008180	1C5191P座金818	4	○	
9-33	K5020808180	0.8NBS55座金818	2	○	
9-34	K6100000080	バーチカル2軸	1	○	
9-35	K6180000120	クラッチ18丁ギヤ	1	○	


カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	備考
9-36	K6120000310	中間軸	2	○	
9-37	K5051010160	1C5191P座金1016	8	○	
9-38	K5020810160	0.8NBS55座金1016	4	○	
9-39	K0701013100	ニードルKT101310	2	○	
9-40	LM55GCS1213Z0	18丁ギヤA	1	○	
9-41	LM55GCS1214Z0	18丁ギヤB	1		
9-42	K5051013220	1C5191P座金1322	1	○	
9-43	LM55TBS1224Z0	バックギヤ	1	○	
9-44	LM55GCS1237Z0	ギヤケースカバーマーク付	1	○	
9-45	K7899000669	レバー	1	○	
9-46	K0880011000	OリングP11	1	○	
9-47	K1500635000	6.35スチールボール	1	○	
9-48	K1000000090	1圧縮バネ618	1	○	
9-49	K0007080152	8ボルト15SW	1	○	
9-50	K0025080552	8角環丸頭ボルト55	1	○	
9-51	LM55GBS1220B3	バーチカル調節ボルト	1	○	
9-52	LM55GBS1230C3	右ケース止メボルト	2	○	
9-53	K0149083202	8高ナット20	1	○	
9-54	K0071000953	ストップボルト	1	○	
9-55	LM55GCF1304A0	55ブラシ軸付 Ass'y	1	○	
9-56	K0007060402	6ボルト40 SW	6	○	
9-57	K8001000090	55GDFバーチカルギヤケース刃付	1	○	
9-58	K0882045000	OリングG45	1	○	
9-59	K0401013001	ストップリングS13	1	○	
9-60				○	
9-61	K1440000022	C形グリスニップル	1	○	
9-62	K1440000012	グリスニップル	4	○	
9-63	K1000000309	1.6圧縮バネ13.720	2	○	
9-64	K5090000653	0.5SPCC座金19.732	39	○	
9-65	K8001000100	65GCDバーチカルギヤケース刃付	1	○	
9-66	LM65GCF1208Z0	バーチカル軸 Ass'y	1	○	
9-67	LM65GCS1204A8	バーチカル軸 (750)	1	○	
9-68					
9-69	LM65GCF1304A0	65ブラシ軸付 Ass'y	1	○	
9-70					

9. グルーマー部

LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF

9. グルーマー部

LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF

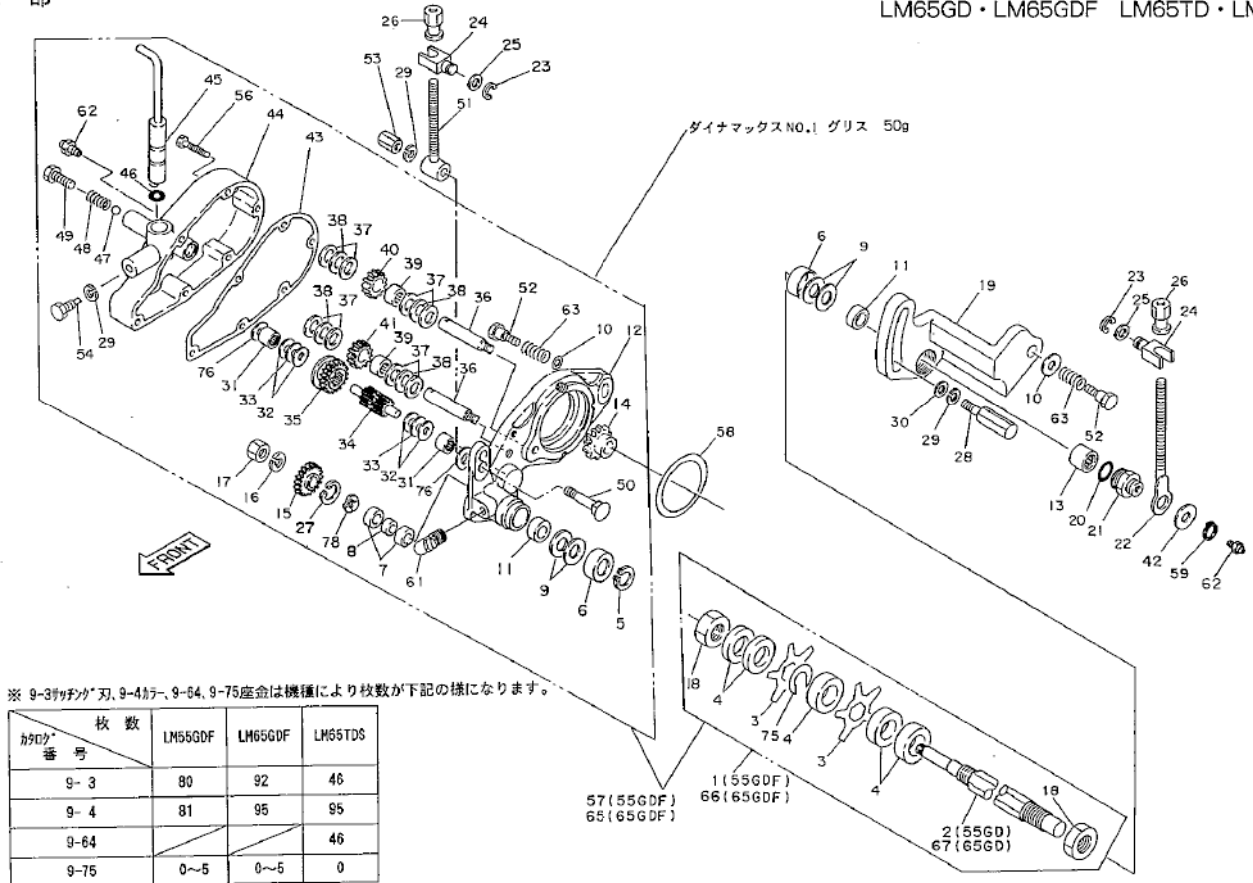



カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	備考
9-71	LM55TCS120820	バーチカル軸 Ass'y	1	○	
9-72	K8001000070	55TCSバーチカルギヤケース刃付	1	○	
9-73	LM65TCS120820	バーチカル軸 Ass'y	1	○	
9-74	K8001000080	65TCSバーチカルギヤケース刃付	1	○	
9-75	K5090000673	0.5SPCC調整座金	0~5	○	
9-76	K5090000090	1.6SK3座金215	2	○	
9-77	LM55GCF130123	ブラシ軸	1	○	
9-78	K0220160110	16011波座金	1		

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	備考

9. グルーマー部

LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF

9. T グルーマー部

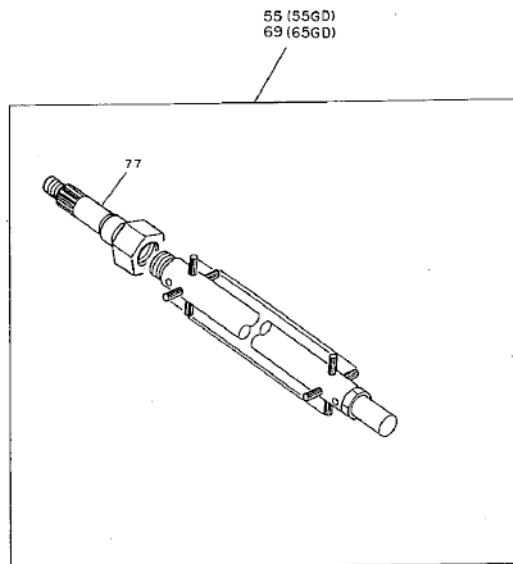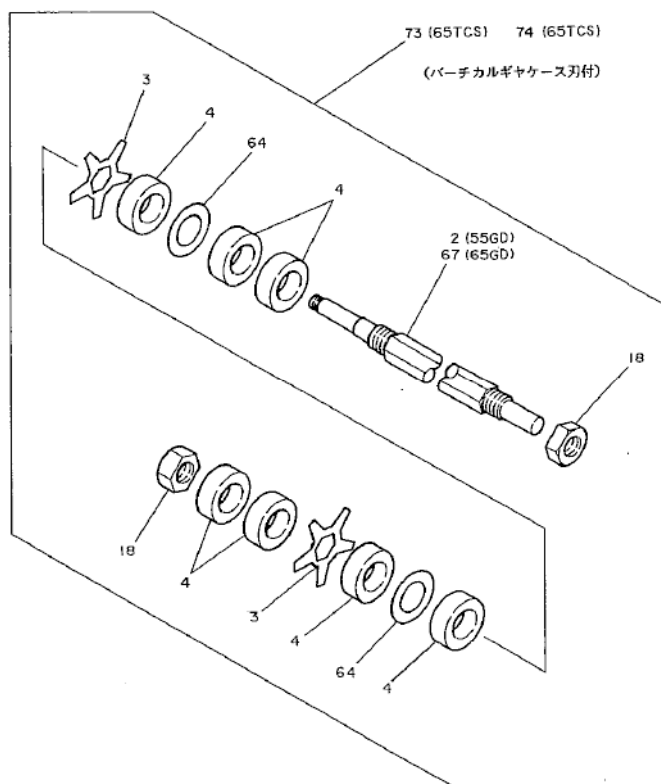LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF



カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	共 用 部 品	備 考
9- 1	LM55GCF1208A0	バーチカル軸 Ass'y	1	○	
9- 2	LM55GCS1204A8	バーチカル軸 (660)	1	○	
9- 3	K2570000019	サッチング刃	40	○	
9- 4	LM55GBS1203B0	カラー	81	○	
9- 5	K0401015001	ストップリングS15	1	○	
9- 6	K53000000293	防塵カバー	2	○	
9- 7	K0611069010	ベアリング6901RDC3	2	○	
9- 8	LM55GCS1205A0	カラー	1	○	
9- 9	K5051015280	1C5191P 座金1528	5	○	
9-10	K50900000250	2C5191P 座金8.522	2	○	
9-11	K0821522070	オイルシールMHSA15227	2	○	
9-12	LM55GCS1225ZR	バーチカルギヤケース	1	○	
9-13	K0721520000	ニードルTA1520Z	1	○	
9-14	LM55GCS1206Z0	23丁リールギヤ	1	○	
9-15	LM55GCS1216Z0	15丁ギヤ固定用	1	○	
9-16	K0200100002	10 Sワッシャー	1	○	
9-17	K0160000322	10左ネジナットP1	1	○	
9-18	K0160000303	17特殊ナットP1	2	○	
9-19	LM55TBS1207DR	バーチカルハウジング左	1	○	
9-20	K0880018000	OリングF18	1	○	
9-21	LM55GRS1231A0	ネジ	1	○	
9-22	LM55TBS1229A3	調節ネジ	1	○	
9-23	K0006060153	6ボルト15S	2	○	
9-24	K60900000433	調節受け金	2	○	
9-25	K5012306203	2.3SPCC 座金620	2	○	
9-26	K0110080003	8ナット2P	4	○	
9-27	K0402024001	ストップリングR24	1	○	
9-28	K6081000053	バーチカル軸メボルト	1	○	
9-29	K0200080002	8Sワッシャー	4	○	
9-30	K5000080002	8ワッシャー	1	○	
9-31	K0720810000	ニードルTA810Z	2	○	
9-32	K5051008180	1C5191P 座金818	4	○	
9-33	K5020808180	0.8NBS55 座金818	2	○	
9-34	LM55GCS1215Z0	バーチカル2軸	1	○	
9-35	LM55GCS1217Z0	クラッチ18丁ギヤ	1	○	

カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	共 用 部 品	備 考
9-36	LM55GCS1210Z0	中間軸	2	○	
9-37	K5051010160	1C5191P 座金1016	8	○	
9-38	K5020810160	0.8NBS55 座金1016	4	○	
9-39	K0701013100	ニードルKT101310	2	○	
9-40	LM55GCS1213Z0	18丁ギヤA	1	○	
9-41	LM55GCS1214Z0	18丁ギヤB	1	○	
9-42	K5051013220	1C5191P 座金1322	1	○	
9-43	LM55TBS1224Z0	バックシ	1	○	
9-44	LM55GCS1226ZR	ギヤケースカバー	1	○	
9-45	LM55GBS1221A3	レバー	1	○	
9-46	K0880011000	OリングP11	1	○	
9-47	K1500635000	6.35スチールボール	1	○	
9-48	K1000000090	1圧縮バネ618	1	○	
9-49	K0007080152	8ボルト15SW	1	○	
9-50	K0025080552	8角根丸頭ボルト55	1	○	
9-51	LM55GBS1220B3	バーチカル調節ボルト	1	○	
9-52	LM55GBS1230C3	右ケース止メボルト	2	○	
9-53	K0149083202	8高ナット20	1	○	
9-54	LM55GBS1236Z3	ストップボルト	1	○	
9-55	LM55GCF1304A0	55ブラシ軸付 Ass'y	1	○	
9-56	K0007080402	8ボルト40 SW	6	○	
9-57	K8001000050	55GDFバーチカルギヤケース刃付	1	○	
9-58	K0882045000	OリングG45	1	○	
9-59	K0401013001	ストップリングS13	1	○	
9-60					
9-61	K1440000022	C形グリスニップル	1	○	
9-62	K1440000012	グリスニップル	4	○	
9-63	K10000000303	1.6圧縮バネ13.720	2	○	
9-64	K50900000653	0.5SPCC 座金19.732	39	○	
9-65	K8001000100	65GCDバーチカルギヤケース刃付	1	○	
9-66	LM65GCF1208Z0	バーチカル軸 Ass'y	1	○	
9-67	LM65GCS1204A8	バーチカル軸 (750)	1	○	
9-68					
9-69	LM65GCF1304A0	65ブラシ軸付 Ass'y	1	○	
9-70					

9. T グルーマー部

LM65TD・LM65TDS

9. T グルーマー部

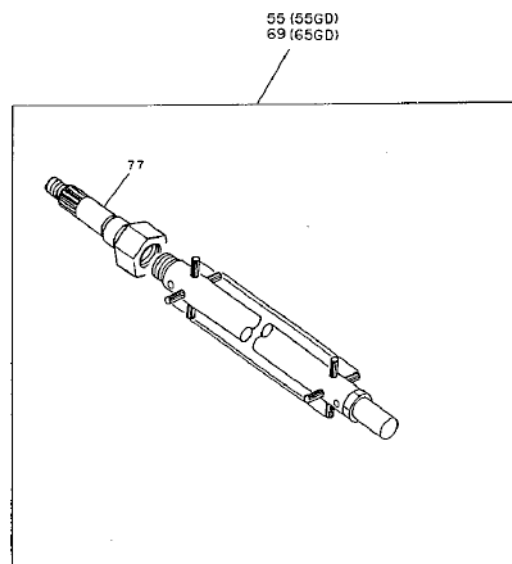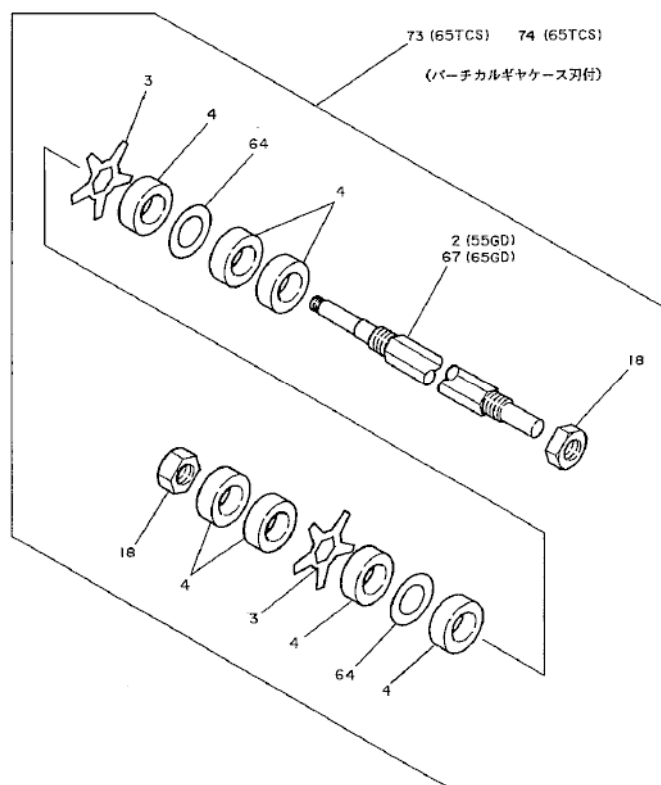LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF


カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	共 用 部 品	備 考
9-71				○	
9-72				○	
9-73	LM65TCS1208Z0	バーチカル軸 Ass'y	1	○	
9-74	K8001000080	65TCSバーチカルギヤケース刃付	1	○	
9-75	K5090000673	0.5SPCC調節座金	0~5	○	
9-76	K5090000690	1.6SK3座金215	2	○	
9-77	LM55GCF1301Z3	ブラシ軸	1	○	

カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	共 用 部 品	備 考

9. T グルーマー部

LM65TD・LM65TDS

11. パーチカル オプション

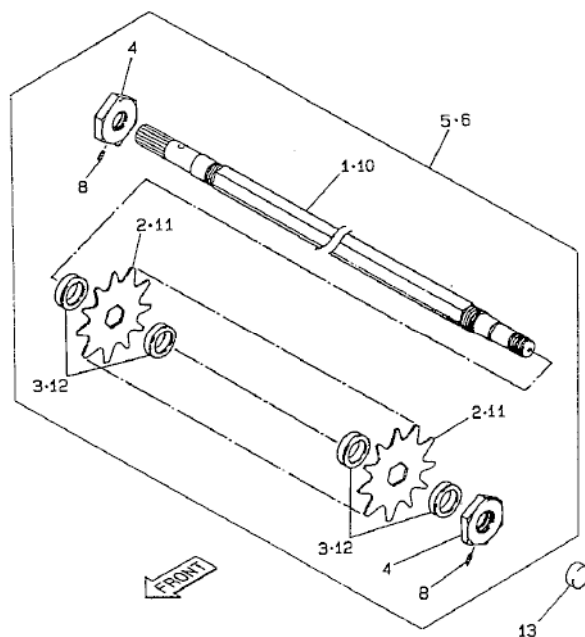LM55GD・LM55GDF
LM65GD・LM65GDF LM65TD・LM65TDF

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	備考
11- 1	LM55GD-1602Z3	パーチカル軸55	1		
11- 2	K2570000029	パーチカル刃128	36	○	
11- 3	K6212001173	31.7STKMカラー4213	37	○	
11- 4	K0160000423	27特殊ナットP1.5-10	2	○	
11- 5	LM55GD-1601Z0	パーチカル Ass'y			
11- 6	LM65GD-1601Z0	パーチカル Ass'y			
11- 7					
11- 8	K0023060121	6ホーローセット12	2	○	
11- 9					
11-10	LM65GD-1602Z3	パーチカル軸65	1		
11-11	K2570000029	パーチカル刃128	43	○	
11-12	K6212001173	31.7STKMカラー4213	44	○	
11-13	K0890000050	メクラ栓28	1		

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	備考

MEMO



MEMO



株式会社

共栄社

〒442-8530

TEL (0533)84-1221(代)

愛知県豊川市美幸町1-26

FAX (0533)84-1220