


LM12V

自走式サッチングスイーパー

取扱説明書

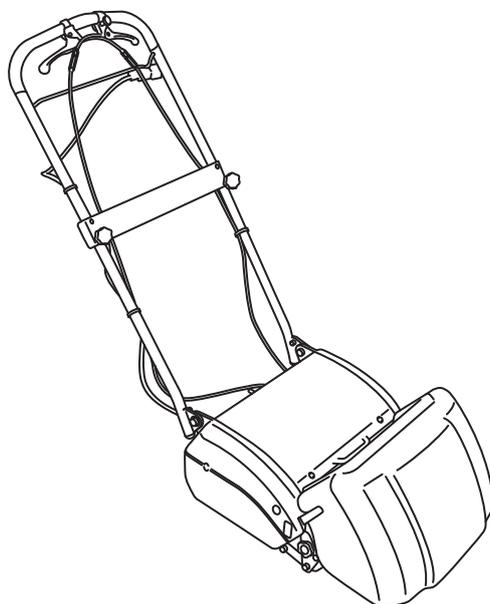

Serial No. LM12V : 20078-

「必読」
ご使用前に必ず本書をお読みください。

BARONESS[®]
Quality on Demand

Ver.2.1

ごあいさつ

このたびは、パロネス製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本書は、この製品の正しい取り扱い方法と調整方法、また点検方法について説明しています。
いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただきますようお願いいたします。


梱包品の確認

注意



ダンボール箱から本体を取り出す際は、刃物で手や指を切らないように十分注意してください。

ダンボール箱を開封し、梱包品が全て揃っているか確認してください。

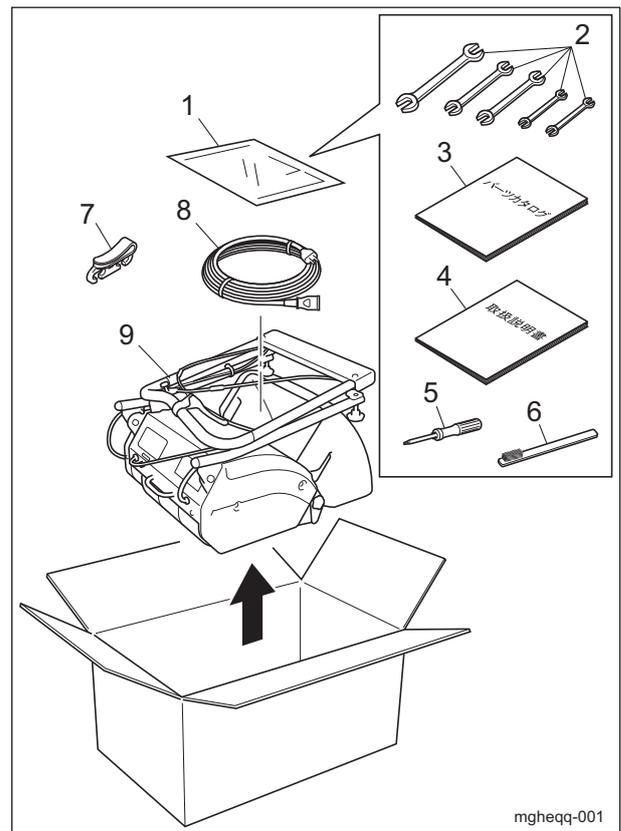

mgheqq-001

梱包品の確認_001

1	付属品
2	スパナ
3	パーツカタログ
4	取扱説明書
5	ドライバー (+・-差替えタイプ)
6	ブラシ
7	ベルトストラップ
8	延長コード
9	本体

参考：

段ボール箱、梱包材は収納時や移転時に必要です。
大切に保管してください。

本書を読んで製品の使用方法や整備方法を十分に理解し、他人に迷惑のかからない、適切な方法でご使用ください。

この製品を適切かつ安全に使用するのをお客様の責任です。

整備を行う場合は専門知識のある要員によって作業を行ってください。

整備について、また純正部品についてなど、分からないことはお気軽にバロネス販売代理店または弊社にお問い合わせください。

お問い合わせの際には、必ずこの製品の型式と製造番号をお知らせください。

この製品を貸与または、譲渡する場合はこの製品と一緒に本書をお渡しく下さい。

株式会社 共栄社

危険警告記号の説明

本書では安全に関する重要な取り扱い上の注意事項について、危険警告記号を使用し、次のように表示しています。

 <small>696cq5-001</small>	危険警告記号
<p>この記号は「危険」「警告」「注意」に関する項目を意味します。 いずれも安全確保のための重要事項が記載してありますので、注意してお読みいただき、十分理解してから作業を行ってください。 これらを遵守されない場合、事故につながるおそれがあります。</p>	
<p>⚠ 危険</p> <p>その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示しています。</p>	
<p>⚠ 警告</p> <p>その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うおそれがあるものを示しています。</p>	
<p>⚠ 注意</p> <p>その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるもの、または物的損傷の発生が予測されるものを示しています。</p>	
<p>重要</p> <p>製品の構造などの注意点を示しています。</p>	

はじめに

警告表示について

	必ず指示に従ってください。
	刃物注意
	回転物巻き込み注意
	危険マーク（飛散物）
	絶対に行わないでください。
	絶対に触れないでください。
	絶対に分解、改造しないでください。
	感電注意

使用目的

この製品は、庭のサッチング作業を目的とした機械です。

この目的以外で使用したり、機械の改造をしないでください。

この製品をその他の目的で使用したり、改造すると大変危険であり、機械を損傷する原因にもなります。

使用上の注意

⚠ 注意

本書記載事項は、改良のため予告なしに変更する場合があります。

部品交換を行う場合は、必ず「BARONESS 純正部品」または「弊社指定部品」を使用してください。

純正部品以外の部品を使用して生じた不具合については責任を負いかねます。

⚠ 注意

この製品は、日本国内用に設計されており、日本国外の法律には準拠していません。

この製品を日本国外で使用した場合、製品保証の対象外となります。

この製品を使用する前に下記の取扱説明書を必ずお読みいただき、内容を十分にご理解ください。

- ・ バロネス製品の取扱説明書

安全	Page 1-1
安全上の注意事項	Page 1-2
廃棄	Page 2-1
リサイクルおよび廃棄処分	Page 2-2
製品概要	Page 3-1
仕様	Page 3-2
各部の名称	Page 3-3
規制ラベル	Page 3-3
警告ラベルと指示ラベル	Page 3-4
取り扱い説明	Page 4-1
使用前の準備	Page 4-2
点検	Page 4-2
使用前の調整	Page 4-4
操作方法	Page 4-6
移動	Page 4-8
芝生の管理作業	Page 4-9
作業	Page 4-10
保管	Page 4-12
メンテナンス	Page 5-1
メンテナンス上の注意	Page 5-2
メンテナンスの方法	Page 5-3
故障と対処	Page 5-8

安全上の注意事項 Page 1-2

全
安

誤使用や整備不良は負傷や死亡事故につながります。

⚠ 危険

この製品は、安全な取り扱いができるように設計されており、工場出荷時には十分な試運転や検査を重ねた上で出荷しております。事故防止のための安全装置は装備しておりますが、これらは適切な操作、取り扱い、および日常の管理方法が大きく影響します。この製品を適切に使用または管理しない場合、人身事故につながるおそれがあります。以下の安全指示に従い、安全な作業を行ってください。

安全上の注意事項

事故を防止するために、以下に示す安全のための注意事項を必ずお守りください。

1. 取り扱い方法や安全注意事項をよく理解してから機械を使用してください。
 - [1] この機械は鋭利な刃物でサッチを集めたり、伸びたほふく茎を刈り取る機械ですので、誤って使用すると大変危険です。構造をよく理解の上、使用してください。
 - [2] 機械には幼児やペットを近づけないでください。
 - [3] 子供に使用させないでください。
2. 作業に適した衣服で機械を使用してください。安全のため、保護器具、保護メガネ、靴、手袋などを着用し、必ず長ズボンで作業を行ってください。機械に巻き込まれたり、刃物に当たった小石類が飛散し、思わぬケガをするおそれがあります。
3. ご使用前に刃物に異常が無いか点検してください。刃物にひび、欠けなどの異常があった場合は、お買い求めの販売店または弊社に修理を依頼してください。そのまま使用すると、思わぬケガをするおそれがあります。
4. 誤ってこの機械を落としたり、ぶつけたときは異常が無いか確認してください。機体などに破損や亀裂、変形などが無いか点検してください。それらを修復しないまま作業すると、思わぬケガをしたり、機械の故障の原因となります。
5. 使用電源は、AC100 V (50/60 Hz) を使用してください。AC100 V を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、故障やケガをする原因となります。

6. 可燃性の液体やガスのある場所では使用しないでください。思わぬ事故をおこし、機械の破損またはケガをするおそれがあります。
7. 必ず集草箱を取り付けて作業を行ってください。集草箱を取り付けずに作業をすると、小石類や刈った芝が飛散し、思わぬケガをするおそれがあります。また、サッチ刃が回転している間は、排出口の近くには小石類の飛散のおそれがありますので、手や顔を近づけないでください。
8. 屋外使用に適した延長コードを使用してください。この機械をご使用の際は、必ず付属の延長コード (10 m) を使用してください。指定以外のコードを使うと感電、ショート、発火のおそれがあります。
9. この機械を使用中にコードを切断しないように注意してください。万一、コードを傷つけたり、誤って切断した場合は直ちに使用を止め、電源プラグを抜いてください。感電するおそれがあります。
10. スイッチレバーを放した後もサッチ刃に注意してください。スイッチレバーを放した後も、サッチ刃はしばらく回っています。機械の持ち運びや集草箱の脱着、点検、お手入れは、必ずサッチ刃が止まっていることを確認し、電源プラグを抜いてから行ってください。
11. サッチ刃に触れる場合は必ず電源プラグを抜き、手袋を着用してください。刃先は非常に鋭利で、不意にスイッチが入り回転すると大変危険です。取り扱い時は必ず手袋を着用し、ケガをしないように注意してください。
12. 感電には注意してください。
 - [1] 濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。
 - [2] 雨中で使用しないでください。
 - [3] 水洗いをしないでください。
 - [4] 雨ざらしにしないでください。
13. この機械を使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因となります。
 - [1] 運搬するときは電源プラグを抜いてください。
 - [2] 点検や整備をするときは電源プラグを抜いてください。
 - [3] 部品などを交換するときは電源プラグを抜いてください。

- [4] その他、危険が予想される場合は電源プラグを抜いてください。
14. この機械の修理をするときは修理技術者以外の人が行わないでください。
修理の知識や技術のない人が修理すると、事故や故障またはケガの原因になります。
必ずお買い求めの販売店または、弊社に依頼してください。
- ⚠ 注意**
- 警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあります。
また、物的損害の発生が予測されます。
以下の安全指示に従い、安全な作業を行ってください。
15. ご使用前に異常がないか点検してください。
- [1] ボルト、ナットに緩みがないか確認してください。
- [2] カバー、集草箱はきちんと取り付けられているか点検してください。
- [3] 異常音、変形、破損などがある場合は、必ず修理してから使用してください。
16. 機械の改造をしないでください。
- [1] この機械は該当する安全規格に適合していません。
改造はしないでください。
- [2] モーターカバー内部にある白色の薄い板、キャップおよびブッシュは感電を防ぐものです。
絶対に取り外さないでください。
- [3] この機械の手入れに必要な部品は安全確保のために、純正部品を使用してください。
17. ご使用になる場所の障害物を取り除いてください。
- 小石、木片、金属片などが飛散するおそれがあります。
また、刃先を傷めます。
18. 勾配の急な斜面では特に注意して使用してください。
- [1] 不安定な場所に放置すると、倒れるおそれがあります。
- [2] この機械を保持していないと機械が振れ、思わぬケガをするおそれがあります。
19. 異物をかみ込んだときは、すぐにスイッチレバーを放し、電源プラグを抜いてください。
異物をかみ込んだまま作業を続けると故障の原因となります。
かみ込んだ異物は取り除き、刃物に異常がないか点検してから作業を再開してください。
20. コードを乱暴に扱わないでください。
- [1] コード部を引っ張ってコンセントから抜かないでください。
- [2] コードを熱、油の近くや角のつがった場所に近づけないでください。
- [3] コードは定期的に点検し、損傷している場合は、新しいものと交換してください。
21. 機械を他人に貸すときは取り扱い方法を説明してください。
- この機械を他人に貸すときは取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取り扱い要領をよく説明してください。
取扱説明書を渡し、使用前によく読むように指導してください。

リサイクルおよび廃棄処分Page 2-2

リサイクルについて Page 2-2

廃棄処分についてPage 2-2

機
密

リサイクルおよび廃棄処分

リサイクルについて

バッテリーなどは環境保護および資源の有効活用のためにリサイクルされることを推奨します。
また、地域によっては法律により義務付けられています。

廃棄処分について

整備、修理などの作業で出た廃棄物については、地域の法律に従って適切に処分してください。
(例：廃油、不凍液、ゴム製品、配線など)

仕様	Page 3-2
仕様表	Page 3-2
各部の名称	Page 3-3
規制ラベル	Page 3-3
規制ラベル貼付位置	Page 3-3
規制ラベルの説明	Page 3-3
警告ラベルと指示ラベル	Page 3-4
警告ラベルと指示ラベルについて	Page 3-4
警告ラベル・指示ラベル貼付位置	Page 3-4
警告ラベル・指示ラベルの説明	Page 3-4

製品概要

仕様



注意




この機械は日本国内用に設計されており、日本国外での使用はできません。

仕様表


型式			LM12V
寸法	全長	集草箱有	114 cm
	全幅		42 cm
	全高	ハンドル	89 cm
質量	本体	集草箱有	21.0 kg
	集草箱		0.5 kg
作業幅 (刈幅)			25 cm
作業範囲 (刈高)			-3.0 - 5.0 mm (5段階)
サッチ刃	刃数		10 枚
	直径		13.8 cm
	チップ厚み		1.2 mm
	間隔		28 mm
駆動方式	走行		メカ方式
能率			350 - 420 m ² /h (約 100 - 130 坪/h)
モーター	種類		AC モーター
	電圧/消費電力		交流 100 V (50/60 Hz) /270 W
コード			10 m

各部の名称

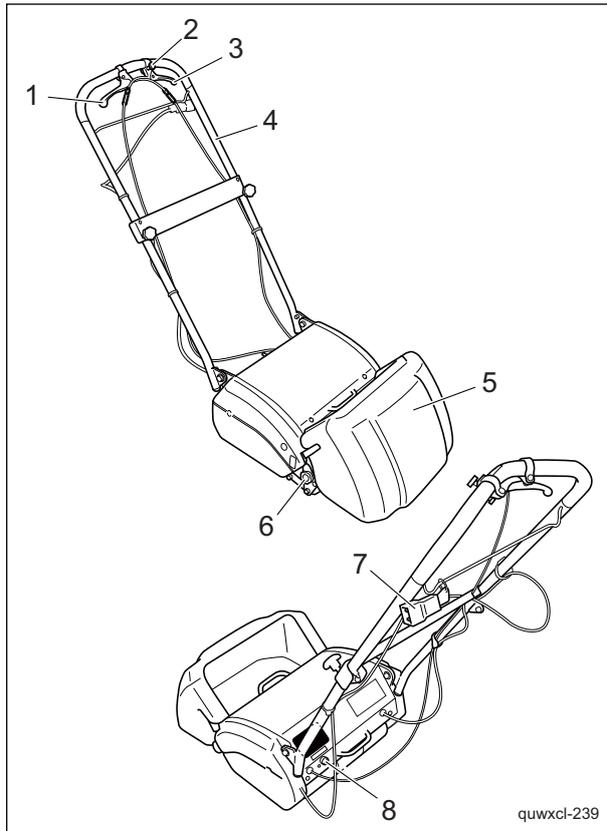

各部の名称_001

1	走行レバー
2	ロックボタン
3	スイッチレバー
4	ハンドル
5	集草箱
6	調整ツマミ
7	電源プラグ
8	ブレーカーボタン

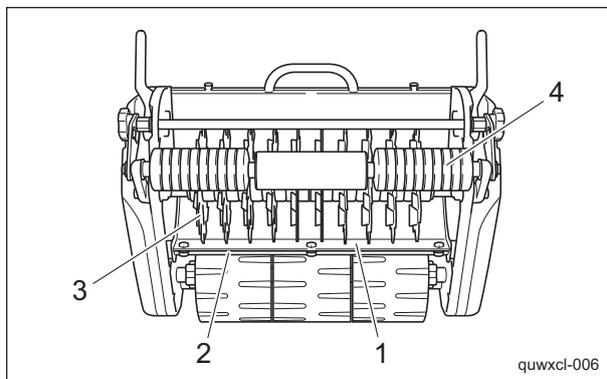


各部の名称_002

1	サッチ受板
2	延長板
3	サッチ刃
4	前ローラー

規制ラベル

規制ラベル貼付位置

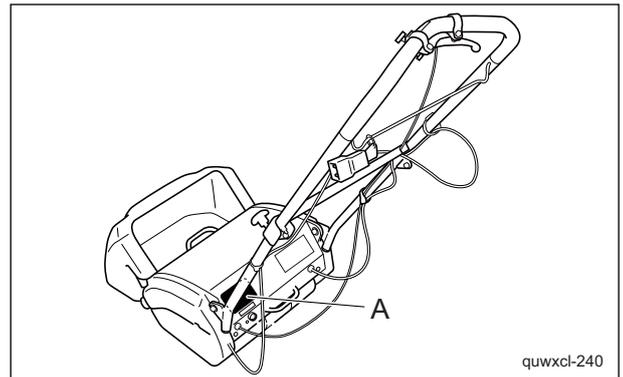


規制ラベル貼付位置_001

A	機番プレート
---	--------

規制ラベルの説明

機番プレート

機番プレートは、機種名と製造番号、定格電圧、定格消費電力、定格周波数が記載されています。

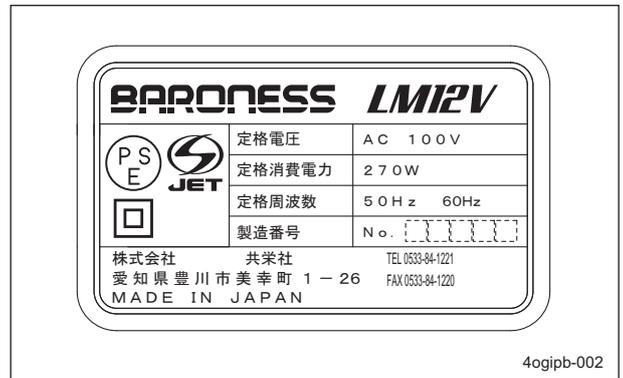

機番プレート_001

警告ラベルと指示ラベル

警告ラベルと指示ラベルについて

重要




この製品には、警告ラベルと指示ラベルが貼り付けられています。

ラベルはきれいに保ち、損傷や汚れ、はがれがあった場合は、新しいものと交換してください。

交換するラベルの部品番号は、パーツカタログに記載されております。

販売代理店または弊社に注文してください。

警告ラベル・指示ラベル貼付位置

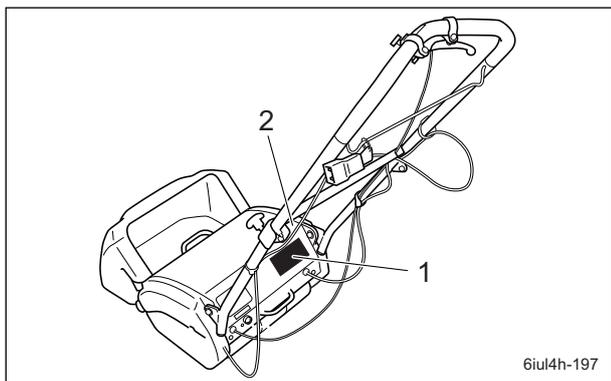

6iul4h-197

警告ラベル・指示ラベル貼付位置_001

1	警告ラベル
2	保管時注意ラベル

警告ラベル・指示ラベルの説明

警告ラベル

K4205001640

警告ラベル

1.



警告



手足を切る - 刃に触れる場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

2.



警告



感電 - 雨中で使用しないでください。


3.



注意



取扱説明書をお読みください。

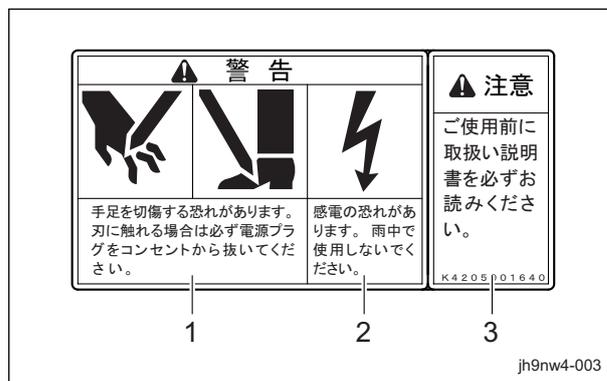

警告ラベル_001

保管時注意ラベル

K4205001990

保管時注意ラベル

保管時の注意事項について記載されています。



保管時注意ラベル_001


使用前の準備	Page 4-2
ハンドルの固定	Page 4-2
点検	Page 4-2
サッチ刃の点検	Page 4-2
作動の点検	Page 4-3
集草箱の点検	Page 4-3
使用前の調整	Page 4-4
作業高さの調整	Page 4-4
延長板の調整	Page 4-5
操作方法	Page 4-6
機械を離れるときの注意	Page 4-6
走行レバー	Page 4-6
ロックボタン	Page 4-7
スイッチレバー	Page 4-7
調整ツマミ	Page 4-7
電源プラグ	Page 4-7
ブレーカーボタン	Page 4-8
移動	Page 4-8
運搬操作	Page 4-8
芝生の管理作業	Page 4-9
サッチング	Page 4-9
グルーミング	Page 4-9
芝種子の追いまき準備	Page 4-9
トランジション	Page 4-9
作業	Page 4-10
作業操作	Page 4-10
集草箱の脱着	Page 4-12
保管	Page 4-12
保管について	Page 4-12
長期保管について	Page 4-13

取り扱い説明

使用前の準備


ハンドルの固定

1. ハンドルを伸ばしてください。

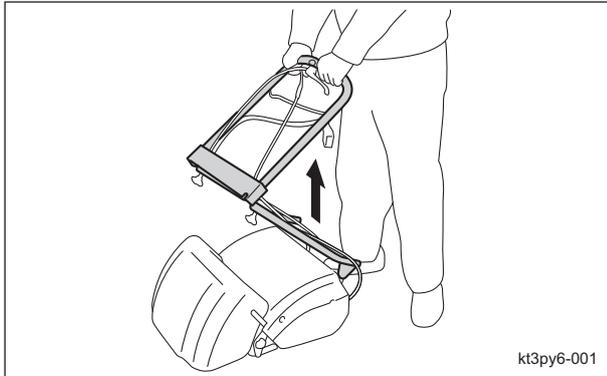

ハンドルの固定_001

2. ノブを締め付け、ハンドルを固定してください。

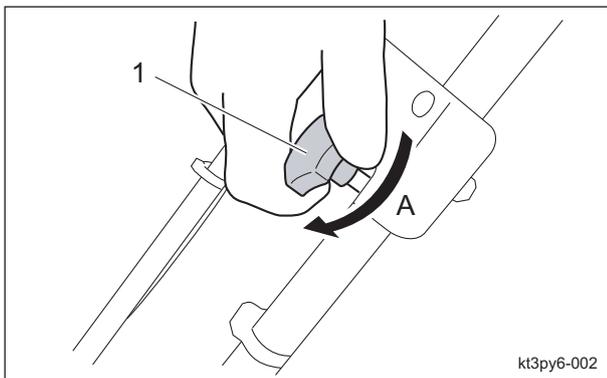

ハンドルの固定_002

1	ノブ
A	締め付ける

点検

機械の性能を引き出し、長くご使用いただくために、メンテナンススケジュールに従って点検をしてください。

サッチ刃の点検

注意



電源プラグをコンセントから抜いた状態にしてください。

注意



サッチ刃に手や指が触れるとケガをするおそれがあります。
取り扱い時は必ず手袋を着用し、ケガをしないように注意してください。

重要




サッチ刃の曲がりは、プライヤーで修正してください。
修正できない場合は、弊社または、弊社代理店に修理を依頼してください。

使用頻度や作業中の異物のかみ込み、移動中の損傷により切れにくくなることがあります。
点検をし、必要に応じてサッチ刃を修正してください。

1. サッチ刃にひび、欠け等の異常が無いか確認してください。
2. サッチ刃の刃先に曲がりが無いか確認してください。

作動の点検


1. 機械の電源プラグを延長コードに差し込んでください。

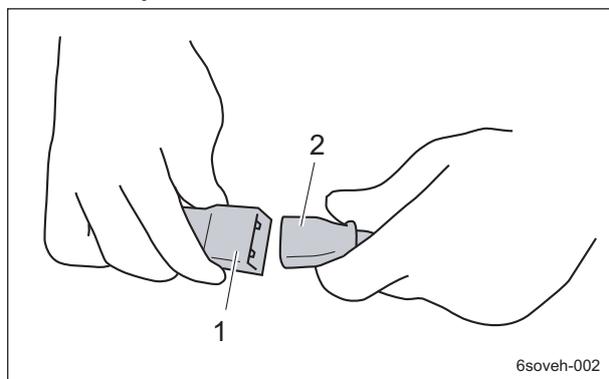

作動の点検_001


1	電源プラグ
2	延長コード

2. 延長コードをコンセントに差し込んでください。
電源は、AC100 V (50/60 Hz) です。

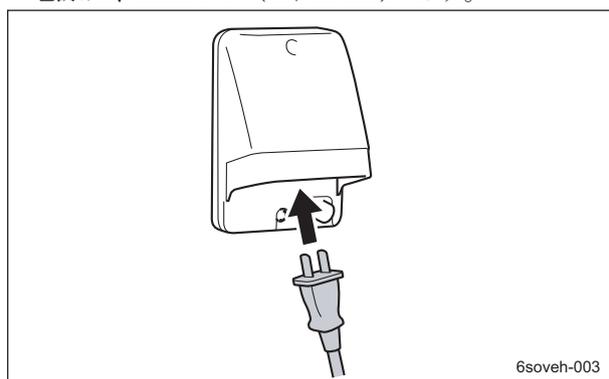

作動の点検_002

3. ロックボタンを押しながら、スイッチレバーを握り、サッチ刃を回します。
サッチ刃がスムーズに回るか確認してください。
スイッチレバーから手を離すと、サッチ刃が止まります。

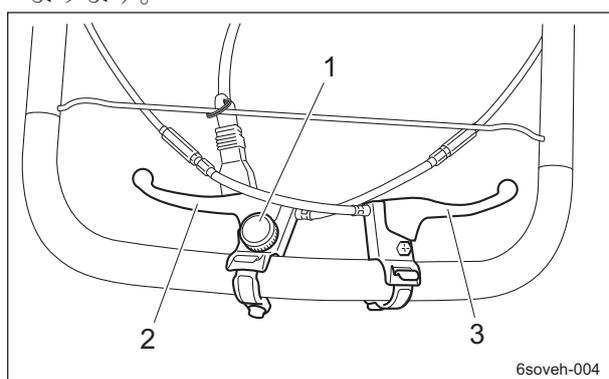

作動の点検_003

1	ロックボタン
2	スイッチレバー
3	走行レバー

4. スイッチレバーを握っているときに、走行レバーを握ると機械が自走します。
機械が正常に自走するか確認してください。
走行レバーから手を放すと、機械の走行が停止します。
5. 作動しないときは、調整してください。
「ベルトの張り調整」(Page 5-4)

集草箱の点検

使用頻度による集草箱の磨耗や損傷、変形などにより、芝草がきちんと回収できなくなることがあります。

1. 集草箱に磨耗や劣化が無いか確認してください。
2. 集草箱に破損が無いか確認してください。
3. 集草箱の変形による可動部への干渉が無いか確認してください。

取り扱い説明

使用前の調整

作業高さの調整

注意



電源プラグをコンセントから抜いた状態にしてください。

重要



作業高さは、芝生の管理作業の種類によって調整してください。

重要




ブラケットは、左右同じ位置に設定してください。

重要



ブラケットの穴位置がずれたまま調整ツマミを締めると作業高さが左右揃いません。また、部品を傷める原因となりますので注意してください。

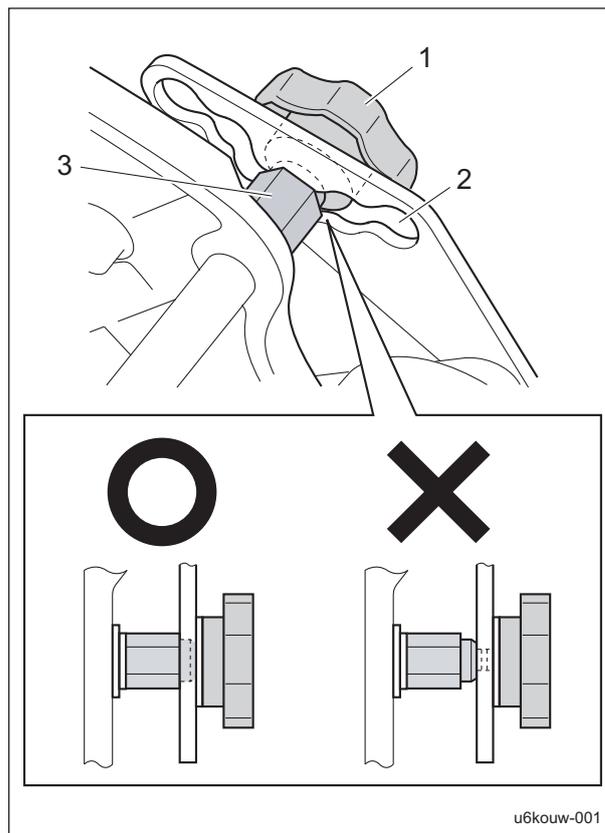


u6kouw-001

作業高さの調整_001

1	調整ツマミ
2	ブラケットの穴
3	前ローラー受金

1. 機械を水平な場所に移動してください。
2. 機械の両端にある調整ツマミを同時に反時計方向に回し、緩めてください。

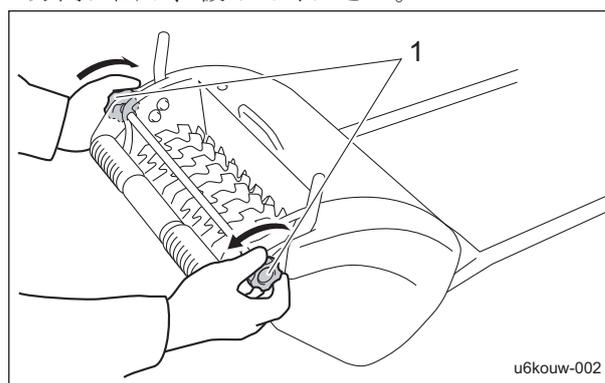


u6kouw-002

作業高さの調整_002

1	調整ツマミ
---	-------

3. ブラケットを任意の作業高さの穴位置に移動させ、調整ツマミを締め付けてください。

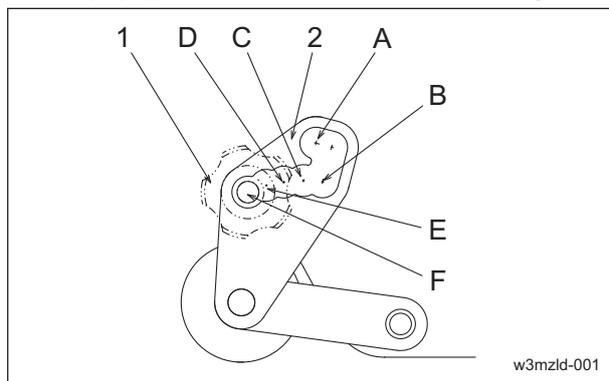

作業高さの調整_003

1	調整ツマミ
2	ブラケット
A	12 mm (保管時)
B	5 mm
C	3 mm
D	1 mm
E	-1 mm
F	-3 mm

延長板の調整

以下の場合、延長板の調整が必要です。

- 作業場所が荒れていて、芝面にハンドルがとられてしまう場合は、延長板（短）の状態にしてください。
- 作業後に芝カスが全面にこぼれている場合は、延長板（無）の状態にしてください。

▲ 注意



電源プラグをコンセントから抜いた状態にしてください。


重要



延長板が左右同じ高さで、まっすぐ取り付けられていることを確認してください。

1. 機械を水平な場所に移動してください。
2. 機械を後方に倒してください。

3. ボルト・ナットを取り外し、延長板を任意の位置に調整してください。
出荷時は、延長板（短）の状態です。

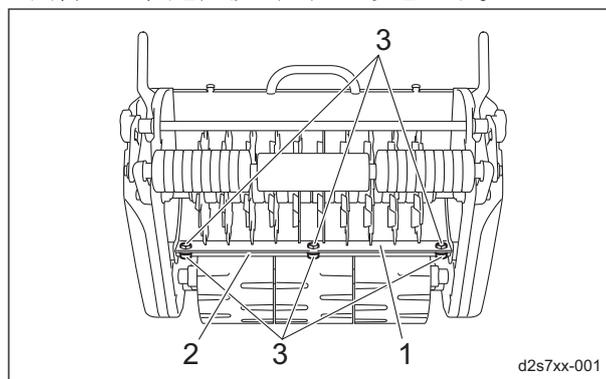

延長板の調整_001

1	サッチ受板
2	延長板
3	ボルト・ナット


4. ボルト・ナットを取り付けてください。

延長板（短）の状態

出荷時の状態です。

集草に問題がなければ変更する必要はありません。

延長板（長）と延長板（無）の中間の高さです。

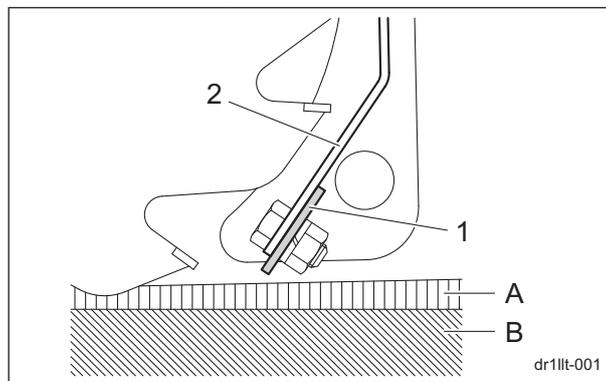

延長板（短）の状態_001

1	延長板
2	サッチ受板
A	芝面
B	地面


取り扱い説明

延長板（長）の状態

作業場所の芝面が整っており、回収量を増やしたい場合に使用します。

延長板を上下反対に組み付けることにより、先端が下がり、後方へのサッチのモレを少なくします。

芝面の凹凸の影響を受けやすくなります。

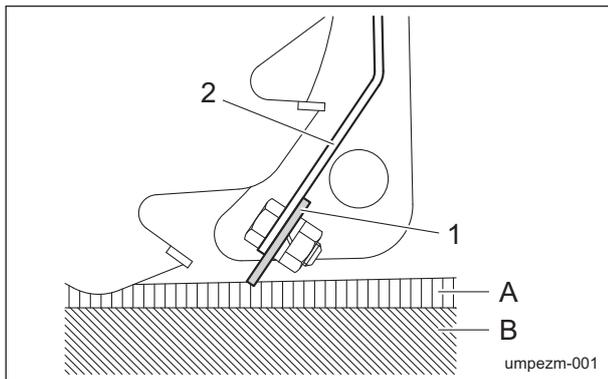

延長板（長）の状態_001


1	延長板
2	サッチ受板
A	芝面
B	地面

延長板（無）の状態

芝面が凹凸しており、延長板が芝面にひっかかる場合に使用します。

後方へのサッチのモレは多くなります。

芝面の凹凸の影響を受けにくくします。

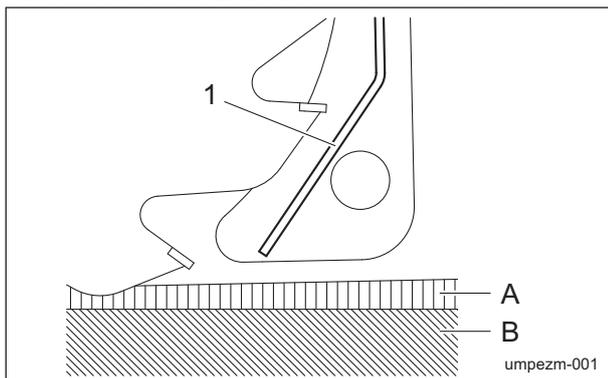

延長板（無）の状態_001

1	サッチ受板
A	芝面
B	地面

操作方法

機械を離れるときの注意

注意



電源プラグをコンセントから抜いた状態にしてください。

注意




機械を水平な場所に置いてください。
傾斜地には絶対に置かないでください。

走行レバー

重要

サッチ刃が回転していないと、走行レバーを握っても走行しません。

サッチ刃を回転させて、走行レバーを握ると機械が自走します。

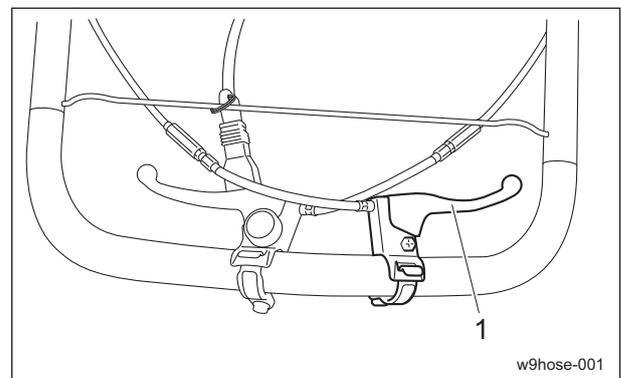


走行レバー_001

1	走行レバー
---	-------

ロックボタン

ロックボタンを押しながら、スイッチレバーを握るとサッチ刃が回転します。

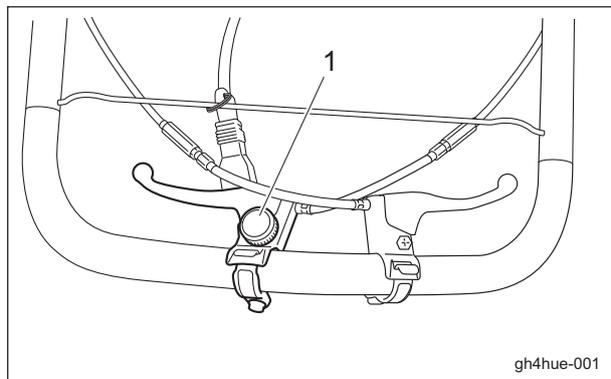

ロックボタン_001


1	ロックボタン
---	--------

スイッチレバー

重要

ロックボタンを押していないと、スイッチレバーを握ってもサッチ刃は回転しません。

ロックボタンを押しながら、スイッチレバーを握るとサッチ刃が回転します。
レバーから手を離すとサッチ刃が停止します。

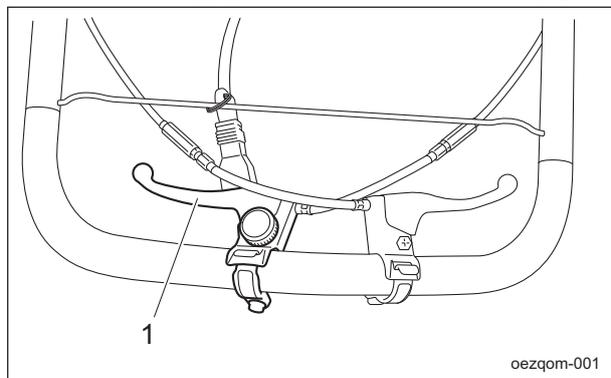


スイッチレバー_001

1	スイッチレバー
---	---------

調整ツマミ

調整ツマミは、ブラケットを任意の作業高さの穴位置に調整する際に使用します。

反時計方向に回すと緩み、時計方向に回すと締まります。

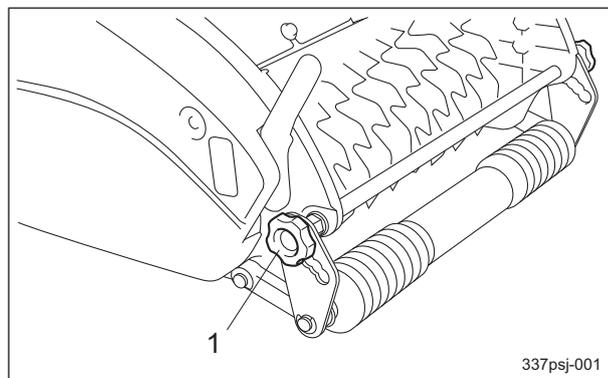


調整ツマミ_001

1	調整ツマミ
---	-------

電源プラグ

電源プラグは、作業をする際に、延長コードと接続して使用します。

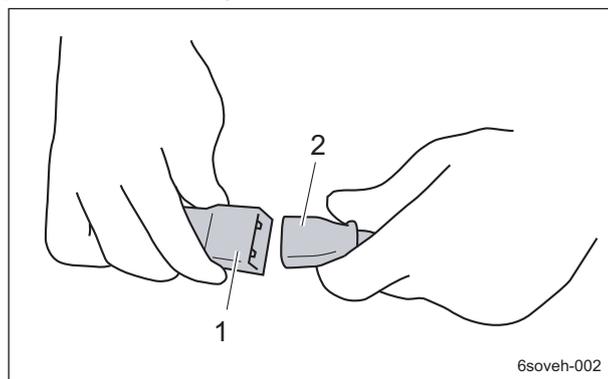


電源プラグ_001

1	電源プラグ
2	延長コード

取り扱い説明

ブレーカーボタン

過電流が一定時間流れるとブレーカーが作動し、機械が停止します。
停止した場合は、原因を調べて処置した後、ブレーカーボタンを押して復帰させてください。

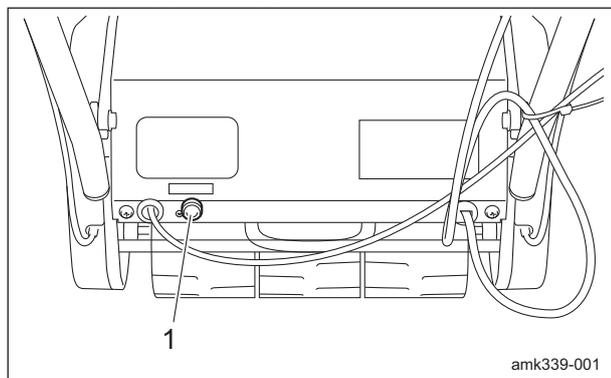

ブレーカーボタン_001

1	ブレーカーボタン
---	----------

参考：

過電流は刃物部分に異物をかみ込み、モーターが停止している状態でスイッチレバーを握り続けると発生します。

移動

運搬操作

注意



電源プラグをコンセントから抜いた状態にしてください。

注意



ハンドルが他のものに当たるので、ハンドルを伸ばしたまま機械を持ち上げないでください。


重要



刃物を傷めないように注意してください。

手押し運搬

ハンドルを伸ばしたまま移動する場合は、前ローラーを地面から上げて移動してください。

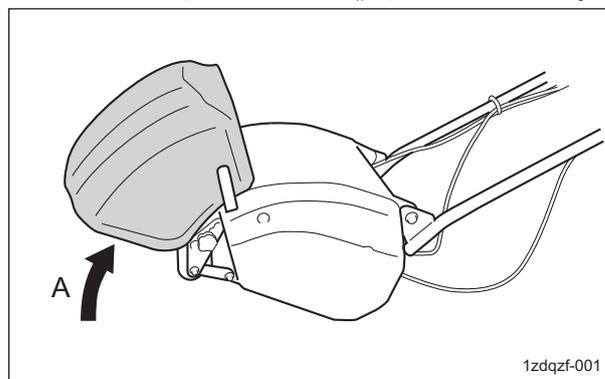

手押し運搬_001

A	上げる
---	-----


持ち上げ運搬

注意



サッチ刃に手や指が触れるとケガをするおそれがあります。
サッチ刃に触れないように注意してください。


1. 機械を持ち上げて運ぶ場合は、刃物の保護と床を傷つけないため、作業高さを 12 mm (保管時) にしてください。

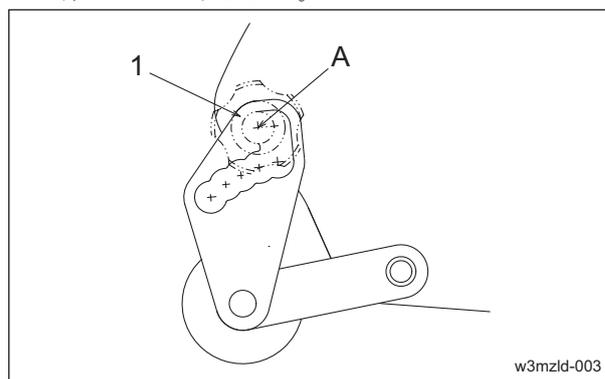

持ち上げ運搬_001

1	調整ツマミ
A	12 mm (保管時)

2. ハンドルを折りたたみ、両手で前後の取っ手を持って移動してください。

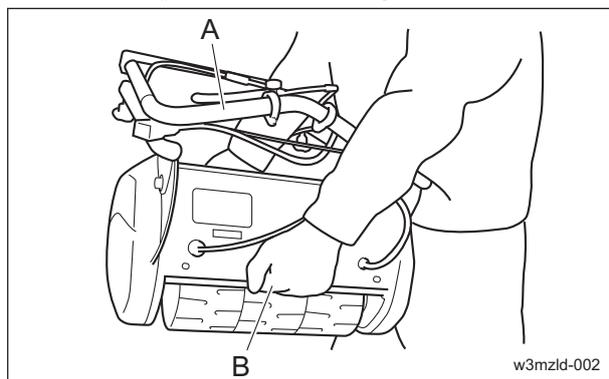

持ち上げ運搬_002

A	ハンドル
B	取っ手

芝生の管理作業

芝生の管理作業には、以下の種類があります。各作業内容を理解した上で、作業を行ってください。

サッチング

過大に蓄積したサッチ(芝生の下層部 - 土壌表面の有機的な堆積物)を機械的に除去し拾い集めます。また、伸びたほふく茎を刈り取ります。

サッチング作業手順

1. 芝刈機を使用して刈り込みを行い、芝面を整えてください。

重要



必要に応じて複数の異方向作業を行ってください。

2. 作業高さをお好みの高さ (-1 mm、-3 mm) に設定し、芝面に対して作業を行ってください。
参考：
芝生内のサッチング作業を初めて行う場合は、高さを 1 mm に設定して作業を行います。その作業状態を確認後、お好みの高さに変更してください。
3. 芝刈機を使用して刈り込みを行ってください。
4. 作業後は、芝生が乾燥しないように薄く目土(目砂)を入れてください。

グルーミング

長めで寝ている芝生の葉を綺麗に刈り取るために、芝生を立てて揃え、間引きします。

グルーミング作業手順

重要



必要に応じて複数の同一方向作業を行ってください。

1. 作業高さをお好みの高さ (5 mm、3 mm、1 mm) に設定し、芝面に対して作業を行ってください。
2. 芝刈機を使用して刈り込みを行ってください。

芝種子の追いまき準備

芝生の種子を追いまきする際に、発芽を助けるために溝を入れます。

芝種子の追いまき準備作業手順

1. 作業高さを-3 mm に設定し、芝面に対して作業を行ってください。
1 cm 間隔程度の溝が目安となります。
参考：
この機械のサッチ刃の間隔は 28 mm です。

重要



ご購入された芝種子の説明書に従ってください。

2. 芝種子をまいてください。

トランジション

ウィンターオーバーシードを行った際に 4 - 5 月頃、寒地型芝から暖地型芝への切り替えを行うために、寒地型芝を衰退させます。

トランジション作業手順

1. 芝刈機を使用し、刈高 10 mm 以下で刈り込みをしてください。
参考：
刈高は、5 - 6 mm 程度の刈高が望ましいです。

重要



必要に応じて複数の作業を行ってください。

2. 作業高さを-3 mm に設定し、芝面に対して作業を行ってください。
3. 寒地型芝が衰退しにくい場合は、繰り返し作業を行ってください。

取り扱い説明

作業

作業操作

⚠ 注意



集草箱は必ず取り付けて作業してください。
小石やサッチが飛散して、思わぬケガをする場合があります。

重要



作業前には、作業する場所の異物を必ず取り除いてください。
芝生内に小石・木片・金属などがあると刃物を痛めます。

重要



作業中は集草箱内のサッチ量に注意し、いっぱいになる前に捨ててください。

重要



寒冷地芝の場合、夏期での使用は芝管理に関する知識を得てから、成育状況に配慮して使用してください。


1. 電源コードのプラグをコンセントに差し込む前に、以下のことを確認してください。
 - [1] 刃物の状態が良好なこと。
 - [2] 作業高さの設定が終わっていること。
 - [3] 集草箱が機械に取り付けられていること。

重要



作業中は、延長コードが作業範囲内に入らないように注意してください。
延長コードを切断するおそれがあります。


2. 機械の電源プラグを延長コードに接続してください。

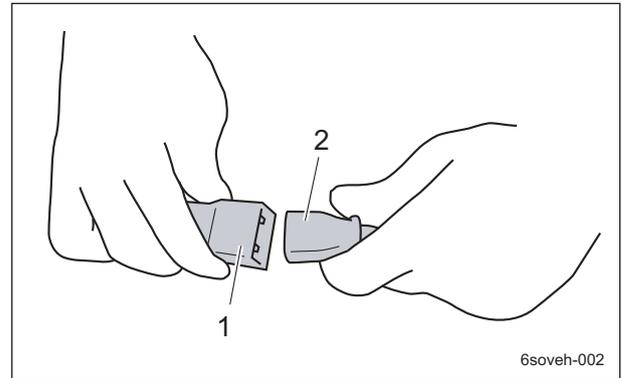

作業操作_001


1	電源プラグ
2	延長コード

3. 延長コードをコンセントに差し込んでください。
電源はAC100 V (50/60 Hz) です。

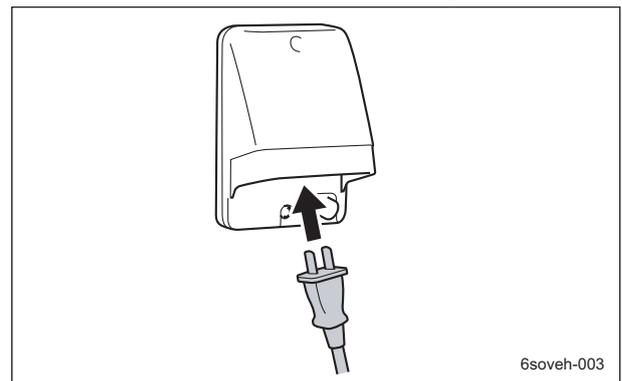

作業操作_002


4. 付属のベルトストラップで手元からのコードをベルトにかけてください。
コードを踏みにくく、作業しやすくなります。

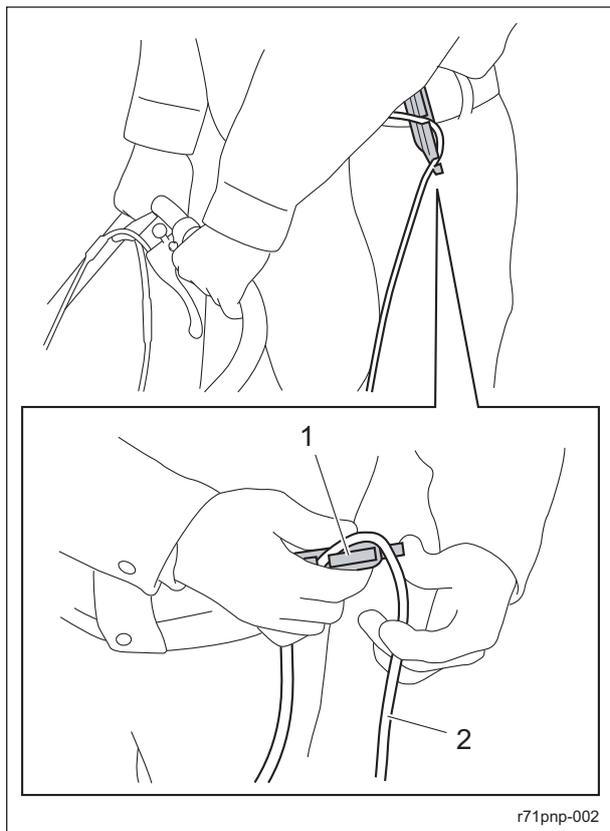

作業操作_003

1	ベルトストラップ
2	コード

5. ロックボタンを押しながら、スイッチレバーを握るとサッチ刃が回ります。
レバーから手を離すとサッチ刃が止まります。

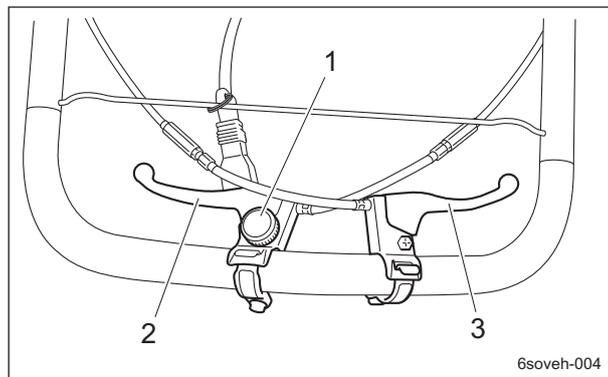

作業操作_004

1	ロックボタン
2	スイッチレバー
3	走行レバー

6. スイッチレバーを握りながら、走行レバーを握ると機械が自走し、作業を始めます。

警告



ロックボタンは安全のためのものです。
外したり改造したりしないでください。

警告



スイッチレバーや走行レバーを握ったままで固定（ひもで縛るなど）するなどの改造をしないでください。
事故や故障またはケガの原因になることがあります。

取り扱い説明

集草箱の脱着

注意




集草箱の脱着は、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

注意



集草箱は必ず取り付けて作業してください。小石やサッチが飛散して、思わぬケガをする場合があります。

- ・ 集草箱の取り外し：
集草箱を上を持ち上げ、集草箱取付金の角から集草箱を取り外してください。
- ・ 集草箱の取り付け：
集草箱の取付部を集草箱取付金の角に差し込んで取り付けてください。

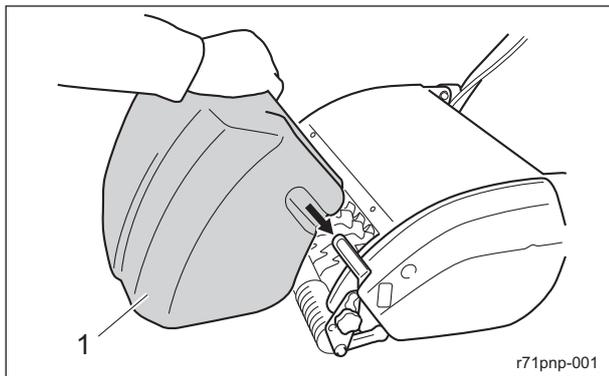

集草箱の脱着_001

1 集草箱

保管

保管について

重要



電源プラグをコンセントから抜いた状態にしてください。

重要




雨ざらしになる場所は避け、必ず屋内に保管してください。

重要



保管前に注油する場合は、左右カバー内部のベルトには絶対注油しないでください。故障の原因となります。

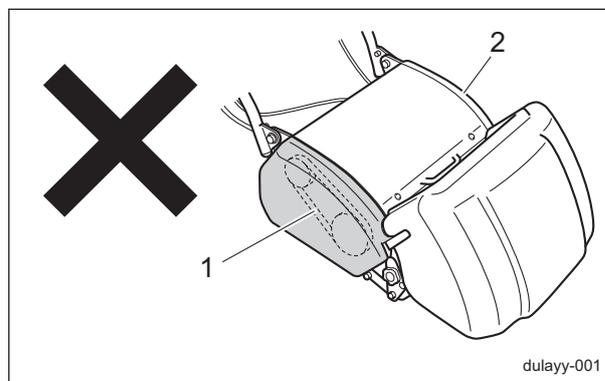

保管について_001

1	右カバー
2	左カバー

保管する前に機械をきれいに清掃してください。以下の条件に該当する場所には保管しないでください。

- ・ 高温になる場所
- ・ 子供の手が届く場所（簡単に持ち出せる場所）
- ・ 湿気が多い場所（湿度や温度が急変する場所）
- ・ 直射日光の当たる場所
- ・ 揮発性物質の置いてある場所

長期保管について

重要



電源プラグをコンセントから抜いた状態にしてください。

重要




雨ざらしになる場所は避け、必ず屋内に保管してください。

重要




保管前に注油する場合は、左右カバー内部のベルトには絶対注油しないでください。故障の原因となります。

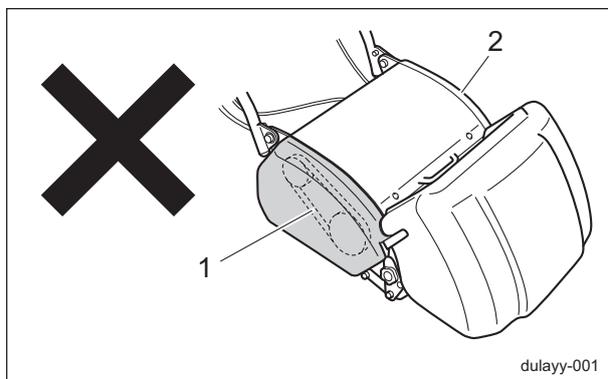

長期保管について_001

1	右カバー
2	左カバー

刃先や可動部に潤滑スプレーなどを吹きかけ、注油してください。

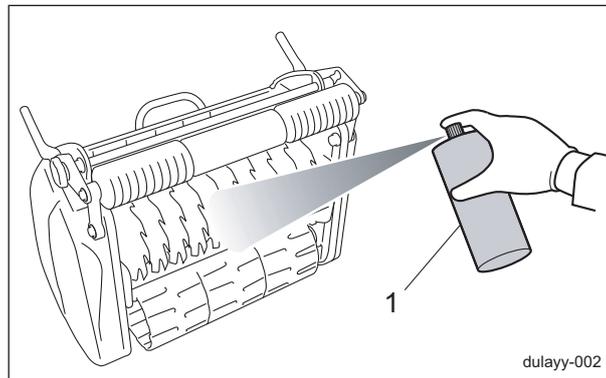

長期保管について_002

1	潤滑スプレー
---	--------

保管する前に機械をきれいに清掃してください。以下の条件に該当する場所には保管しないでください。

- ・ 高温になる場所
- ・ 子供の手が届く場所（簡単に持ち出せる場所）
- ・ 湿気が多い場所（湿度や温度が急変する場所）
- ・ 直射日光の当たる場所
- ・ 揮発性物質の置いてある場所

メンテナンス上の注意	Page 5-2
メンテナンススケジュール	Page 5-2
メンテナンスの方法	Page 5-3
モーターカバー内の清掃	Page 5-3
ベルトの張り調整	Page 5-4
スイッチ調節ワイヤーの調整	Page 5-6
故障と対処	Page 5-8
電気配線図	Page 5-10

メンテナンス

メンテナンス上の注意

⚠ 注意



実施するメンテナンスを熟知してから行ってください。

重要



メンテナンスを行う際に必要な工具は、目的にあったものを使用してください。

重要



常に安全に、最高の性能でお使い頂くために、交換部品やアクセサリは BARONESS 純正部品をお求めください。

純正部品以外の部品をご使用になった場合、製品保証を受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

メンテナンススケジュール

メンテナンススケジュールは、以下のとおりです。

○・・・点検

●・・・調整

△・・・清掃

メンテナンス項目	作業前	作業後	長期保管時	必要に応じて	備考
各部の締付	○				
外観清掃		△			
モーターカバー内の清掃			△		
サッチ刃の状態の点検	○				
作業深さの調整	●				
注油			○		
カバーの状態の点検	○				
ベルトの点検	○				
ワイヤーの点検	○				
スイッチ調節ワイヤーの調整				●	

消耗品については、保証値ではありません。

メンテナンスの方法

モーターカバー内の清掃

⚠ 注意



モーターカバー内の清掃をする場合は、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

重要




この機械は、モーターカバー内にサッチや埃などが入りにくいような設計をしておりますが、使用場所や使用頻度により次第に堆積する可能性があります。

サッチや埃が堆積した状態（内部の配線が見えない程度）でご使用になると故障の原因となります。

使用后一年経過したら、清掃をしてください。その後は、堆積した量と使用状況により間隔を決めて清掃をしてください。


1. 電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
2. ねじを4本取り外し、モーターカバーを取り外してください。

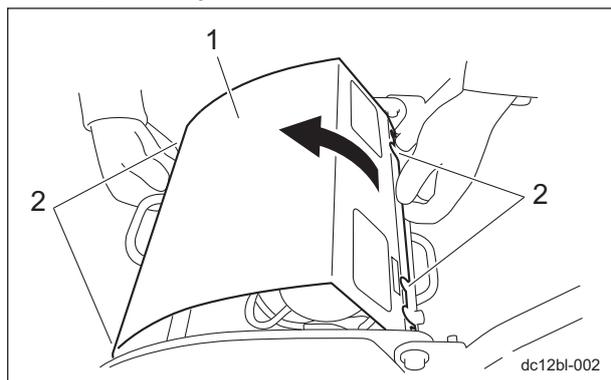

モーターカバー内の清掃_001

1	モーターカバー
2	ねじ

3. 機械を後方に倒してください。

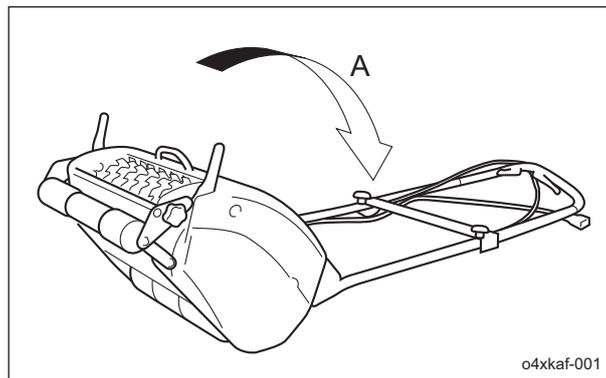

モーターカバー内の清掃_002


A	倒す
---	----

重要



モーター内部にサッチや埃などを入れないでください。配線を傷つけないようにしてください。

4. ほうきなどでカバー内に堆積したサッチや埃などを掃き出してください。

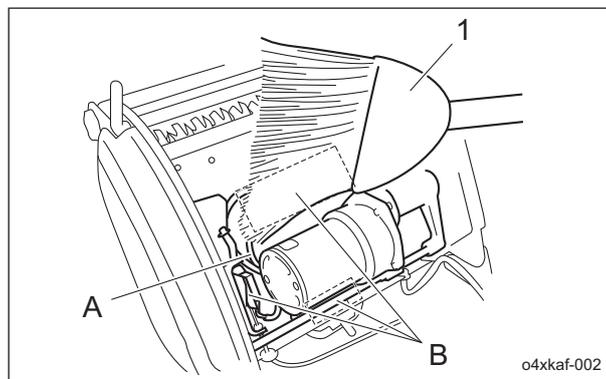

モーターカバー内の清掃_003

1	ほうき
A	配線・モーターに注意
B	白い板（絶縁板）の取り外し厳禁

5. モーターカバーを取り付けてください。

メンテナンス

ベルトの張り調整

⚠ 注意



ベルトの調整をする場合は、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

重要




ベルトの張り具合の確認は、ベルトを数回転させた後に行ってください。

使用頻度により、ベルトが緩いと踊ったり、スリップする可能性があります。
また、張り過ぎると損傷が早くなる可能性があります。
必要に応じて調整し、いつも適正な張り具合に保ってください。

F・スターベルト


走行レバーを握っても前進しない場合や停止する場合は、テンションワイヤーのアジャストボルトでスターベルトの張りの調整を行ってください。

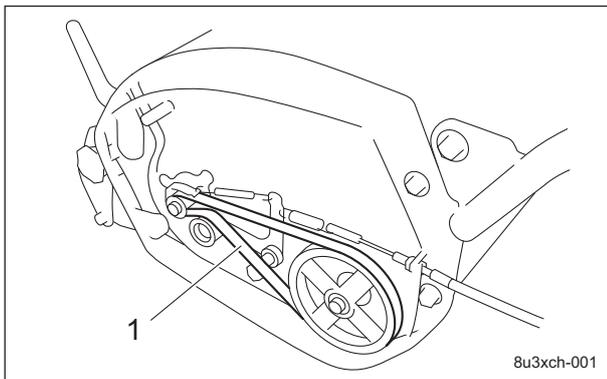

F・スターベルト_001

1	F・スターベルト
---	----------


1. ねじを2本取り外し、左カバーを取り外してください。

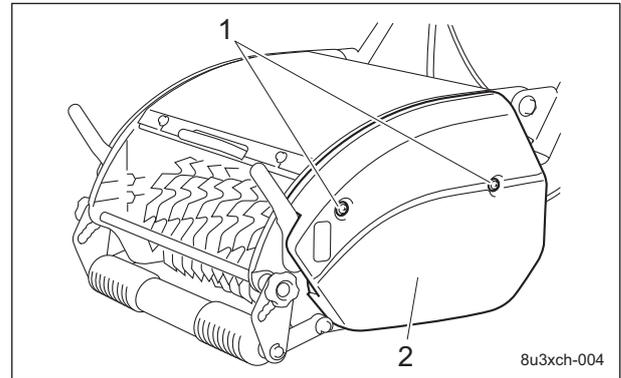

F・スターベルト_002

1	ねじ
2	左カバー


2. アジャストナットをスパナで固定し、固定ナットを緩めてください。

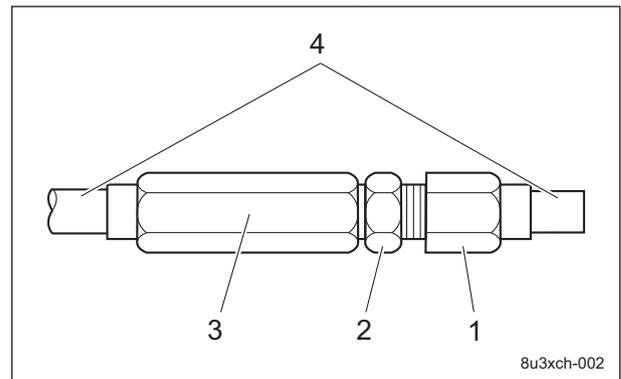

F・スターベルト_003

1	アジャストボルト
2	固定ナット
3	アジャストナット
4	テンションワイヤー


3. アジャストボルトをスパナで固定し、アジャストナットを緩めて、スターベルトの調整を行ってください。

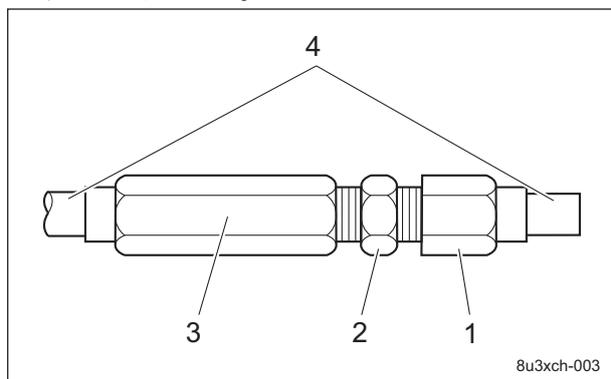

F・スターベルト_004

1	アジャストボルト
2	固定ナット
3	アジャストナット
4	テンションワイヤー

4. 走行レバーを軽く握るだけで前進し、放せば停止するように調整してください。

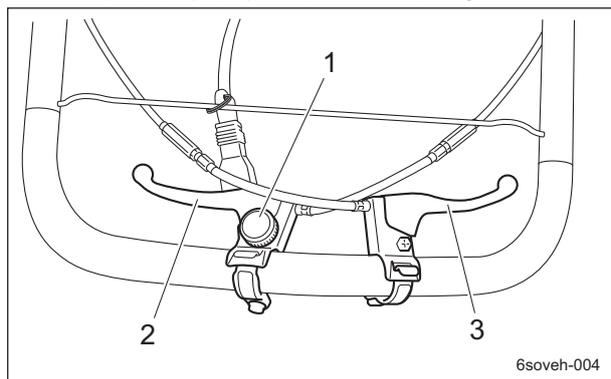

F・スターベルト_005


1	ロックボタン
2	スイッチレバー
3	走行レバー

5. アジャストナットをスパナで固定し、固定ナットでロックしてください。

Vベルト

スイッチレバーを握ったとき、モーターは回転するが、サッチ刃が回転しない場合は、調整ボルトでVベルトの張りの調整を行ってください。


1. ねじを2本取り外し、右カバーを取り外してください。

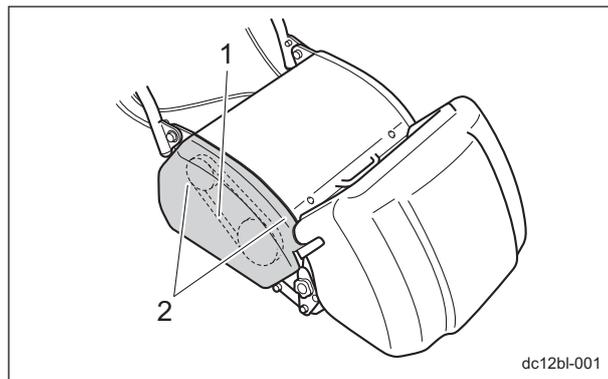

Vベルト_001

1	右カバー
2	ねじ


2. ねじを4本取り外し、モーターカバーを取り外してください。

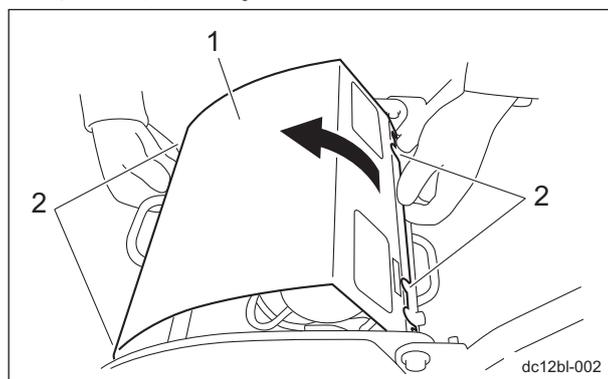

Vベルト_002

1	モーターカバー
2	ねじ

3. 固定ナットを緩めてください。

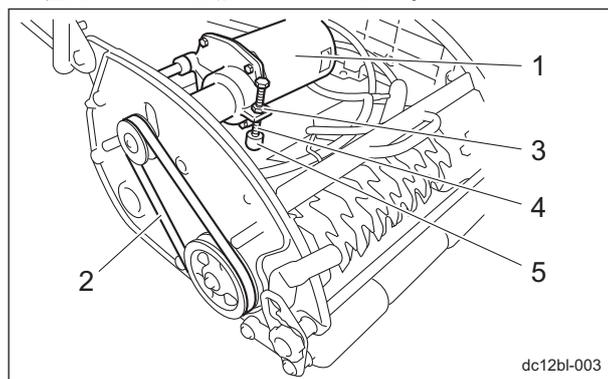


Vベルト_003

メンテナンス

1	モーター
2	Vベルト
3	固定ナット
4	調整ボルト
5	絶縁キャップ


4. 調整ボルトを締め込み、Vベルトを張ってください。

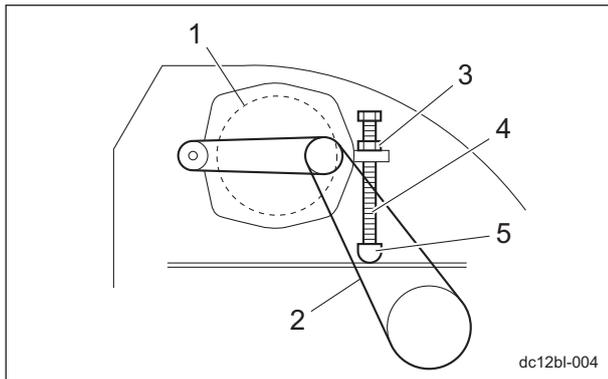

Vベルト_004

1	モーター
2	Vベルト
3	固定ナット
4	調整ボルト
5	絶縁キャップ

5. 機械の電源プラグを延長コードに接続してください。
6. 延長コードをコンセントに差し込んでください。
電源はAC100 V (50/60 Hz) です。
7. スイッチレバーを握り、サッチ刃が回転することを確認してください。

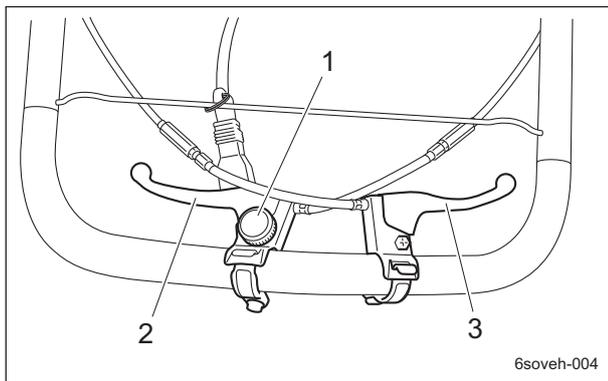

Vベルト_005

1	ロックボタン
2	スイッチレバー
3	走行レバー

8. 固定ナットでロックしてください。
9. モーターカバーを取り付けてください。

10. 右カバーを取り付けてください。


スイッチ調節ワイヤーの調整

重要



スイッチレバーを握ったときサッチ刃が回転し、スイッチレバーから手を放したときサッチ刃の回転が止まるように調整してください。


スイッチの入・切の位置は、スイッチ調節ワイヤーのアジャストボルトで調整してください。

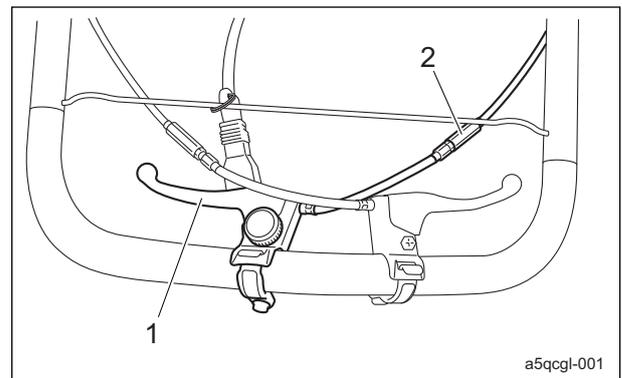

スイッチ調節ワイヤーの調整_001

1	スイッチレバー
2	アジャストボルト

1. アジャストナットをスパナで固定し、固定ナットを緩めてください。

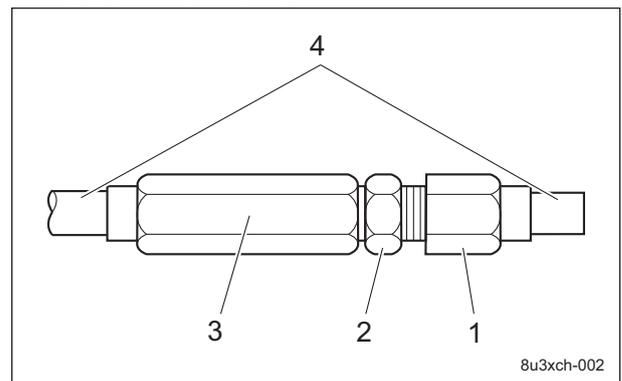


スイッチ調節ワイヤーの調整_002

1	アジャストボルト
2	固定ナット
3	アジャストナット
4	スイッチ調節ワイヤー

2. アジャストボルトをスパナで固定し、アジャストナットを1回転緩めてください。

3. アジャストナットをスパナで固定し、固定ナットを締め付けてください。

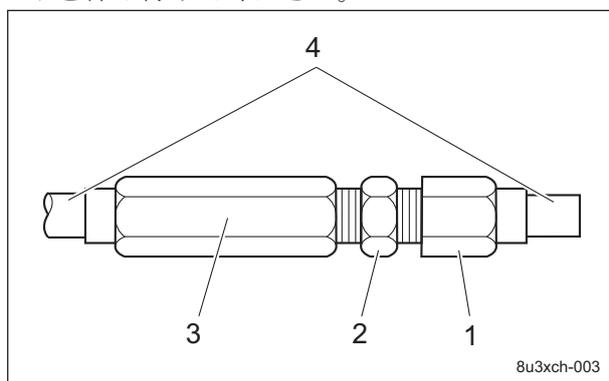

スイッチ調節ワイヤーの調整_003

1	アジャストボルト
2	固定ナット
3	アジャストナット
4	スイッチ調節ワイヤー

4. スイッチレバーを握って、サッチ刃が回転することを確認してください。

参考：

スイッチレバーを握ってもサッチ刃が回転しない場合は、手順 1. - 4. を繰り返してください。

メンテナンス

故障と対処

注意



機械の点検、補修、調整や部品の交換をする場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態にしてください。

注意



サッチ刃に手や指が触れるとケガをするおそれがあります。サッチ刃に触れないように注意してください。

注意



機械の調子が悪いときは無理にご使用にならず、早めに対処をしてください。そのままご使用になりますと、故障やケガの原因となります。

重要



以下に記載された処置で直らない場合は、必ずお買い求めの販売店または弊社に修理を依頼してください。

1. 使用中に機械が動かなくなった。

原因 刃の部分に芝や異物がかみ込み、モーターが停止している。



対処 スイッチレバーを放す。

電源プラグをコンセントから抜く。

刃先にかみ込んだ芝や異物を取り除く。

uw6c1o_001

故障と対処_001

2. モーターが回らない。

モーターの損傷を防ぐために、過電流が一定時間流れ続けるとブレーカーが作動し、モーターを停止させます。

作業中にモーターが停止した場合は、スイッチレバーを放し電源プラグをコンセントから抜いてください。

次に、停止した原因を調べて処置した後、ブレーカーボタンを押して復帰させてください。

原因 ブレーカーが作動している。



対処 ブレーカーボタンを押して復帰させる。

延長コードが断線している。



延長コードを交換する。

スイッチ、モーターが故障している。



弊社または、販売店に相談する。

uw6c1o_002

故障と対処_002

3. 走行レバーを握っても前進しない。
または前進してもすぐ停止する。

原因	F・スターベルトが緩んでいる。	➡	対処	アジャストボルトで張りを調整する。
----	-----------------	---	----	-------------------

uw6c1o_003

故障と対処_003

4. サッチ刃がスムーズに回転しない。


原因	Vベルトが緩んでいる。	➡	対処	調整ボルトで張りを調整する。
----	-------------	---	----	----------------

uw6c1o_004

故障と対処_004

メンテナンス

電気配線図

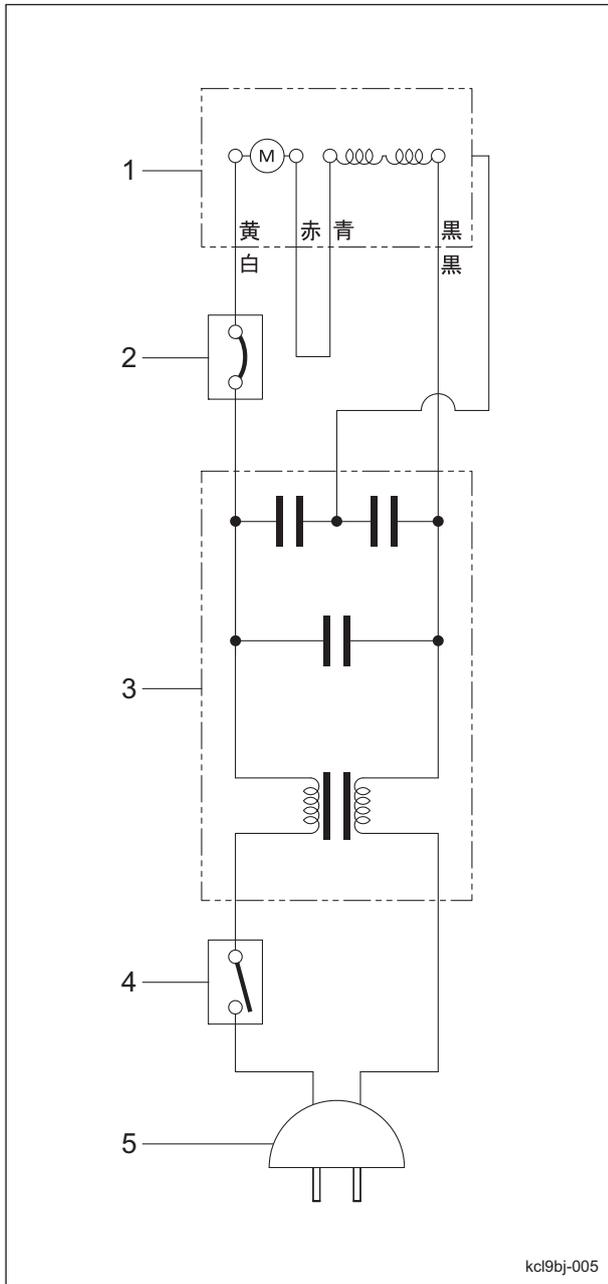

電気配線図_001

1	モーター
2	オーバークレントリレー
3	コンデンサー
4	マイクロスイッチ
5	電源プラグ

BARONESS[®]
Quality on Demand



株式会社 共 栄 社

〒442-8530
愛知県豊川市美幸町1-26

TEL (0533) 84-1221
FAX (0533) 84-1220