

◆ 設定モード起動・終了



10



1. 設定モードで起動

①上昇SW押しながらキーSW:On 本機ランプチェック(全点灯)



②本機ランプ全点灯したら、上昇SW放す(3秒以内)

赤・白・黄と順次点灯＝設定モードとなる（順次点灯しないと通常モード）

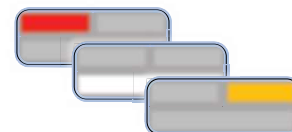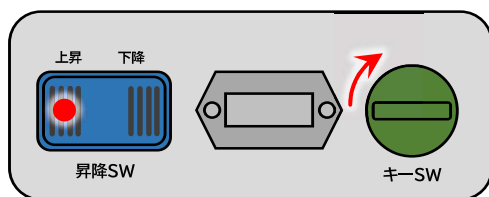


※この間で、いずれかの初期設定を実行

初期設定不要(間違って設定モードを起動)の場合、終了に移行

2. 終了

①本機キーSW:Off

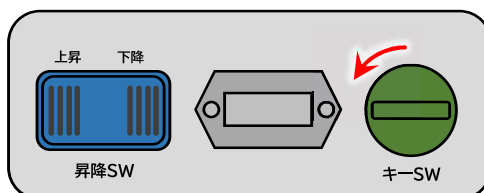

◆ タイマのOn/Off設定



12

エンジン運転の約30分毎にブザーが鳴るタイマが使用できる
約30分・約60分・約90分で鳴る ※工場出荷時はOff(鳴らない)



1. 動作選択モードへ移行

① 設定モードで起動

- ② カットSW: ダウンにて、スタートSW: On
ブザー音(プップッ)が繰り返し鳴るが押し続ける


8秒程で、ブザーが鳴らなくなるので、
鳴らなくなった事を確認し、スタートSW: Off

- ③ カットSW: アップにて、スタートSW: On
長押し → 本機ランプ(赤・黄・白)点滅2回

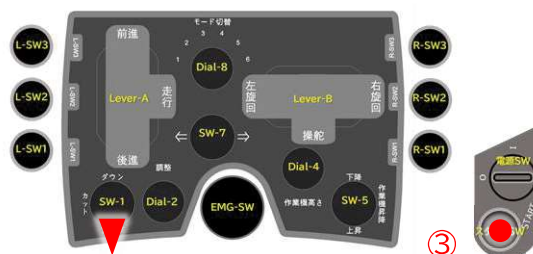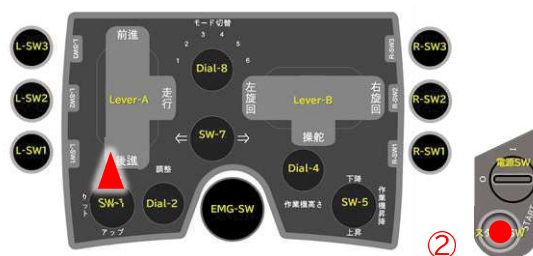

2. タイマのOn/Off

- ④ カットSW: アップに入れ直し、
2秒経過でモード突入 3回点滅 繰り返し

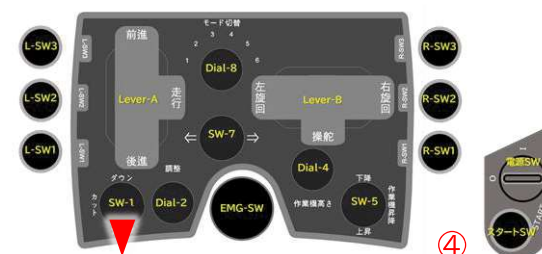

- ⑤ スタートSW押しながらL-SW2押す

Offだった場合 タイマOn

→ 本機ランプ(赤・黄・白)点滅3回 1Hz



Onだった場合 タイマOff

→ 本機ランプ(赤・黄・白)点灯



- ⑥ 終了 本機キーSW: Off

