

バロネス草刈機

乗用2連ロータリーモア **GM100B**

パーツカタログ



BARONESS

パーツリストの見方について

1) このパーツリストには下記形式が記載されております。

型 式 名	品目コード	表示型式	機関型形式	仕 様
LT14	390400	14	EH43V	O：一般輸出向、モア無
	390401			O：一般輸出向、モア付
LT14A	390402			A：フランス向、モア無
	390403			A：フランス向、モア付
LT14J	390404			J：国内向、モア無
LT16	391500	16	DBS VANGUARD 303777 305777	O：一般輸出向、モア無
	391501			O：一般輸出向、モア付
LT16A	391502			A：フランス向、モア無
	391503			A：フランス向、モア付
LT16J	391504			J：国内向、モア無
LT16BJ	391508			J：国内向、モア無
GM100	390406	14	EH43V	共栄社向、モア無
GM100A	391505	16	DBS	共栄社向、モア無
GM100B	391509			共栄社向、モア無
MM40Y	550733	Y		一般輸出、刈幅1060
MM40YA	550734	YA		フランス向、刈幅1060
MM40J	550735	J		国内向、刈幅1060
MM40DJ	550798			

2) リストの記載内容について

リストの記載内容は下記に示す番号に従って説明します。

[illegible]

- | | |
|--------|--|
| ①見出番号 | イラストに付されている番号とリストの番号を一致させることにより、部品番号が索引できます。 |
| ②部品番号 | 部品を管理するための部品番号です。 |
| ③部品名称 | 部品の名称を和文、英文で表示してあります。 |
| ④個 数 | 見出し番号あたりの使用個数を表示してあります。 |
| ⑤互 換 性 | 部品変更による新部品と旧部品との互換性記号を表示してあります。 |
| ⑥適用号機 | 設計変更実施号機が表示してあります。 |
| ⑦型 寸 | 部品のサイズを表示してあります。 |
| ⑧備 考 | 部品の仕様・説明等が表示してあります。 |
| ⑨ ALL | すべての型式を意味します。 |

3) 記号・略語について

記 号 (部品変更による新部品と旧部品との互換性の表示は次の通りです。)

表示記号	内 容
*	部品供給不可 (部品番号欄にこのマークがあるのは供給いたしません。)
A	新旧共に互換性あり (新旧部品は新旧製品のいずれにも取付出来ます。)
B	新部品のみ互換性あり (新部品は新旧部品のいずれにも取付出来ますが、旧部品は 新製品に取付けることは出来ません。)
D	新旧部品の互換性なし (新部品は新製品、旧部品は旧製品にのみ取付出来ます。)
E	追加部品であり適用号機欄に号機を記入。
F	廃止部品であり適用号機欄に号機を記入。
○	旧部品は在庫に限り供給、以降新部品を供給 (○マークを部品番号欄に旧部品番号を備考 欄に表示)
～×××××××：製造番号 ……号機まで	
×××××××～：製造番号 ……号機より	

略語：ASSY：アセンブリ R.H：ライト OP.：オプション EX：排 気
Inc：……を含む UP：上 d：直 径 IN：吸 気
AR：所 要 LOW：下 ℓ：長 さ
Fr.：フロント S.T.D：スタンダード t：厚さ
Re.：リ ヤ U.S：アンダサイズ φ：径
L.H：レフト O.S：オーバーサイズ COMPL：コンプリート (圧入、カシメ品)

4) イラストについて

イラストには ASSY 部品、単体部品が記載されておりますが必ずしも正確な形状を示すものではありません。正確な部品番号を見い出すための目安となるものです。イラストに付されている番号とリストの見出番号を一致させることにより、その見出番号から部品番号を知るようになっています。

ご注文について

- 1) 部品をご注文の際は部品番号、部品名称、個数をお知らせ下さい。
- 2) ご注文の部品は原則として誤送以外の返品は認めません。
- 3) パロネス製品には、**パロネス** 純正部品 を必ずご使用願います。
(市販の類似品を使用されますと早期破損や性能を悪くする原因となります。)
- 4) 部品価格は別表の部品価格表を参照ください。

※本部品表は予告なく変更することがあります。

エンジン（バンガード）


部品コード（PARTS No） ; A10010270

モデル（MODEL） ; 305777

タイプ（TYPE） ; 0118-E1

LT16B（2236号機以降）

FIG.501 シリンダブロック
CYLINDER BLOCK

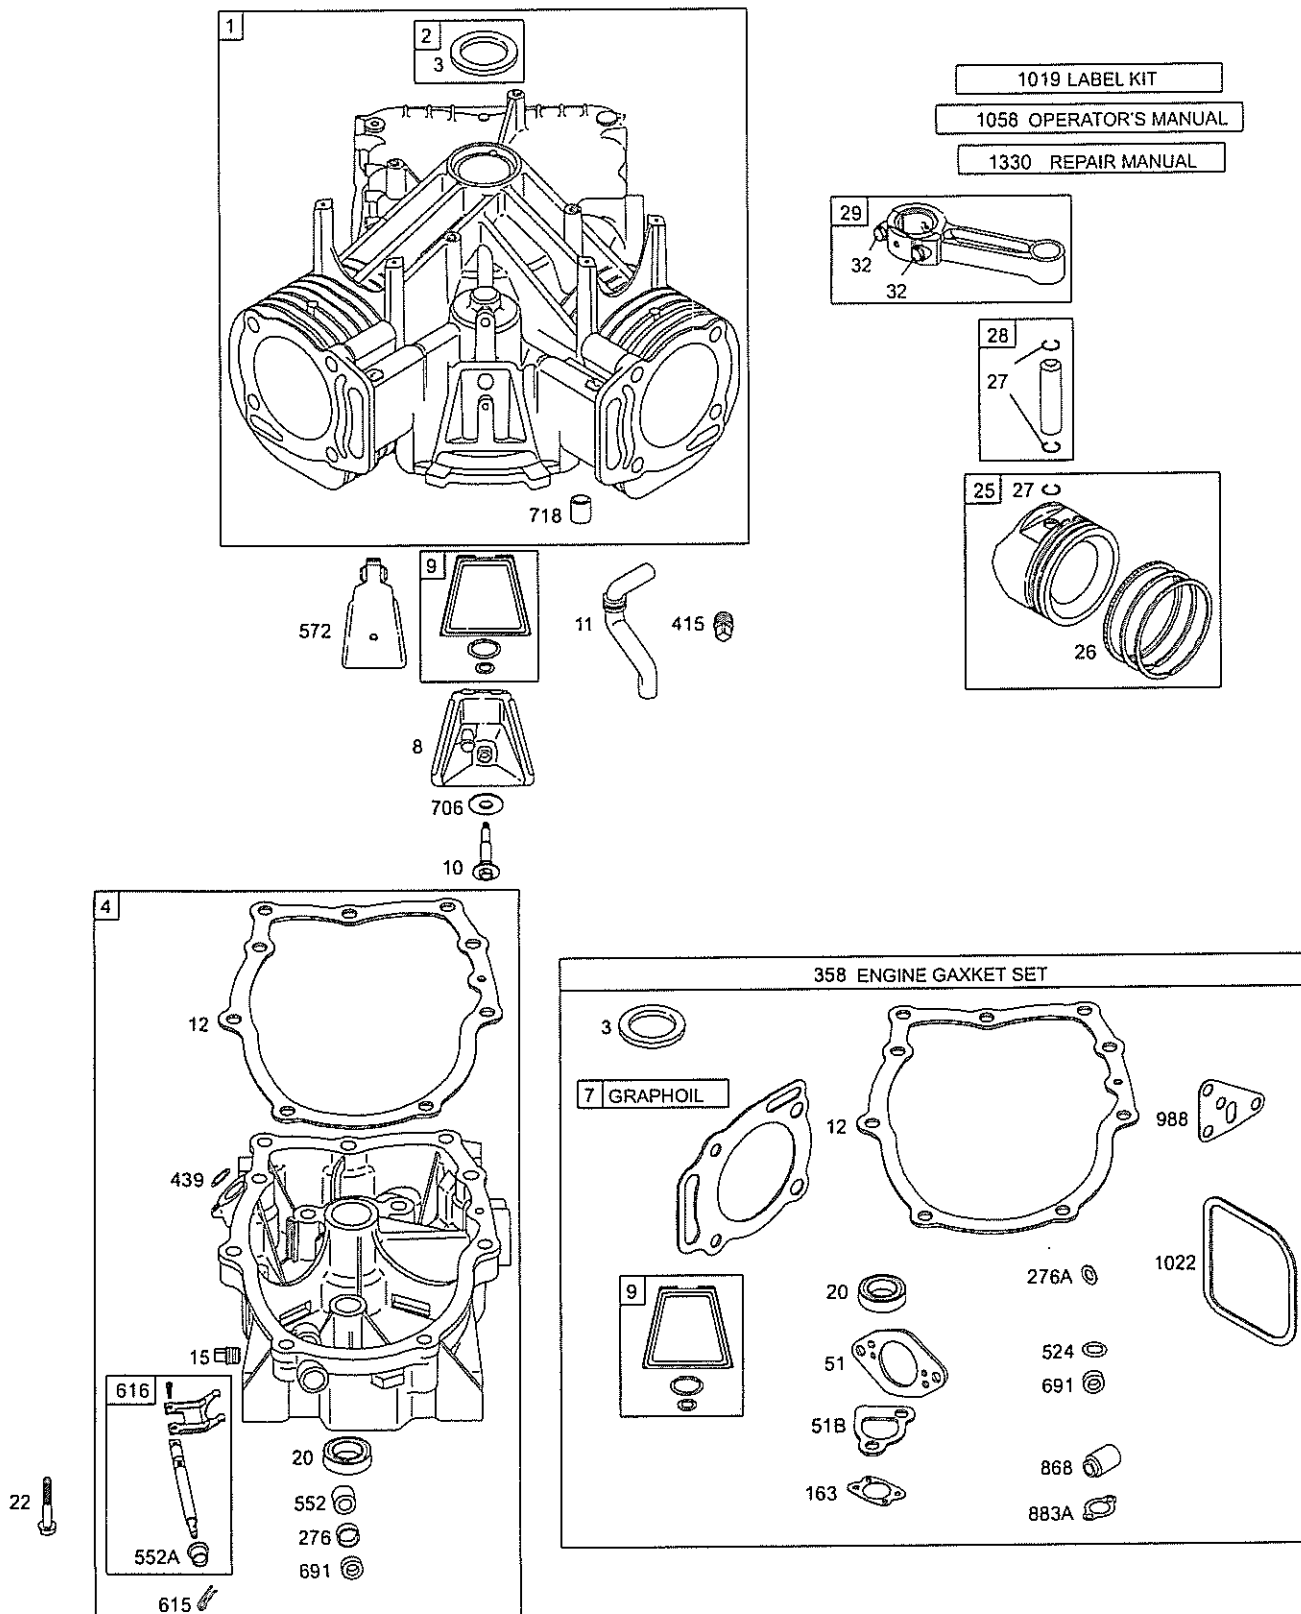

枠で含まれている部品は、アッセンブリ部品です。





シリンダブロック
FIG.501
CYLINDER BLOCK

見出番号 KeyNo	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台 当 個 数 Q'ty	互換性 RP	適 応 号 機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
1	692543	CYLINDER ASSY	シリンダー ASSY	1			
2	808534	KIT-BUSING/SEAL	シール	1			
3	★ 805101	SEAL-OIL	シール	1			
4	808846	SUMP-ENGINE	クランクカバー	1			
7	★△ 806085	GASKET-CYLINDER HEAD	ガスケット	2			
8	808988	BREATHER ASSY	ブリーザ	1			
9	★ 809094	GASKET-BREATHER	ガスケット	2			
9	★ 809094	GASKET-BREATHER	ガスケット	1			
10	690751	SCREW	スクリュ	1			
11	806083	TUBE-BREATHER	ブリーザチューブ	1			
12	★ 691684	GASKET-CRANKCASE	ガスケット	2			
15	690946	PLUG-OIL DRAIN	プラグ	2			
20	★ 805049	SEAL-OIL	シール	2			
22	807362	SCREW	スクリュ	9			
25	807619	PISTON ASSY	ピストン ASSY	2			
25	807809	PISTON ASSY	ピストン ASSY	2			(20オーバーサイズ)
26	807620	RING SET	リングセット	2			
26	807810	RING SET	リングセット	2			(20オーバーサイズ)
27	690683	LOCK-PISTON PIN	ピストンピン	4			
28	807621	PIN-PISTON	ピストンピン	2			
29	807900	ROD-CONNECTING	ロッド	2			
29	807803	ROD-CONNECTING	ロッド	2			(207オーバーサイズ)
32	690698	SCREW	スクリュ	4			
51	★ 691694	GASKET-INTAKE	ガスケット	1			
51B	★△ 692035	GASKET-INTAKE	ガスケット	2			
163	★ 692081	GASKET-AIR CLEANER	ガスケット	1			
276	690704	WASHER-SEALING	ワッシャ	1			
276A	★△ 807085	WASHER-SEALING	ワッシャ	1			
358	841188	GASKET SET-ENGINE	ガスケットセット	2			
415	690283	PLUG	プラグ	1			
439	692154	SEAL-O RING	シール	1			
524	★ 693172	SEAL-DIPSTICK TUBE	シール	1			
552	690701	BUSHING-GOVERNOR	ブッシング	1			
552A	806686	BUSHING-GOVERNOR	ブッシング	1			
572	690686	BAFFLE-BREATHER	ブリーザ	1			
615	691550	RETAINER-GOVERNOR	ピン	1			
616	806685	CRANK-GOVERNOR	クランク	1			
691	★ 690680	SEAL-GOVERNOR SHAFT	シール	1			
691	690680	SEAL-GOVERNOR SHAFT	シール	1			
706	805484	WASHER	ワッシャ	1			
718	806469	PIN-LOCATING	ピン	1			
883A	★△ 691613	GASKET-EXHAUST	ガスケット	1			
868	★△ 691963	SEAL-VALVE	シール	1			
988	★ 692063	GASKET-OIL ADAPTER	ガスケット	1			
1019	808036	KIT-LABEL	ラベルキット	1			
1022	★△ 806039	GASKET-ROCKER COVER	ガスケット	2			
1058	275071	OPERATOR'S MANUAL	ソウサマニュアル	1			
1330	272144	REPAIR MANUAL	シュウリマニュアル	1			

★ガスケットセットに含まれます、図解番号358を参照してください。

△バルブガスケットセットに含まれます、図解番号1095を参照してください。

FIG.502 キャブレータ
CARBURETER

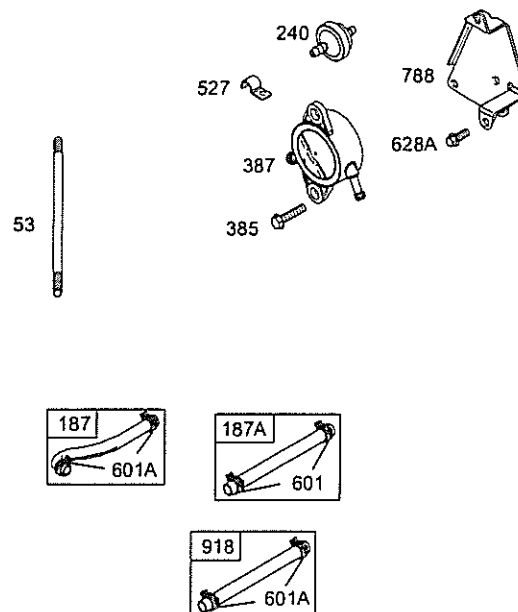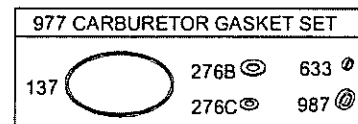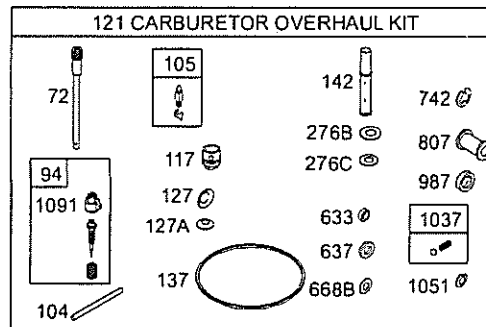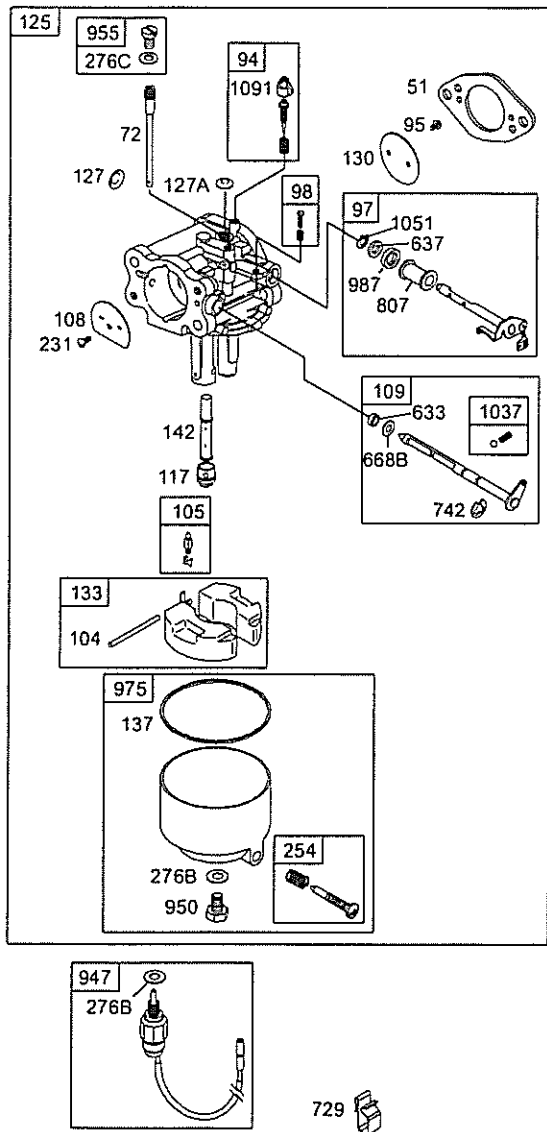

枠で含まれている部品は、アッセンブリ部品です。

キャブレータ
FIG.502
CARBURETER


見出番号 KeyNo	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台 当 個 数 Q'ty	互換性 R/P	適 応 号 機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
51	★ 691694	GASKET-INTAKE	ガスケット	1			
53	690746	STUD	スタッド	1			
72	● 806488	TUBE-JET	チューブ	1			
94	● 808258	KIT-LDLE MIXTURE	キット	1			
95	690728	SCREW	スクリュー	1			
97	808323	SHAFT-THROTTLE	シャフト	1			
98	807705	KIT-LDLE SPEED	キット	1			
104	● 690739	PIN-FLOAT HINGE	ピン	1			
105	● 807706	VALVE-FLOAT NEEDLE	バルブ	1			
108	690729	VALVE-CHOKE	バルブ	1			
109	807711	SHAFT-CHOKE	シャフト	1			
117	● 806487	JET-MAIN	ジェット	1			
121	808807	KIT-CARBURETOR	キャブレータキット	1			
125	808728	CARBURETOR	キャブレータ	1			
127	● 690730	PLUG-WELCH	プラグ	1			
127A	● 690731	PLUG-WELCH	プラグ	1			
130	690732	VALVE-THROTTLE	バルブ	1			
133	807710	FLOAT-CARBURETOR	フロート	1			
137	●◆ 806481	GASKER-FLOAT BOWL	ガスケット	1			
142	● 806635	NOZZLE-CARBUETOR	ノズル	1			
187	791745	LINE-FUEL	ライン	1			
187A	841858	LINE-FUEL	ライン	1			
231	690728	SCREW	スクリュー	1			
240	691035	FILTER-FUEL	フィルタ	1			
254	807713	DRAIN-CARBURETOR BOWL	ドレン	1			
276B	●◆ 806476	WASHER-SEALING	ワッシャ	1			
276C	●◆ 806477	WASHER-SEALING	ワッシャ	1			
385	807084	SCREW	スクリュー	2			
387	808656	PUMP-FUEL	ポンプ	1			
527	690423	CLAMP-TUBE	クランプ	1			
601	841859	CLAMP-HOSE	クランプ	1			
601A	95162	CLAMP-HOSE	クランプ	6			
628A	806660	SCREW	スクリュー	1			
633	●◆ 690738	SEAL-CHOKE/THROTTLE	シール	1			
637	● 690735	WASHER	ワッシャ	1			
668B	● 690737	SPACER	スペーサ	1			
729	690586	CLIP-WIRE	クリップ	1			
742	● 805578	RETAINER-E RING	E リング	1			
788	691559	BRACKET-FUEL PUMP	ブラケット	1			
807	● 690733	SPACER-THROTTLE	スペーサ	1			
918	393815	HOSE-VACUUM	ホース	1			
947	806472	SOLENOID-FUEL	ソレノイド	1			
950	691511	SCREW-FLOAT BOWL	スクリュー	1			
955	807714	PLUG-CARBURETOR	プラグ	1			
975	807715	BOWL-FLOAT	ボール	1			
977	808325	GASKET SET-CARBURETOR	キャブレータガスケット	1			
987	●◆ 691548	SEAL-THROTTLE SHAFT	シール	1			
1037	● 807717	BALL-CHOKE LOCATOR	ボール	1			
1051	● 690736	RING-RETAINING	リング	1			
1091	691515	CAP-LIMITER	キャップ	1			

★ガスケットセットに含まれます、図解番号358を参照してください。

●キャブレタオーバーホールキット No.121に含まれます。

◆キャブレタガスケットセットに含まれます、図解番号977を参照してください。

FIG.503 クランクシャフト, ピストン
CRANKSHAFT, PISTON

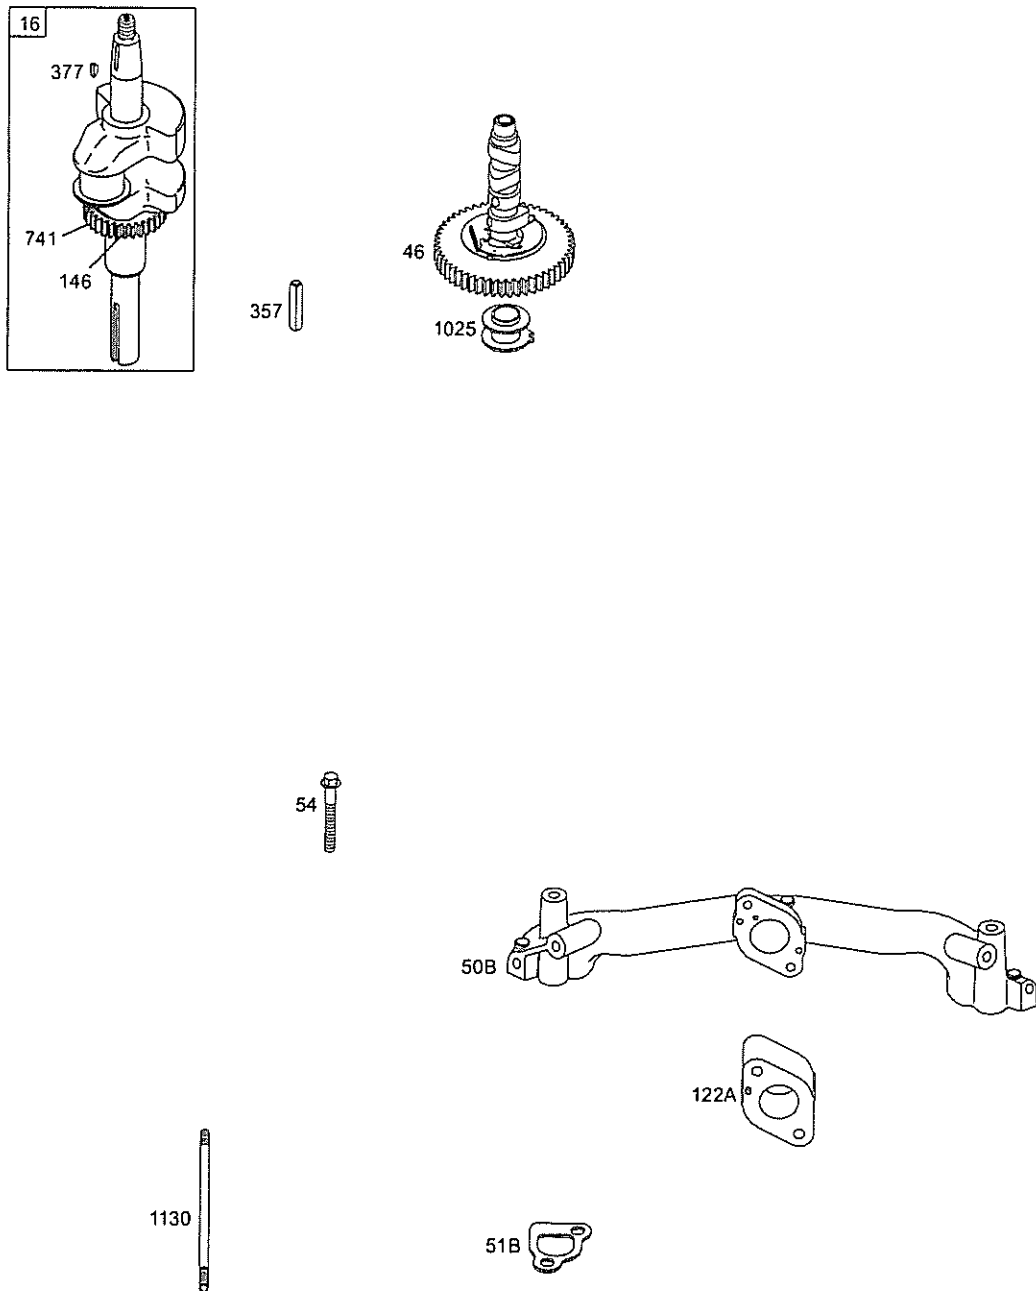

枠で含まれている部品は、アッセンブリ部品です。

FIG.503


CRANKSHAFT, PISTON

★バスケットセットに含まれます、図解番号358を参照してください。
△バルブバスケットセットに含まれます、図解番号1095を参照してください。

★ガasketセットに含まれます、図解番号358を参照してください。

△バルブガセットセットに含まれます、図解番号1095を参照してください。

FIG.504 シリンダヘッド
CYLINDER HEAD

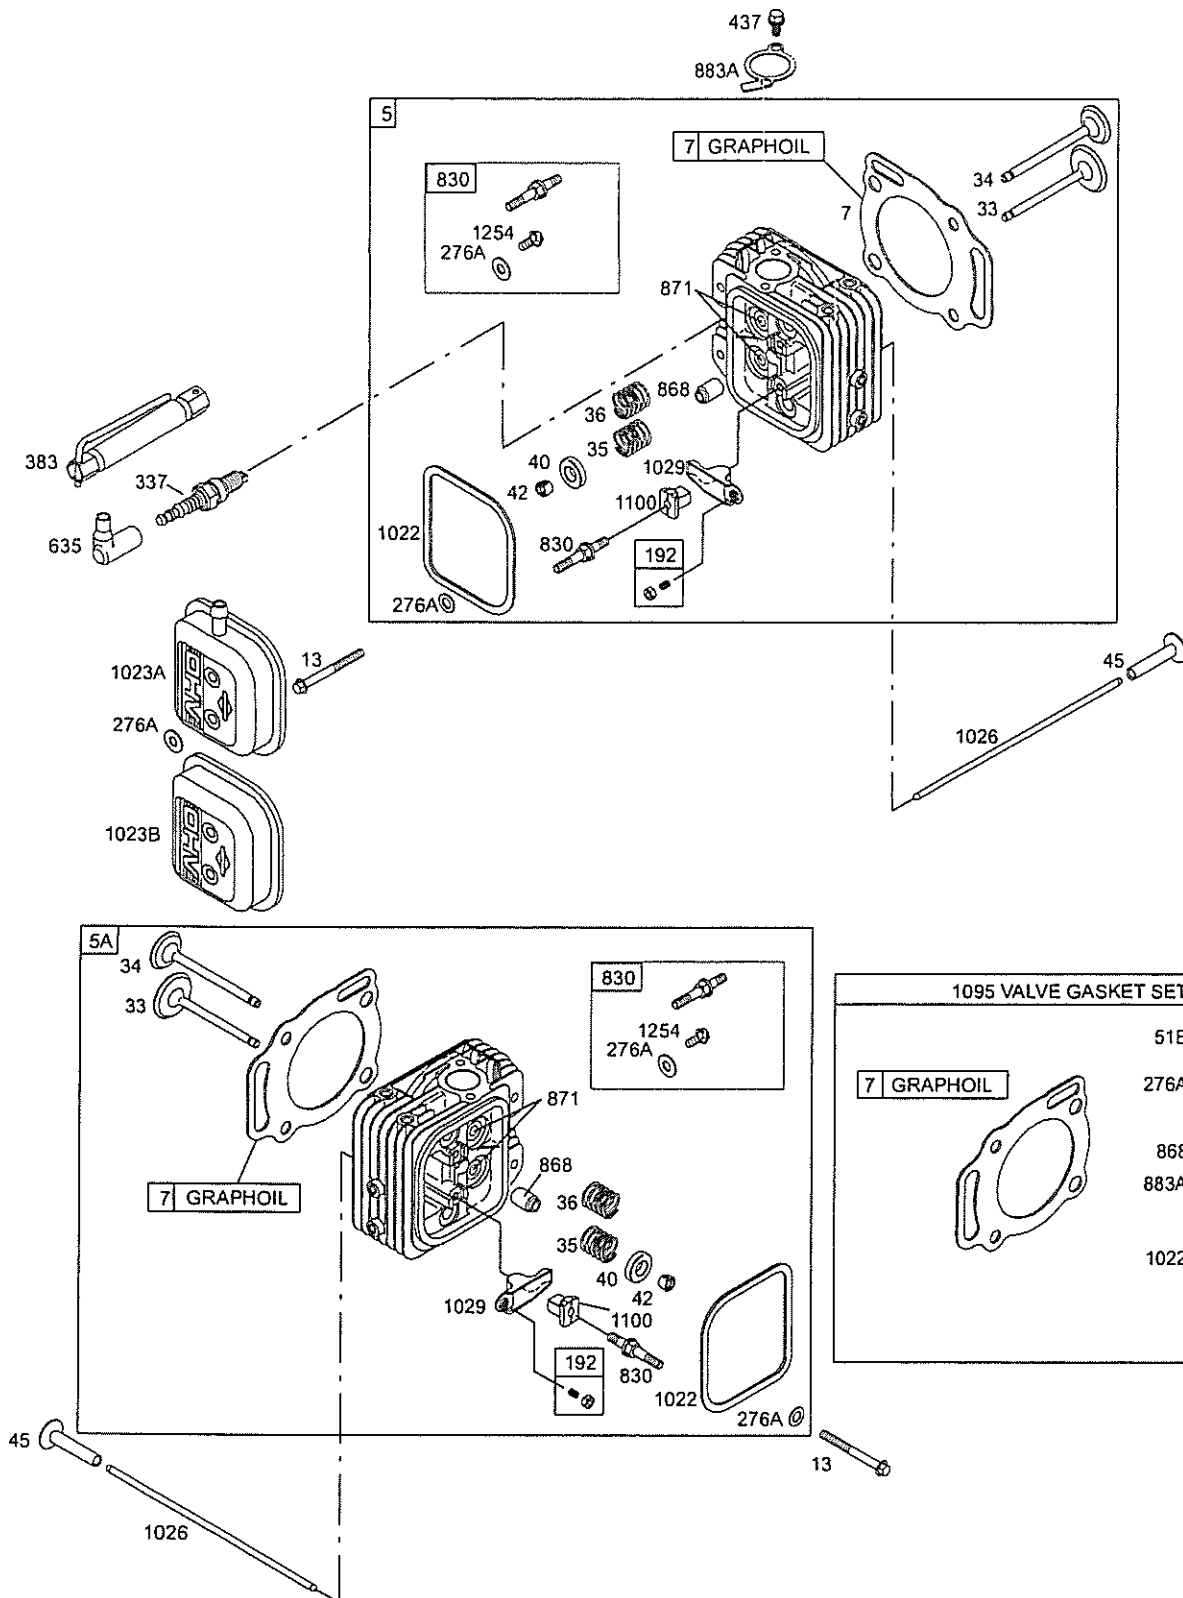

枠で含まれている部品は、アセンブリ部品です。

シリンダヘッド


FIG.504

CYLINDER HEAD

[illegible]

★ガasketセットに含まれます、図解番号358を参照してください。
△バルブガasketセットに含まれます、図解番号1095を参照してください。

FIG.505 ガバナ, マグネット
GOVERNOR, MAGNET

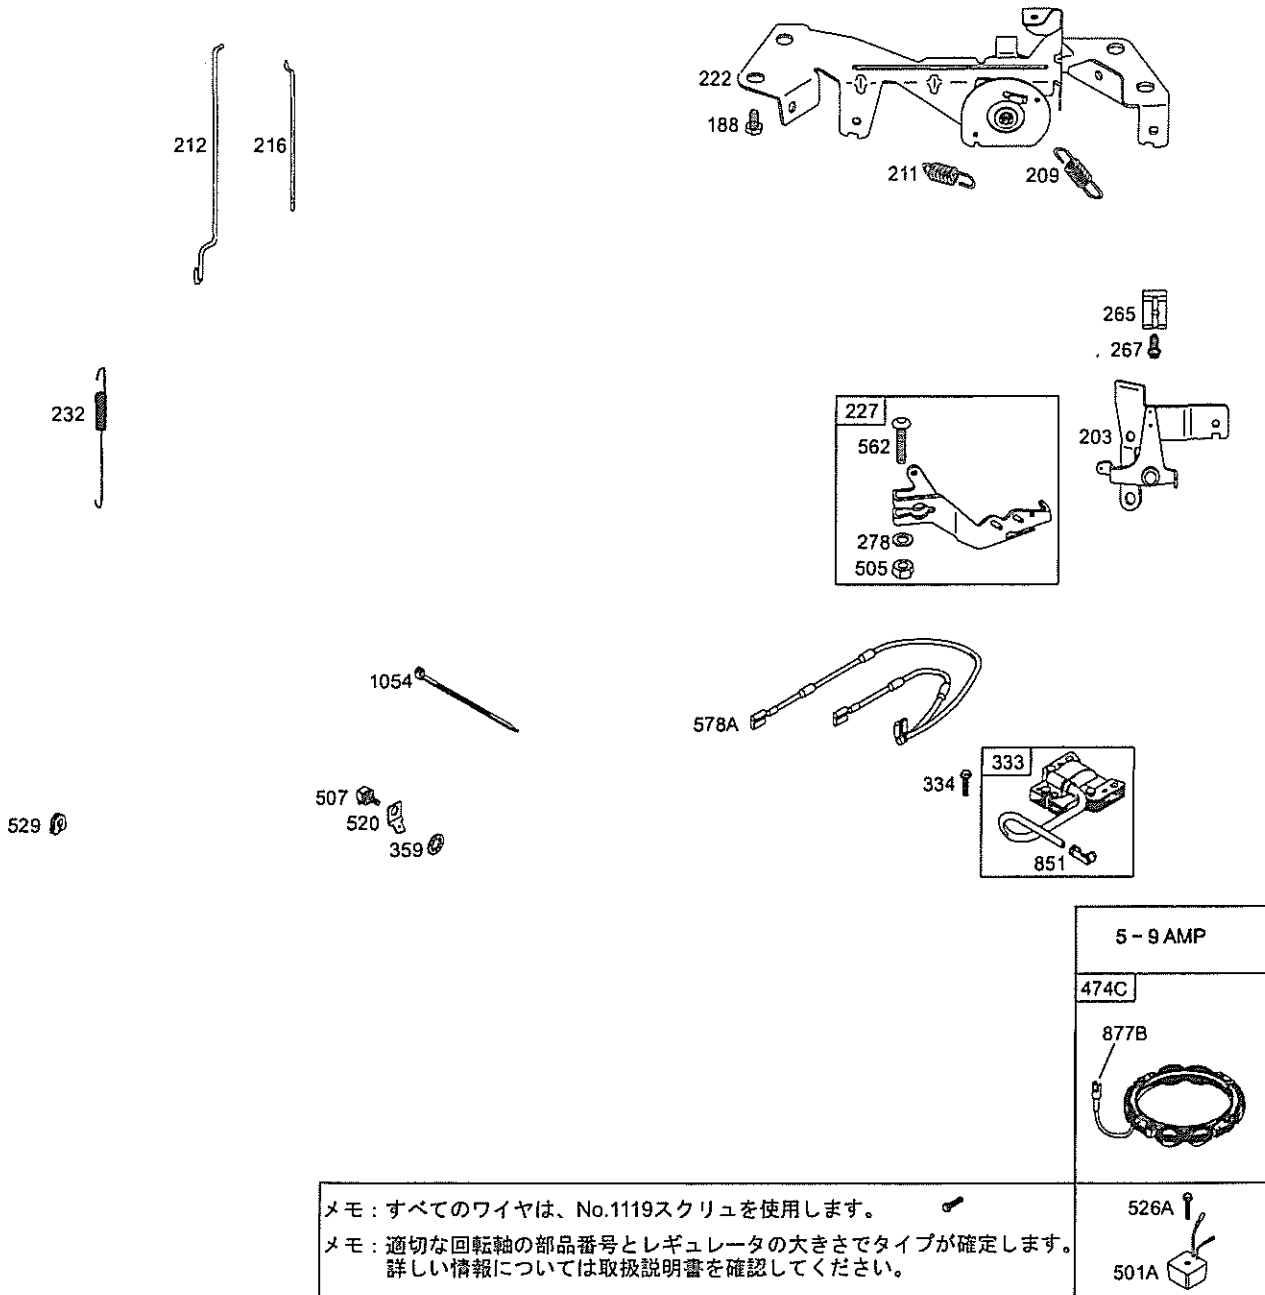


枠で含まれている部品は、アッセンブリ部品です。

ガバナ, マグネット

GOVERNOR, MAGNET

[illegible]

FIG.506 エアクリーナ
AIR CLEANER

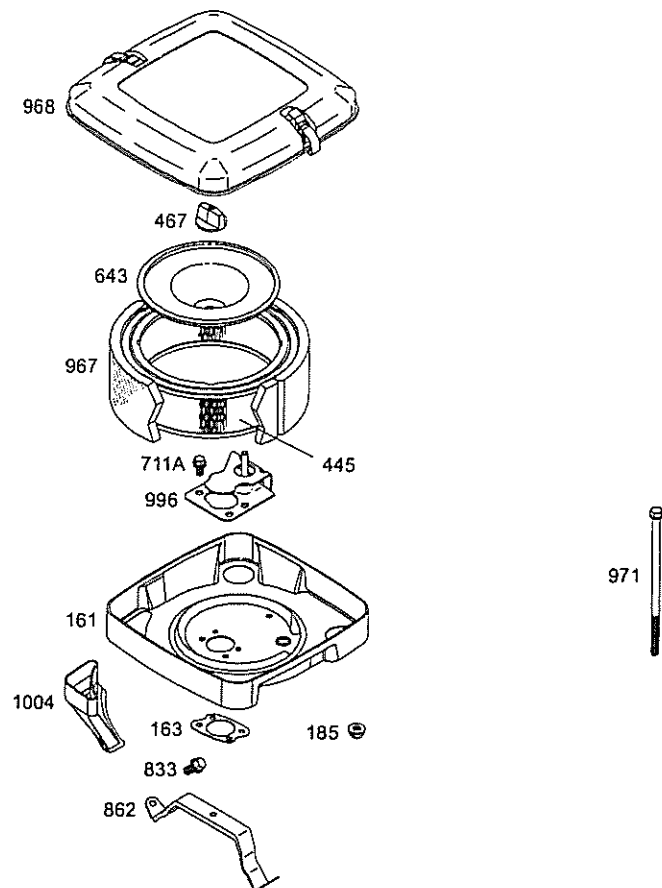

枠で含まれている部品は、アッセンブリ部品です。

エアクリーナ



FIG.506

AIR CLEANER


[illegible]

★バスケットセットに含まれます、図解番号358を参照してください。

FIG.507 フライホイール
FLYWHEEL

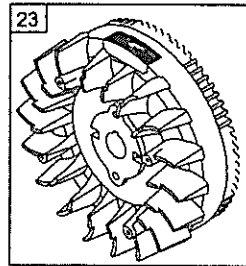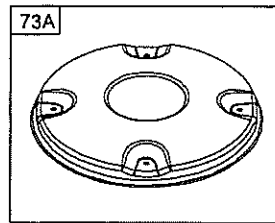

74A



枠で含まれている部品は、アッセンブリ部品です。


FIG.507

フライホイール
FLYWHEEL

[illegible]

●キャブレタオーバーホールキット No.121に含まれます。

FIG.508 ブロアハウジング
BLOWER HOUSING

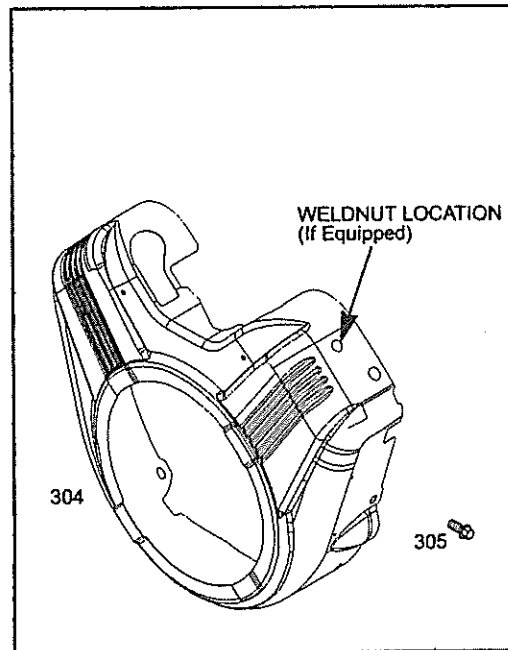

1036 EMISSION LABEL

729 

729A 

枠で含まれている部品は、アッセンブリ部品です。


ブローハウジング

FIG.508

BLOWER HOUSING

[illegible]

FIG.509 クーリングカバー
COOLING COVER

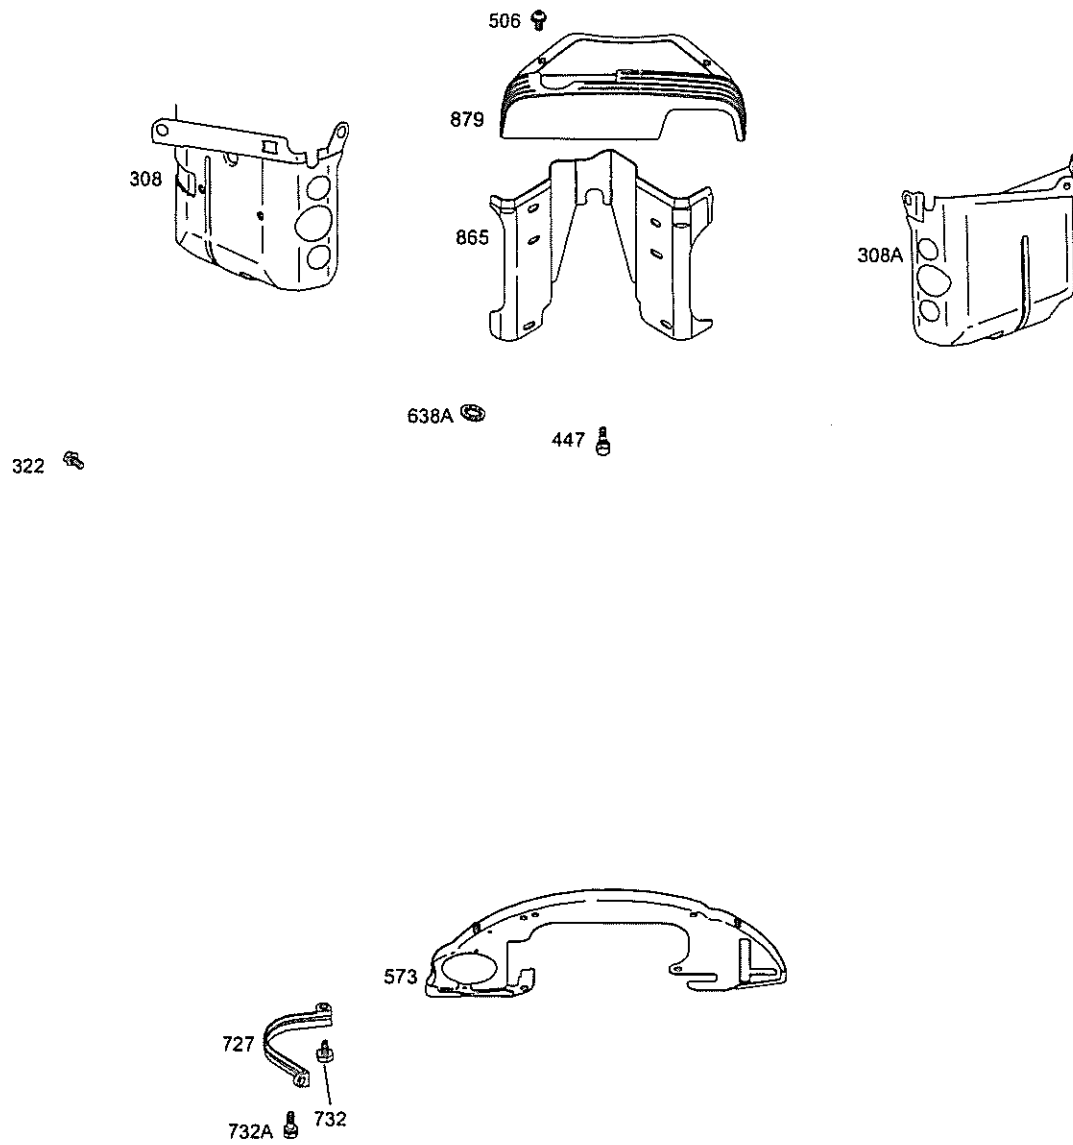

枠で含まれている部品は、アセンブリ部品です。


クーリングカバー

FIG.509

COOLING COVER

[illegible]

FIG.510 オイルフィルタ
OIL FILTER

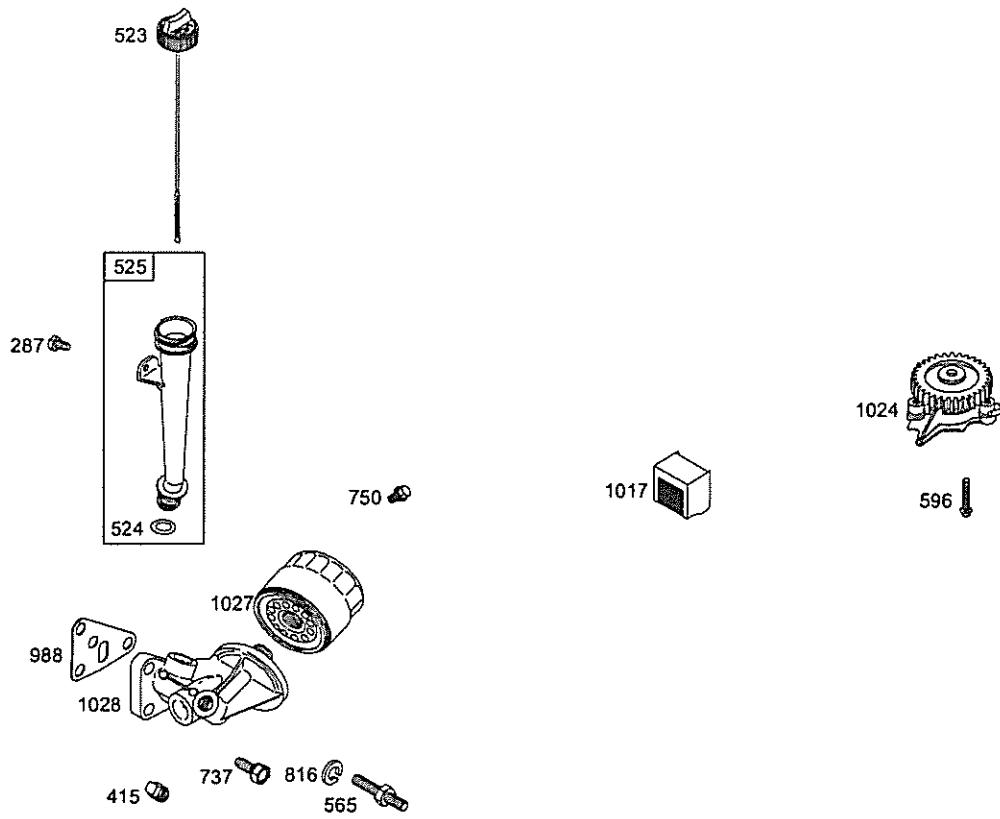

枠で含まれている部品は、アセンブリ部品です。


FIG.510

オイルフィルタ
OIL FILTER

[illegible]

★ガasketセットに含まれます、図解番号358を参照してください。

FIG.511 スターティングモータ
STARTING MOTOR

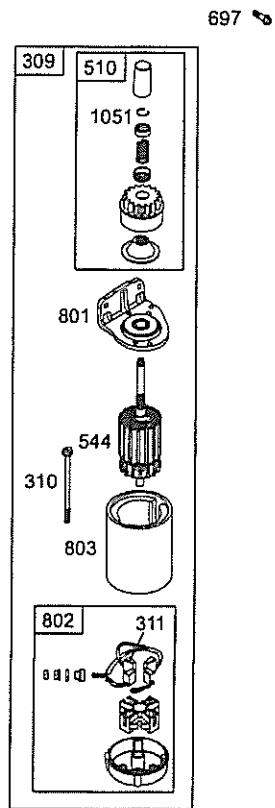

枠で含まれている部品は、アッセンブリ部品です。

スターティングモータ

FIG.511

STARTING MOTOR

[illegible]

●キャブレタオーバーホールキット No.121に含まれます。

(

(

(

(

CHASSIS

シャーシ


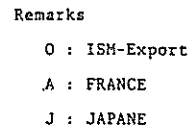
[illegible]

FIG.202 シャーシ, マフラ
CHASSIS MUFFLER ; LT16・LT16B

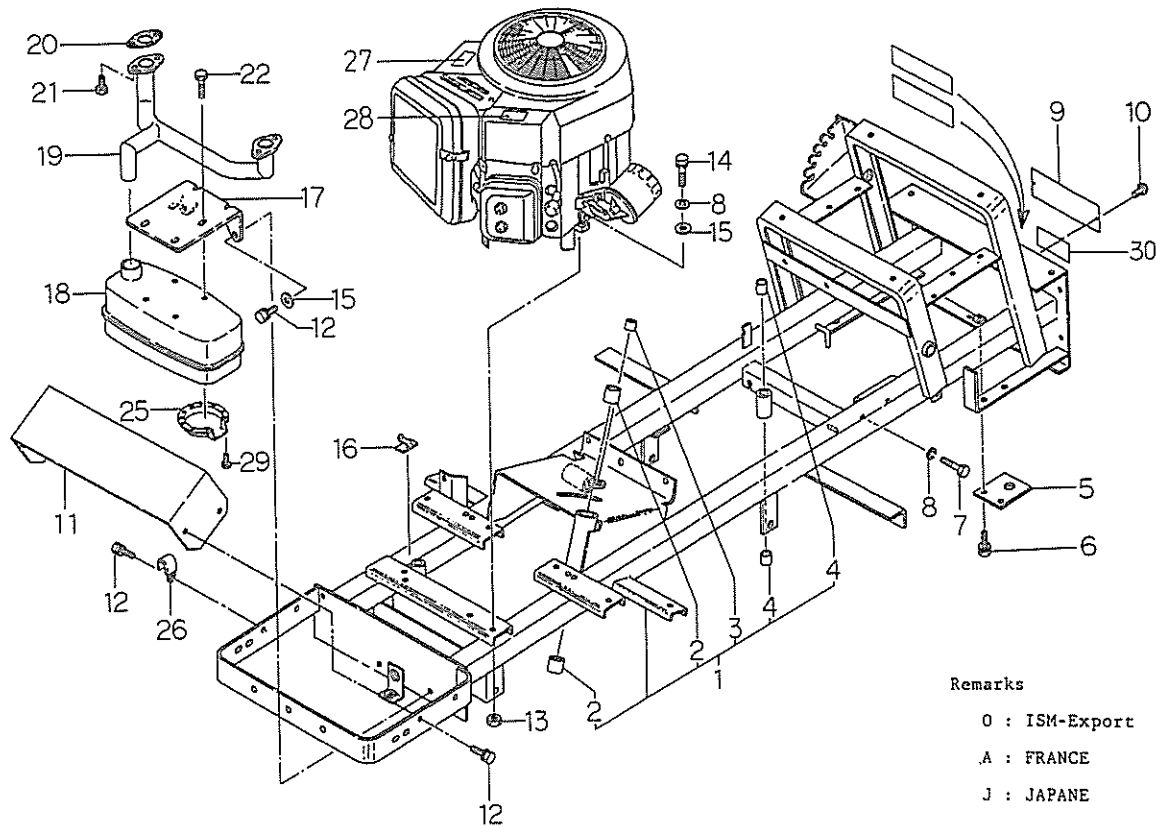

Remarks


O : ISM-Export

A : FRANCE

J : JAPANE


見出番号 KeyNo	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name		台 当 個 数 Qty				互換性 RP	適 応 号 機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
				O	A	J					
1	43601 0171	CHASSIS ASSY	シャーシアッシ	1	1	1					
2	49851 0560	BUSH	ブッシュ	2	2	2					
3	49851 0260	BUSH	ブッシュ	1	1	1					
4	49851 0070	BUSH	ブッシュ	2	2	2					
5	49956 0680	HITCH	ヒッチ	1	1	1					
6	01150 0820	BOLT	ボルト	2	2	2					
7	49943 1200	BOLT	ボルト	2	2	2					
8	02710 0008	SPRING WASHER	スプリングワッシャ	6	6	6					
9	43637 0550	PLATE	プレート	1	1	1					
10	01560 0620	SCREW	スクリュ	2	2	2					
11	40825 0080	COVER	ガード	1	1	1					
12	01150 0816	BOLT	ボルト	6	6	6					
13	02090 0008	NUT	ナット	4	4	4					
14	01031 0840	BOLT	ボルト	4	4	4					
15	02610 0008	WASHER	ワッシャ	6	6	6					
16	39911 2851	CLAMP	クランプ	3	3	3					
17	40836 0131	STAY	ステー	1	1	1					
18	DBS49 3963	MUFFLER	マフラ	1	1	1					
19	40830 0200	EXHAUST PIPE	エクゾーストパイプ	1	1	1					
20	DBS80 5024	GASKET	エクゾーストガスケット	2	2	2					
21	DBS80 5158	SCREW	スクリュ	4	4	4					
22	DBS69 0297	BOLT	ボルト	4	4	4					
23											
24											
25	DBS39 3761	DEFLECTOR	ディフレクタ	1	1	1					
26	39911 1040	CLAMP	クランプ	1	1	1					
27	49099 1390	CAUTION PLATE	コーションプレート	1							
27	49099 1520	CAUTION PLATE	コーションプレート		1						
27	49099 2270	CAUTION PLATE	コーションプレート			1					
28	49099 1800	CAUTION PLATE	コーションプレート	1							
28	49099 1810	CAUTION PLATE	コーションプレート		1						
28	49099 1820	CAUTION PLATE	コーションプレート			1					
29	DBS09 3705	SCREW	スクリュ	3	3	3					
30	49099 2200	CAUTION PLATE	コーションプレート			1					

FIG.203 フロントアクスル, ステアリング
FRONT AXLE, STEERING

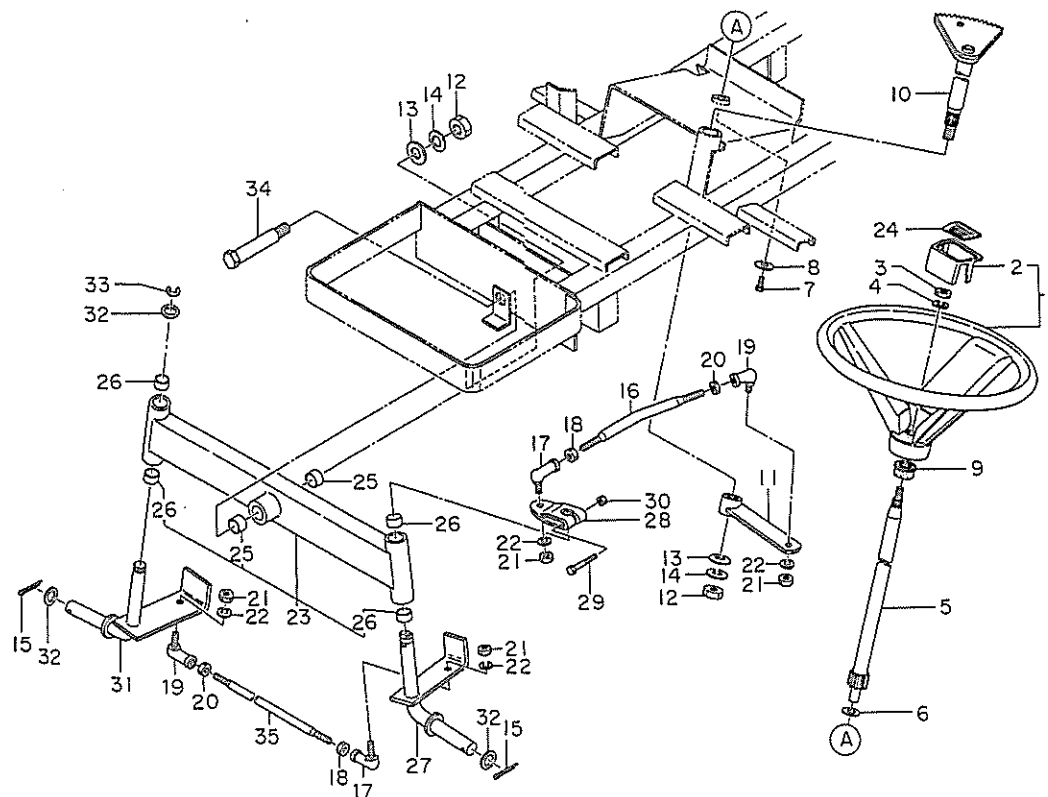


見出番号 KeyNo	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	合 当 個 数 Q'ty				互換性 RP	適 応 号 機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
			14	16	16B					
1	44730 0020	STE-WHEEL ASSY	ステアリングホイールアッシ	1	1	1				
2	44732 0030	CAP	キャップ	1	1	1				
3	02060 0012	NUT	ナット	1	1	1				
4	02710 0012	SPRING WASHER	スプリングワッシャ	1	1	1				
5	44720 0060	SHAFT	シャフト	1	1	1				
6	02610 0014	WASHER	ワッシャ	1	1	1				
7	01150 0816	BOLT	ボルト	1	1	1				
8	49921 1445	WASHER	ワッシャ	1	1	1				
9	49811 0780	RUBBER	ラバー	1	1	1				
10	44720 0040	GEAR; B	ギヤ; B	1	1	1				
11	44760 0020	PITMAN ARM	ピットマンアーム	1	1	1				
12	02060 0016	NUT	ナット	2	2	2				
13	02610 0016	WASHER	ワッシャ	2	2	2				
14	02710 0016	SPRING WASHER	スプリングワッシャ	2	2	2				
15	03010 5035	SPLIT PIN	スプリットピン	2	2	2				
16	44771 0030	ROD	ドラッグロッド	1	1	1				
17	44780 0050	ROD END; L, H	ロッドエンド; L	2	2	2				
18	02010 9077	NUT	ナット	2	2	2				
19	44780 0060	ROD END; R, H	ロッドエンド; R	2	2	2				
20	02070 0010	NUT	ナット	2	2	2				
21	02050 0010	NUT	ナット	4	4	4				
22	02710 0010	SPRING WASHER	スプリングワッシャ	4	4	4				
23	47502 0030	AXLE SHAFT ASSY	アクスルシャフトアッシ	1	1	1				
24	GM100--0901Z0		ハンドルプレート	1	1	1				
25	39851 0360	BUSH	ブッシュ	2	2	2				
26	39851 0420	BUSH	ブッシュ	4	4	4				
27	47530 0030	KING PIN; L, H	キングピン; L	1	1	1				
28	44760 0030	ARM	ナックルアーム	1	1	1				
29	01081 0850	BOLT	ボルト	1	1	1				
30	02310 0008	NUT	ナット	1	1	1				
31	47530 0040	KING PIN; R, H	キングピン; R	1	1	1				
32	49921 1185	SPACER	スペーサ	3	3	3				
33	03680 9801	SNAP RING	スナップリング	1	1	1				
34	47551 0040	SHAFT	ヒボットシャフト	1	1	1				
35	44771 0040	TIE ROD	タイロッド	1	1	1				

PULLEY, TENSION

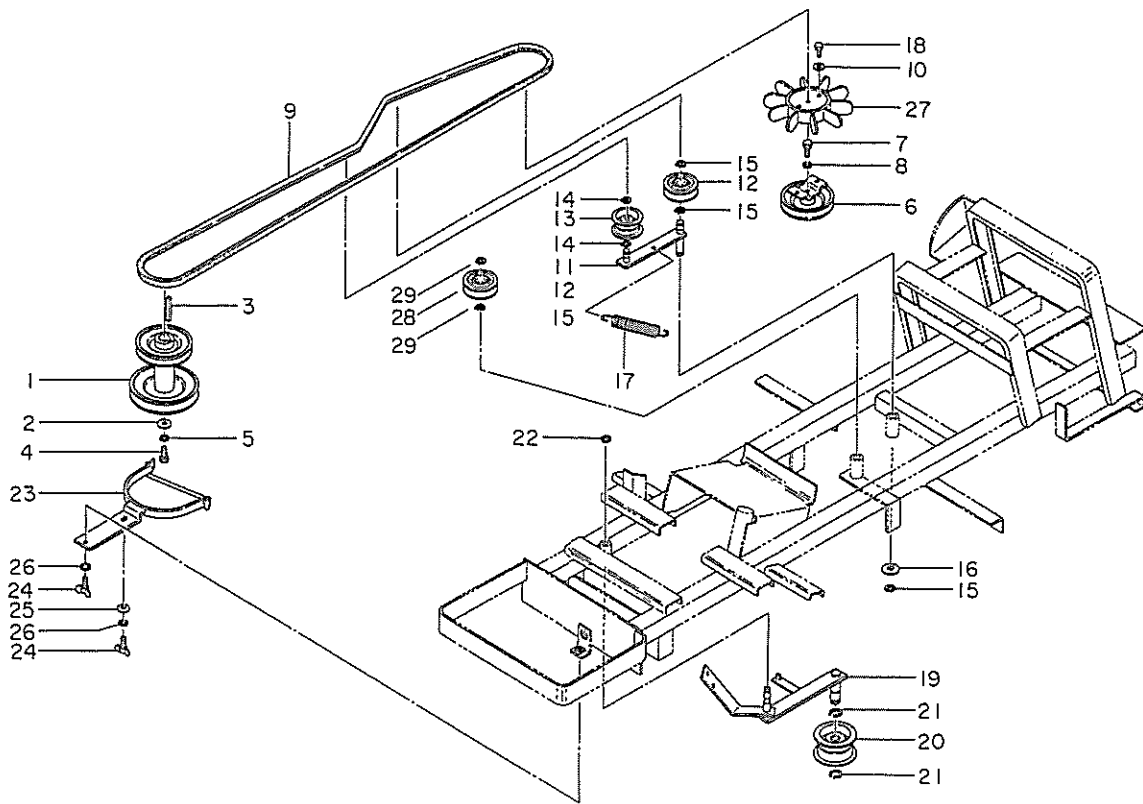

見出番号 KeyNo	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name		合 当 個 数 Qty				互換性 RP	適 応 号 機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
				14	16	16B					
1	43010 1000	PULLEY	プーリ	1							
1	43010 1120	PULLEY	プーリ		1	1					
2	02610 9018	WASHER	ワッシャ	1	1	1					
3	49918 0030	KEY	キー	1							
3	49918 0280	KEY	キー		1	1					
4	49943 1210	BOLT	ボルト	1	1	1					
5	02710 0012	SPRING WASHER	スプリングワッシャ	1	1	1					
6	43010 1010	PULLEY	プーリ	1	1	1					
7	49943 1220	BOLT	ボルト	1	1	1					
8	02710 0006	SPRING WASHER	スプリングワッシャ	1	1	1					
9	49866 0130	V-BELT ; 5A89	Vベルト走行	1	1	1					
10	02610 0006	WASHER	ワッシャ	2	2	2					
11	43220 0871	TENSION, ARM	テンションアーム	1	1	1					
12	43235 0210	TENSION PULLEY	テンションプーリ	1	1	1					
13	43235 0040	ROLLER	ローラ	1	1	1					
14	03610 0012	SNAP RING	スナップリング	2	2	2					
15	03610 0015	SNAP RING	スナップリング	3	3	3					
16	02610 0014	WASHER	ワッシャ	1	1	1					
17	49822 1471	SPRING	スプリング	1	1	1					
18	01130 0612	BOLT	ボルト	2	2	2					
19	43220 0860	TENSION ARM	テンションアーム	1	1	1					
20	43235 0180	ROLLER	ローラ	1	1	1					
21	03610 0020	SNAP RING	スナップリング	2	2	2					
22	03680 0012	SNAP RING	スナップリング	1	1	1					
23	43015 0890	BELT GUIDE	ベルトガイド	1							
23	43015 0960	BELT GUIDE	ベルトガイド		1						
23	43015 1060	BELT GUIDE	ベルトガイド			1					
24	01410 0820	WING BOLT	ウイングボルト	2	2	2					
25	02610 0008	WASHER	ワッシャ	1	1	1					
26	02710 0008	SPRING WASHER	スプリングワッシャ	2	2	2					
27	40842 0020	FAN	ファン	1	1	1					
28	43235 0040	ROLLER	ローラ		1	1					
29	03610 0012	SNAP RING	スナップリング		2	2					

FIG.205 H.S.T
HYDRAU STATIC TRANSMISSION

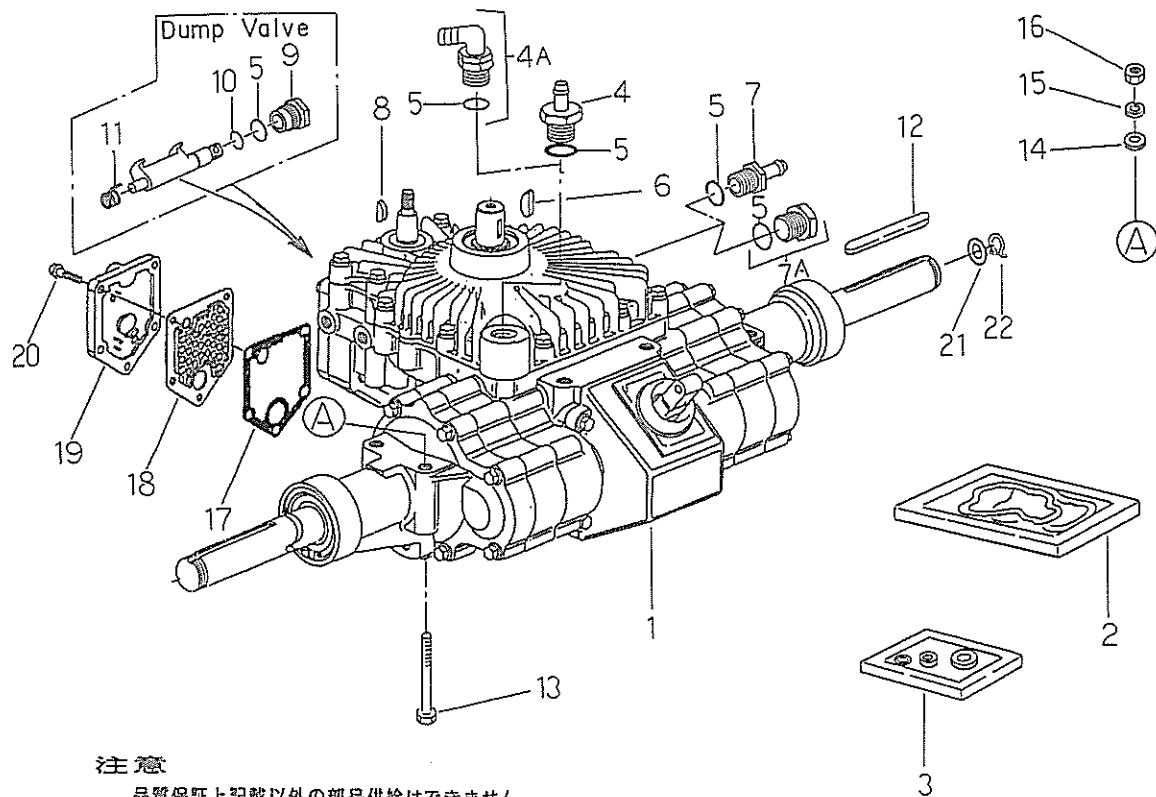


注意

品質保証上記載以外の部品供給はできません。


見出番号 KeyNo	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台 当 個 数 Q'ty				互換性 R/P	適 応 号 機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
			14	16	16B					
1	41000 1490	H.S.T ASSY	1							
1	41000 1560	H.S.T ASSY		1	1					
2	45496 0070	GASKET KIT	1							
2	49302 0032	GASKET KIT		1	1					
3	49302 0034	SEAL KIT		1	1					
4	45496 0068	ADAPTOR	1							
4A	49302 0018	ADAPTOR ASSY		1	1					
5	45496 0069	O-RING	3	2	2					
6	49918 0040	KEY	1	1	1					
7	45496 0027	ADAPTOR	1							
7A	49032 0019	PLUG ASSY		1	1					
8	49918 0050	KEY	1	1	1					
9	45496 0067	NUT	1	1	1					
10	45496 0037	O-RING	1	1	1					
11	45496 0032	SPRING	1	1	1					
12	49918 0030	KEY	2	2	2					
13	01031 1075	BOLT	4	4	4					
14	02610 0010	WASHER	4	4	4					
15	02710 0010	SPRING WASHER	4	4	4					
16	02050 0010	NUT	4	4	4					
17	45496 0040	GASKET	1							
17	49302 0035	GASKET		1	1					
18	49302 0004	FILTER		1	1					
19	45496 0041	COVER	1							
19	49302 0003	COVER		1	1					
20	45496 0039	SCREW	5	5	5					
21	49921 1750	SPACER	2	2	2					
22	03610 0025	SNAP RING	2	2	2					

FIG.206 フューエルタンク, オイルタンク
FUEL TANK, OIL TANK

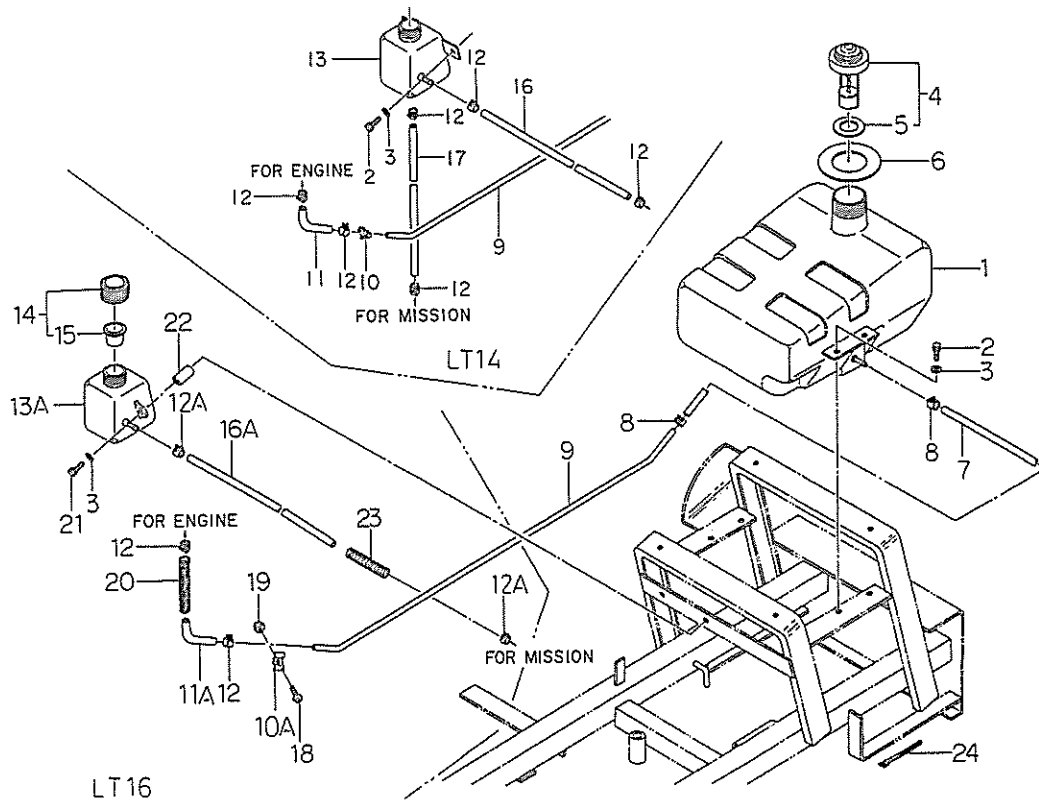

見出番号 KeyNo	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	合 当 個 数 Q'ty				互換性 RP	適 応 号 機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
			14	16	16B					
1	46241 0040	FUEL TANK	1	1	1					
2	01150 0820	BOLT	6	4	4					
3	02610 0008	WASHER	6	6	6					
4	46205 0030	CAP ASSY	1	1	1					
5	41099 0550	GASKET	1	1	1					
6	49811 0770	COVER	1	1	1					
7	36077 0110	PIPE	1	1	1					
8	06720 0130	CLIP	2	2	2					
9	46077 0120	PIPE	1	1	1					
10	49911 0390	CLAMP	1							
10A	49834 0110	CLAMP		1	1					
11	06820 6080	HOSE	1							
11A	06820 6400	HOSE		1	1					
12	06720 0110	CLIP	6	2	2					
12A	06720 0198	CLIP		2	2					
13	46241 0050	OIL TANK	1							
13A	46241 0090	OIL TANK		1	1					
14	16003 8030	CAP ASSY	1	1	1					
15	16099 8010	GASKET	1	1	1					
16	06812 8315	TUBE ; VINYL	1							
16A	49521 0130	HOSE ; VINYL		1	1					
17	06812 8560	TUBE ; VINYL	1							
18	01510 0616	SCREW		1	1					
19	02240 9802	U-NUT		1	1					
20	49521 0140	TUBE ; CORRUGAT		1	1					
21	01151 0855	BOLT		2	2					
22	49923 2725	COLLAR		2	2					
23	49521 0120	TUBE ; CORRUGAT		1	1					
24	39875 0150	BAND		1	1					

FIG.207 アクセルコントロール
ACCEL CONTROL

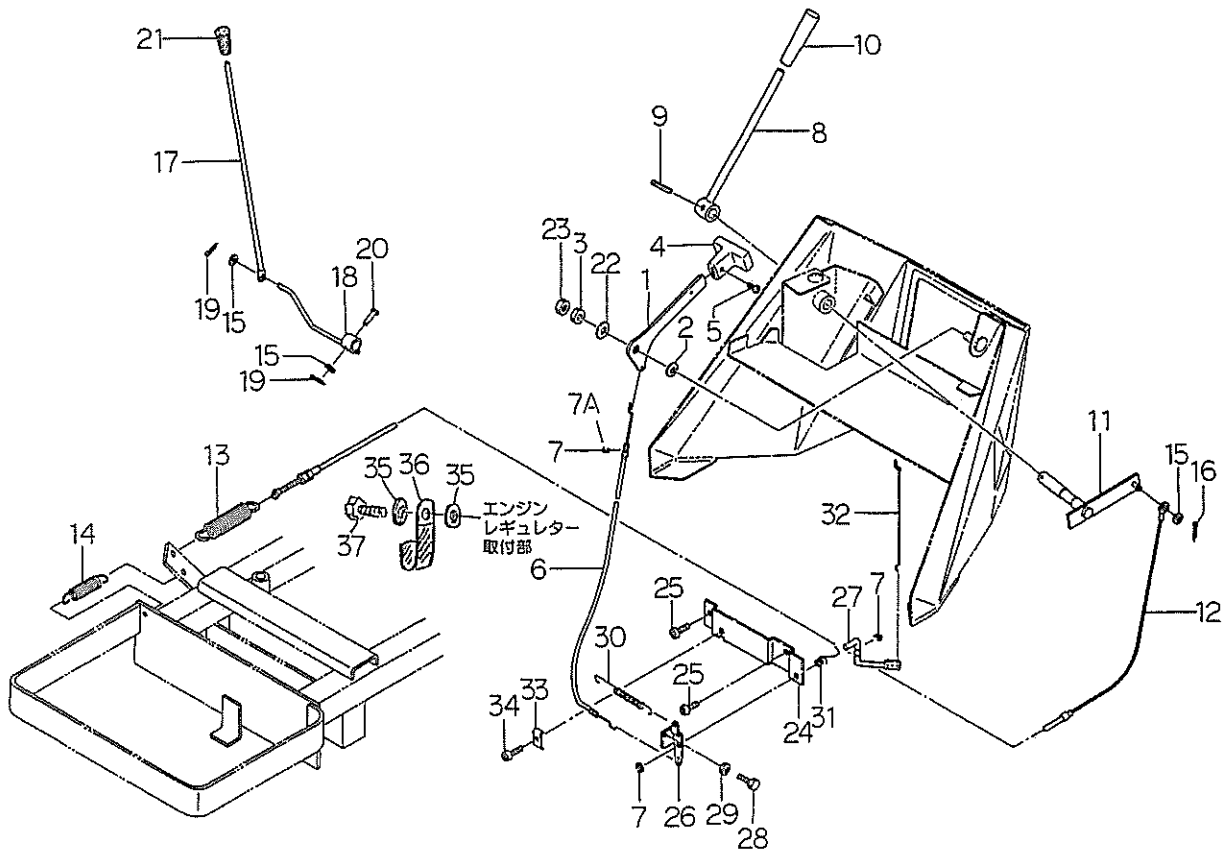

見出番号 KeyNo	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台 当 個 数 Q'ty				互換性 RP	適応号機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
			14	16	16B					
1	40911 0020	ACCEL LEVER	1	1	1					
2	49822 1070	SPRING	2	2	2					
3	02010 0010	NUT	1	1	1					
4	39818 0960	GRIP	1	1	1					
5	01510 0512	SCREW	1	1	1					
6	44598 0290	WIRE	1							
6	44598 0440	WIRE		1	1					
7	03680 0004	SNAP RING	1	2	2					
7A	03680 0005	SNAP RING		1	1					
8	43230 0400	LEVER	1	1	1					
9	03030 0625	SPRING PIN	1	1	1					
10	49818 0180	GRIP	1	1	1					
11	43220 0950	LEVER	1	1	1					
12	43299 0760	WIRE	1	1	1					
13	49822 1480	SPRING	1	1	1					
14	49822 1490	SPRING	1	1	1					
15	02610 0006	WASHER	3	3	3					
16	03010 2020	SPLIT PIN	1	1	1					
17	42239 0140	LEVER	1	1	1					
18	42250 0080	LEVER	1	1	1					
19	03010 2015	SPLIT PIN	2	2	2					
20	03131 0625	PIN	1	1	1					
21	49819 0090	CAP	1	1	1					
22	02610 0010	WASHER		1	1					
23	02030 0010	NUT	1	1	1					
24	40911 0060	PLATE		1	1					
25	01514 0516	SCREW		2	2					
26	40942 0010	LEVER		1	1					
27	40942 0020	ARM		1	1					
28	01510 0316	SCREW		1	1					
29	02010 0003	NUT		1	1					
30	49822 1790	SPRING		1	1					
31	49822 1780	SPRING		1	1					
32	40940 0010	ROD		1	1					
33	DBS22 1535	CLAMP		1	1					

ACCEL CONTROL



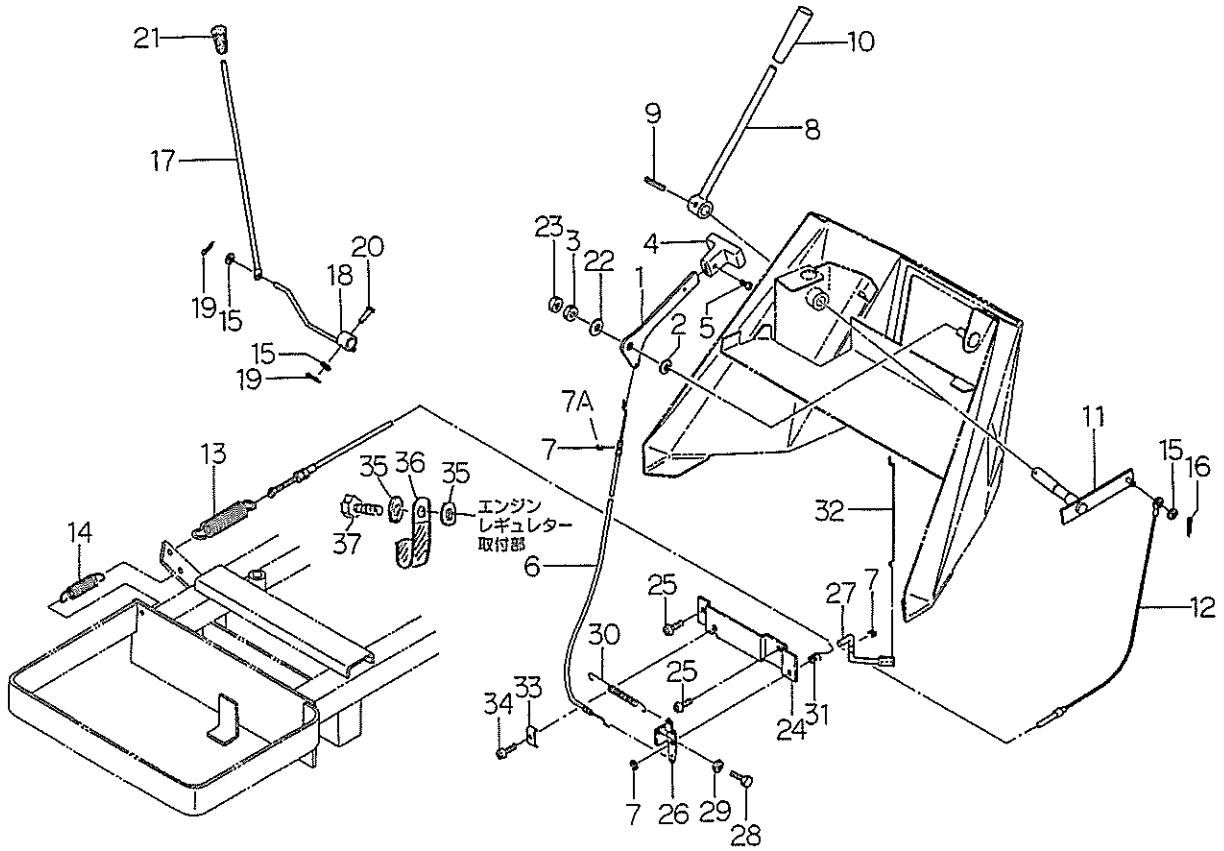
[illegible]

FIG.208 ブレーキ, ペダル
BRAKE, PEDALS

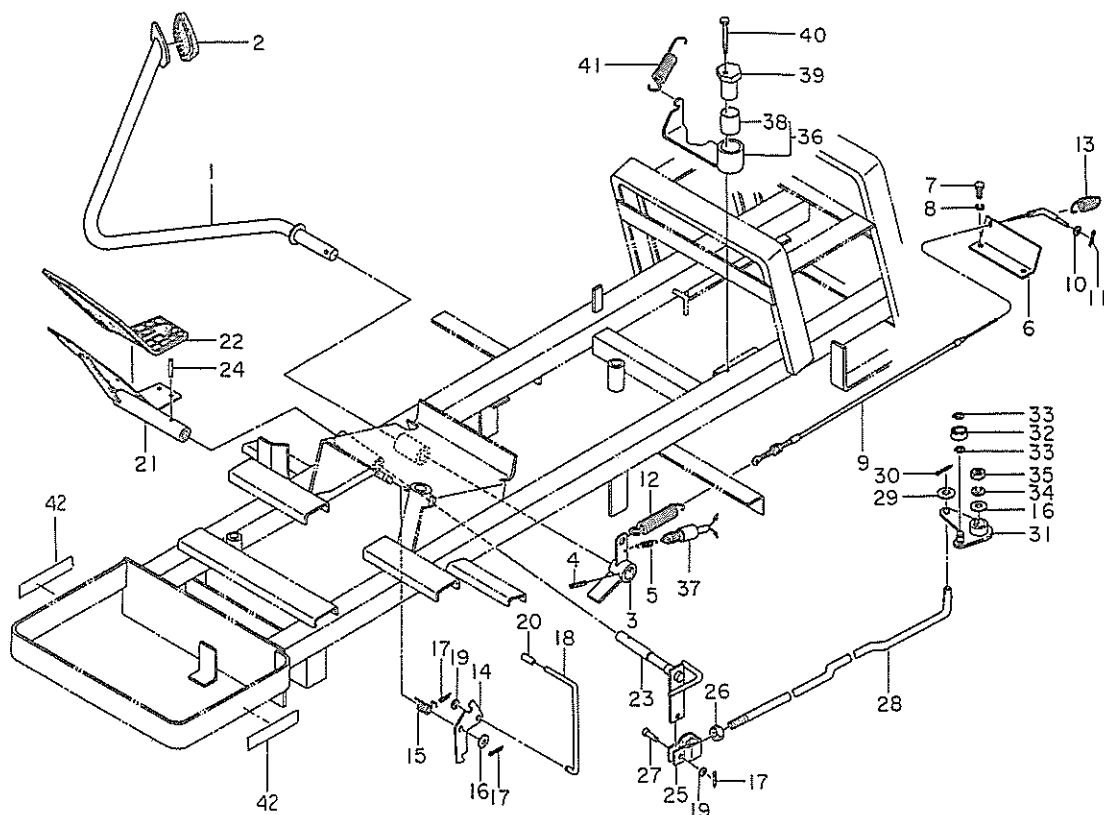

見出番号 KeyNo	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name		台 当 個 数 Q'ty			互 換 性 R/P	適 応 号 機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
				14	16	16B				
1	43440 0080	PEDAL	ペダル	1	1	1				
2	49811 0740	RUBBER	ゴム	1						
2	49811 0850	RUBBER	ゴム		1	1				
3	43440 0090	LEVER	レバー	1	1	1				
4	03030 0630	SPRING PIN	スプリングピン	1	1	1				
5	49822 1171	SPRING	スプリング	1	1	1				
6	43431 0130	STAY	ステー	1						
6	43431 0260	STAY	ステー		1	1				
7	49943 1200	BOLT	ボルト	2	2	2				
8	02710 0008	SPRING WASHER	スプリングワッシャ	2	2	2				
9	43499 0070	WIRE	ワイヤ	1						
9	43499 0130	WIRE	ワイヤ		1	1				
10	02610 0006	WASHER	ワッシャ	1	1	1				
11	03010 2015	SPLIT PIN	スプリットピン	1	1	1				
12	49822 1440	SPRING	スプリング	1	1	1				
13	49822 1450	SPRING	スプリング	1						
13	49822 1770	SPRING	スプリング		1	1				
14	43467 0050	PLATE	プレート	1	1	1				
15	49822 1460	SPRING	スプリング	1	1	1				
16	02610 0010	WASHER	ワッシャ	2	2	1				
17	03010 2520	SPLIT PIN	スプリットピン	3	3	3				
18	43467 0060	LEVER	レバー	1	1	1				
19	02610 0008	WASHER	ワッシャ	2	2	2				
20	49819 0320	CAP	ゴムキャップ	1	1	1				
21	45810 0030	PEDAL	ペダル	1	1	1				
22	49811 0441	RUBBER	ゴム	1	1	1				
23	45810 0042	SHAFT	シャフト	1	1	1				
24	03030 0625	SPRING PIN	スプリングピン	1	1	1				
25	42225 0430	FORK JOINT	フォークジョイント	1	1	1				
26	02050 0012	NUT	ナット	1	1	1				
27	03131 0820	PIN	ヒラアタマピン	1	1	1				
28	45831 0031	LOCK LEVER	ロックレバー	1	1	1				
29	02610 0012	WASHER	ワッシャ	1	1	1				
30	03010 3020	SPLIT PIN	スプリットピン	1	1	1				
31	42250 0090	ARM; A	アーム; A	1	1	1				

ブレーキ, ペダル

[illegible]

LIFT ARM


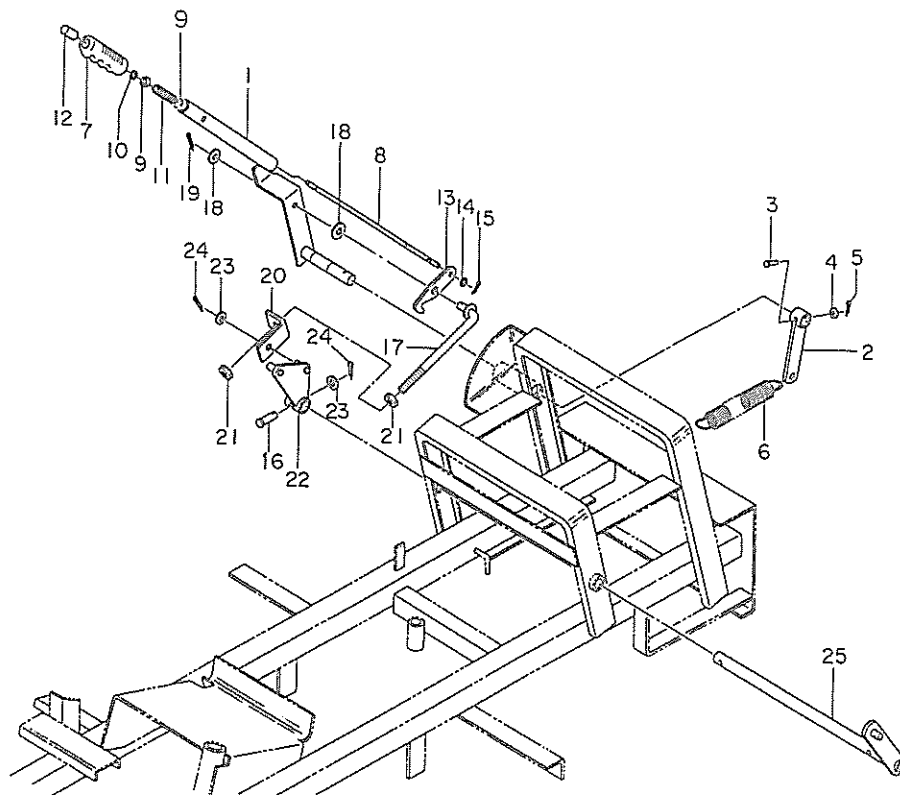
[illegible]

FIG.211
ボンネット
BONNET

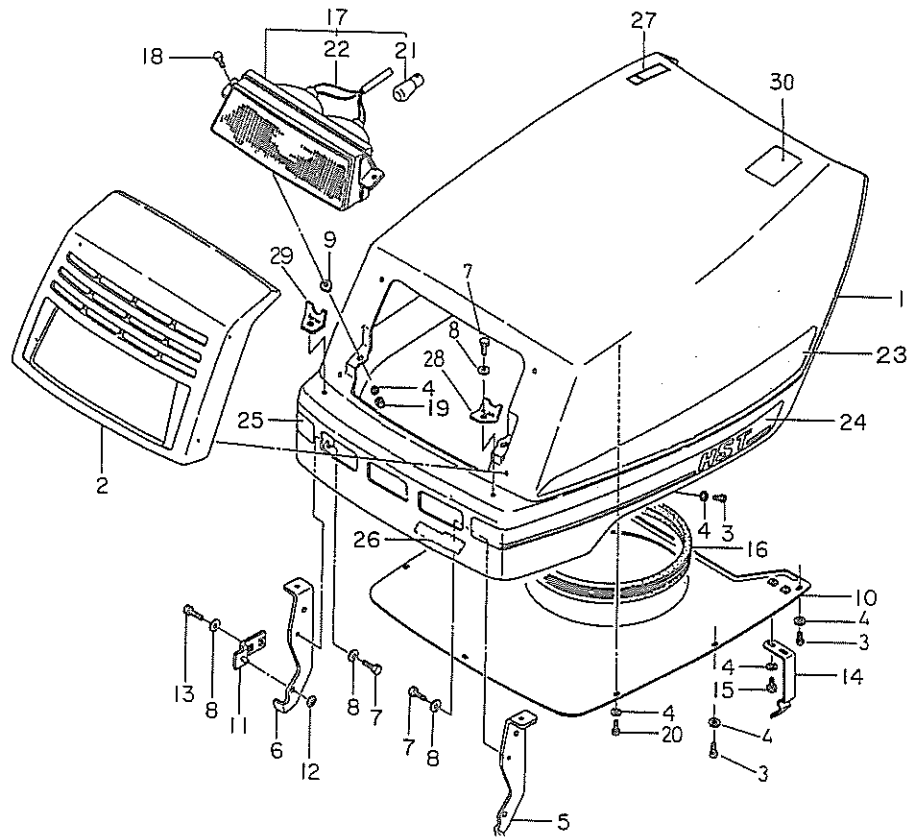

見出番号 KeyNo	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	合 当 個 数 Q'ty				互換性 RP	適 応 号 機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
			14	16	16B					
1	46211 0220	BONNET	ボンネット	1						
1	46211 0250	BONNET	ボンネット		1	1				
2	46216 0270	FRONT MASK	フロントマスク	1	1	1				
3	01510 9066	SCREW	スクリュー	8	8	8				
4	02610 0006	WASHER	ワッシャ	16	16	16				
5	46251 0180	STAY; L.H	ステー; L	1	1	1				
6	46251 0190	STAY; R.H	ステー; R	1	1	1				
7	01150 0816	BOLT	ボルト	4	4	4				
8	02610 0008	WASHER	ワッシャ	8	8	8				
9	49811 0800	RUBBER	ゴム	2	2	2				
10	40840 0150	BAFFLE PLATE	バッフルプレート	1						
10	40840 0300	BAFFLE PLATE	バッフルプレート		1	1				
11	48910 0110	STAY	ステー	2	2	2				
12	49834 0130	CLIP	クリップ	2	2	2				
13	01150 0820	BOLT	ボルト	4	4	4				
14	49822 1520	SPRING	スプリング	2	2	2				
15	01130 0612	BOLT	ボルト	4	4	4				
16	49811 0790	RUBBER	ゴム	1						
16	49811 1110	RUBBER	ゴム		1	1				
17	48501 0060	HEAD LAMP	ヘッドランプ	1	1	1				
18	01010 0620	BOLT	ボルト	2	2	2				
19	02240 0006	U-NUT	Uナット	2	2	2				
20	01510 9098	SCREW	スクリュー	2	2	2				
21	48512 0110	BULB	バルブ	2	2	2				
22	*	WIRE HARNESS	ワイヤハーネス	1	1	1				
23	K4201000160		BARONESSマーク40白	2	2	2				
24	49032 0240	MARK; L.H	ボンネットマーク; L	1						
24	49032 0420	MARK; L.H	ボンネットマーク; L		1					
24	49032 0850	MARK; L.H	ボンネットマーク; L			1				
25	49032 0250	MARK; R.H	ボンネットマーク; R	1						
25	49032 0430	MARK; R.H	ボンネットマーク; R		1					
25	49032 0860	MARK; R.H	ボンネットマーク; R			1				
26	49032 0260	NAME PLATE	ネームプレート	1						
26	49032 0560	NAME PLATE	ネームプレート		1					
26	GM100B-090320		型式マーク小			1				

FIG.211

BONNET




[illegible]

FIG.212 ダッシュボード
DASH BOARD




見出番号 KeyNo	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name		台 当 個 数 Q'ty			互換性 RP	適 応 号 機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
				14	16	16B				
1	46275 0161	DASH BOARD	ダッシュボード	1	1	1				
2	01150 0816	BOLT	ボルト	2	2	2				
3	02610 0008	WASHER	ワッシャ	2	2	2				
4	46276 0130	DASHBOARD; CENTER	ダッシュボード; センタ	1	1	1				
5	01080 9001	BOLT	ボルト	4	4	4				
6	46281 0030	PANEL	インストルメントパネル	1	1	1				
7	01510 9540	SCREW	スクリュー	4	4	4				
8	48522 0320	SWITCH ASSY	キースイッチアッシ	1	1	1				
9	48522 0340	KEY	キー	1	1	1				
10	28581 0010	SOLENOID SWITCH	ソレノイドスイッチ	1	1	1				
11	01115 0512	BOLT	ボルト	2	2	2				
12	38523 0071	RELAY	リレー	1						
13	38523 0220	RELAY	リレー		2	2				
13	38523 0091	RELAY	リレー	1						
14	01114 0612	BOLT	ボルト	2	2	2				
15	38520 0891	SWITCH ASSY	スイッチアッシ	1	1	1				
16	38520 1070	SWITCH ASSY	スイッチアッシ	1	1	1				
17	48930 0100	CABLE; +	バッテリーケーブル; +	1	1	1				
18	46231 0070	RUBBER	シームゴム		1	1				
19	49099 1211	CAUTION PLATE	コーションプレート	1	1	1				
20	38541 0070	FUSE	ヒューズ	2	2	2			5A	
21	38541 0080	FUSE	ヒューズ	1	1	1			10A	
22	48523 0220	HARNESS	ワイヤハーネス	1	1	1				
23	48523 0210	HARNESS; MAIN	ワイヤハーネスメイン	1						
23	48523 0550	HARNESS; MAIN	ワイヤハーネスメイン		1	1				
24	39875 0120	BAND	バンド	2	2	2			l=100	
24	39875 0150	BAND	バンド	1	2	2			l=250	
24	39875 0220	BAND	バンド	1	1	1			l=140	
25	38562 0220		ダイオード		2	2				

FIG.213 シート, ステップ
SEAT, STEPS

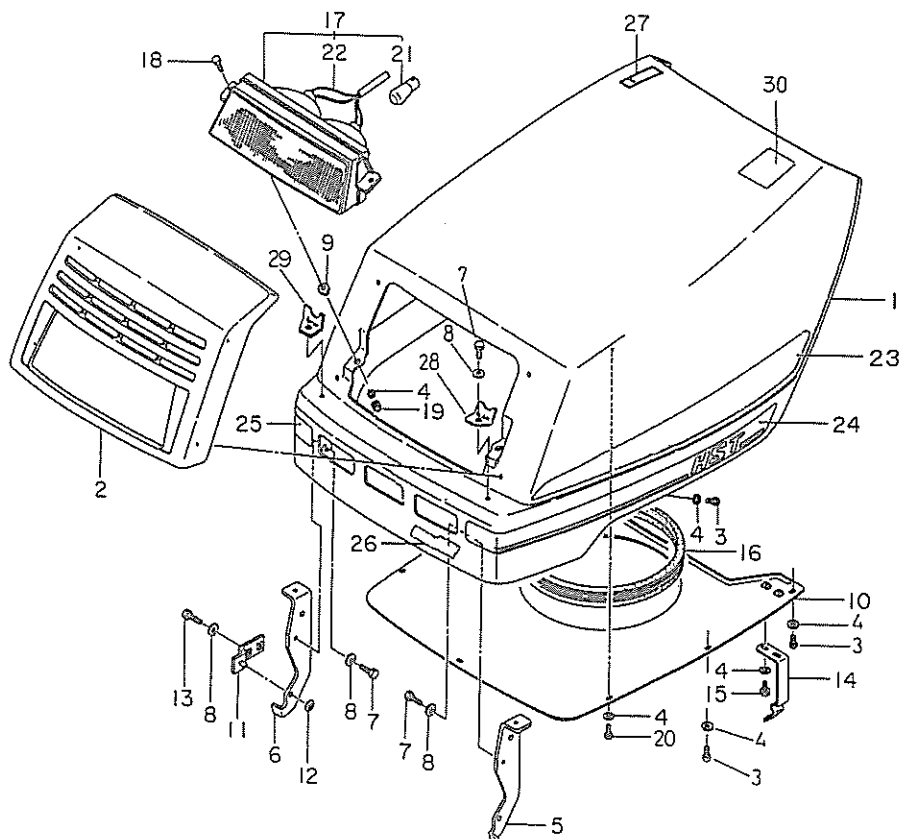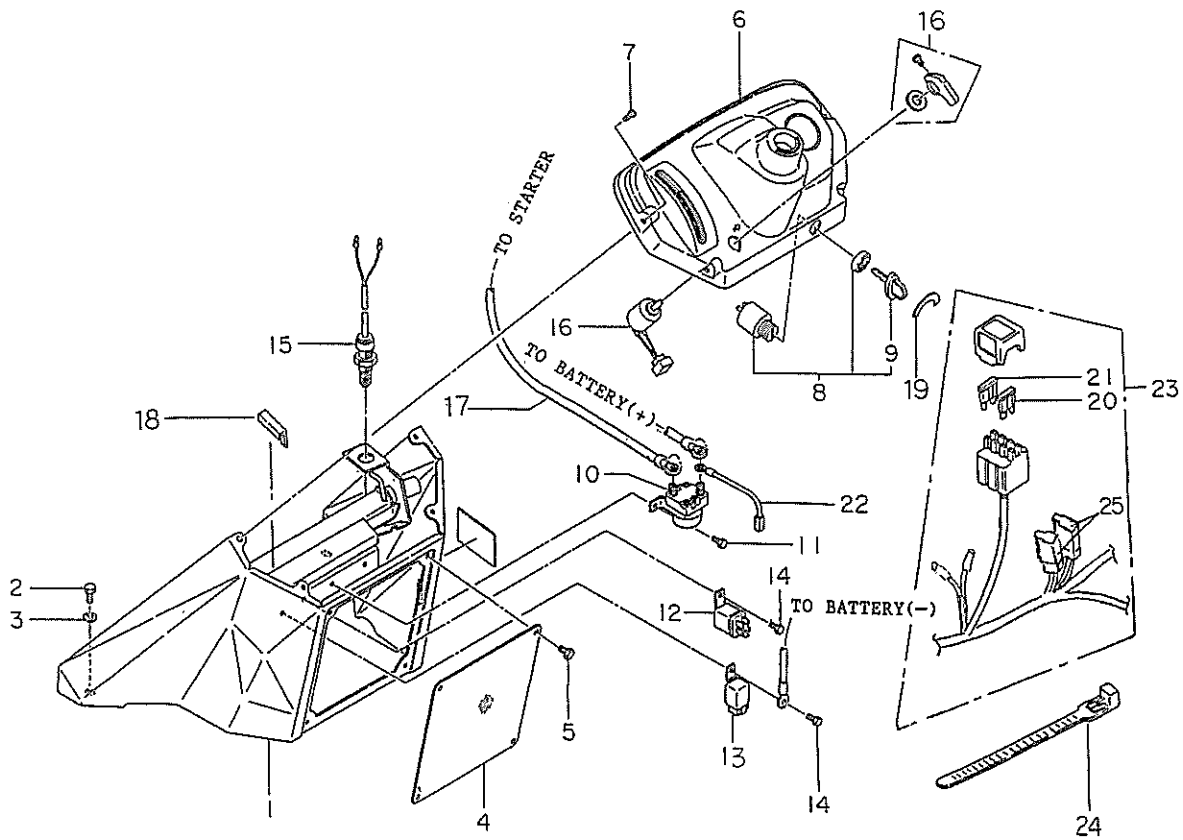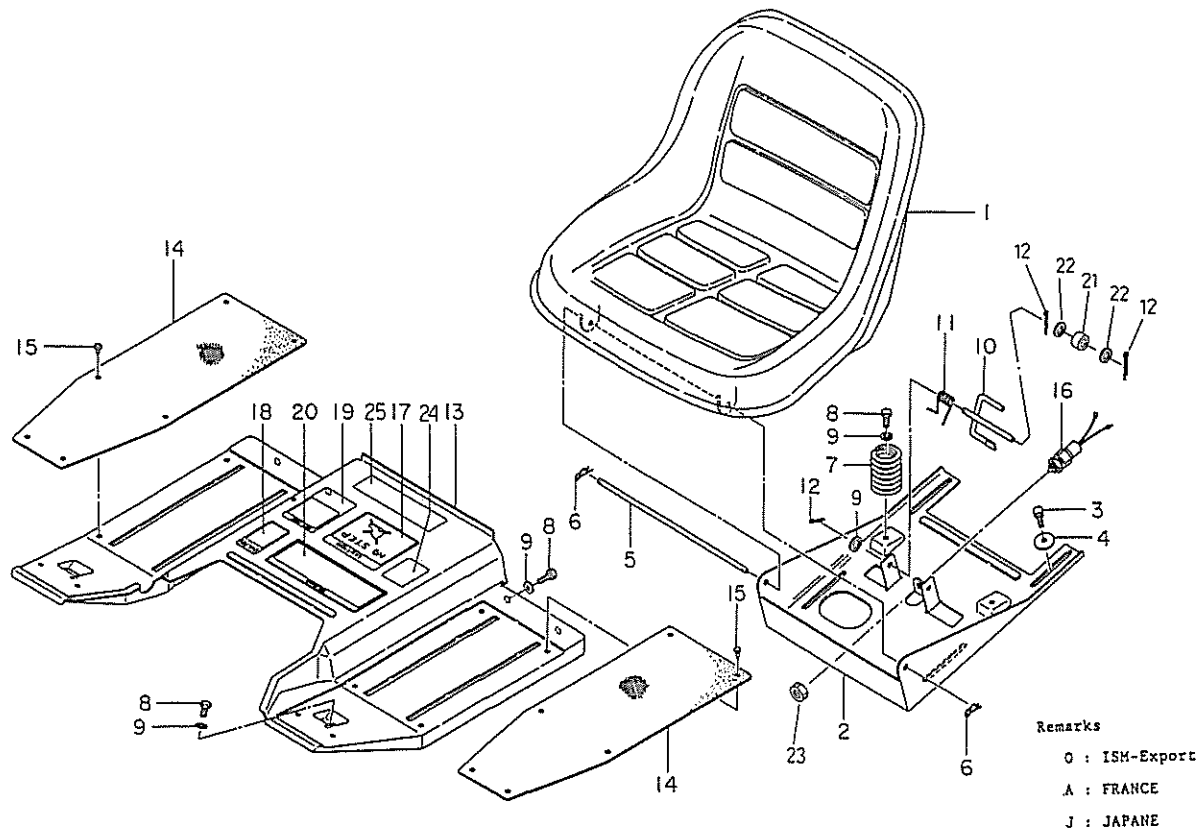

見出番号 KeyNo	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	合 当 個 数 Q'ty				互換性 RP	適応号機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
			14	16	16B					
1	46470 0020	SEAT	シート	1	1	1				
2	46475 0130	SEAT BRACKET	シートダイ	1						
2	46475 0280	SEAT BRACKET	シートダイ		1	1				
3	01150 0825	BOLT	ボルト	4	4	4				
4	49921 1445	SPACER	スペーサ	4	4	4				
5	49961 1280	PIN	ピン	1	1	1				
6	03110 0008	SNAP PIN	スナップピン	2	2	2				
7	49821 1500	SPRING	スプリング	2	2	2				
8	01150 0820	BOLT	ボルト	4	4	4				
9	02610 0008	WASHER	ワッシャ	7	7	7				
10	43625 0040	LEVER	レバー	1						
10	43625 0080	LEVER	レバー		1	1				
11	49822 1530	SPRING	スプリング	1	1	1				
12	03010 2520	SPLIT PIN	スプリングピン	3	3	3				
13	46481 0080	STEP	ステップ	1	1					
13	46481 0280	STEP	ステップ			1				
14	49811 0760	RUBBER	ゴム	2	2	2				
15	39834 0410	CLIP	クリップ	12	12	12				
16	38520 1060	SWITCH ASSY	スイッチアッシ	1						
16	48522 0520	SWITCH ASSY	スイッチアッシ		1	1				
17	49099 1220	CAUTION PLATE	コーションプレート	1	1					O
17	49099 1240	CAUTION PLATE	コーションプレート	1	1					A
17	49099 2300	CAUTION PLATE	コーションプレート	1	1	1				J
18	49067 0330	CHARGE MARK	チャージマーク	1	1					O
18	49067 0340	CHARGE MARK	チャージマーク	1	1					A
18	49066 2050	CHARGE MARK	チャージマーク	1	1	1				J
19	49099 0520	CAUTION PLATE	コーションプレート	1	1					O
19	49099 0660	CAUTION PLATE	コーションプレート	1	1					A
19	49099 0770	CAUTION PLATE	コーションプレート	1	1	1				J
20	49099 0541	CAUTION PLATE	コーションプレート	1	1					O
20	49099 0631	CAUTION PLATE	コーションプレート	1	1					A
20	49099 2260	CAUTION PLATE	コーションプレート	1	1	1				J
21	49851 0650	BUSH	ブッシュ		1	1				
22	02620 0008	WASHER	ワッシャ		2	2				
23	02080 0012	NUT	ナット	1	1	1				

SEAT, STEPS

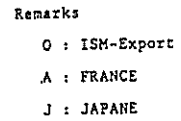[illegible]

ホイル, ツール



0 : ISM-EXPORT

A : FRANCE

J : JAPANE

[illegible]

(


(

(

(


MOWER ; MM40 D

FIG.305 プーリ, テンション
PULLEY, TENSION

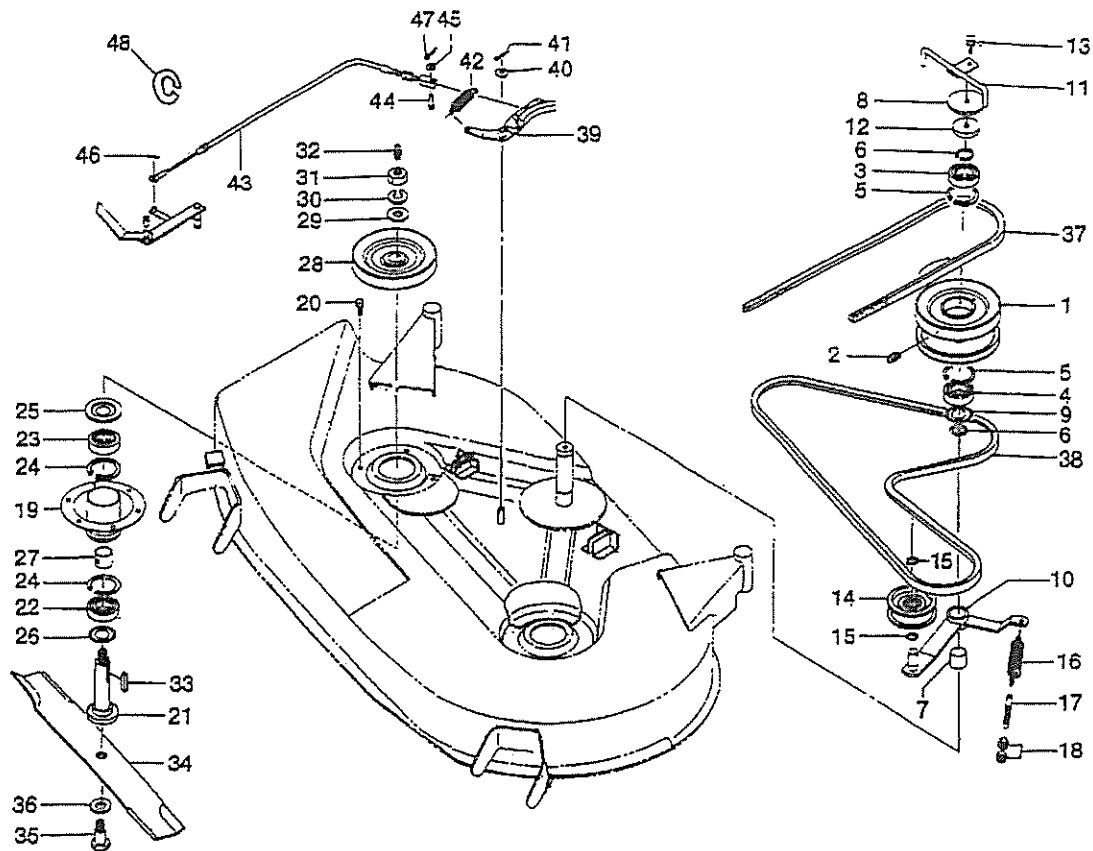

見出番号 KeyNo	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台 当 個 数 Q'ty				互換性 R/P	適応号機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
				ALL							
1	63011 0760	V-PULLY	V プーリ	1							
2	06061 0000	GREASE NIPPLE	グリースニップル	1							
3	04013 6205	BALL BEARING	ボールベアリング	1							
4	04014 6205	BALL BEARING	ボールベアリング	1							
5	03650 0052	SNAP RING	スナップリング	2							
6	03610 0025	SNAP RING	スナップリング	2							
7	49851 0930	BUSH	ブッシュ	1							
8	63811 2090	COVER	カバー; ウエ	1							
9	63811 2100	COVER	カバー; シタ	1							
10	63220 0410	ARM	モアテンションアーム	1							
11	63015 0020	RETEANER	ベルトオサエ	1							
12	69921 0010	SPACER	スペーサ	1							
13	01151 0822	BOLT	ボルト	1							
14	63226 0250	TENTION PULLEY	テンションプーリ	1							
15	03610 0025	SNAP RING	スナップリング	2							
16	69822 0030	SPRING	スプリング	1							
17	63232 0060	TENTION BOLT	テンションボルト	1							
18	02060 0010	NUT	ナット	1							
19	61035 0600	HPLDER	プーリホルダ	2							
20	01151 0816	BOLT	ボルト	2							
21	61346 0480	SHAFT	ブレードシャフト	2							
22	04013 6205	BALL BEARING	ボールベアリング	2							
23	04014 6205	BALL BEARING	ボールベアリング	2							
24	03650 0052	SNAP RING	スナップリング	4							
25	63811 2110	COVER	カバー; ウエ	2							
26	63811 2120	COVER	カバー; シタ	2							
27	69923 0270	COLAR()	カラー(1)	2							
28	63010 0100	MOWER PULLEY	モアプーリ	2							
29	69921 0020	WASHER	ワッシャ	2							
30	02710 0016	SPRING WASHER	スプリングワッシャ	2							
31	02060 0016	NAT	ナット	2							
32	06061 0000	GREASE NIPPLE	グリースニップル	2							
33	03410 0720	KEY	キー	2							
34	64531 0320	BRADE	ブレード	2							
35	69940 0030	BOLT	ボルト	2							

LINK

[illegible]



株式会社 共栄社

〒442-8530 愛知県豊川市美幸町 1-26
TEL (0533) 84-1221 FAX (0533) 84-1220