


GM64B-M

自走ロータリーモア

取扱説明書

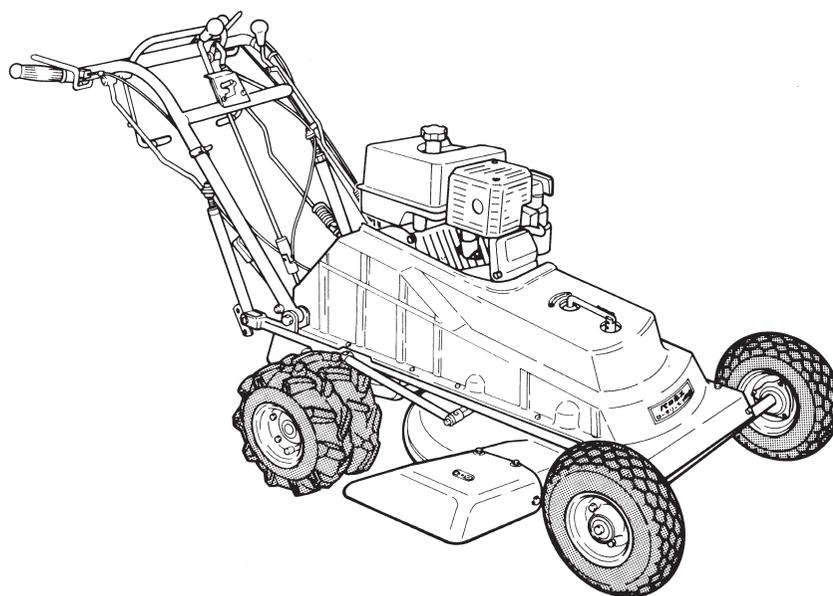

“必読” 機械の使用前には必ず本書およびエンジンの取扱説明書をお読みください。

BARONESS[®]
Quality on Demand

Serial No. GM64B-M : 25863-

Ver. 2.2

目 次

ごあいさつ.....	3	5-1. 防護カバーの取り付け.....	13
はじめに.....	3	5-2. エアクリナーオイルの補給.....	13
危険警告記号の説明.....	3	6. 点検.....	13
使用上の注意.....	4	6-1. ロータリーナイフの点検.....	13
使用目的.....	4	6-2. カバーの点検.....	14
安全.....	4	6-3. ベルトの点検.....	14
安全上の注意事項.....	5	6-4. エアクリナーの点検.....	14
トレーニング.....	5	6-5. エアクリナーの清掃.....	14
使用する前に.....	5	6-6. エアクリナーカバーの点検.....	15
運転・操作.....	6	6-7. タイヤの点検.....	15
保守.....	7	6-8. ブレーキの点検.....	15
保管.....	7	6-9. クラッチの点検.....	15
廃棄.....	8	6-10. ワイヤーの点検.....	15
リサイクルおよび廃棄処分.....	8	6-11. エンジン周りの点検.....	15
リサイクルについて.....	8	6-12. エンジンオイルの点検.....	15
廃棄処分について.....	8	6-13. エンジンオイルの補給.....	16
製品概要.....	8	6-14. 燃料の点検.....	16
1. 仕様.....	8	6-15. 燃料の給油.....	16
1-1. 仕様表.....	8	6-16. 燃料ストレナーの点検.....	17
1-2. 変速と速さの関係.....	9	6-17. 燃料ストレナーの清掃.....	17
2. 各部の名称.....	10	6-18. 各部油漏れの点検.....	17
3. 規制ラベル.....	11	7. 締め付けトルク.....	18
3-1. 規制ラベル貼付位置.....	11	7-1. 標準締め付けトルク.....	18
3-2. 規制ラベルの説明.....	11	ボルト、ねじ類.....	18
機番プレート.....	11	7-2. 機種別締め付けトルク.....	19
4. 警告ラベルと指示ラベル.....	12	8. 使用前の調整.....	20
4-1. 警告ラベルと指示ラベルについて.....	12	8-1. ハンドルの調整.....	20
4-2. 警告ラベル・指示ラベル貼付位置と説明.....	12	8-2. 刈高の調整.....	20
取り扱い説明.....	13	9. エンジン始動・停止.....	21
5. 使用前の準備.....	13	9-1. エンジン始動上の注意.....	21

9-2. エンジン始動手順.....	21	20. メンテナンスの方法.....	32
9-3. エンジン停止手順.....	22	20-1. ロータリーナイフの交換.....	32
10. 操作方法.....	22	ロータリーナイフの取り外し.....	33
10-1. 機械操作上の注意.....	22	ロータリーナイフの取り付け.....	34
10-2. 機械を離れるときの注意.....	22	20-2. ロータリーナイフの研磨.....	34
10-3. 操作ラベルの説明.....	23	20-3. ロータリーナイフのバランス取り.....	36
10-4. エンジンスイッチ.....	24	20-4. 刈刃ギヤケースのグリース交換.....	36
10-5. スロットルレバー.....	24	20-5. ベルトの張り調整.....	36
10-6. ブレーキレバー.....	24	走行用ベルト.....	37
10-7. 走行主クラッチレバー.....	25	ナイフ用ベルト.....	37
10-8. 主変速レバー.....	25	20-6. ベルトの交換.....	38
10-9. 刈刃主クラッチレバー.....	26	20-7. ブレーキの調整.....	38
10-10. 操向クラッチレバー.....	26	20-8. 操向クラッチの調整.....	39
11. 移動.....	27	20-9. エアクリーナーの交換.....	39
12. 刈り込み.....	27	20-10. エンジンオイルの交換.....	39
12-1. 傾斜地作業について.....	27	20-11. ミッションオイルの交換.....	40
12-2. 急傾斜地作業について.....	27		
12-3. 刈り込み.....	28		
13. 運搬.....	28		
14. 長期保管.....	28		
メンテナンス.....	29		
15. メンテナンス上の注意.....	29		
15-1. メンテナンスの注意事項.....	29		
15-2. メンテナンス時の機械姿勢.....	29		
16. メンテナンススケジュール.....	30		
17. ジャッキアップ.....	30		
17-1. ジャッキアップについて.....	30		
17-2. ジャッキアップポイント.....	30		
18. つり上げ.....	31		
18-1. つり上げについて.....	31		
18-2. つり上げポイント.....	31		
19. 注油.....	31		
19-1. 注油について.....	31		
19-2. 注油位置.....	31		

ごあいさつ

このたびは、パロネス製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、この製品の正しい取り扱い方法と調整方法、また点検方法について説明しています。

いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただきますようお願いいたします。

はじめに

本書を読んで製品の使用方法や整備方法を十分に理解し、他人に迷惑のかからない、適切な方法でご使用ください。

この製品を適切かつ安全に使用するのをお客様の責任です。

整備を行う場合は専門知識のある要員によって作業を行ってください。

整備について、また純正部品についてなど、分からないことはお気軽に弊社代理店、販売店または、弊社にお問い合わせください。

お問い合わせの際には、必ずこの製品の機種名と製造番号をお知らせください。

この製品を貸与または、譲渡する場合はこの製品と一緒に本書をお渡してください。

株式会社 共栄社

危険警告記号の説明

本書では安全に関する重要な取り扱い上の注意事項について、危険警告記号を使用し、次のように表示しています。

	危険警告記号
<p>この記号は「危険」「警告」「注意」に関する項目を意味します。いずれも安全確保のための重要事項が記載してありますので、注意して読みいただき、十分理解してから作業を行ってください。これらを遵守されない場合、事故につながるおそれがあります。</p>	
 危険	その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示しています。
 警告	その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うおそれがあるものを示しています。
 注意	その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのある、または物的損傷の発生が予測されるものを示しています。
重要	製品の構造などの注意点を示しています。

使用上の注意

▲注意

本書記載事項は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
部品交換を行う場合は、必ず「BARONESS 純正部品」または「弊社指定部品」を使用してください。
純正部品以外の部品を使用して生じた不具合については責任を負いかねます。

この製品を使用する前に下記の取扱説明書を必ずお読みいただき、内容を十分にご理解ください。

- ・バロネス製品の取扱説明書
- ・エンジンの取扱説明書

使用目的

この製品は、ゴルフ場や公園などの芝草刈り作業を目的とした機械です。
この目的以外で使用したり、機械の改造をしないでください。
この製品をその他の目的で使用したり、改造すると大変危険であり、機械を損傷する原因にもなります。

安全

誤使用や整備不良は負傷や死亡事故につながります。

▲危険

この製品は、安全な取り扱いができるように設計されており、工場出荷時には十分な試運転、検査を重ねた上で出荷しております。
事故防止のための安全装置は装備しておりますが、これらは適切な操作、取り扱い、および日常の管理方法が大きく影響します。
機械を適切に使用または管理しない場合、人身事故につながるおそれがあります。
以下の安全指示に従い、安全な作業を行ってください。

安全上の注意事項

トレーニング

1. 本書や関連する機器の説明書をよくお読みください。
各部の操作方法や警告ラベル、機械の正しい使用方法に十分慣れておきましょう。
2. オペレーター、整備士が本書で使用している言語が読めない場合には、オーナーの責任において、本書の内容を十分に説明してください。
3. すべてのオペレーター、整備士に適切なトレーニングを行ってください。
トレーニングはオーナーの責任です。
4. 子供（18才未満）や正しい運転知識の無い方には機械を使用させないでください。
地域によっては機械のオペレーターに年齢制限を設けていることがありますのでご注意ください。
5. オーナーやオペレーターは自分自身や他者に対する事故、あるいは器物損壊に対する責任があり、それらを防ぐことができます。
6. 他者に対する事故や器物損壊などについてはオーナー、オペレーター、整備士が責任を負うことに留意してください。
7. 本書には、必要に応じて追加の安全情報が記載されています。
8. 通常の操作位置から機械の左右を決めています。

使用する前に

1. 作業場所を良く観察し、安全かつ適切に作業するには、どのようなアクセサリーやアタッチメントが必要かを判断してください。
メーカーが認めた以外のアクセサリーやアタッチメントを使用しないでください。
2. 作業には安全靴と長ズボン、ヘルメット、保護メガネ、マスク、および聴覚保護具（イヤーマフ）を着用してください。
長い髪、だぶついた衣服、装飾品などは可動部に巻き込まれるおそれがあります。
裸足やサンダルで機械を使用しないでください。
3. 機械が使われる区域を点検し、小石、玩具、および針金のような、機械がはね飛ばす可能性のあるすべての物体を取り除いてください。
4. 子供を作業区域に入れないでください。
オペレーター以外の大人の監視下に置いてください。
5. 燃料の取り扱いには十分注意してください。

 **警告** 燃料は引火性が高いので、以下の注意を必ず守ってください。

- [1] 燃料は専用の容器に保管する。
 - [2] 給油はエンジンを始動する前に行う。
エンジンの運転中やエンジンが熱いときに燃料タンクのフタを開けたり給油をしない。
 - [3] 給油は必ず屋外で行い、給油中は喫煙しない。
 - [4] 燃料がこぼれたらエンジンを始動せずに、機械を別の場所に動かし、気化した燃料ガスが十分に拡散するまで引火の原因となるものを近づけない。
 - [5] 燃料タンクや燃料容器のフタは確実に閉める。
6. 運転操作装置（ハンドル、ペダル、レバーなど）、安全装置、防護カバーが正しく取り付けられ、正しく機能しているか点検してください。
これらが正しく機能しないときには機械を使用しないでください。
 7. ブレーキの効きが悪い場合は、必ず調整、修理してから使用してください。
 8. ハンドルに著しいガタがある場合は、必ず調整、修理してから使用してください。
 9. マフラーが破損したら必ず交換してください。
 10. 使用前にロータリーナイフ、ナイフ取り付けボルト、ナイフ取り付け状態を目視で点検してください。
バランスを狂わせないようにするために、磨耗や損傷したナイフとボルトはセットで交換してください。

運転・操作

1. アルコールや薬物を摂取した状態で運転をしないでください。
2. 有毒な一酸化炭素ガスがたまる可能性のある閉め切った場所では、エンジンを作動しないでください。
3. エンジンを始動する前に、すべての駆動部を遮断し、走行シフトをニュートラルにして、駐車ブレーキをかけてください。
4. 本書の指示に従い、刈り取り部から足を十分に離れた位置でエンジンを始動させたり、モーターの電源を入れたりしてください。
5. エンジンのガバナーの設定を変えたり、エンジンの回転速度を上げすぎたりしないでください。
エンジンを規定以上の回転速度で使用すると、人身事故を起こす危険が増大します。
6. 高温部に触れないように注意してください。
7. ガードや安全保護装置が破損したり、正しく取り付けられていない状態のまま機械を運転しないでください。
8. 回転部に手足を近づけないでください。
9. 機械の駆動中は、機械を持ち上げたり、運んだりしないでください。
10. 周囲に人がいるとき、特に子供やペットがいるときは、絶対に機械を使用しないでください。
11. 十分に明るい場所でのみ運転し、穴や、隠れた危険を避けるようにしてください。
12. 落雷のおそれがあるときは、運転を中断して機械から離れてください。
13. 走らないでください。
14. 急停止、急発進しないでください。
15. できるだけ、濡れた草地での運転を避けてください。
16. 後進するときは、下方と後方の安全に十分注意してください。
17. 旋回するとき、道路を横切るときは減速し、周囲に十分注意してください。
18. 見通しの悪い曲がり角、植え込みや立ち木などの陰では安全に十分注意してください。
19. わき見運転、手放し運転はしないでください。
20. 傾斜地では常に足元に注意してください。
21. 「安全な斜面」はありません。
芝生や草が生えた斜面での走行には特に注意が必要です。
転倒を防ぐために、次の指示に従ってください。
〔1〕 極端に急な傾斜地では機械を運転しない。
〔2〕 斜面では急停止、急発進しない。
〔3〕 走行クラッチがある機械はクラッチをゆっくりつなぐ。
また坂を下る場合は、走行ギヤを入れた状態にする。
- 〔4〕 斜面の走行や旋回は低速で行う。
- 〔5〕 凸凹や穴、隠れた障害物が無いか常に注意する。
22. 決められた角度以上の傾斜地またはスリップの危険がある場所では、絶対に使用しない。
23. 作業時以外は、刈り取り部への駆動を停止してください。
24. 機械を離れる場合は次を厳守してください。
〔1〕 平らな場所に停止する。
〔2〕 すべての駆動を停止する。
〔3〕 駐車ブレーキをかける。
〔4〕 エンジンを停止する。
25. 以下のような状況になった場合には、エンジンを停止してください。
〔1〕 燃料を給油するとき。
〔2〕 作業高さや作業深さを調整するとき。
ただし運転位置から遠隔操作で行える場合は除きます。
〔3〕 詰まりを取り除くとき。
〔4〕 機械の点検、清掃、整備作業などをするとき。
〔5〕 機械に異物がぶつかったり、異常な振動を感じたとき。
機械を再始動する前に機械の損傷を点検・修理してください。
26. エンジンを停止するときにはエンジン回転を下げてください。
27. 絶対に放出用防護カバーを上げたまま、または取り外したり、改造して作業しないでください。
28. 後進刈りをしないでください。
29. 人に向かって排出物を排出しないでください。
壁や障害物に対して排出物を排出しないでください。
排出物は、オペレーターに向かって跳ね返ることがあります。
30. 機械をトラックやトレーラーに積載する場合は、十分注意してください。
積み降ろしは平らな安全な場所で、トラックやトレーラーの駐車ブレーキをかけ、エンジンを停止し、輪止めをして行ってください。
トラックやトレーラーに積載して移動するときは、機械の駐車ブレーキをかけ、エンジンを停止し、強度が十分あるロープなどで機械を固定してください。
あゆみ板を使用する場合は、幅、長さ、強度が十分あり、スリップしないものを選んでください。
31. 機械を輸送する場合は、燃料コックは閉じてください。

保守

1. 絶対に訓練を受けていない人に機械を整備させないでください。
2. 修理・調整・清掃作業の前には以下を行ってください。
 - 〔1〕 平らな場所で機械を停止する。
 - 〔2〕 刈り取り部への駆動を停止する。
 - 〔3〕 駐車ブレーキをかける。
 - 〔4〕 エンジンを停止する。
 - 〔5〕 点火プラグからワイヤーを抜く。
 - 〔6〕 機械のすべての動きが完全に停止したことを確認する。
3. 点検・整備はマフラーやエンジンが冷めてから行ってください。
4. 火災防止のため、エンジンやマフラーなどの高温部、および燃料タンクの周囲に、余分なグリース、草や木の葉、埃などがたまらないよう注意してください。オイルや燃料がこぼれた場合はふき取ってください。
5. 調整、整備などに必要な工具類は適切な管理をし、目的に合った工具を正しく使用してください。
6. 機械をジャッキアップする場合は、ジャッキスタンドなどを使用し、確実に支えてください。
7. 可動部に手足を近づけないでください。
可能な限り、エンジンが作動したままで調整作業をしないでください。
8. 配線などが接触したり、被覆のはがれがないように注意してください。
9. すべての部品が良好な状態にあるか点検を怠らないでください。
消耗したり破損した部品やラベルは安全のため早期に交換してください。
10. 常に機械全体の安全を心掛け、ナットやボルト、ねじ類が十分締まっているかを確認してください。
11. 部品を取り外すときなど、スプリングや油圧などの圧力が一気に解放される場合がありますので、注意してください。
12. ロータリーナイフの点検を行うときには、安全に十分注意してください。
必ず手袋を着用してください。
悪くなったロータリーナイフは必ず交換してください。
絶対に曲げ伸ばしや溶接で修理しないでください。
13. 燃料タンクから燃料を抜く場合は、屋外で作業をしてください。

保管

1. 閉めきった場所に機械を保管する場合は、エンジンが十分冷えていることを確認してください。
2. 機械にシートをかけて保管する場合は、過熱部分が十分冷めていることを確認してから行ってください。
3. 炎や火花がある屋内では、タンクに燃料が入った状態で保管しないでください。
4. 機械の保管・搬送時には、燃料コックが付いている機械は、燃料コックを閉じてください。
5. 炎の近くに燃料を保管しないでください。

廃棄

リサイクルおよび廃棄処分

リサイクルについて

バッテリーなどは環境保護および資源の有効活用のためにリサイクルされることを推奨します。

また、地域によっては法律により義務付けられています。

廃棄処分について

整備、修理などの作業で出た廃棄物については、地域の法律に従って適切に処分してください。

(例：廃油、不凍液、ゴム製品、配線など)

製品概要

1. 仕様

1-1. 仕様表

機種名		GM64B-M		
名称		自走ロータリーモア		
寸法	全長	183 cm	72.05 in	
	全幅	97 cm	38.19 in	
	全高	99 cm	38.98 in	
質量	機械 (燃料タンク空)	148 kg	326.28 lb	
最小回転半径		-		
エンジン	型式	三菱 GB300PN		
	種類	空冷 4 サイクル傾斜形横軸 OHV ガソリンエンジン		
	総排気量	296 cm ³ (0.296 L)	18.06 cu. in.	
	最大出力	7.3 kW (10.0 PS) /4,000 rpm		
	定格出力	5.5 kW (7.5 PS) /3,600 rpm		
燃料タンク容量		ガソリン 6.0 dm ³ (6.0 L)	ガソリン 0.16 U.S. gals	
燃料消費率		315 g/kW・h (定格出力時)	232 g/PS・h (定格出力時)	
エンジンオイル容量		1.0 dm ³ (1.0 L)	0.26 U.S. gals	
冷却水容量		-		
油圧タンク容量		-		
ミッションオイル容量		0.9 dm ³ (0.9 L)	0.24 U.S. gals	
作業幅 (刈幅)		63 cm	24.80 in	
作業範囲 (刈高)		20.0 - 90.0 mm	7.87 - 35.4 in	
ナイフ枚数		1 枚		
駆動方式	走行	メカ切り替え方式		
	作業部	メカ方式		
速さ (HST)		-		
速さ (メカ)	前進	1 速	1.9 km/h	1.18 mph
		2 速	3.1 km/h	1.93 mph
		3 速	4.3 km/h	2.67 mph
		4 速	7.0 km/h	4.35 mph
	後進	1 速	1.3 km/h	0.81 mph
		2 速	2.1 km/h	1.93 mph
能率		3,528 m ² /h (7.0 km/h x 刈幅 x 0.8)	0.87 acres/hour (4.35 mph x 刈幅 x 0.8)	
使用最大傾斜角度		25 度		
タイヤサイズ	前輪	3.50 - 5		
	後輪	3.50 - 5 (ラグ付ダブル車輪)		
タイヤ空気圧	前輪	250 kPa (2.5 kgf/cm ²)	36.26 psi	
	後輪	120 kPa (1.2 kgf/cm ²)	17.40 psi	
バッテリー		-		
スパークプラグ		NGK BP4ES		


※ 出荷時のエンジン最高回転速度は、3,900 rpm

1-2. 変速と速さの関係

速さはダブルテンション方式を使用しており、前進4速、後進2速の変速ができます。
地形や雑草の状況に応じて任意の速さを選択してください。


主変速レバーおよび走行主クラッチレバーの位置				
	主変速レバーの位置	走行主クラッチレバーの位置	変 速	速 さ
前 進	<p>① 低速</p>	<p>低速</p>	第 1 速	1.9 km/h (0.53 m/s)
		<p>高速</p>	第 2 速	3.1 km/h (0.86 m/s)
	<p>② 高速</p>	<p>低速</p>	第 3 速	4.3 km/h (1.19 m/s)
		<p>高速</p>	第 4 速	7.0 km/h (1.94 m/s)
後 進	<p>Ⓡ 後進</p>	<p>低速</p>	第 1 速	1.3 km/h (0.36 m/s)
		<p>高速</p>	第 2 速	2.1 km/h (0.58 m/s)

2. 各部の名称

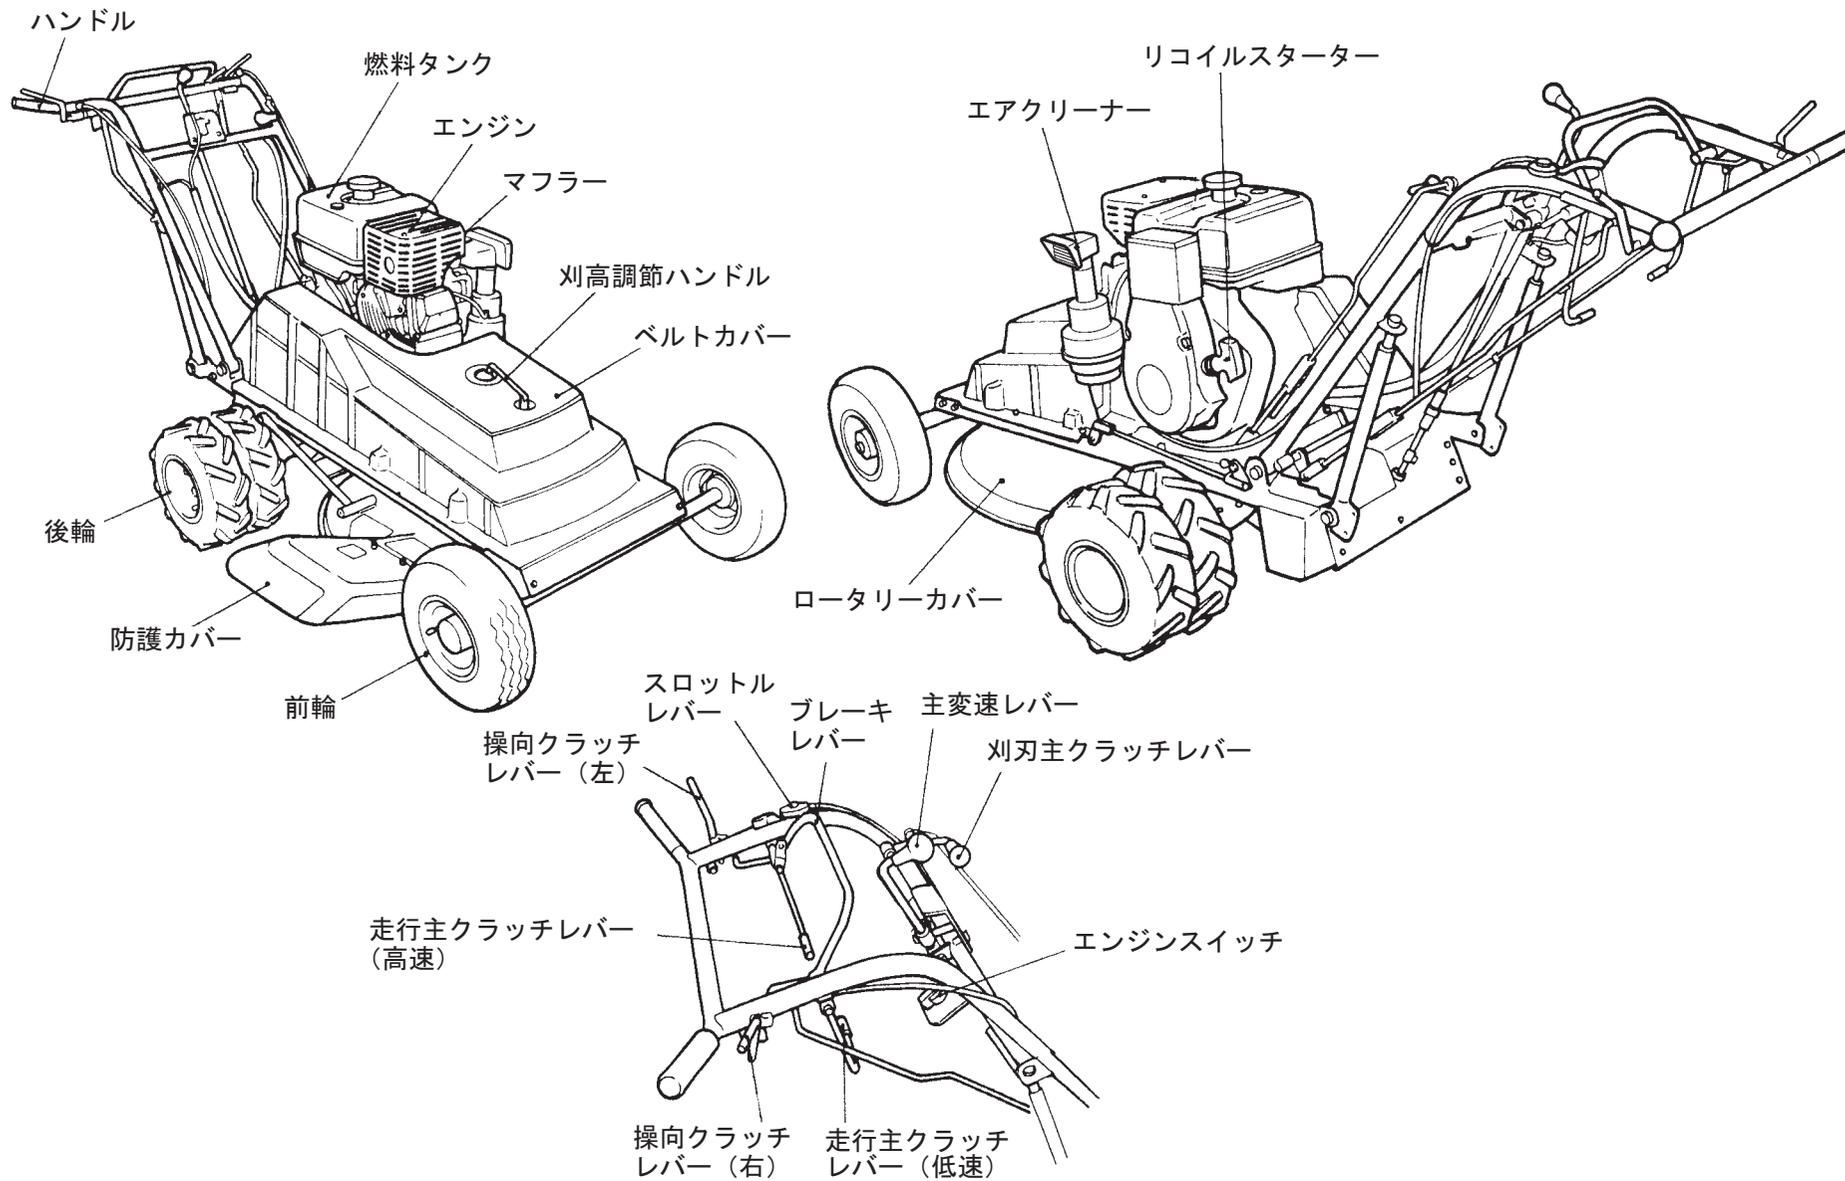

3. 規制ラベル


3-1. 規制ラベル貼付位置

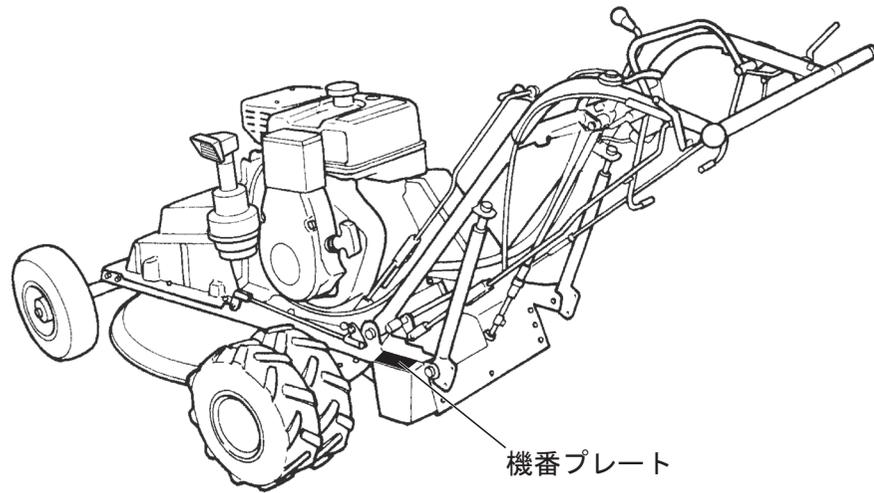

3-2. 規制ラベルの説明

機番プレート

機番プレートは、機種名と機番が記載されています。

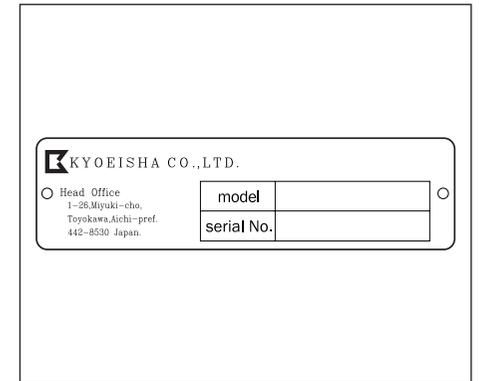

4. 警告ラベルと指示ラベル


4-1. 警告ラベルと指示ラベルについて

重要 この製品には、警告ラベルと指示ラベルが貼り付けられています。ラベルはきれいに保ち、損傷や汚れ、はがれがあった場合は、新しいものと交換してください。


交換するラベルの部品番号は、パーツカタログに記載されています。購入販売店または弊社に注文してください。

4-2. 警告ラベル・指示ラベル貼付位置と説明

K4205001500
ハンドル調節注意マーク

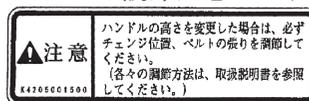


K4205000670
ベルト回転物注意マーク

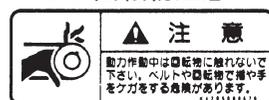


K4205000540
指示プレート




K4205000730
エンジン注意プレート小

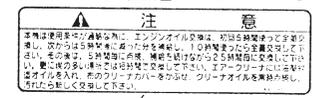

K4205002360
火災危険ラベル

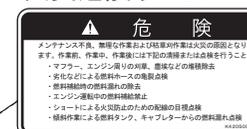


K4205000940
ロータリーナイフ注意事項

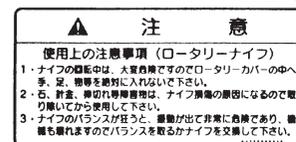


K4205000700
吹出口危険マーク




K4205000480
カバー取付注意マーク

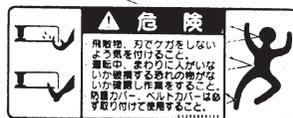

K4205000350
ロータリーモア危険マーク

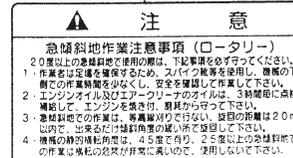

K420500430
急傾斜地作業注意事項 (1)

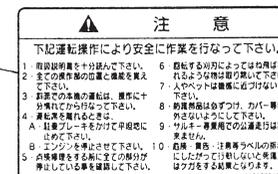


K4205000640
運転前の注意事項ラベル

取り扱い説明

5. 使用前の準備

5-1. 防護カバーの取り付け

1. 防護カバーを刈刃カバーにボルト、ナットで取り付けてください。
2. ボルト、ナットを確実に締め付けてください。

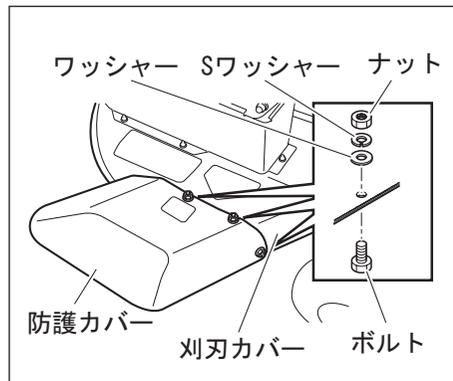


5-2. エアクリーナーオイルの補給

重要

オイルはエンジンオイルと同じものを使用してください。

エアクリーナーには、防塵のためオイルを使用しています。

1. キャッチクリップを外し、オイルパンを取り外してください。
2. オイルパンのオイルレベル線まで、オイルを入れてください。
3. オイルパンを取り付け、キャッチクリップで確実に固定してください。

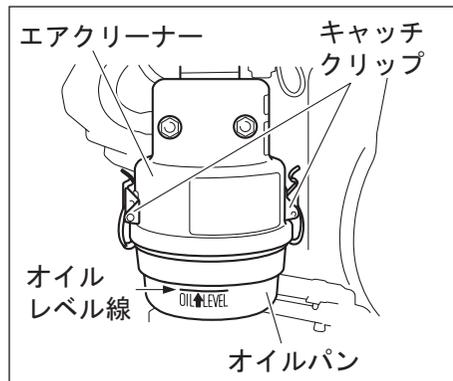

6. 点検

機械の性能を引き出し、長くご使用いただくために、必ず点検をしてください。

6-1. ローターナイフの点検

注意

ロータリーナイフは刃物です。
手足を切るおそれがありますので、取り扱いには十分気をつけてください。

注意

刃物に触れる場合は、手を切るおそれがありますので、手袋を着用してください。


使用頻度や作業中の異物のかみ込み、移動中での損傷などにより、バランスが崩れて振動が出たり、切れ味が悪くなることがあります。

点検をし、必要に応じてロータリーナイフを研磨、およびバランス取り、または交換をしてください。

重要

乾燥した土や砂を含んだ場所での使用は、ロータリーナイフの磨耗が早いため、頻繁に点検をしてください。

- ロータリーナイフが曲がっていないか確認してください。
- ロータリーナイフが欠けていないか確認してください。
- ロータリーナイフの磨耗量を確認してください。
- ロータリーナイフが片減りしていないか確認してください。
- ロータリーナイフの取り付けボルトが緩んでいないか確認してください。
- ロータリーナイフのセイル部と平坦部との間に割れ目やちぎれが無いか確認してください。

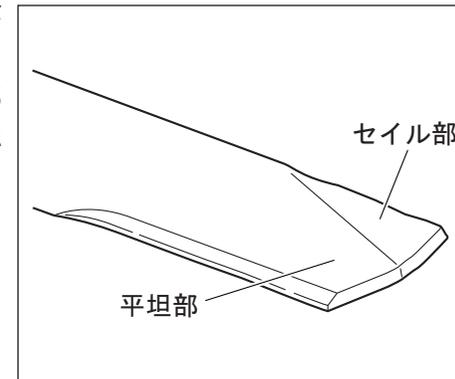

6-2. カバーの点検

▲注意

点検時に防護カバーを取り外した場合は、必ず元の位置に確実に取り付けてください。

防護カバーが取り外されていると、異物が飛散してケガをするおそれがあります。

- ローターカバーおよび防護カバーなどに磨耗や劣化が無いか確認してください。
- ローターカバーおよび防護カバーなどに破損が無いか確認してください。
- ローターカバーおよび防護カバーなどに変形による可動部への干渉が無いか確認してください。
- 防護カバーなどが所定の位置に取り付けられているか確認してください。

6-3. ベルトの点検

▲警告

ベルトの点検は、必ずエンジンを停止させた状態で行ってください。

▲警告

点検時にカバーなどを取り外した場合は、必ず元の位置に確実に取り付けてください。

カバーなどが取り外されていると、回転物やベルトに触れて、ケガをするおそれがあります。

重要

走行用のベルトは、切れると走行不能になります。


- ベルトの中央を指で押さえて、張り具合を確認してください。
- 亀裂、損傷、異常磨耗が無いか確認してください。

6-4. エアクリーナーの点検

エアクリーナーは吸入された吸気に含まれている砂塵を取り、シリンダーライナー、ピストンリングの磨耗を防ぎ、エンジンをいつも快調にする装置です。

エアクリーナーには、防塵のためオイルを使用しています。

- エアクリーナーに損傷が無いか確認してください。
- エアクリーナーエレメントに汚れが無いか確認してください。
- オイルがオイルレベル線まで入っているか確認してください。

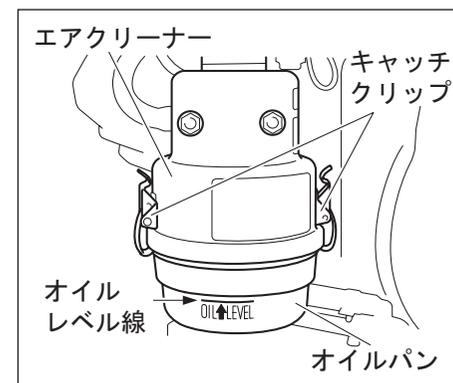

6-5. エアクリーナーの清掃

エアクリーナーエレメントが汚れていると、エンジン不調の原因となります。エンジンの寿命を延ばすために適切な清掃をするように心掛けてください。

1. キャッチクリップを外し、オイルパンを取り外してください。
2. エアクリーナーエレメントを取り外してください。


重要

エアクリーナーエレメントは、破損や汚れがある場合は交換してください。

重要


オイルはエンジンオイルと同じものを使用してください。

3. エアクリーナーエレメントは、引火性の低い灯油などの溶剤で洗浄後、エンジンオイルに浸し、滴下しない程度に絞ってください。
4. オイルパンは、引火性の低い灯油などの溶剤で洗浄後、オイルをオイルレベル線まで入れてください。
5. エアクリーナーエレメントを取り付けてください。
6. オイルパンを取り付けてください。

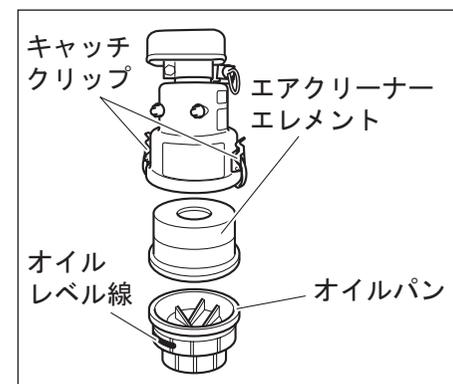

6-6. エアクリーナーカバーの点検

- エアクリーナーにカバー（布袋）が確実にかぶっているか確認してください。
- カバーの汚れがひどい場合は、新品と交換してください。

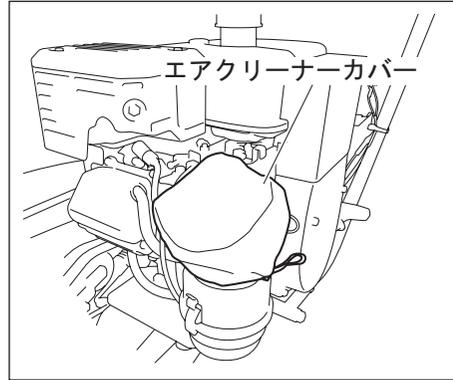

6-7. タイヤの点検

- タイヤの空気圧を確認してください。
- 亀裂、損傷、異常磨耗が無いか確認してください。

	タイヤサイズ	空気圧
前輪	3.50 - 5	250 kPa (2.5 kgf/cm ²)
後輪	3.50 - 5 (ラグ付ダブル車輪)	120 kPa (1.2 kgf/cm ²)

6-8. ブレーキの点検



ブレーキの作動確認は、周囲に人や障害物が無いことを確認して、広い水平な場所で行ってください。



機械を水平な場所に駐車してください。
傾斜地での駐車は絶対にしないでください。

- 主変速レバーが「1速」の位置で走行中、ブレーキレバーを手前に倒したとき、ブレーキが完全に動作するか確認してください。
同様に「2速」「3速」でも確認してください。
- ブレーキレバーを前方に倒して解除したとき、ブレーキの引きずりが無いことを確認してください。

6-9. クラッチの点検



クラッチの作動確認は、周囲に人や障害物が無いことを確認して、広い水平な場所で行ってください。

- 主変速レバーが「1速」の位置で走行中、左右の操向クラッチレバーを片側ずつ握ったとき、クラッチが完全に動作するか確認してください。
- クラッチレバーの作動状態が良好か確認してください。

6-10. ワイヤーの点検

- ワイヤーに亀裂、損傷が無いことを確認してください。
- 亀裂、損傷などがある場合は、直ちに交換してください。

6-11. エンジン周りの点検


- 燃料システムの部品は、ひび割れや漏れが無いことを確認し、必要があれば交換してください。
- マフラーやマフラーの周りに、草や葉および可燃物が付着している場合は、圧縮空気を吹きつけて清掃してください。
- リコイルスターター、ファンカバーおよびシリンダーのフィンの上に刈草などが詰まっている場合は、圧縮空気を吹きつけて清掃してください。

6-12. エンジンオイルの点検



重要 オイルレベルゲージは、確実にねじ込んでください。

1. オイルレベルの点検は、エンジンを停止し、10 - 20分後に行ってください。
2. エンジンを水平な状態にし、オイル注入口からオイルレベルゲージをねじ込まずにエンジンオイル量を調べてください。
3. エンジンオイル量が上限と下限の間であれば適量です。

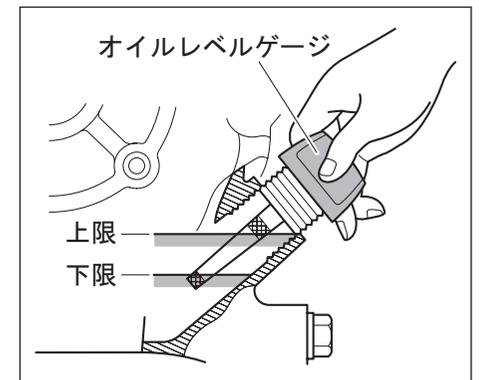

6-13. エンジンオイルの補給

重要

エンジンオイルの入れ過ぎは、エンジンの破損事故の原因となります。

重要

絶対に異なった種類のエンジンオイルを混ぜないでください。


重要

エンジンオイルは、API サービス分類のSE 級以上で、使用環境（気温）に合わせた SAE 粘度のオイルを使用してください。

重要


オイルレベルゲージは、確実にねじ込んでください。

1. オイルレベルゲージを取り外してください。
2. オイル注入口から新しいエンジンオイルの油面がオイルレベルゲージの上限になるまでエンジンオイルを入れてください。
3. エンジンを水平な状態にし、オイル注入口からオイルレベルゲージをねじ込まずにエンジンオイル量を調べてください。
4. オイルレベルゲージを確実にねじ込んでください。

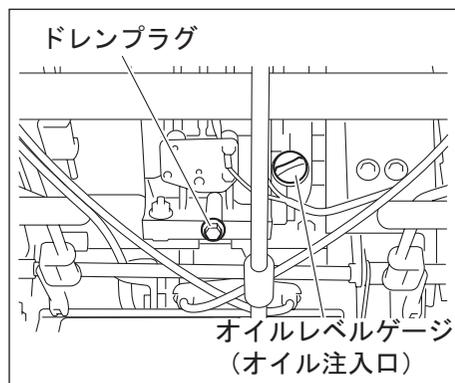

6-14. 燃料の点検

機械を水平な状態にし、燃料タンク上の燃料ゲージにて、量の確認をしてください。

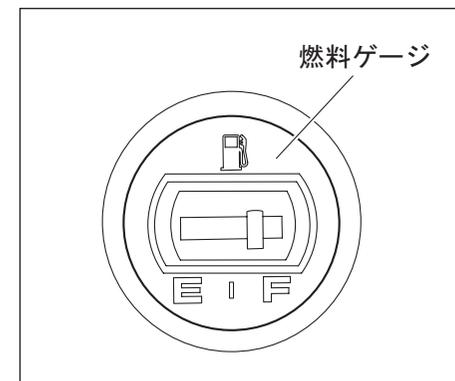

6-15. 燃料の給油

警告

燃料ゲージの FULL の位置以上に給油はしないでください。

燃料を入れ過ぎると、傾斜地での走行・作業時などにタンクキャップより燃料があふれる可能性があります。

警告

燃料給油時は、火気厳禁です。

喫煙しないでください。

警告


燃料の給油はエンジンを停止し、十分冷えてから行ってください。

注意

高温部に触れないように注意してください。

燃料タンク上の燃料ゲージが、EMPTY に近づいたら早めに燃料（ガソリン）の給油を行ってください。

燃料タンク容量は、約 6.0 dm³(6.0 L)です。

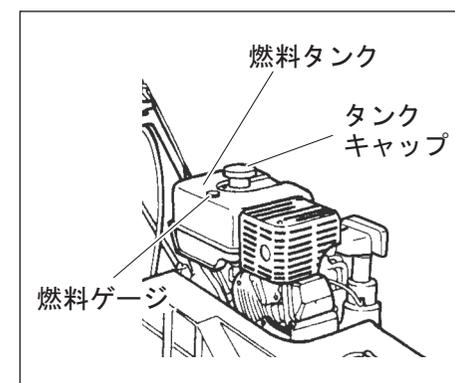

6-16. 燃料ストレーナーの点検

燃料ストレーナーは、燃料タンク近くに取り付けてあり、キャブレターへの流入燃料をきれいにします。

燃料の流れが悪くなったら、必要に応じて清掃または、交換してください。

- 燃料漏れが無いか確認してください。
- 傷、汚れが無いか確認してください。

6-17. 燃料ストレーナーの清掃


燃料ストレーナーは、埃やゴミがたまると燃料の流れが悪くなります。

定期的に清掃を行ってください。

重要

燃料ストレーナーの清掃は、埃やゴミの無い清潔な場所で行ってください。

1. 燃料フィルターの燃料コックを閉じてください。
2. 燃料コックのストレーナーカップを取り外してください。
3. ストレーナーカップ内部とフィルターを引火性の低い灯油などの溶剤で洗浄してください。
4. 圧縮空気で乾燥させてください。

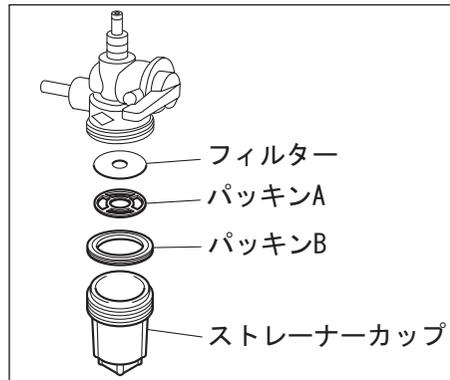

重要

取り付けるときは、チリや埃が付着しないように注意してください。
燃料内にチリや埃などが混入すると、燃料の流れが悪くなります。

5. 元のように正しく組み付けてください。
6. 燃料タンクに燃料を満たし、燃料コックを開いてください。
7. 燃料漏れが無いか確認してください。

6-18. 各部油漏れの点検

50 時間くらい使用すると、締め付け部の緩みなどが発生し、オイルやグリースが漏れる可能性があります。

必ず増し締めを行ってください。

機械の下を確認し、オイルやグリースなどの漏れが無いか確認してください。

7. 締め付けトルク

重要

締め付けトルク一覧を参照してください。

異常な締め付け、オーバートルクでの締め付けなどで生じた不具合については、弊社では責任を負いかねます。

重要

各部には、ボルト止めが多く使われております。使用初期はボルト、ナットなどの緩みが出る場合がありますので、必ず増し締めを行ってください。

7-1. 標準締め付けトルク

ボルト、ねじ類

特別指示のないボルト、ナットは、適切な工具により適正な締め付けトルクで締め付けてください。

締め付けが強すぎると「ねじ」は緩んだり、破損したりします。

締め付け強さは、ねじの種類、強度、ねじ面や座面の摩擦などで決めております。

一覧表は、亜鉛メッキまたはパーカー処理したボルトを対象としております。めねじの強度が弱い場合は適用できません。

さびていたり、砂などが付着している「ねじ」は、使用しないでください。

所定の締め付けトルクを与えても締め付け不足になります。

ねじ面の摩擦が大きくなり、締め付けトルクのほとんどを摩擦損失し、締め付ける力になりません。

「ねじ」が水や油で濡れている場合は、通常の締め付けトルクで締めないでください。ねじが濡れるとトルク係数が小さくなり、締め過ぎになります。


締め過ぎると、ねじが伸びて緩んだり、破損することがあります。

一度、大きな負荷がかかったボルトは、使用しないでください。

インパクトレンチで締めるときは、熟練が必要です。

できるだけ安定した締め付け作業ができるように練習してください。

呼び径	一般ボルト 強度区分 4.8		
			
	N-m	kgf-cm	lb-in
M5	3 - 5	30.59 - 50.99	26.55 - 44.26
M6	7 - 9	71.38 - 91.77	61.96 - 79.66
M8	14 - 19	142.76 - 193.74	123.91 - 168.17
M10	29 - 38	295.71 - 387.49	256.68 - 336.34
M12	52 - 67	530.24 - 683.20	460.25 - 593.02
M14	70 - 94	713.79 - 958.52	619.57 - 831.99
M16	88 - 112	897.34 - 1142.06	778.89 - 991.31
M18	116 - 144	1,182.85 - 1,468.37	1,026.72 - 1,274.54
M20	147 - 183	1,498.96 - 1,866.05	1,301.10 - 1,619.73
M22	295	3,008.12	2,611.05
M24	370	3,772.89	3,274.87
M27	550	5,608.35	4,868.05
M30	740	7,545.78	6,549.74

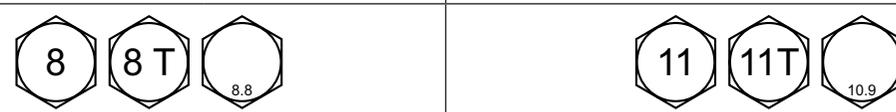呼び径	調質ボルト					
	強度区分 8.8			強度区分 10.9		
						
	N-m	kgf-cm	lb-in	N-m	kgf-cm	lb-in
M5	5 - 7	50.99 - 71.38	44.26 - 61.96	7 - 10	71.38 - 101.97	61.96 - 88.51
M6	8 - 11	81.58 - 112.17	70.81 - 97.36	14 - 18	142.76 - 183.55	123.91 - 159.32
M8	23 - 29	234.53 - 295.71	203.57 - 256.68	28 - 38	285.52 - 387.49	247.83 - 336.34
M10	45 - 57	458.87 - 581.23	398.30 - 504.51	58 - 76	591.43 - 774.97	513.36 - 672.68
M12	67 - 85	683.20 - 866.75	593.02 - 752.34	104 - 134	1,060.49 - 1,366.40	920.50 - 1186.03
M14	106 - 134	1,080.88 - 1,366.40	938.21 - 1,186.03	140 - 188	1,427.58 - 1,917.04	1,239.14 - 1,663.99
M16	152 - 188	1,549.94 - 1,917.04	1,345.35 - 1,663.99	210 - 260	2,141.37 - 2,651.22	1,858.71 - 2,301.26
M18	200 - 240	2,039.40 - 2,447.28	1,770.20 - 2,124.24	280 - 340	2,855.16 - 3,466.98	2,478.28 - 3,009.34
M20	245 - 295	2,498.27 - 3,008.12	2,168.50 - 2,611.05	370 - 450	3,772.89 - 4,588.65	3,274.87 - 3,982.95
M22	—	—	—	530	5,404.41	4,691.03
M24	—	—	—	670	6,831.99	5,930.17
M27	—	—	—	1,000	10,197.00	8,851.00
M30	—	—	—	1,340	14,628.78	11,860.34

7-2. 機種別締め付けトルク

GM64B-M

次のボルト、ナットは下記のトルクで締め付けてください。

ねじ緩み止め剤は、ネジロック中強度（スリーボンド 1322 相当品 嫌気性封着剤）を塗布してください。


部位	コード番号	品名	締め付けトルク			ねじ緩み止め剤
			N-m	kgf-cm	lb-in	
ミッション部	K0010080202	8 調質ボルト 20	14 - 19	142.76 - 193.74	123.91 - 168.17	-
	K0010060202	6 調質ボルト 20	14	142.76	123.91	-
	K0071000041	ミッションケースノックボルト	14	142.76	123.91	-
	K0010060152	6 調質ボルト 15	14	142.76	123.91	-
ミッション外装部	K0010060252	6 調質ボルト 25	7 - 9	71.38 - 91.77	61.96 - 79.66	-
刈刃部	K0160000142	18 特殊ナット P1.5	155 - 165	1580.54 - 1682.51	1371.91 - 1460.42	-
	K0160000152	18 特殊袋ナット P1.5	155 - 165	1580.54 - 1682.51	1371.91 - 1460.42	-
	K0071000921	12 調質 11 T ボルト 21P1.5	104 -134	1060.49 - 1366.40	920.50 - 1186.03	-

8. 使用前の調整

8-1. ハンドルの調整

作業者の作業位置に合わせてハンドル高さを調整することができます。

- ① 左右の袋ナットを緩めてください。

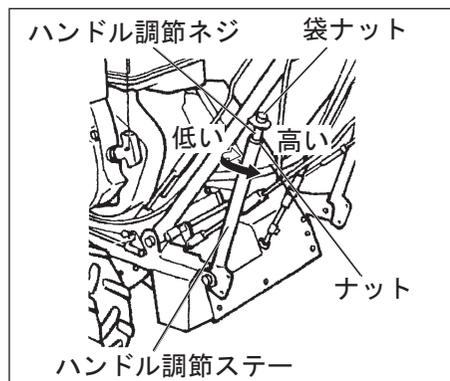

- ② 左右のハンドル調節ネジを回し、ハンドルを任意の高さを調整してください。
ハンドル調節ネジを時計回りに回すとハンドルの位置が低くなります。
ハンドル調節ネジを反時計回りに回すとハンドルの位置が高くなります。
- ③ 左右の袋ナットを締め付けてください。
- ④ チェンジガイド板の位置を調整してください。
- ⑤ ベルトの張りを調整してください。

8-2. 刈高の調整

刈り込み作業に応じて、刈高を調整してください。

▲注意

刈高調整はエンジンを停止して、すべての駆動が停止していることを確認してから行ってください。

重要

セット刈高のため実際の刈高とは異なります。


- ① 水平な場所でエンジンを停止してください。

- ② 刈高調節ハンドルを回し、任意の刈高に設定してください。

刈高調節ハンドルを時計回りに回すと刈高が高くなります。

刈高調節ハンドルを反時計回りに回すと刈高が低くなります。

- ③ ベルトカバーのホルダーに刈高調節ハンドルを入れて、刈高調節ハンドルを格納してください。

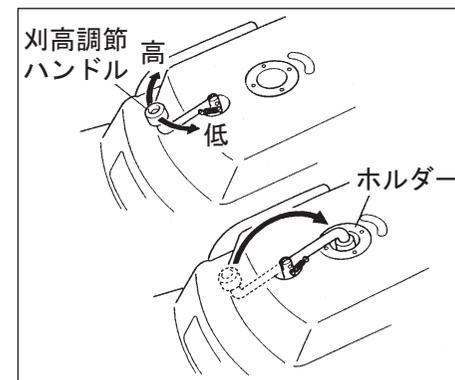

9. エンジン始動・停止

9-1. エンジン始動上の注意


▲注意 適切な換気装置のない建物内では始動しないでください。

重要 カバー類が正しい位置にあって、損傷していないか確認してください。

9-2. エンジン始動手順


▲警告
エンジンを始動する前に機械の周囲に人や障害物が無いことを確認してください。

- ① エンジンスイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
- ② ブレーキがかかっていることを確認してください。
- ③ 走行主クラッチレバーを「切」の位置にしてください。
- ④ 刈刃主クラッチレバーを「切」の位置にしてください。
- ⑤ 主変速レバーを「N」の位置にしてください。
- ⑥ 燃料コックを「開」の位置にしてください。

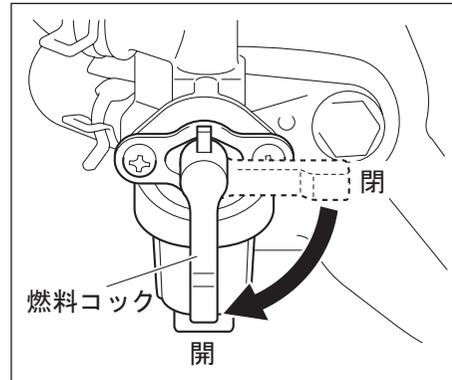


- ⑦ エンジンスイッチを「ON」の位置にしてください。
- ⑧ スロットルレバーを「低速」側から半分程度「高速」側へ動かしてください。

- ⑨ チョークレバーをいっぱいまで引いてください。

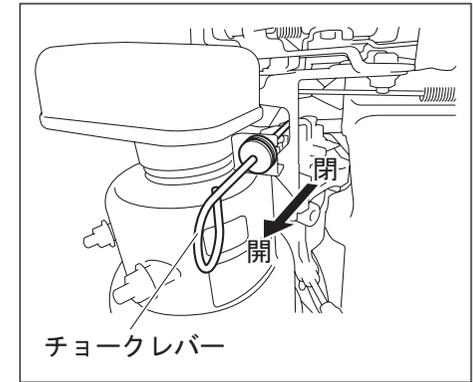


重要
エンジン始動後はスターターグリップをゆっくりと元の位置に戻してください。スターターグリップを引いたまま手を放すと、機器の損傷につながります。

- ⑩ リコイルスターターのスターターグリップを勢いよく引き、エンジンを始動してください。

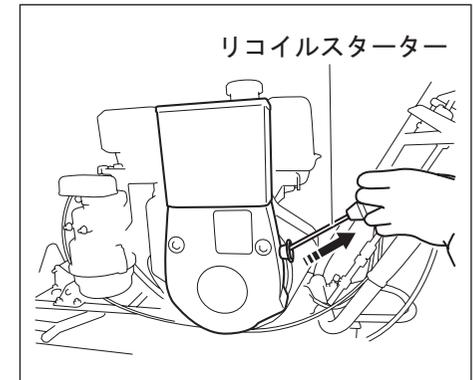


- ⑪ チョークレバーをいっぱいまで押し込んでください。

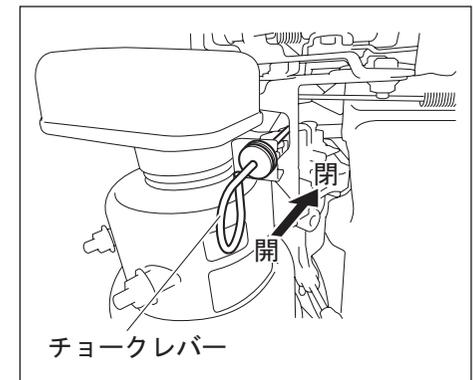

9-3. エンジン停止手順

- ① ブレーキレバーを手前に倒してください。
ブレーキがかかると同時に走行主クラッチレバーが「切」の位置になります。
- ② 刈刃主クラッチレバーを「切」の位置にしてください。
- ③ 主変速レバーを「N」の位置にしてください。
- ④ スロットルレバーを「低速」側の位置にしてください。
- ⑤ エンジンスイッチを「OFF」の位置にしてください。
- ⑥ 燃料コックを「閉」の位置にしてください。

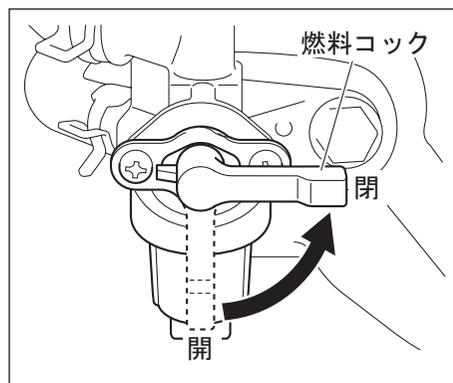

10. 操作方法

10-1. 機械操作上の注意

▲注意

機械を操作する前に、各 부품の操作状態が良好であり、特にブレーキ、タイヤ、操向クラッチ、モアユニットに異常が無いを確認してください。

▲注意

作業地域内の障害物は取り払い、運転者あるいは周囲の人がケガをしないようにしてください。

▲注意

緊急時の対応として消火器や救急箱などの準備、および連絡手段の確保を行ってください。

10-2. 機械を離れるときの注意

▲注意

機械を水平な場所に駐車してください。
傾斜地での駐車は絶対にしないでください。

▲注意

エンジンが確実に停止していることを確認してください。

▲注意


ブレーキがかかっていることを確認してください。

10-3. 操作ラベルの説明

K4203000130
走行高速マーク
走行主クラッチレバー（高速）
の入・切を示しています

切
走行
高速
主
クラ
ッチ
レ
バ
ー
入

エンジン回転マーク
エンジン回転速度の高速・低速を
示しています。 高速
低速

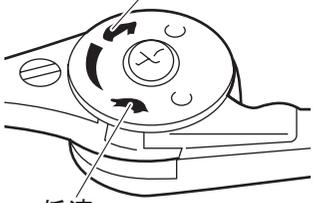


K4203000180
刈刃主クラッチレバーマーク
刈刃主クラッチレバーの
入・切を示しています。


切
刈
刃
主
クラ
ッチ
レ
バ
ー
入

K4203000150
操向クラッチレバーマーク
操向クラッチレバーの位置を示しています。

操 向
クラッチレバー

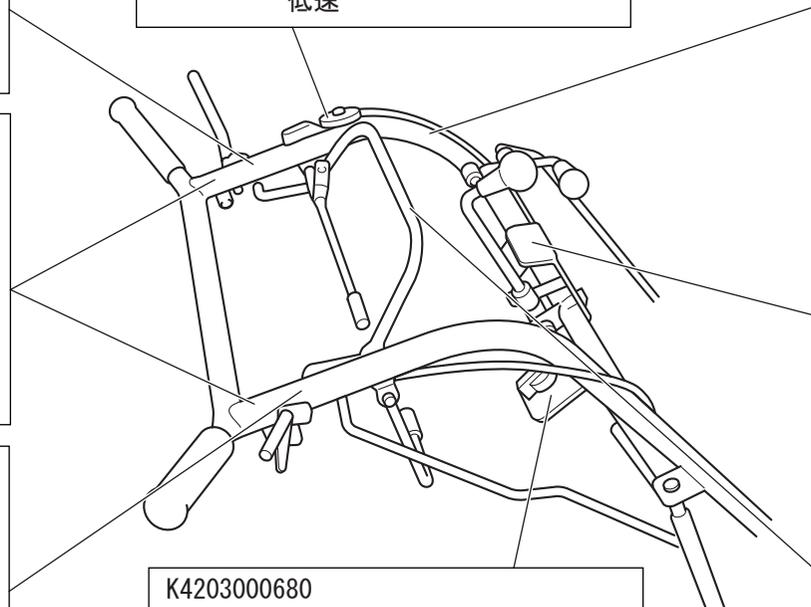

K4202000040
主変速レバーマーク
主変速レバーの位置を示しています。

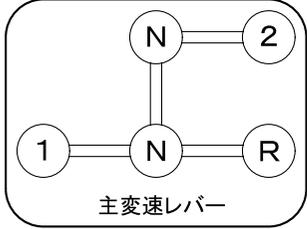

主変速レバー

K4203000140
走行低速マーク
走行主クラッチレバー（低速）
の入・切を示しています。

切
走行
低速
主
クラ
ッチ
レ
バ
ー
入

K4203000680
エンジンスイッチマーク
エンジンスイッチの位置を示しています。

エンジンスイッチ
OFF → ON


K4203000440
ブレーキレバーマーク
ブレーキレバーの位置を示しています。

ブレーキ
レバー

10-4. エンジンスイッチ

エンジンスイッチは、ハンドルにあります。


エンジンを始動するときはスイッチを「ON」の位置にし、エンジンを停止するときはスイッチを「OFF」の位置にします。

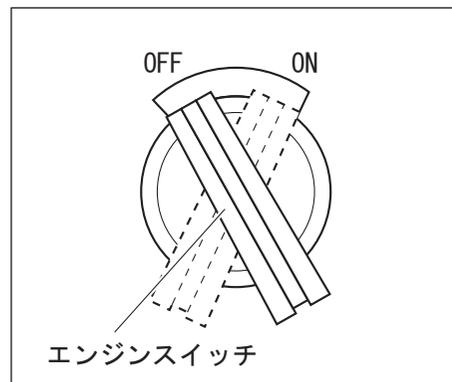

10-5. スロットルレバー

スロットルレバーは、ハンドルにあり、エンジン回転速度の高低をレバーで調整します。

スロットルレバーは、「高速」側にするとエンジン回転速度が高くなり、「低速」側にするとエンジン回転速度が低くなります。

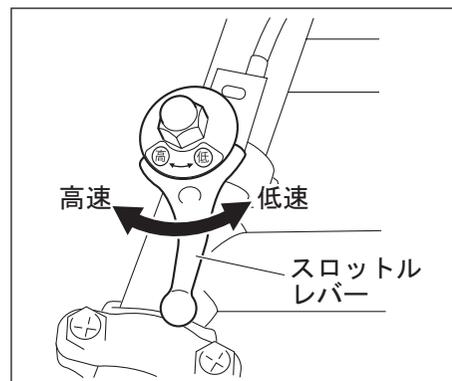

10-6. ブレーキレバー


ブレーキレバーはハンドルにあります。

ブレーキレバーを手前に倒すとブレーキがかかります。

ブレーキレバーを前方に倒すとブレーキは解除されます。

参考：

ブレーキレバーを手前に倒すと、ブレーキがかかると同時に走行主クラッチレバーが「切」の位置になります。

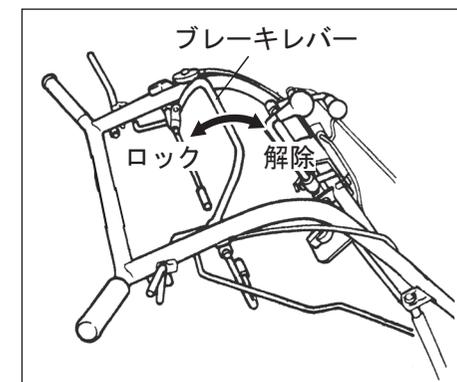

10-7. 走行主クラッチレバー

警告

後進時は、後方に障害物が無いことを確認してください。
転倒したり、障害物に挟まれて、重大な事故につながります。

注意

「4速（高速2）」は走行速さが速いため、傾斜地や地形の悪い場所では使用しないでください。

重要

低速と高速の走行主クラッチレバーを同時に入れないでください。


重要

走行主クラッチレバーは、主変速レバーを作業や移動に適した位置に操作してから操作してください。

走行主クラッチレバーはハンドルにあります。

走行主クラッチレバーを手前に引くとテンションが入り走行します。

走行主クラッチレバーを押すとテンションが切れます。

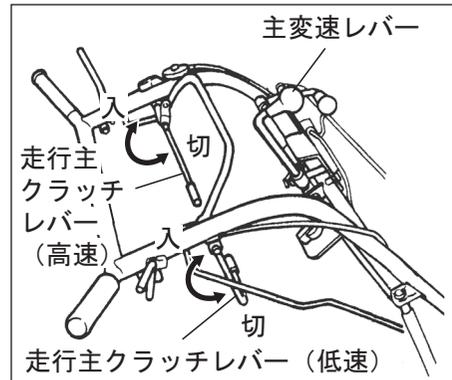

10-8. 主変速レバー

警告

後進時は、後方に障害物が無いことを確認してください。
転倒したり、障害物に挟まれて、重大な事故につながります。

注意

「4速（高速2）」は走行速さが速いため、傾斜地や地形の悪い場所では使用しないでください。


注意

主変速レバーは、平坦な場所で、走行主クラッチレバーを切ってから操作してください。

重要


ミッションが破損しますので、走行中は主変速レバーを切り替えないでください。

主変速レバーはハンドルにあります。

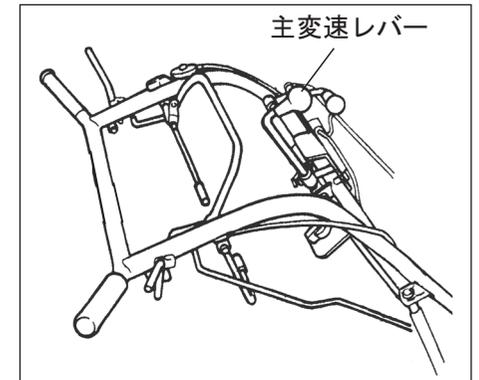

作業や移動に適した任意の位置にレバーを合わせてください。

前進	1速 2速
後進	R
中立	N

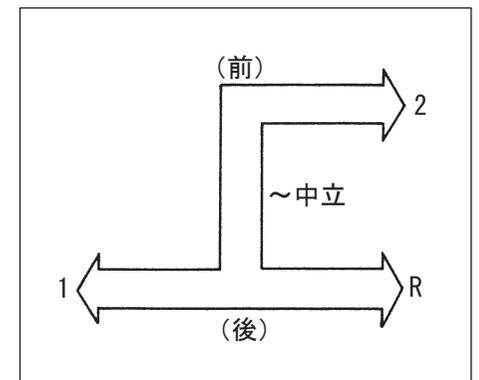

10-9. 刈刃主クラッチレバー



警告

ロータリーナイフ回転中はロータリーカバーの中に手足を入れないでください。



注意

刈刃主クラッチレバーは、刈り込む直前に入れ、それ以外のときは、必ず切っておいてください。


重要

刈刃主クラッチレバーはゆっくりと入れてください。
急激に入れるとエンストやベルトの損傷につながります。

刈刃主クラッチレバーはハンドルにあります。

刈刃主クラッチレバーを手前に引くとロータリーナイフが回転します。

刈刃主クラッチレバーを押すとロータリーナイフの回転が停止します。

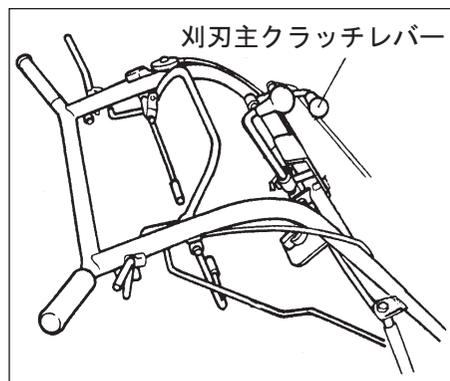

10-10. 操向クラッチレバー



警告

旋回時は、周囲に障害物が無いことを確認してください。
転倒したり、障害物に挟まれて、重大な事故につながります。



警告


傾斜地では操向クラッチレバーを左右同時に握らないでください。
制御不能になります。

操向クラッチレバーはハンドルにあります。

旋回する側の操向クラッチレバーを握り、
前輪を浮かせて旋回します。

右側の操向クラッチレバーを握ると右に
旋回します。

左側の操向クラッチレバーを握ると左に
旋回します。

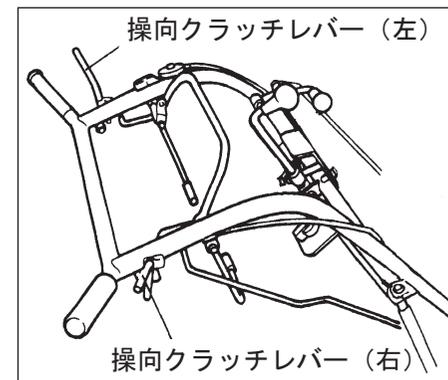

11. 移動



注意

どのような場合にも、緊急停止ができる速さで運転してください。

1. エンジンを始動します。
2. 主変速レバーを任意の位置にします。
3. ブレーキを解除します。
4. 走行主クラッチレバーをゆっくりと「入」の位置にします。
5. 機械は走行を始めます。

12. 刈り込み

12-1. 傾斜地作業について

傾斜地作業を行うときは、以下のことに注意をして作業を行ってください。

- ・傾斜地では、特に作業前に穴・岩石・木の根・(その他不法投棄物)などが無いかを確認してそれらを取り除いてから、十分気をつけて作業をしてください。
- ・傾斜地での転倒を防ぐために、斜面の一番下方から等高線に沿って作業し、順番に上方へ移動してください。
ただし、下方から作業できない場合は、傾斜角度の緩いところから等高線に沿って作業をしてください。
- ・旋回は、傾斜上方の操向クラッチレバーを握り、旋回してください。
- ・安全のために、機械が等高線に沿って停止するようにしてください。
- ・燃料は、早めに給油してください。

12-2. 急傾斜地作業について



警告

20度以上の急傾斜地で使用の際は、以下のことを必ず守ってください。

- ・オペレーターは足場を確保するためにスパイク靴などを着用してください。
- ・転倒やスリップの危険がある場所では、機械を運転しないでください。
- ・旋回は出来るだけ傾斜角度の緩い所で行ってください。
- ・エンジンを焼き付きや磨耗から守るため、同方向での直進距離を20 m以内として旋回してください。
- ・エンジンオイルおよびエアクリーナのオイルは、3時間ごとに点検、補給を行い、エンジンを焼き付きや磨耗から守ってください。
- ・25度(使用最大傾斜地角度)以上の急傾斜地での作業は、横転の危険が非常に高いので使用しないでください。
- ・補助作業者を使ってロープなどで作業しますと、機械が許容以上の急傾斜地まで入り、横転の危険が増し、安全作業が出来なくなるので、メーカーとして禁止します。

12-3. 刈り込み

⚠ 危険

後進するときは、刈刃主クラッチレバーを「切」の位置にしてください。
転倒したり、障害物に挟まれたとき重大事故につながります。

⚠ 注意

刈り込み作業は、必ず場所にあった速さで行ってください。
凸凹面の刈り込みは、刈り込み速さを遅くして行ってください。

重要

リコイルスターターのシュノーケルに刈草などが付着した場合は取り除いてください。
エンジンのオーバーヒートの原因になります。

1. エンジンを始動します。
2. 主変速レバーを任意の位置にします。
3. ブレーキを解除します。
4. 刈刃主クラッチレバーをゆっくりと「入」の位置にし、ロータリーナイフを回転させます。
5. 走行主クラッチレバーをゆっくりと「入」の位置にし、刈り込みを始めます。

13. 運搬

⚠ 注意

機械を積み降ろしするときは、滑らない靴を着用し、ゆっくりと走行してください。

重要

ロープを掛けて機械を固定するときは、ロープをエンジンに掛けないでください。

重要

ロープを掛けて機械を固定するときは、ワイヤーを曲げないように注意してください。

この機械をトラックやトレーラーに積載する場合は、十分注意してください。
積み降ろしは平らな安全な場所で、トラックやトレーラーの駐車ブレーキをかけ、エンジンを止め、輪止めをして行ってください。
トラックやトレーラーに積載して移動するときは、この機械の駐車ブレーキをかけ、エンジンを止め、強度が十分あるロープなどで機械を固定してください。
あゆみ板を使用する場合は、幅、長さ、強度が十分あり、スリップしないものを選んでください。

14. 長期保管

1. 清掃

- ・車両本体およびエンジンなどの泥や草屑、油汚れなどをきれいに落としてください。

2. オイル交換

- ・エンジンオイル、エレメントの点検と交換をしてください。

3. 注油

- ・各注油箇所にグリース注入、塗布と注油をしてください。

4. 燃料

- ・燃料タンク内の燃料を抜き取ってください。

5. 格納場所

- ・雨のかからない乾燥した場所で、カバーなどをかけてください。

メンテナンス

15. メンテナンス上の注意

▲注意

実施するメンテナンスを熟知してから行ってください。

重要

メンテナンスを行う際に必要な工具は、目的にあったものを使用してください。

重要

常に安全に、最高の性能でお使い頂くために、交換部品やアクセサリは BARONESS 純正部品をお求めください。
純正部品以外の部品をご使用になった場合、製品保証を受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

15-1. メンテナンスの注意事項

- メンテナンスは乾燥したきれいで平坦な場所で行ってください。
- エンジンは必ず停止し、それを確認してから作業を行ってください。
- 機械が作動中は、給油やメンテナンスをしないでください。
- 駆動・作動部分には手足を近づけないでください。
- すべての部品は、良い状態で正しく取り付けてください。
- 損傷部品は直ちに修理、交換してください。
- 磨耗損傷部品は、交換してください。
- 機械の改造はしないでください。整備上の必要部品は、安全確保のために純正部品を使用してください。
- ゴミやグリース、オイルの付着は、取り除いてください。
- 機械を持ち上げて作業をするときは、安全で確実なサポートをしてください。

15-2. メンテナンス時の機械姿勢

重要

機械のメンテナンスを行うときなど、ハンドル側をつり上げた姿勢で長時間放置すると、エンジンの燃焼室にエンジンオイルが入り、エンジン不調の原因となることがありますので注意してください。
また、エンジンを水平な位置に戻してからオイルが戻るのに十分な時間を確保するため、10分経過してからエンジンを始動してください。

16. メンテナンススケジュール

○…点検、調整、給油、清掃

●…交換

	メンテナンス	使用前	5H	25H	50H	100H	200H	300H
エンジン	エンジンオイル	○	● (初回)	●				
	エアクリーナーオイル	○						
	シュノーケル、シリンダーフィン	○						
	燃料	○						
駆動部	ミッションオイル				● (初回)			●
	注油				○			
	タイヤ空気圧	○						
	操向クラッチ	○						
	走行クラッチ	○						
	刈刃クラッチ	○						
	ブレーキ	○						
	Vベルト	○					●	
	各部のネジの緩み	○						
	刈草ゴミなどの除去	○						
ナイフ部	ロータリーナイフ折損バランス	○						
	ナイフ取り付けボルトの緩み	○						
	刈刃ギヤケースのグリース							●
	防護カバー	○						

◆上表の時間にとらわれず、必要に応じて早めに行ってください。

◆上記以外のメンテナンススケジュールについては、エンジンの取扱説明書を参照してください。

◆消耗品については、保証値ではありません。

17. ジャッキアップ

17-1. ジャッキアップについて

警告

タイヤ交換などの整備や修理を行う場合は、必ず輪止めなどをして、機械が動かないようにしてください。

機械をコンクリートなどの堅い平らな床に確実に駐車し、機械をジャッキアップする前に安全作業の妨げになる障害物を取り除いてください。

必要に応じ、適切なチェーンブロックやホイスト、およびジャッキを使用してください。

持ち上げている機械は、ジャッキスタンドや適切なブロックを使用し、確実に支えてください。

ジャッキスタンドや適切なブロックで機械を確実に支えられていない場合は、機械が動いたり、落ちたりするおそれがあります。

人身事故の原因となります。

重要

指示された位置以外では、ジャッキアップしないでください。
フレームや部品が破損します。


この機械をジャッキアップする場合は、ジャッキアップポイントに記載してある位置で行ってください。

17-2. ジャッキアップポイント

前輪取り付け部

注意

前輪取り付け部の中央部にジャッキを確実にかけてください。

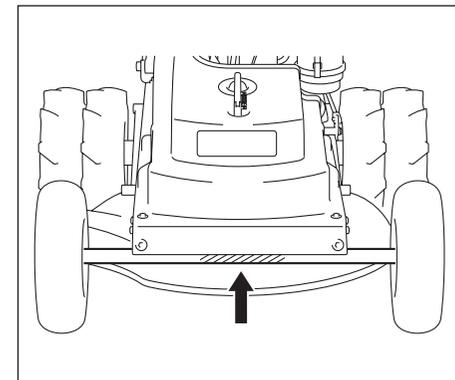

18. つり上げ

18-1. つり上げについて

警告

機械をつり上げる場合は、平らな安定した場所で行ってください。
機械をつり上げる前に安全作業の妨げになる障害物を取り除いてください。
必要に応じ、適切なホイストやクレーンおよびロープを使用してください。
つり上げは重心位置に注意してバランスを十分に取ってください。
バランスが十分に取れていない場合は、落ちたりするおそれがあります。
人身事故の原因となります。

重要

指示された位置以外では、つり上げしないでください。
フレームや部品が破損します。


機械をつり上げる場合は、つり上げポイントに記載してある位置で行ってください。

18-2. つり上げポイント


重要 ワイヤロープは十分強度のあるものを使用してください。

ナイフの交換やタイヤの脱着など、メンテナンス時に機械前部や後部をつり上げる必要がある場合は、以下の位置で行ってください。
ただし、以下のつり上げポイントは、機械全体をつり上げるための位置ではありません。

1. 前輪取り付け部

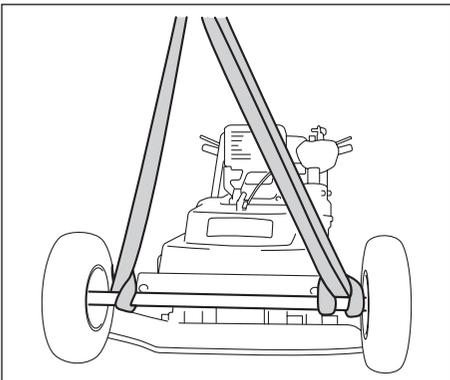

2. ハンドル部

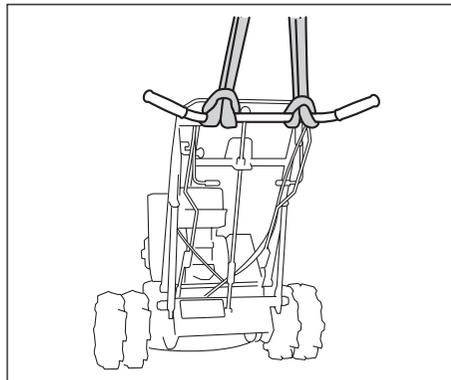

19. 注油

19-1. 注油について

可動部が固着したり、破損したりする可能性がありますので、潤滑剤を塗布する必要性があります。



潤滑剤を使用する場所は、「注油位置」に記載されています。
潤滑剤を塗布してください。

19-2. 注油位置



次の場所に注油口があります。

50 時間ごとに潤滑剤を塗布してください。


- ① ロータリーカバー取付リンク支点部
左右に 2 か所あります。

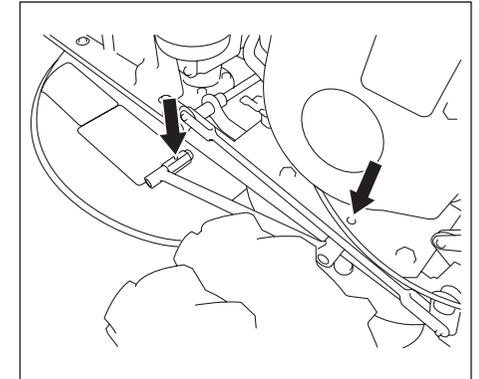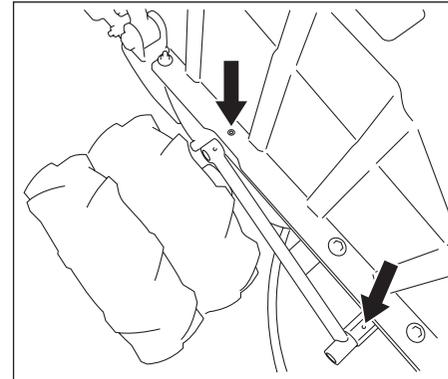

- ② 走行テンションレバー支点部
3か所あります。

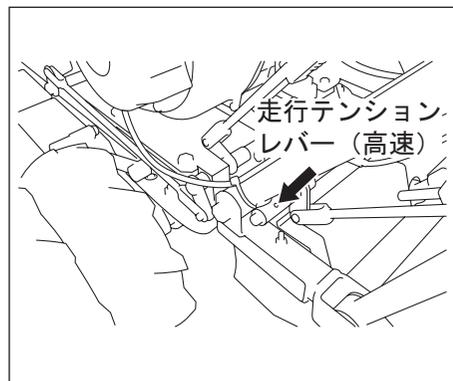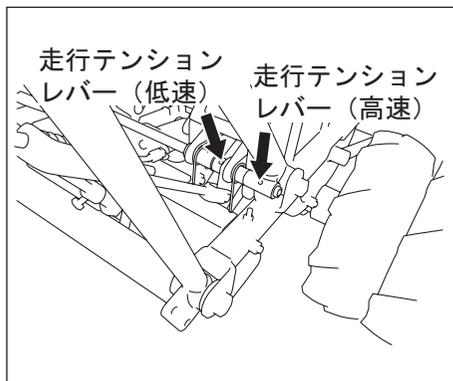

- ③ ナイフテンションレバー支点部
1か所あります。

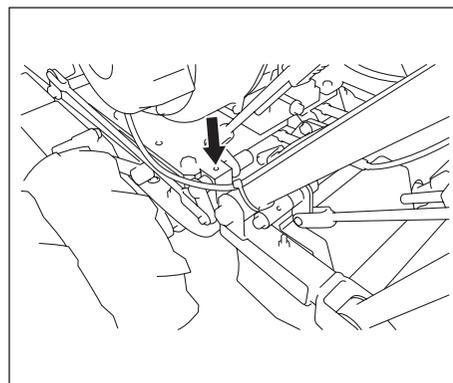

20. メンテナンスの方法

20-1. ロータリーナイフの交換

▲注意

ロータリーナイフは刃物です。
手足を切るおそれがありますので、取り扱いには十分気をつけてください。

▲注意


ロータリーナイフは、磨耗が進んだり、破損したりした場合は、セイル部と平坦部との間に割れ目やちぎれが発生します。
ロータリーナイフが回転中にちぎれて飛び出す場合がありますので、十分に気をつけてください。

▲注意

刃物に触れる場合は、手を切るおそれがありますので、手袋を着用してください。

重要

ロータリーナイフには向きがあります。
取り付ける場合は、向きを間違えないように注意してください。

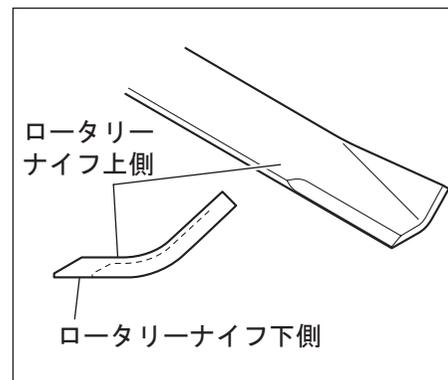


重要

ロータリーナイフは、取り付ける前にバランスがとれていることを確認してください。


ロータリーナイフは、刃先が欠けたり、薄くなった場合は、新しいロータリーナイフに交換してください。

ロータリーナイフの交換の基準は、以下のとおりです。

1. ロータリーナイフの最も幅の狭い場所が、新品の全幅の 2/3 未満の場合。

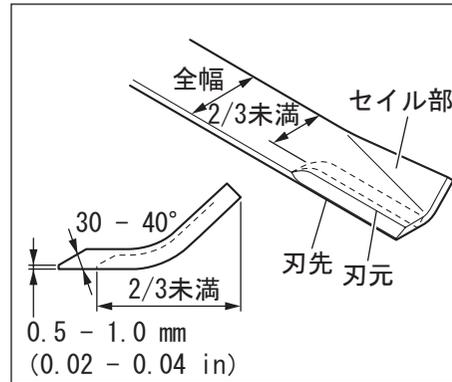

2. ロータリーナイフの最も薄い場所の板厚が、新品の板厚の 1/3 未満の場合。

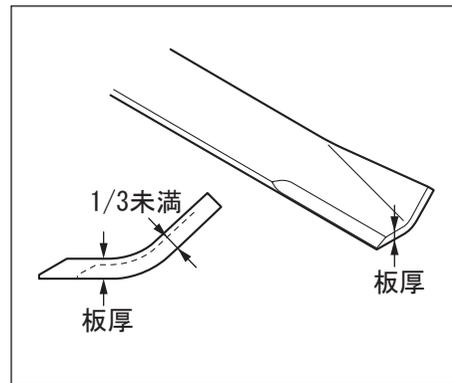

ロータリーナイフの取り外し

▲注意

ロータリーナイフは刃物です。
手足を切るおそれがありますので、取り扱いには十分気をつけてください。

▲注意

刃物に触れる場合は、手を切るおそれがありますので、手袋を着用してください。


▲注意

機械前部を持ち上げて作業するときは落下するおそれがあります。
確実に機械をサポートしてください。

▲注意

ボルトを緩めるとロータリーナイフが落下するおそれがありますので、十分注意して作業してください。

1. ロック座金の折り曲げを開いてください。
2. ロータリーナイフを取り付けている 2 本のボルトを取り外してください。
3. ロック座金を取り外してください。
4. ロータリーナイフを取り外してください。

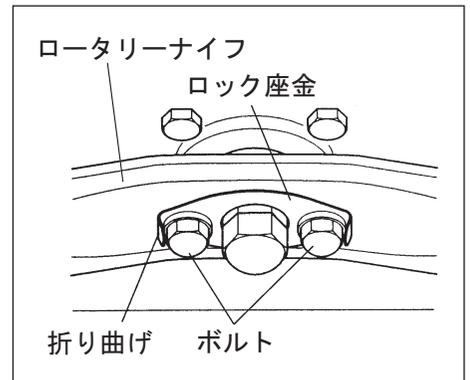

ロータリーナイフの取り付け

重要

ロック座金を確実に装着してください。
ボルトの緩みの原因となります。

重要

ロータリーナイフには向きがあります。
取り付ける場合は、向きを間違えないように注意してください。

重要

ロータリーナイフは、取り付ける前にバランスがとれていることを確認してください。

重要

ナイフ取り付けボルトの締め付けトルクは、104 - 134 N-m (1,060.49 - 1,366.40 kgf-cm) です。

取り付けは、取り外しの逆の方法で行ってください。

20-2. ロータリーナイフの研磨

▲注意

ロータリーナイフは刃物です。
手足を切るおそれがありますので、取り扱いには十分気をつけてください。

▲注意

刃物に触れる場合は、手を切るおそれがありますので、手袋を着用してください。

▲注意

ロータリーナイフは、磨耗が進んだり、破損した場合は、セイル部と平坦部との間に割れ目やちぎれが発生します。
ロータリーナイフが回転中にちぎれて飛び出す場合がありますので、十分に気をつけてください。

▲注意

ロータリーナイフの研磨は、必ず保護メガネ、手袋を着用して行ってください。


重要

ロータリーナイフはバランスが崩れたまま使用すると、振動が出て機械が破損します。


ロータリーナイフの研磨とは、ロータリーナイフの刃先が丸みを帯びて切りづらくなった場合、刃先の減ったところをグラインダーまたは、サンダーにて削り、研ぐ作業のことです。

刃先が欠けたり、薄くなった場合は、新しいロータリーナイフに交換してください。ロータリーナイフの研磨が行える基準は、以下のとおりです。

1. 研磨後、ロータリーナイフの刃先までの幅が、新品の全幅の 2/3 以上残る場合。
2. 研磨後、ロータリーナイフの刃元が、セイル部にかからない場合。

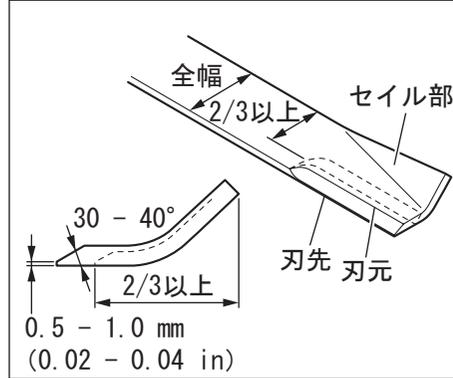

3. ロータリーナイフの最も薄い場所の板厚が、新品の板厚の 1/3 以上残っている場合。

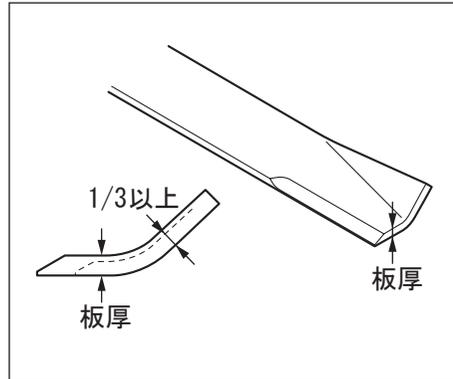

ロータリーナイフの研磨は、以下の手順で行ってください。

1. ロータリーナイフをモアデッキから取り外してください。


重要

研磨は、刃先の上面のみに行い、刃先の元々の角度を変えないように注意してください。

ロータリーナイフの左右を均等に削れば、バランスを狂わすことなく研磨を行うことができます。

2. ロータリーナイフの刃先を研磨してください。

刃先の角度は 30 - 40°、刃の先端の厚みは 0.5 - 1.0 mm (0.02 - 0.04 in) とし、刃元がセイル部にかからないように研磨してください。

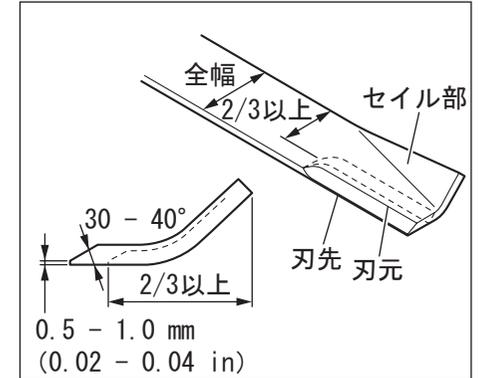

3. バランス取りを行ってください。

4. バランスが取れていない場合は、2. - 3. を繰り返し行ってください。

20-3. ロータリーナイフのバランス取り

▲注意

ロータリーナイフは刃物です。
手足を切るおそれがありますので、取り扱いには十分気をつけてください。

▲注意

刃物に触れる場合は、手を切るおそれがありますので、手袋を着用してください。


重要

ロータリーナイフはバランスが崩れたまま使用すると、振動が出て機械が破損するおそれがあります。

バランス取りとは、ロータリーナイフが片減りして振動が出たり、切れ味が悪くなり研磨した場合に、ロータリーナイフをモアデッキから取り外してバランスを取る作業のことです。

ロータリーナイフのバランス取りは、以下の手順で行ってください。


1. ロータリーナイフをモアデッキから取り外してください。
2. バランス取り装置を適当な場所に取り付けてください。
3. ロータリーナイフの中央の穴をバランス取り装置にはめ込み、ロータリーナイフが水平になるように左右のバランスを取ってください。

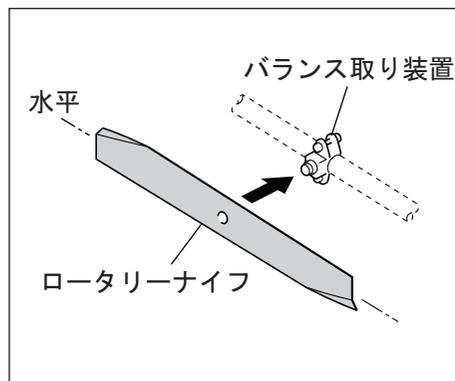

20-4. 刈刃ギヤケースのグリース交換

刈刃ギヤケース内のグリースは、300時間または1年ごと交換してください。

グリースの種類	パイロノック COO 号
グリースの量	200 g

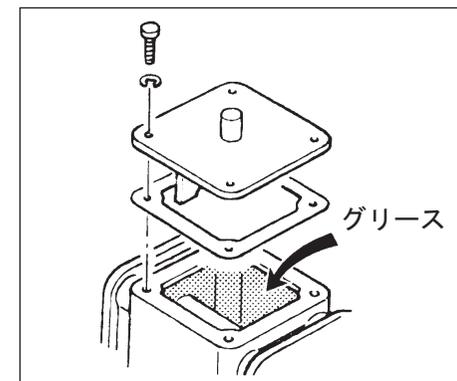

20-5. ベルトの張り調整

▲警告

ベルトの調整を行う場合は、必ずエンジンを停止してください。

▲警告

カバーなどを取り外した場合は、必ず元の位置に確実に取り付けてください。
カバーなどが取り外されていると、回転物やベルトに触れたり、異物が飛散してケガをするおそれがあります。

重要

ベルトの張りは、調整値を確認してください。
規定値であるかの確認は、ベルトを数回転させた後に行ってください。

使用頻度により、ベルトが緩いと踊ったり、スリップする可能性があります。
また、張り過ぎると損傷が早くなる可能性があります。
必要に応じて調整し、いつも適正な張り具合に保ってください。

走行用ベルト



低速と高速それぞれの走行主クラッチレバーを入れたり切ったりして、以下のことを確認してください。

- ・ 走行主クラッチレバーが正常に動くこと。
- ・ テンションスプリングが適正に張られていること。

エンジンプーリーとミッションプーリーにかけてある走行用ベルトの張りは、テンション調節ロッドの伸縮で調整します。

① 走行主クラッチレバーを「入」の位置にしてください。

- ② ボルトを緩め、テンションスプリングの長さを調整してください。
ベルトを張ったときの ℓ 寸法が7 - 8 mm (0.28 - 0.31 in) になるように調整してください。

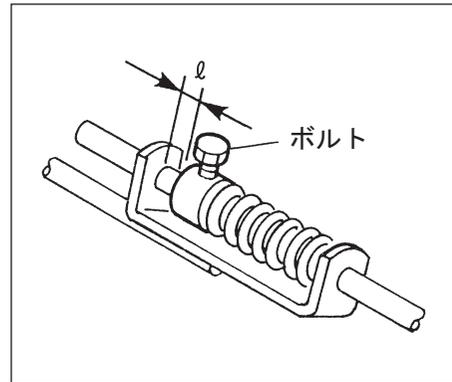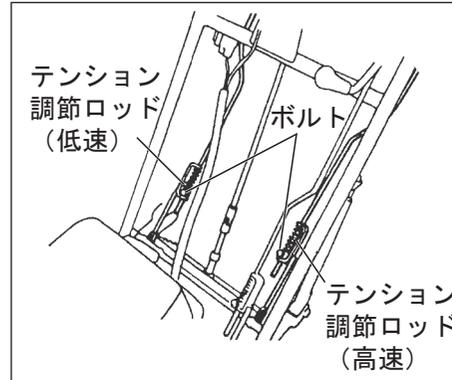

③ ボルトを締め付けてください。

ナイフ用ベルト



刈刃主クラッチレバーを入れたり切ったりして、以下のことを確認してください。

- ・ 刈刃主クラッチレバーが正常に動くこと。
- ・ テンションスプリングが適正に張られていること。

エンジンプーリーと中間軸プーリーにかけてあるナイフベルトの張りは、ナイフテンション調節ロッドの伸縮で調整します。

① 刈刃主クラッチレバーを「入」の位置にしてください。

- ② ボルトを緩め、テンションスプリングの長さを調整してください。
ベルトを張ったときの ℓ 寸法が7 - 8 mm (0.28 - 0.31 in) になるように調整してください。

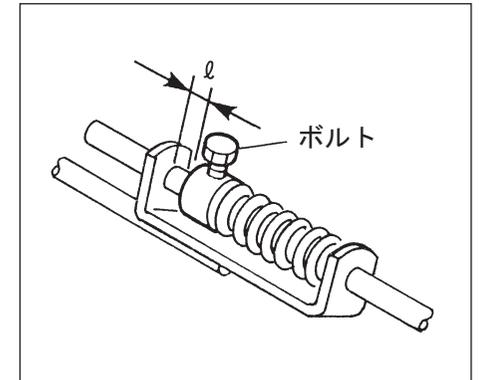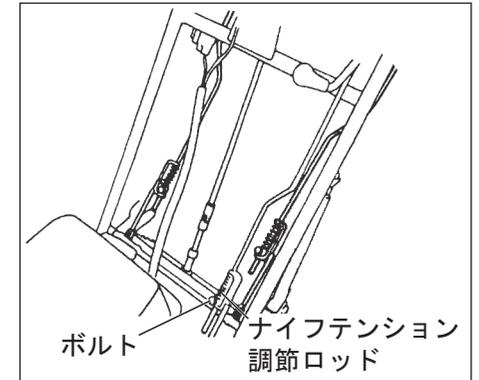

③ ボルトを締め付けてください。

20-6. ベルトの交換

警告 ベルトの交換を行う場合は、必ずエンジンを停止してください。


警告
カバーなどを取り外した場合は、必ず元の位置に確実に取り付けてください。
カバーなどが取り外されていると、回転物やベルトに触れたり、異物が飛散してケガをするおそれがあります。

注意
ベルトを装着するときは、プーリーとベルトの間に手を挟まないように注意してください。

重要
ベルトの交換は、必ず各プーリーが平行になっているかを確認してください。
プーリーが平行になっていないとベルト破損の原因となります。

ベルトの交換は、カバーとベルトストッパーを取り外し、テンションを緩めてから行ってください。

ベルトストッパーを取り付ける際は、ベルトを張ってベルトとの間にすき間があることを確認してから締め付けてください。

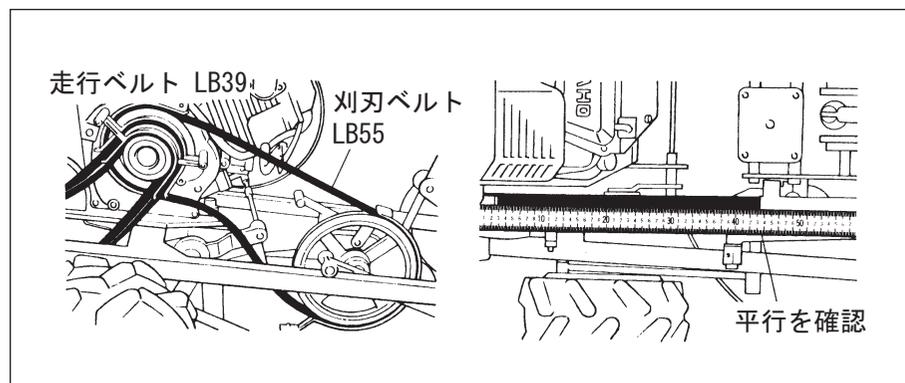

20-7. ブレーキの調整

注意
ブレーキワイヤーが切れると、この機械は停止不能となります。
亀裂、損傷などがある場合は、直ちに交換してください。


注意 ブレーキをかけても、ブレーキの効が悪くなったら、ブレーキワイヤーの調整をしてください。

注意 ブレーキの作動確認は、周囲に人や障害物が無いことを確認して、広い水平な場所で行ってください。

重要
ワイヤーの引きすぎは、ブレーキシューの異常磨耗や焼き付きの原因になります。

ブレーキは、ブレーキワイヤーのミッション側にあるアジャストボルトで調整してください。

1. ブレーキレバーをロックしてください。
2. ロックナットを緩め、アジャストボルトをブレーキが効く位置に調整し、ロックナットを確実に締め付けてください。
アジャストボルトを反時計回りに回すと、ブレーキワイヤーが張ってブレーキが効くようになります。
3. ブレーキレバーのロックを解除したときに、ブレーキシューがブレーキドラムに当たっていないことを確認してください。
ブレーキの引きずりを防止します。
4. ブレーキの点検をして、ブレーキの作動が良好であるか確認してください。

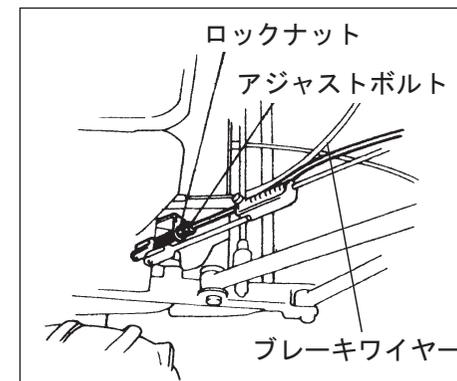

20-8. 操向クラッチの調整

▲注意


クラッチの作動確認は、周囲に人や障害物が無いことを確認して、広い水平な場所で行ってください。

重要

ワイヤーの引きすぎは、クラッチ破損の原因になります。

操向クラッチは、操向クラッチワイヤーのアジャストボルトで調整してください。左右それぞれの操向クラッチを調整してください。

1. ロックナットを緩め、アジャストボルトを回してクラッチワイヤーを張り、クラッチが効く位置に調整し、ロックナットを確実に締め付けてください。アジャストボルトを反時計回りに回すと、ブレーキワイヤーが張ってブレーキが効くようになります。アジャストボルトは、右側がクラッチワイヤー左、左側がクラッチワイヤー右です。

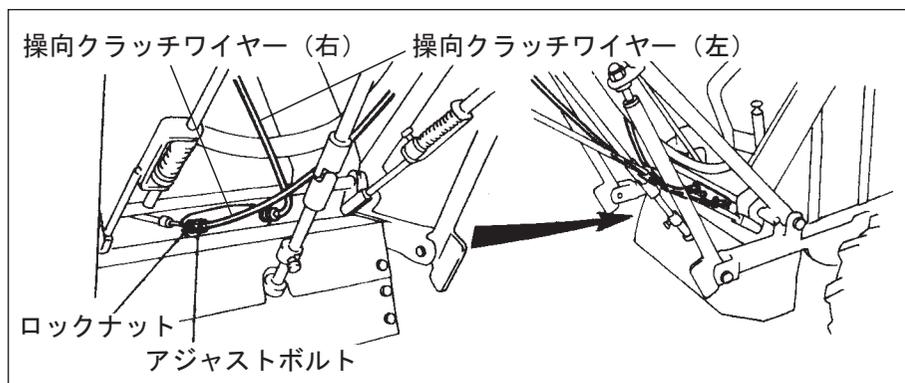

2. 操向クラッチレバーを握り、操向クラッチが効くことを確認してください。

20-9. エアクリナーの交換

エアクリナーエレメントが汚れていると、エンジン不調の原因となります。エンジンの寿命を延ばすために適切な時期に交換をするように心掛けてください。

1. エアクリナーエレメントの交換時期は、以下のとおりです。
 - [1] エアクリナーエレメントは、メンテナンススケジュールに従って交換してください。
 - [2] 汚れの多い場合は、規定時間に達していなくても交換してください。
2. エアクリナーエレメントの交換は、エアクリナーの清掃と同様の手順で行ってください。

20-10. エンジンオイルの交換

▲注意

熱いオイルが皮膚に付くと火傷をするおそれがありますので、十分注意してください。

重要

エンジンオイルを交換する場合は、エンジンオイルを容器で受け、地域の法律に従って適切に処分してください。

重要


エンジンオイルは、API サービス分類のSE級以上で、使用環境（気温）に合わせたSAE粘度のオイルを使用してください。

重要


オイルレベルゲージは、確実にねじ込んでください。

エンジンオイルが汚れていたり、埃の多い環境で運転した場合や、エンジンを高負荷あるいは高温で運転した場合は、オイル交換の回数を増やしてください。

1. 機械を平らな場所に移動させ、エンジンを停止してください。
2. 排油樋(付属品)をセットしてください。

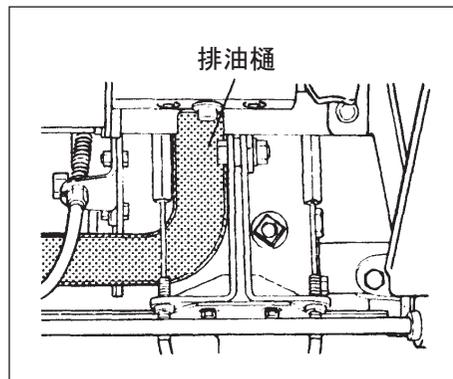

3. エンジンオイルが温まっている間にドレンプラグを取り外し、エンジンオイルを容器に抜き取ってください。
4. ドレンプラグをエンジンに再度取り付けてください。
5. オイルレベルゲージを取り外してください。
6. オイル注入口から新しいエンジンオイルを入れてください。
エンジンオイル量は、 1.0 dm^3 (1.0 L) です。
7. エンジンを水平な状態にし、注入口からオイルレベルゲージをねじ込まずにエンジンオイル量を調べてください。

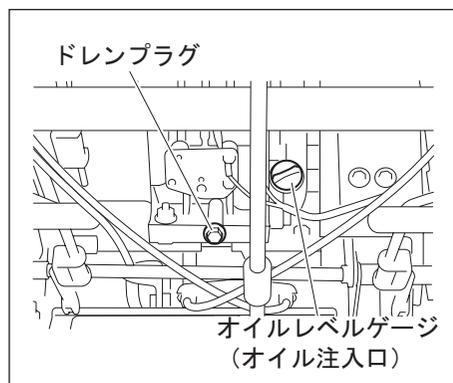

8. オイルレベルゲージで量を確認した後、不足していれば追加してください。
9. オイルレベルゲージを確実にねじ込んでください。
10. 機体の下を確認し、油漏れが無いことを確認してください。

20-11. ミッションオイルの交換

▲注意

熱いオイルが皮膚に付くと火傷をするおそれがありますので、十分注意してください。

重要


ミッションオイルを交換する場合は、ミッションオイルを容器で受け、地域の法律に従って適切に処分してください。

重要

ミッションオイルは、自動車用ギヤオイルで、SAE 粘度分類の 90 番を使用してください。

ミッションオイルは、メンテナンススケジュールに従って、全量交換してください。

1. 機械を平らな場所に移動させ、エンジンを止めてください。
2. ミッションオイルが温まっている間に排油栓を取り外し、ミッションオイルを容器に抜き取ってください。
3. 排油栓に新しいシールテープを巻き直します。
4. 排油栓を再度取り付け、注油栓を取り外してください。
5. 注油口より、新しいミッションオイルを入れてください。
ミッションオイル量は、 0.9 dm^3 (0.9 L) です。
6. オイルゲージ(付属品)で、ミッションオイルが既定量まで入っていることを確認してください。
7. 注油栓を取り付けてください。

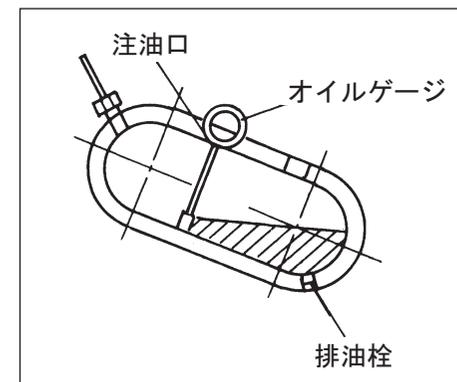

BARONESS[®]
Quality on Demand



株式会社 共 栄 社

〒442-8530
愛知県豊川市美幸町1-26

TEL (0533) 84-1221
FAX (0533) 84-1220